

RENAULT

راهنمای تعمیرات کلید شیشه بالابر برقی تندر ۹۰

تجهیزات الکتریکی

8

شیشه بالابر برقی - سان روف

87D

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



LOGRM1H/16/1


87D

شیشه بالابر برقی - سان روف

شیشه بالابر برقی: فهرست و محل قرارگیری اجزاء

شیشه بالابر برقی جلو - شیشه بالابر برقی جلو و، شیشه بالابر برقی عقب.

۲ - کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی جلو

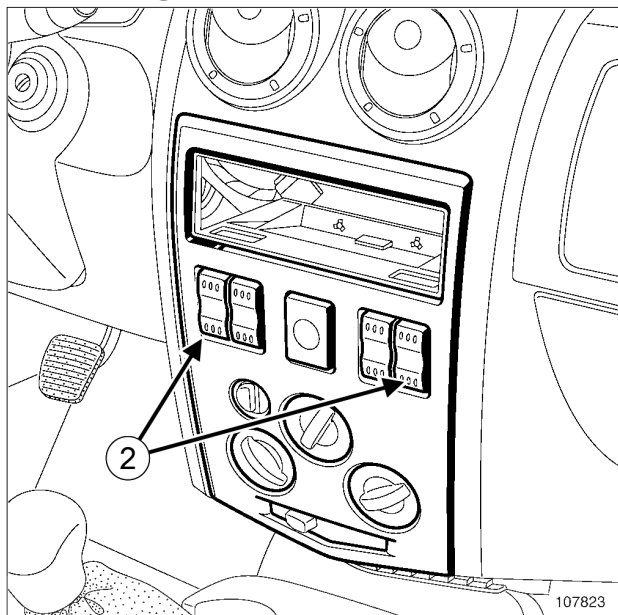


107823

کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی جلو (2)

شیشه بالابر برقی عقب

۳ - کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب

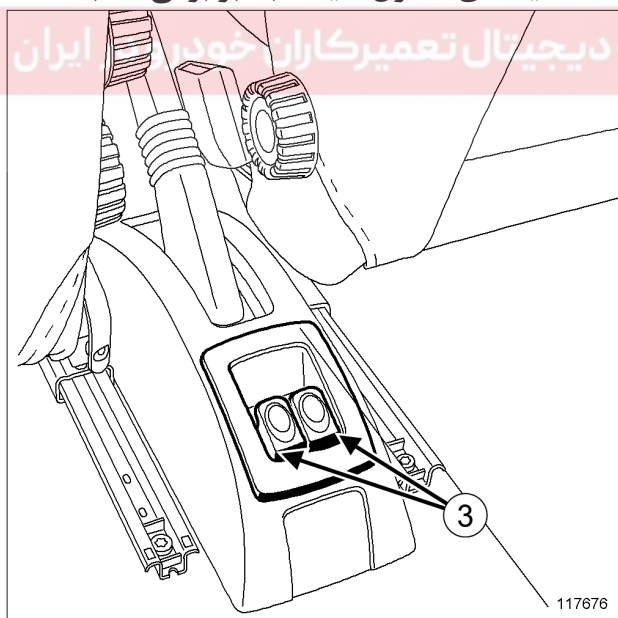

117676

کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب (3)

I - فهرست اجزاء


شماره	مشخصات
(1)	جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو
(2)	کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی جلو (برحسب سطح تجهیزات خودرو)

شیشه بالابر برقی عقب

شماره	مشخصات
(3)	کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب (برحسب سطح تجهیزات خودرو)
(4)	قفل ایمنی کودک (برحسب سطح تجهیزات خودرو)

II - محل قرارگیری

۱ - جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو

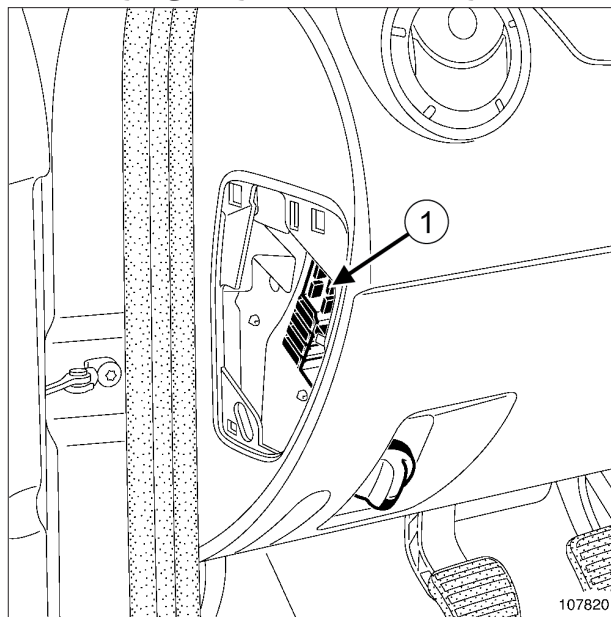

107820

جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو (1)


87D

شیشه بالابر برقی - سان روف

شیشه بالابر برقی: فهرست و محل قرارگیری اجزاء

شیشه بالابر برقی جلو - شیشه بالابر برقی جلو و، شیشه بالابر برقی عقب.

۴ - قفل ایمنی کودک

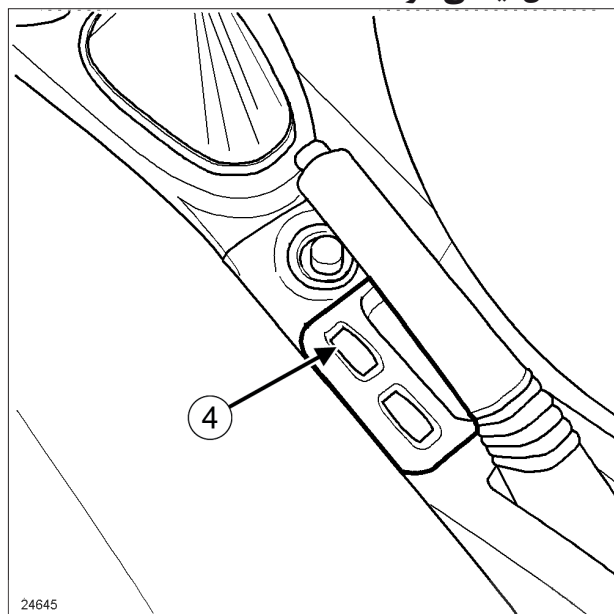

24645

24645

قفل ایمنی کودک (4)

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

87D

شیشه بالابر برقی - سان روف

کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو: باز کردن - نصب مجدد


شیشه بالابر برقی جلو . یا شیشه بالابر برقی اتوماتیک جلو

باز کردن

۱- مرحله پیش از باز کردن


- سیستم صوتی خودرو را باز کنید (به بخش 86A، رادیو، سیستم صوتی خودرو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 86A-3 مراجعه نمایید).

F90 یا K90 یا L90

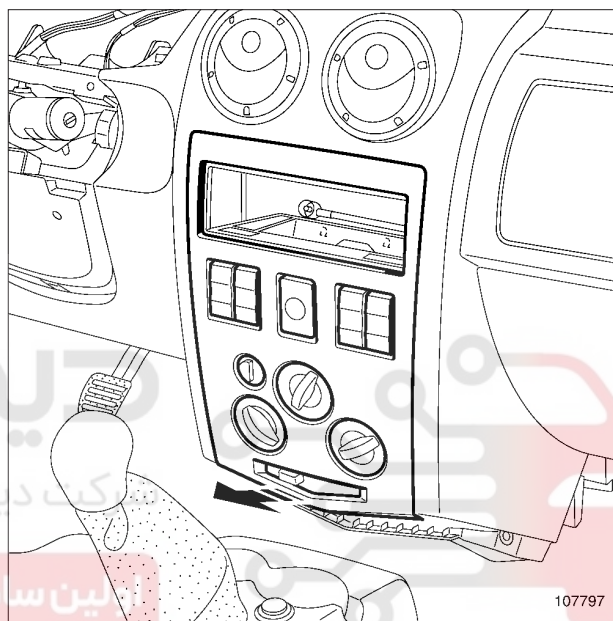

- قاب بیرونی کنسول مرکزی را با شروع از قسمت پایین آن آزاد کنید.

B90

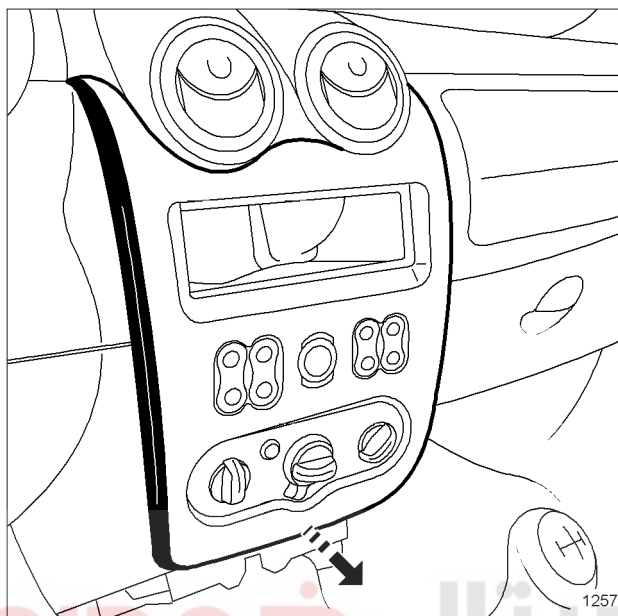

125726

- قاب بیرونی کنسول مرکزی را با شروع از قسمت پایین آن آزاد کنید.


87D

شیشه بالابر برقی - سان روف

کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو: باز کردن - نصب مجدد

شیشه بالابر برقی جلو . یا شیشه بالابر برقی اتوماتیک جلو

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

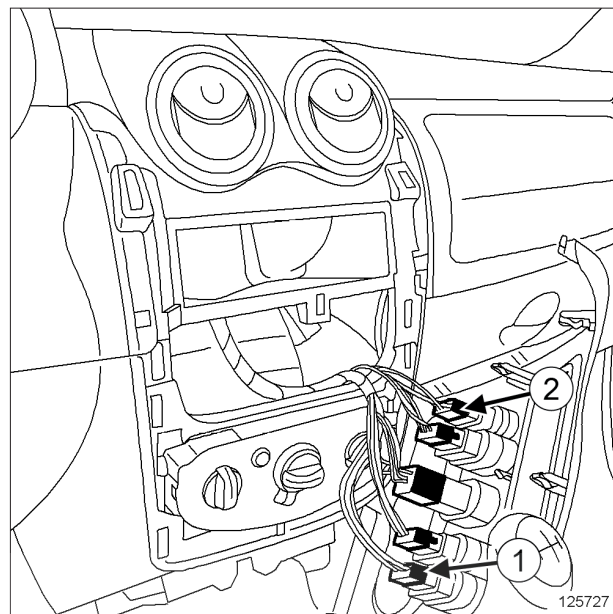

125727

- ❑ اتصال الکتریکی (1) کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو سمت چپ یا اتصال الکتریکی (2) کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو سمت راست را جدا کنید.
- ❑ با باز کردن گیره‌ها، کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو را آزاد کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- ❑ کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو را نصب کنید.
- ❑ اتصال الکتریکی را وصل کنید.

II - مرحله پایانی


- ❑ قاب بیرونی کنسول مرکزی را با شروع از قسمت بالای آن نصب کنید.
- ❑ سیستم صوتی خودرو را نصب کنید (به بخش 86A، رادیو، سیستم صوتی خودرو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 86A-3 مراجعه نمایید).

87D


شیشه بالابر برقی - سان روف

کلید کنترل شیشه بالابر برقی عقب: باز کردن - نصب مجدد

شیشه بالابر برقی عقب

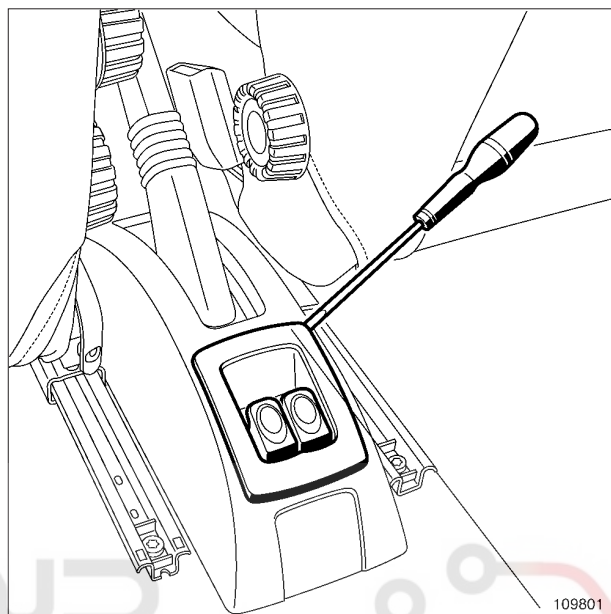باز کردن**I - مرحله پیش از باز کردن**

109801

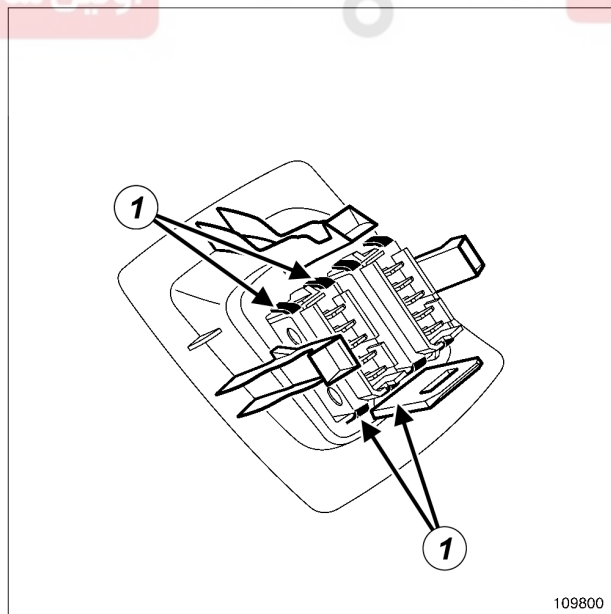☐ صفحه کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب را جدا کنید.
II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

109800

☐ اتصال الکتریکی کلید کنترل شیشه بالابر برقی عقب را جدا کنید.

☐ با باز کردن گیره‌های (1) کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو را آزاد کنید.
نصب مجدد**I - مرحله نصب قطعه مورد نظر**

- ☐ کلید کنترل شیشه بالابر برقی عقب را نصب کنید.
- ☐ اتصال الکتریکی کلید کنترل شیشه بالابر برقی عقب را وصل کنید.

II - مرحله پایانی

- ☐ صفحه کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب را وصل کنید.


87D

شیشه بالابر برقی - سان روف کلید قفل ایمنی کودک: باز کردن - نصب مجدد

شیشه بالابر برقی عقب


باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

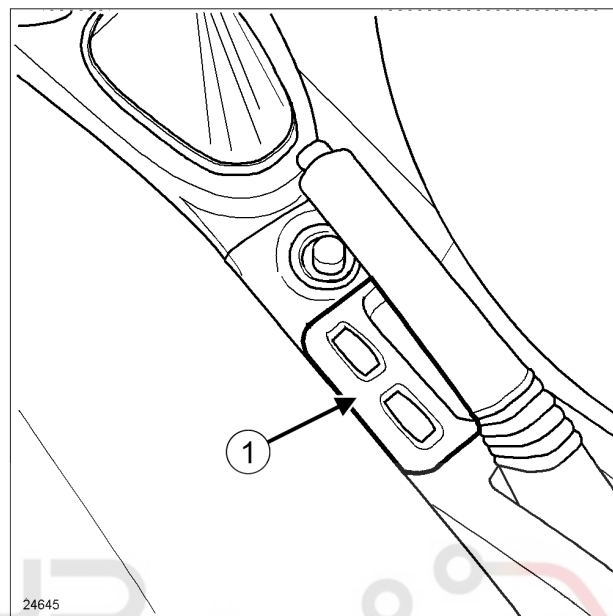

- صفحه کلید قفل ایمنی کودک (1) را جدا کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

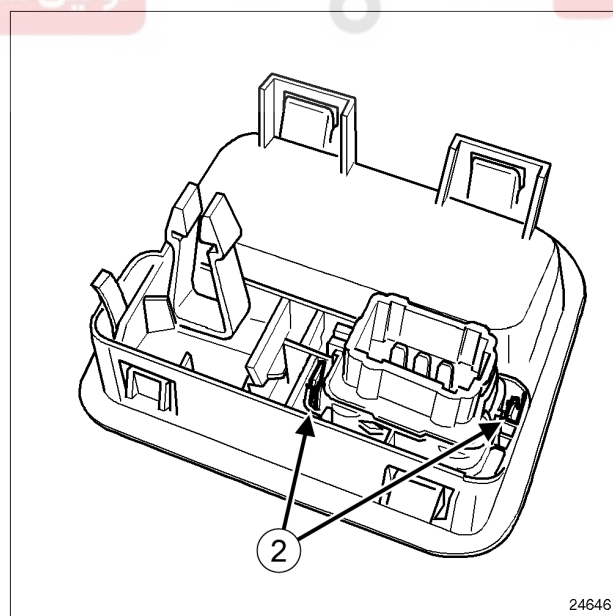

- اتصال الکتریکی کلید قفل ایمنی کودک را جدا کنید.
- با باز کردن گیره‌های (2) کلید قفل ایمنی کودک را جدا کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- کلید قفل ایمنی کودک را نصب کنید.
- اتصال الکتریکی کلید قفل ایمنی کودک را وصل کنید.

II - مرحله پایانی

- صفحه کلید قفل ایمنی کودک را نصب کنید.