


## ۱۱. دیاگرام مدار کیسه هوای دو حلقه ای و شش حلقه ای

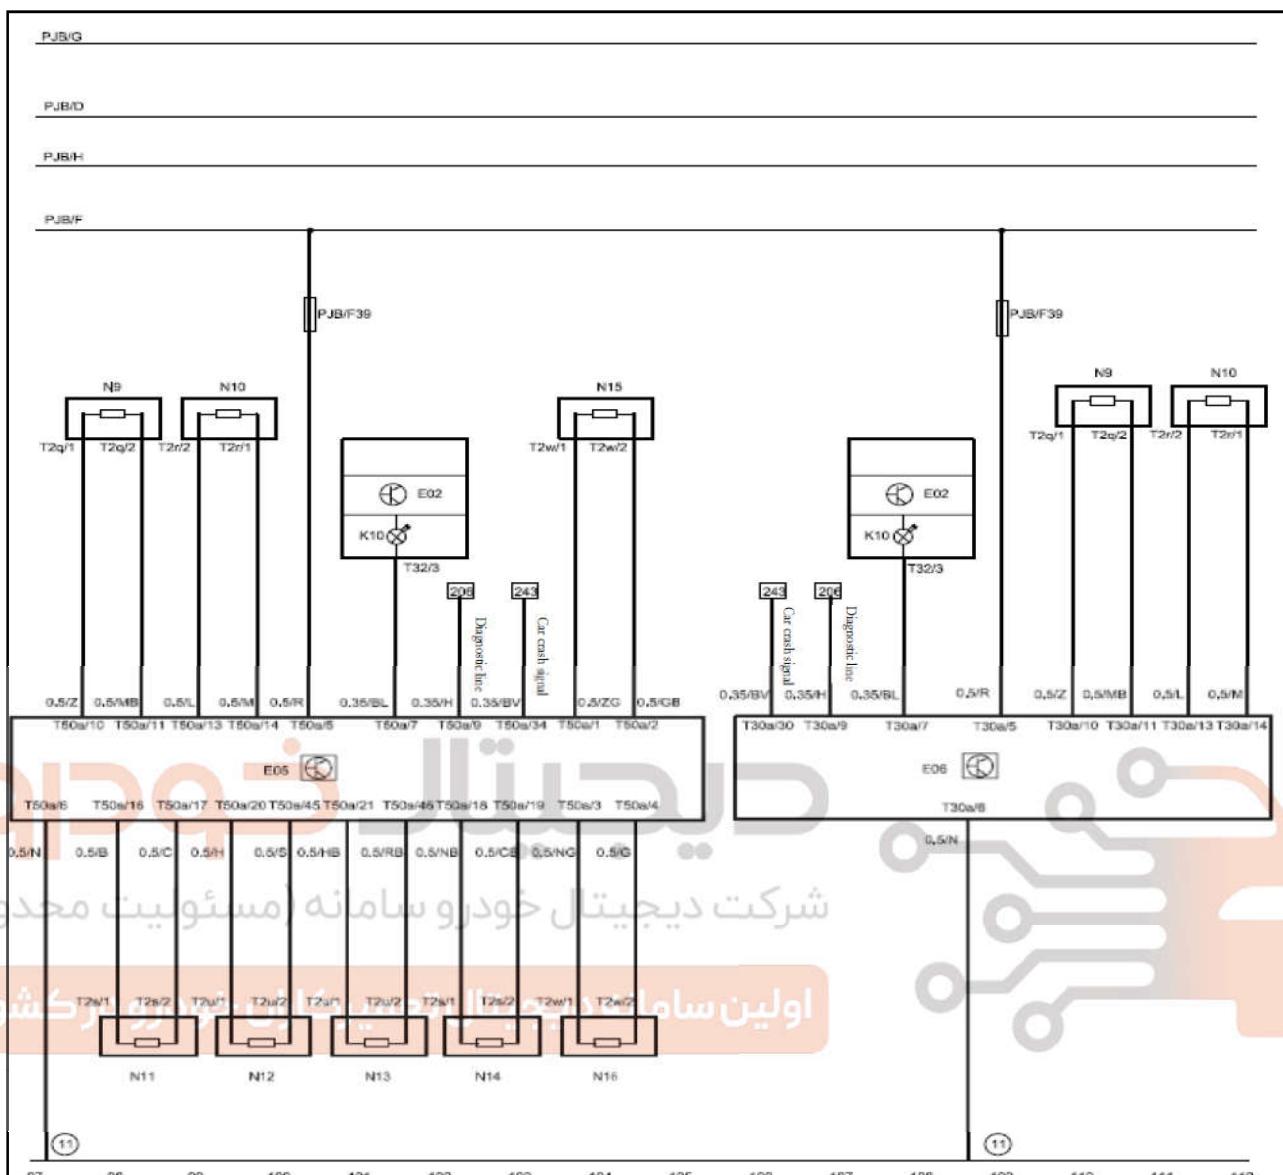

جلو آمپر	E02	کیسه هوای شش حلقه ای	E05
کانکتور جلو آمپر، ۳۲ پین، آبی	T32	کیسه هوای دو حلقه ای	E06
کانکتور فعال کننده کیسه هوای جانبی، ۲ پین، زرد	T2s	فعال کننده کیسه هوای راننده	N9
کانکتور سنسور کیسه هوای جانبی، ۲ پین، زرد	T2u	فعال کننده کیسه هوای سرنشین جلو	N10
کانکتور پیش کشندۀ کمربند ایمنی، ۲ پین، زرد	T2w	فعال کننده کیسه هوای جانبی راننده	N11
اتصال بدنۀ ECU کیسه هوا	11	سنسور کیسه هوای جانبی راننده	N12
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB D	سنسور کیسه هوای جانبی سرنشین جلو	N13
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB G	فعال کننده کیسه هوای جانبی سرنشین جلو	N14
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB F	کانکتور ECU کیسه هوای شش حلقه ای، ۵۰ پین، زرد	T50a
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB H	کانکتور ECU کیسه هوای دو حلقه ای، ۳۰ پین، زرد	T30a
جعبه فیوز محفظه موتور	EJB	کانکتور فعال کننده کیسه هوای راننده	T2q
جعبه فیوز داخل اتاق	PJB	کانکتور فعال کننده کیسه هوای سرنشین جلو، ۲ پین، زرد	T2r
اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری	EJB A	پیش کشندۀ کمربند ایمنی سرنشین جلو	N16
		پیش کشندۀ کمربند ایمنی راننده	N15
		چراغ نشانگر خطای کیسه هوا در جلو آمپر	K10