

سنسور فشار باد لاستیک: پیاده کردن-نصب مجدد



توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



گشتاور سفت کردن

1.4 N.m

پیچ سنسور فشار باد

تجهیزات مورد نیاز

۲۶۷۰۱۰۰۹

دستگاه عیب یاب



قطعاتی که همیشه می بایست تعویض شوند



سنسور فشار باد لاستیک

هشدار

بمنظور جلوگیری از بروز خطر هرگونه آسیب به سیستم، دستورالعملهای ایمنی و نظافت و عملیات توصیه شده قبل از انجام هرگونه تعمیر را بکار گیرید:
(به بخش کنترل باد لاستیک: پیش هشدارهایی برای تعمیر رجوع کنید)



سنسور فشار باد لاستیک: پیاده کردن-نصب مجدد



توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



گشتاور سفت کردن

1.4 N.m

پیچ سنسور فشار باد

تجهیزات مورد نیاز

۲۶۷۰۱۰۰۹

دستگاه عیب یاب



قطعاتی که همیشه می بایست تعویض شوند




سنسور فشار باد لاستیک

هشدار

بمنظور جلوگیری از بروز خطر هرگونه آسیب به سیستم، دستورالعملهای ایمنی و نظافت و عملیات توصیه شده قبل از انجام هرگونه تعمیر را بکار گیرید:
(به بخش کنترل باد لاستیک: پیش هشدارهایی برای تعمیر رجوع کنید)



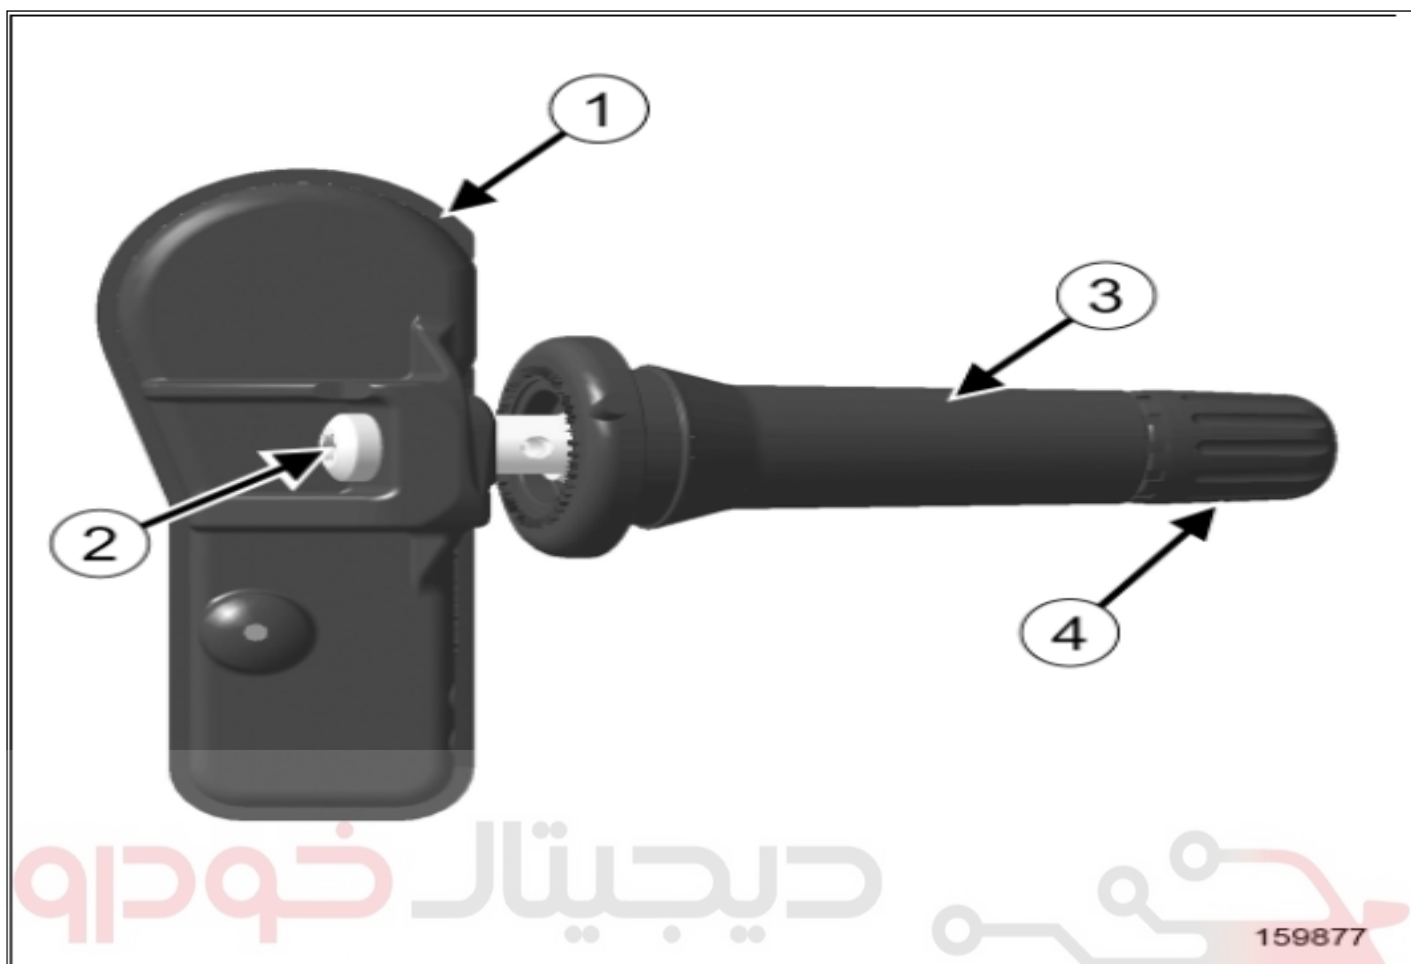

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نام اجزاء	علائم
سنسور فشار باد لاستیک	1
پیچ سنسور فشار باد لاستیک	2
والو	3
درپوش والو	4

پیاده کردن

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

■ خودرو را بر روی جک دو ستون قرار دهید خودرو: یکسپل کردن-بالا بردن

■ اجزاء زیر را باز کنید:

- چرخ ها چرخ: پیاده کردن- نصب مجدد،
- لاستیک ها لاستیک ها: پیاده کردن- نصب مجدد،


۲. مرحله باز کردن قطعات مرتبط

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




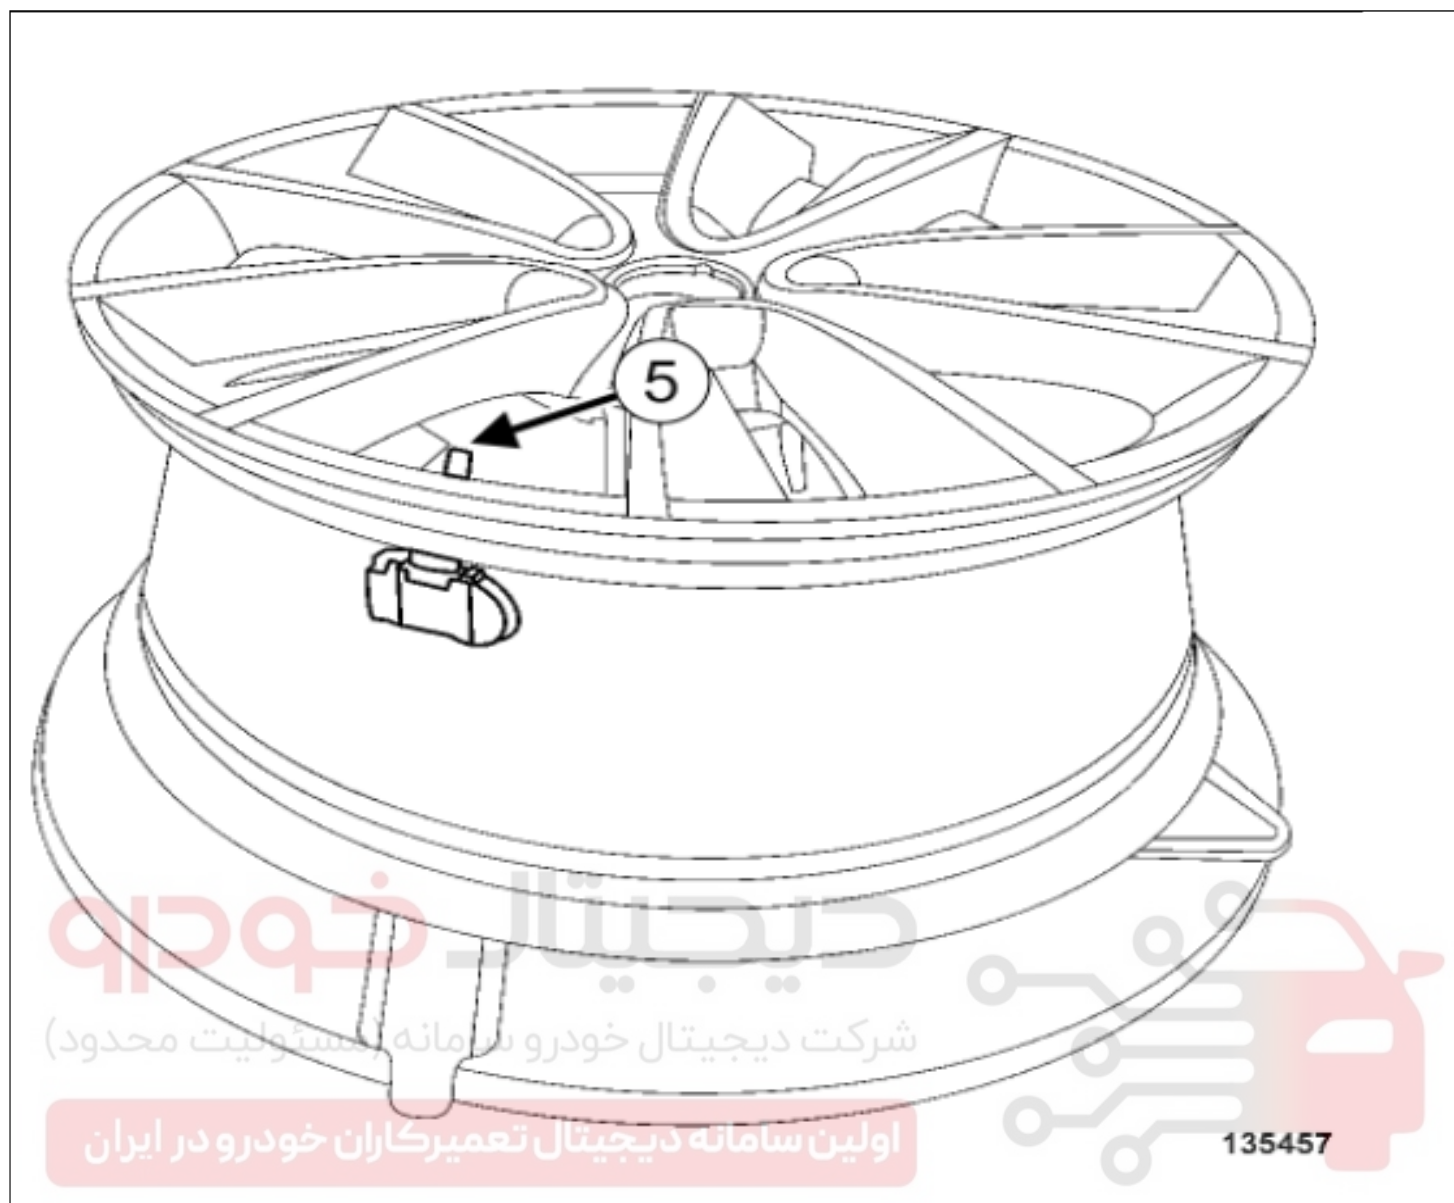

■ درپوش والو (۵) را در حالیکه سنسور فشار باد لاستیک را بر روی لبه رینگ چرخ نگه داشته اید، باز کنید.

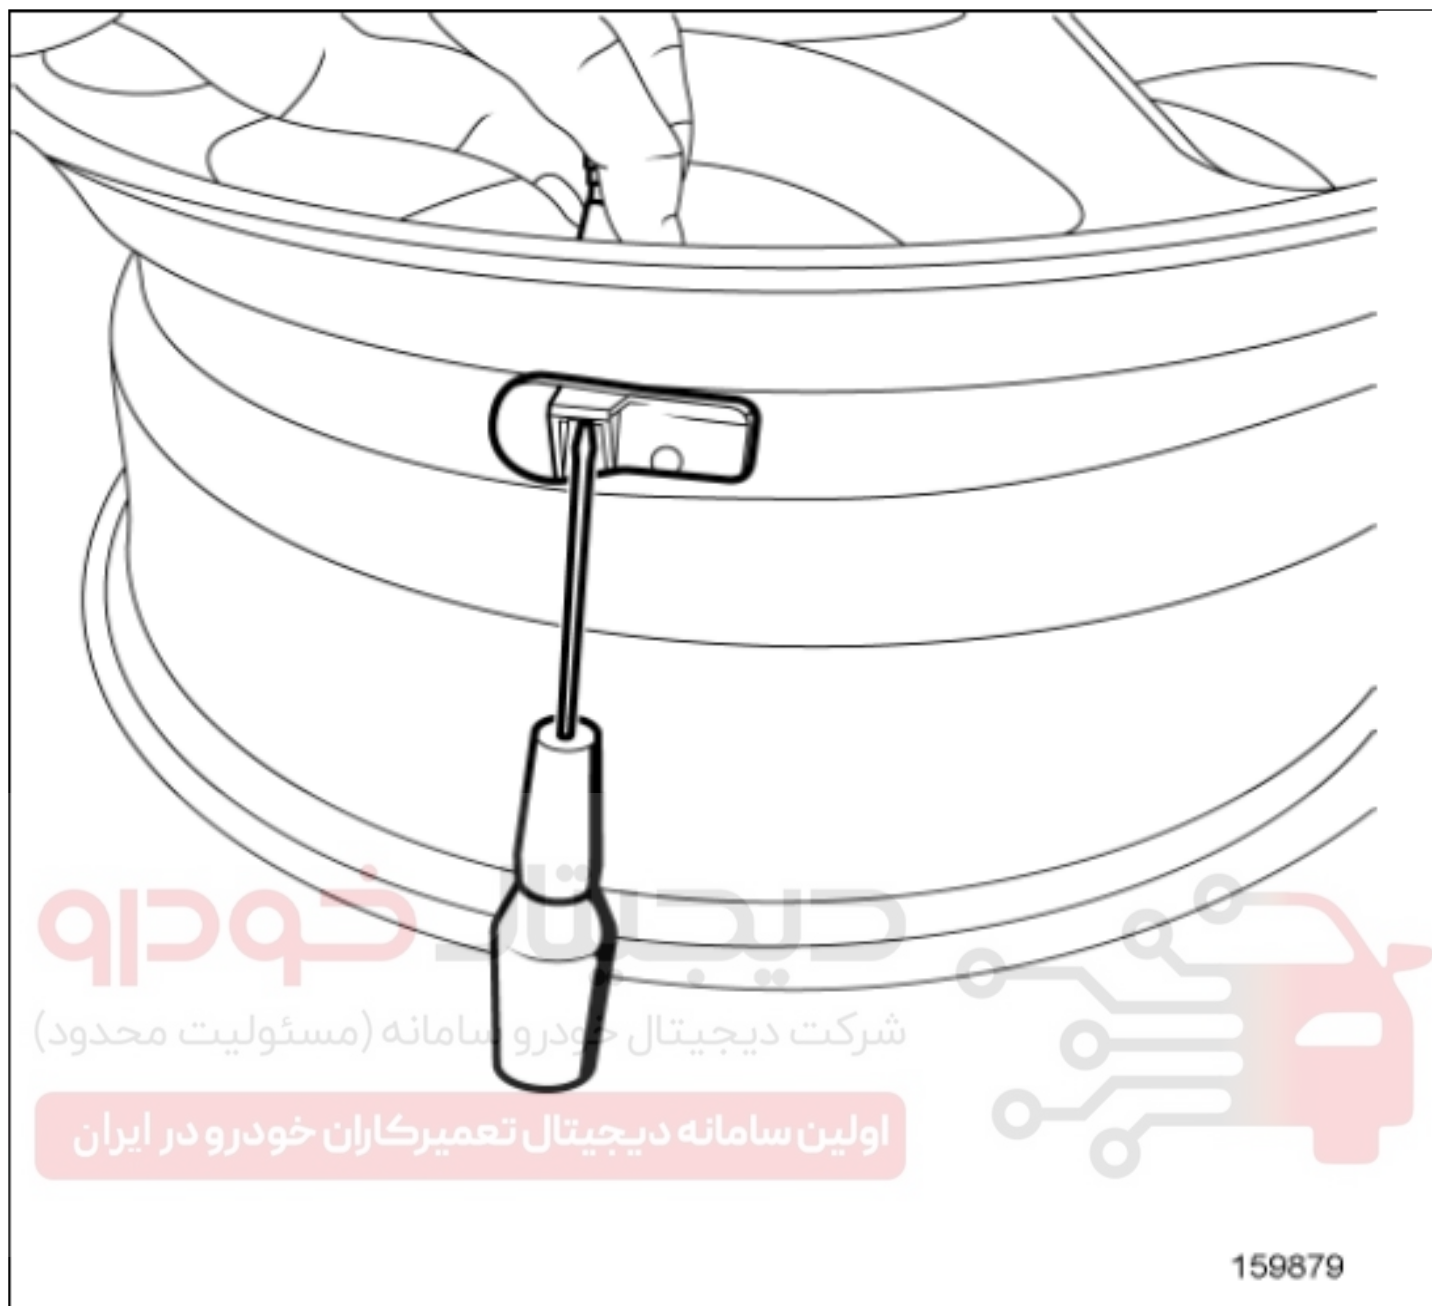

■ پیچ نصب سنسور فشار باد لاستیک را با استفاده از یک پیچ گوشتی مطابق شکل، باز کنید.

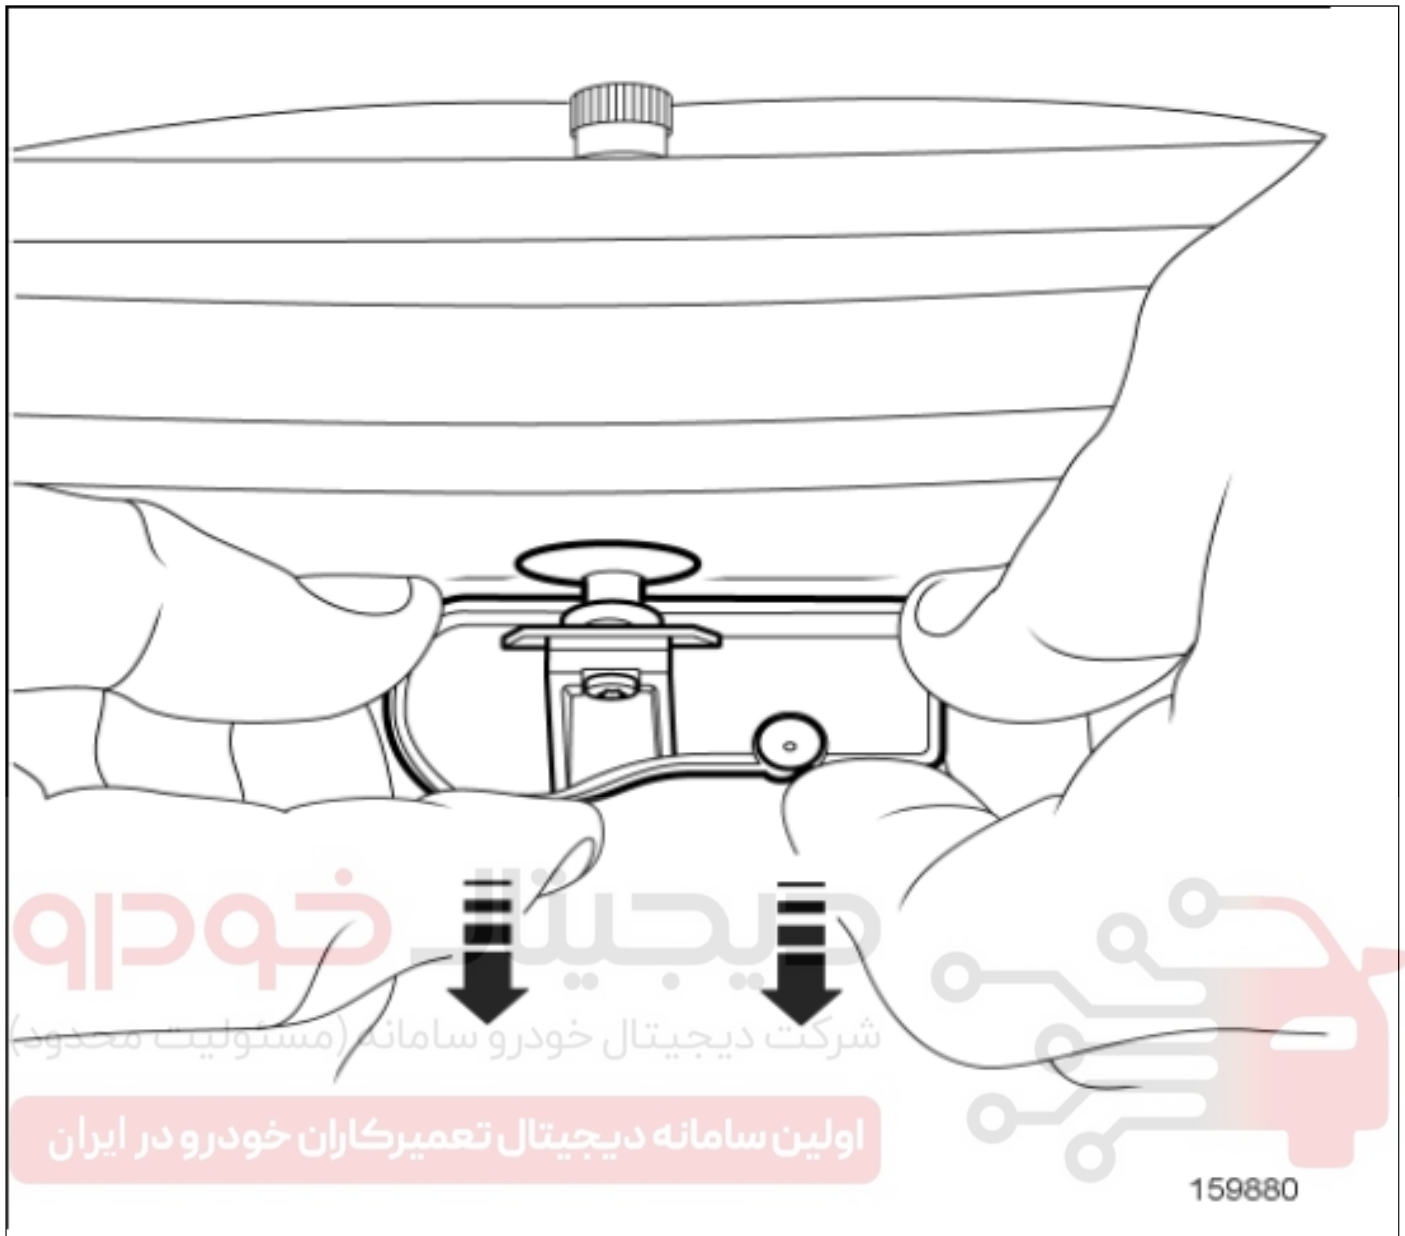

■ مطابق شکل، سنسور فشار باد لاستیک را با احتیاط بکشید.


■ والو را پیاده نمایید.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد



۱. هنگامی که فقط والو تعویض می شود

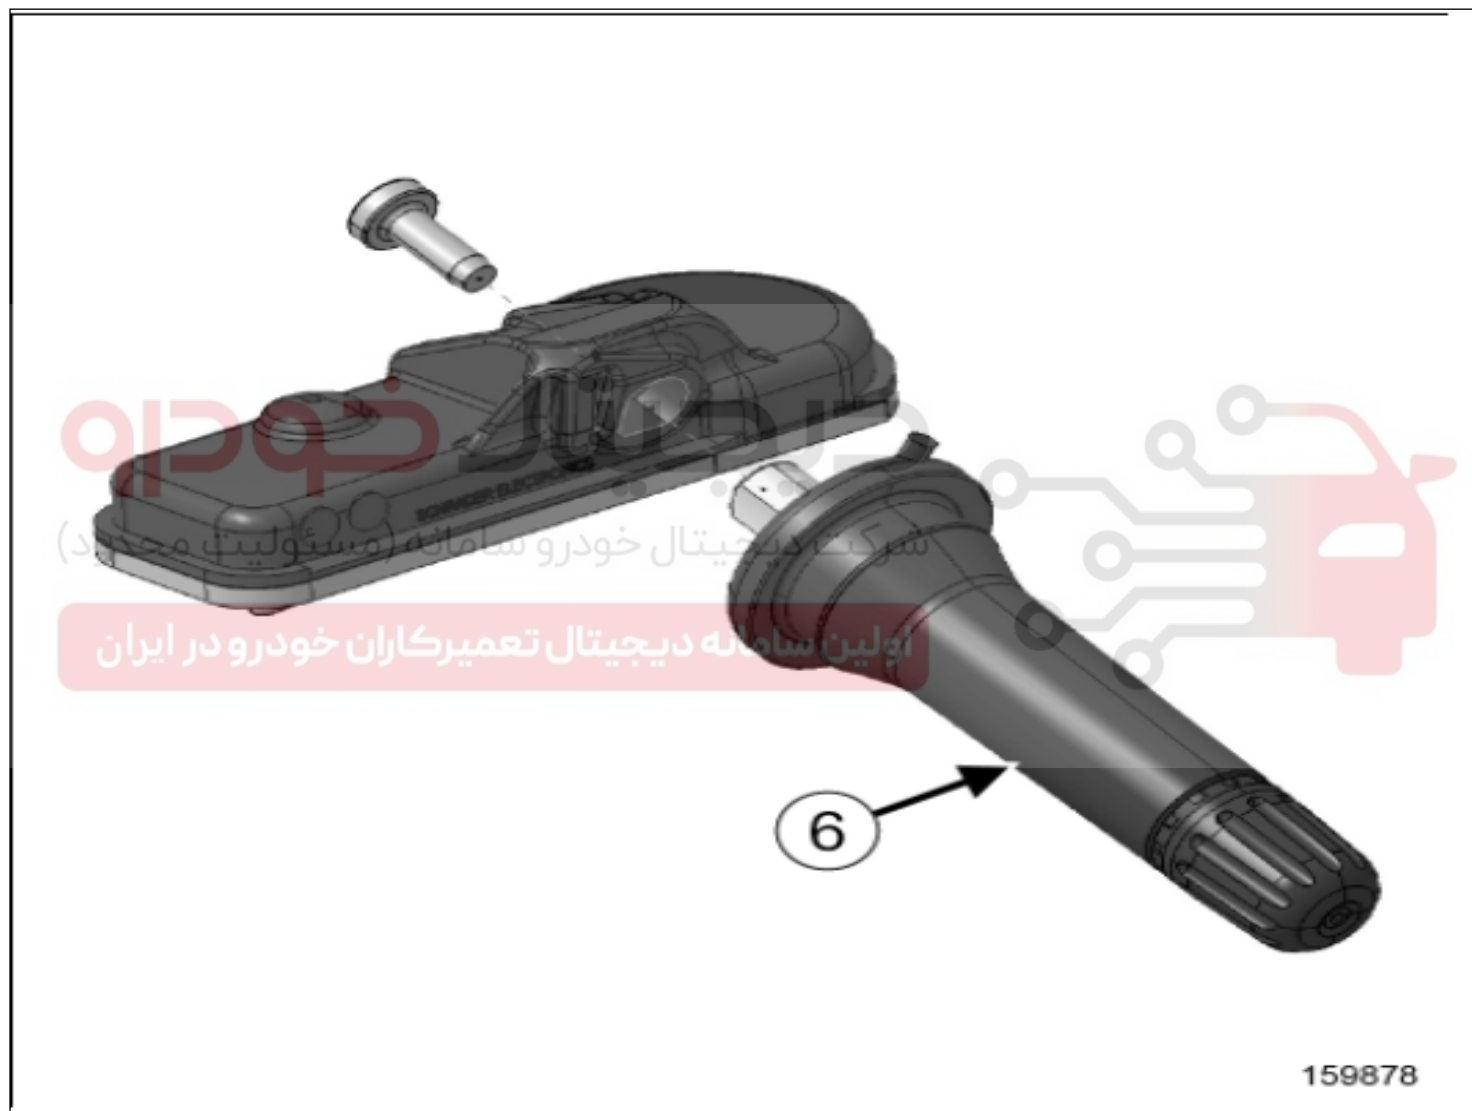

■ والو (۶) را از سنسور فشار باد لاستیک مطابق با جهت پیکان، خارج نمایید.


۲. هنگام تعویض سنسور فشار باد لاستیک

■ قطعاتی که همیشه می بایست تعویض شوند



۲. مرحله نصب مجدد برای قطعات مرتبط


۱. نصب مجدد سنسور فشار باد لاستیک

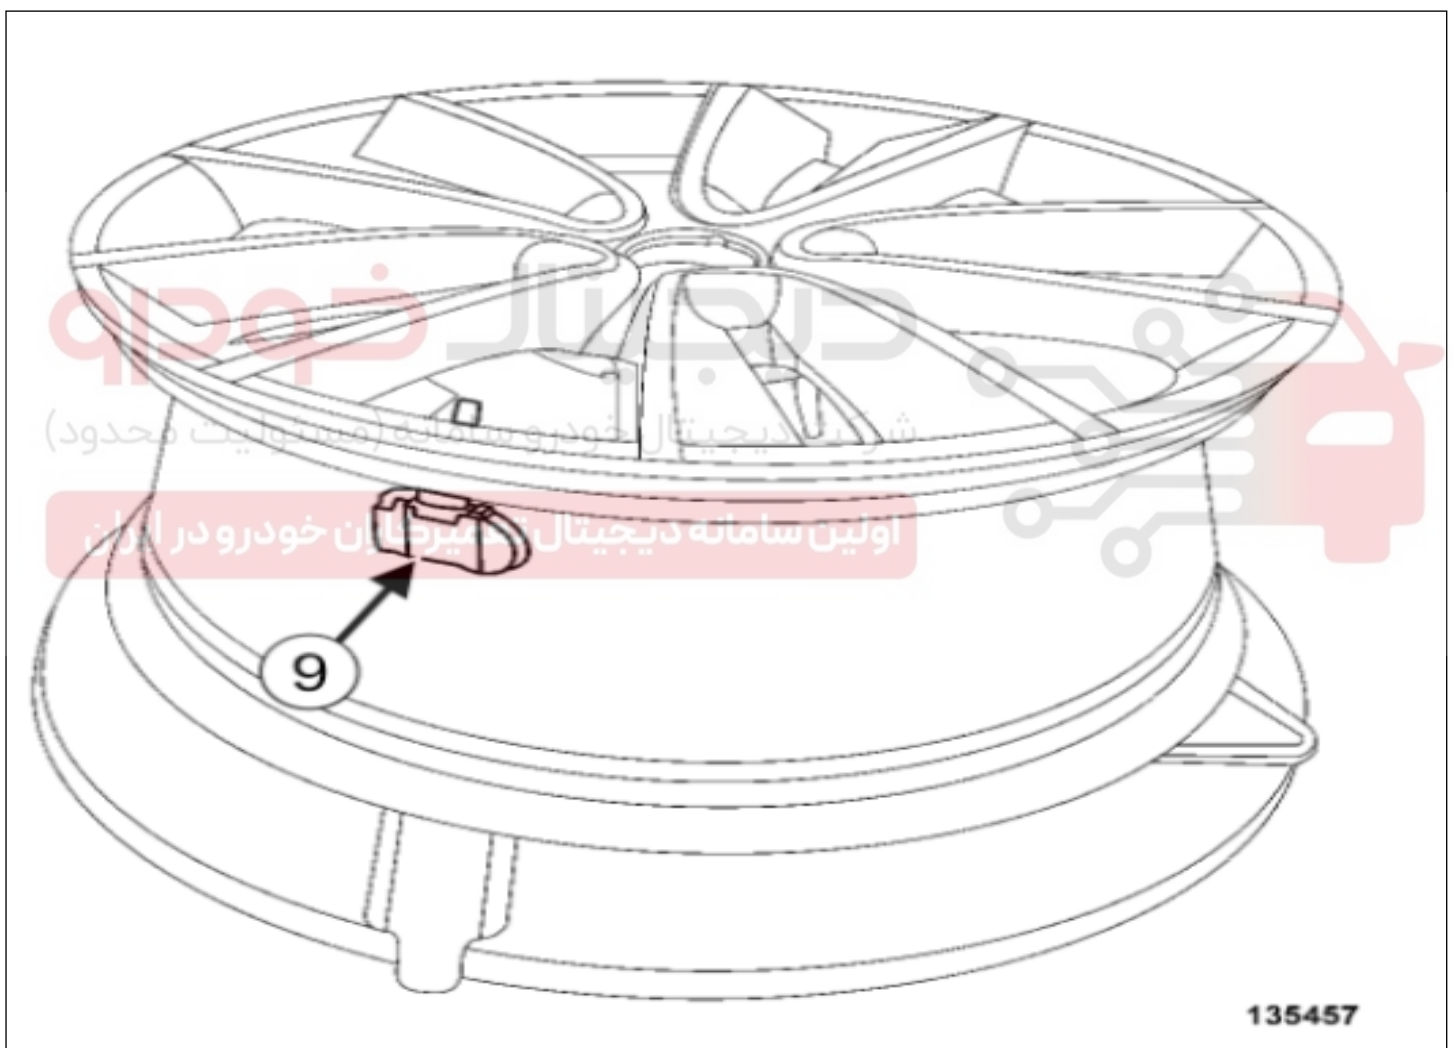


■ اجزاء زیر را جا بزنید:

■ والو را بر روی سنسور فشار باد لاستیک جا بزنید. اطمینان حاصل کنید که قسمت مورب والو بطرف پائین رینگ چرخ قرار بگیرد.

■ سنسور فشار باد لاستیک را بر روی لبه رینگ چرخ (۹) جا بزنید.

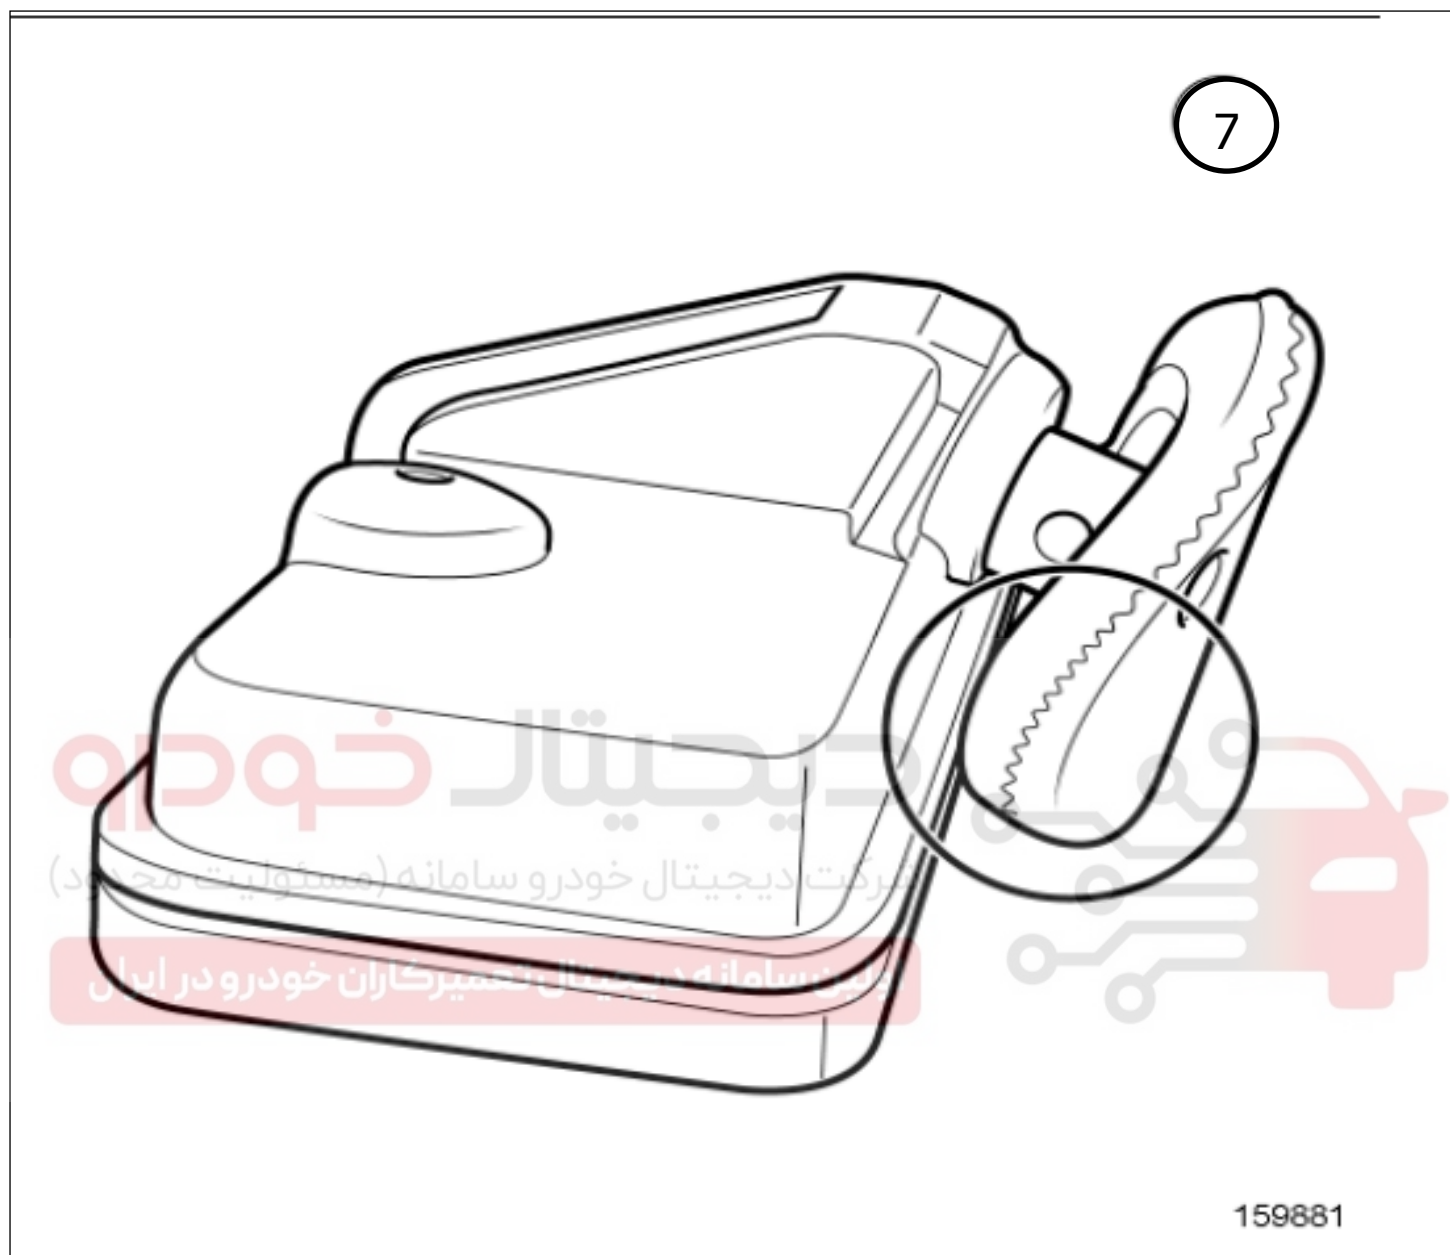


8

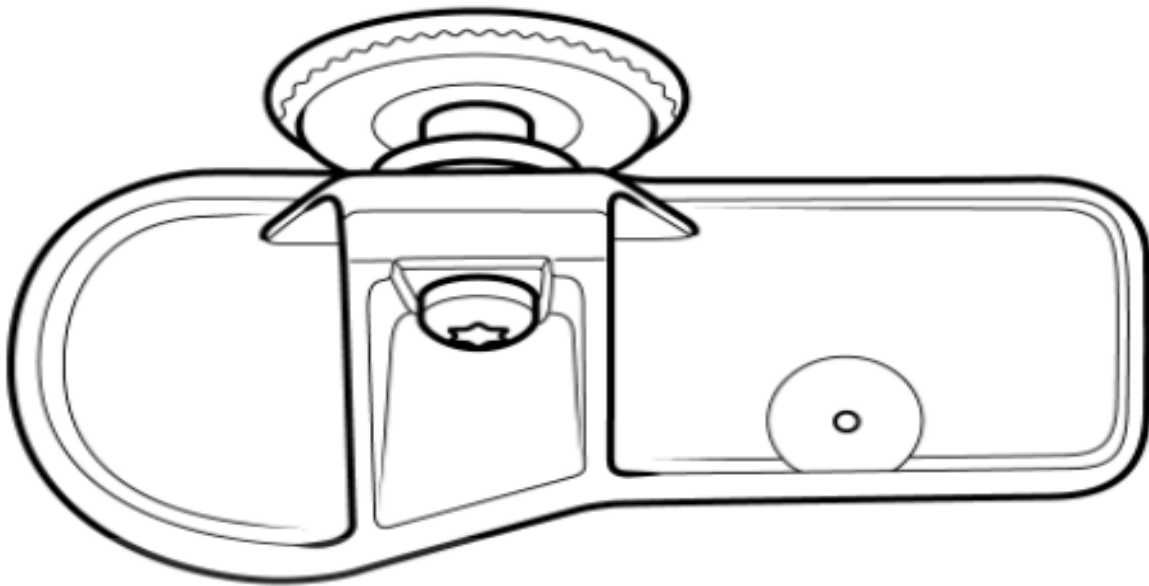

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

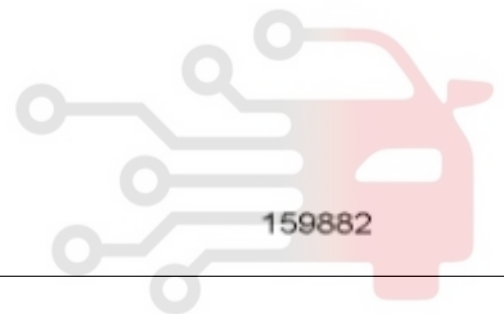

■ اطمینان حاصل کنید که سنسور به درستی بر روی لبه رینگ قرار گرفته است.

■ جازنی اشتباه (۷)

■ جازنی صحیح (۸)

■ کنترل نمائید که پایه فنجان‌ی شکل سنسور بطور کامل در اطراف سوراخ رینگ چرخ فشرده شده باشد.

■ مهره سنسور فشار باد لاستیک را در حالیکه سنسور را در تماس با لبه پائینی چرخ قرار داده اید کمی سفت کنید.

■ پیچ سنسور فشار باد لاستیک را با گشتاور 1.4 N.m سفت کنید.

۳. مرحله نهایی

■ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

۱. نکات ویژه در اولین جازنی

توجه

در صورت تعویض سنسور فشار باد لاستیک، عملیات ضروری را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید.



■ رویه پس از تعمیر زیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید:

- دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
- "UCH" را انتخاب کنید.
- به repair mode بروید
- منوی "before/after repair procedure" نمایش داده می شود.
- عبارت "Tyre pressure monitor valve" از بخش "List of components controlled by this computer" را انتخاب کنید.
- عملیات شرح داده شده در بخش "After repair procedure" را انجام دهید.

ردیف	کد اختصاصی پدر	شرح	شکل
۱	۲۶۷۰۱۰۰۹	CLIP	



REPAIR-13x05x03x01-01x37-1-16-1.xml



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

