


K

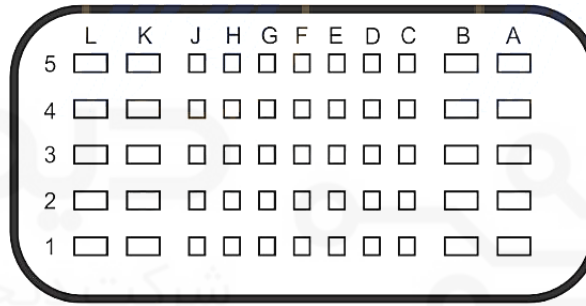

A

شرح	پین	شرح	پین	شرح	پین
سنسور 1 پدال گاز-2	K-K2	سیگنال سوئیچ فشار گاز کولر1	K-E1	رله پمپ بنزین	K-H5
سنسور 1 پدال گاز-3	K-J5	سیگنال سوئیچ فشار گاز کولر2	K-E5	سوئیچ پدال گاز 1	K-D3
سنسور ناک2	A-F3	کروز کنترل	K-H1	سوئیچ پدال گاز 2	K-E3
سنسور ناک1	A-F2	سیگنال سنسور میل سوپاپ	A-G3	رله دوپل 1	K-N1
سنسور دور موتور	A-H1	؟؟	K-D2	رله دوپل 2	K-C3
سنسور دور موتور	A-G1	سنسور دمای مایع خنک کننده	A-H5	باتری	K-N5
بدنه	K-A3	سنسور فشار توربو1(زمین)	A-F5	مشترک ایمو، انژکتور، رله دوپل	K-A5
بدنه	K-A2	سنسور فشار توربو2	A-H2	مشترک ایمو، انژکتور، رله دوپل	K-A4
بدنه	K-A1	سنسور فشار توربو3	A-G5	تغذیه سوئیچ فشار گاز کولر	K-N3
سیگنال سنسور اکسیژن پایین 2	K-J3	سنسور فشار توربو4	A-H3	تغذیه نود FN	K-N3
سیگنال سنسور اکسیژن پایین 1	K-K1	منفی موتور دریچه گاز	A-L5	تغذیه نود CCN	K-N3
فرمان گرمکن اکسیژن پایین	K-L3	مثبت موتور دریچه گاز	A-L4	تغذیه سوئیچ اینرسی	K-N3
منفی سیگنال سنسور اکسیژن بالا2	A-D1	سیگنال دریچه گاز2	A-J4		K-M4
سیگنال سنسور اکسیژن بالا1	A-J2	سیگنال دریچه گاز1	A-J5		K-M3
فرمان گرمکن اکسیژن بالا	A-D3	منفی فشار هوای ورودی	A-H4		K-C5
شیر کنترل Waste Gate توربو	A-B4	سیگنال فشار هوای ورودی2	A-E2	سیگنال سوئیچ اینرسی	K-D4
شیربرقی کنیستر	A-C2	مثبت فشار هوای ورودی	A-G2	کوئل سیلندر 2	A-A2
شیر Dump valve	A-A4	سیگنال فشار هوای ورودی1	A-J3	کوئل سیلندر 4	A-A1
انژکتور 4	A-C1	سنسور 2 پدال گاز-1	K-K5	کوئل سیلندر 3	A-B2
انژکتور 3	A-D2	سنسور 2 پدال گاز-2	K-L4	کوئل سیلندر 1	A-B1
انژکتور 2	A-C5	سنسور 2 پدال گاز-3	K-K3	فن دور تند	K-B3
انژکتور 1	A-D5	سنسور 1 پدال گاز-1	K-J2	فن دور کند	K-B2
دور موتور	A-H1	دور موتور	A-H1	دیاگ فن	K-F2