


## باز و بست چراغ جلو

### ۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- در موتور را باز کنید.

### ۲. مرحله باز کردن

- کانکتور های اتصال به چراغ را جدا کنید ([به مراجعه کنید](#))
- پیچ اتصال چراغ به گلگیر چلو را باز کنید
- بست پیچی اتصال چراغ به کاور چلو پنجره را با چرخاندن به اندازه ۹۰ درجه آن را باز کنید ([سیر چلو : به نقشه جزئیات](#).)
- سپر چلو را باز کنید ([سیر چلو : به نقشه جزئیات](#).)
- چراغ را از محل خود خارج نمایید.

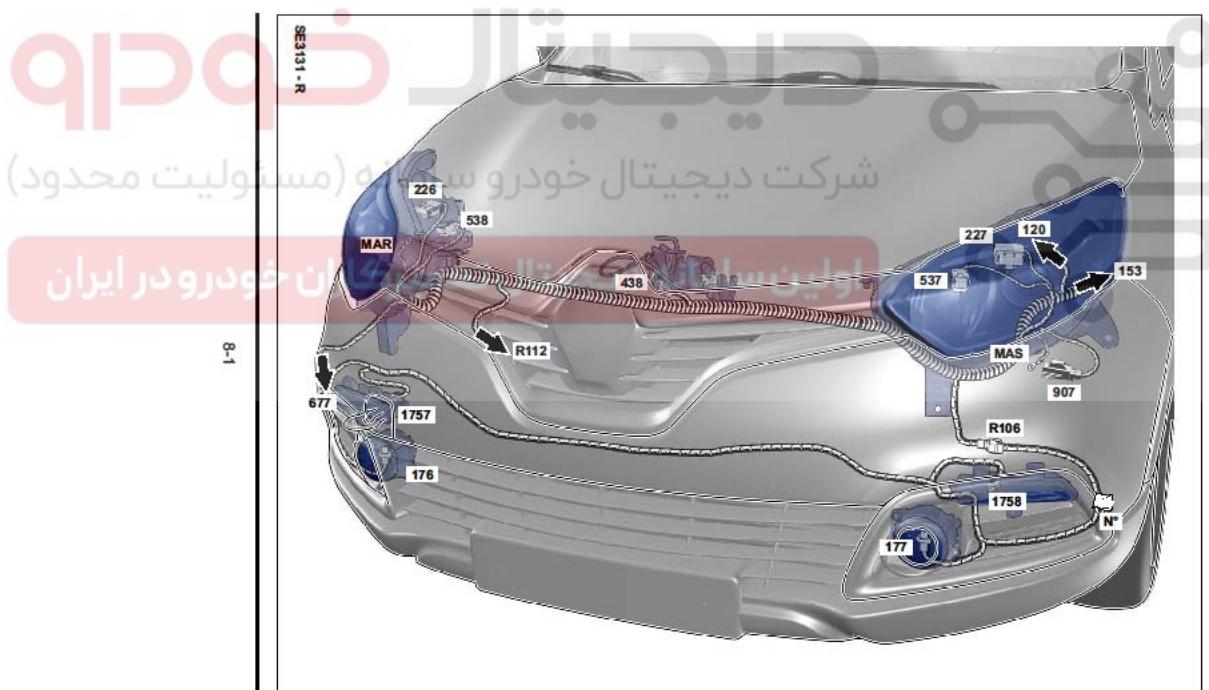

### ۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات

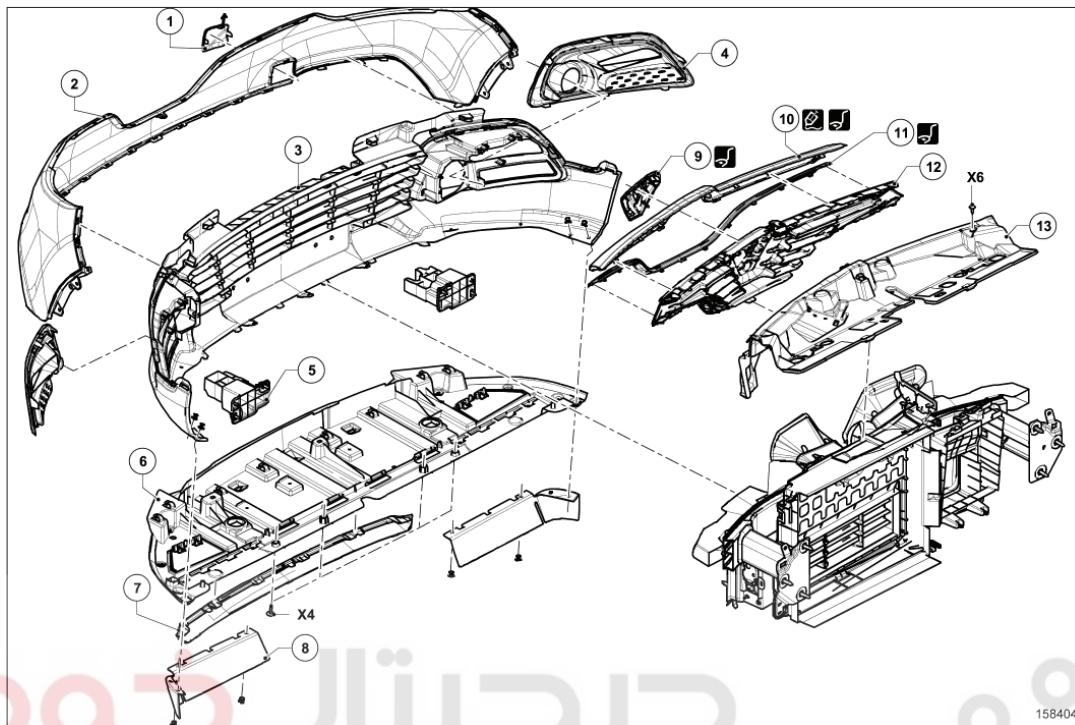

158404

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتوار محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتوارهای استاندارد مراجعه کنید. (به گشتوار محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	شرکت دیجیتال خودرو امانته (مستولیت محدود)
۱	دریچه حلقه بکسل	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	شبکه پایینی سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	قاب اضافی چراغ جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۵	ضربه گیر سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۶	قطعه توزیع هوای (diffuser) پایینی سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۷	قطعه آثودینامیک مرکزی	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قطعه آثودینامیک جانبی	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۹	آرم جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۰	زه بالایی سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۱	زه وسط سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۲	شبکه هواکش سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	قطعه تقویتی شبکه هواکش سپر جلو	(به ۵۵A. محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)