
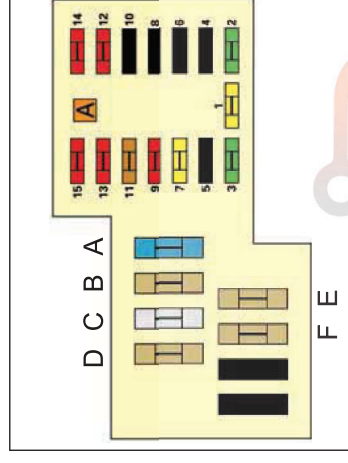


فیوزها

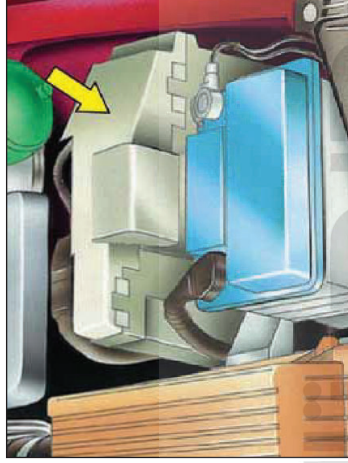

شماره ظرفیت مدارهای تحت حفاظت

F1	20 A	واحدکنترل الکترونیکی ABS*
F2	40A	رله پمپ هوا
F3		
F4	-	
F5	-	
F6	-	
F7	20 A	رله انژکتورها
F8	-	
F9	10A	پمپ بنزین
F10	-	
F11	5 A	سنسور اکسیژن
F12	10 A	نوربالای چراغهای جلو(راست)
F13	10 A	نوربالای چراغهای جلو(چپ)
F14	10 A	نورپایین چراغهای جلو(راست)
F15	10 A	نورپایین چراغهای جلو(چپ)

۴

جعبه فیوز محفظه موتور*

برای دسترسی به فیوزهای داخل جعبه فیوز زیر درب موتور (کنار باتری) بست مربوطه را آزاد نموده و سپس در آن را باز کنید. اگر این فیوزها که دارای آمپر بالایی نیز می باشند، دارای مشکلی باشند با نزدیکترین نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

ظرفیت فیوزهای آمپر بالا

- A: 60A E: 40A
- B: 40A F: 40A
- C: 80A
- D: 40A

* مطابق با مدل خودرو

۹۸