

RENAULT

راهنمای تعمیرات بوق تندر ۹۰

تجهیزات الکتریکی

8

82B بوق

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

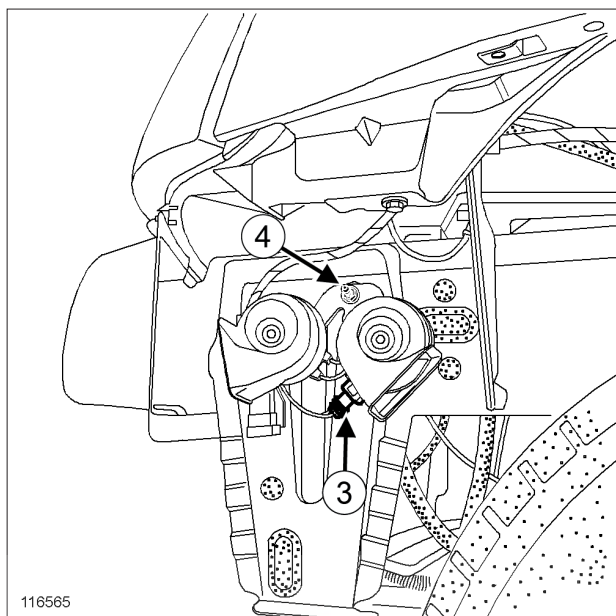
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



LOGRM1H/7/1

82B**بوق****بوق: باز کردن - نصب مجدد**

K9K، و بخاری معمولی یا بخاری معمولی دارای بازیافت هوا - بنزینی یا FLEXFUEL

۲ - بوق متواتر (ترکیب دو فرکانس)

116565

☐ اتصال الکتریکی (3) را جدا کنید.☐ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره (4)،
- بوق متواتر (ترکیب دو فرکانس).

نصب مجدد**۱ - مرحله نصب قطعه مورد نظر****۱ - بوق تک فرکانس**☐ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- بوق تک فرکانس،

- مهره نصب بوق.

☐ مهره نصب بوق تک فرکانس را با گشتاور (21N.m) محکم کنید.☐ اتصال الکتریکی را وصل کنید.**۲ - بوق متواتر (ترکیب دو فرکانس)**☐ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- بوق متواتر (ترکیب دو فرکانس)،

- مهره نصب بوق.

☐ مهره نصب بوق متواتر را با گشتاور (21N.m) محکم کنید.☐ اتصال الکتریکی را وصل کنید.**گشتاور محکم کردن****21 N.m**

مهره نصب بوق تک فرکانس

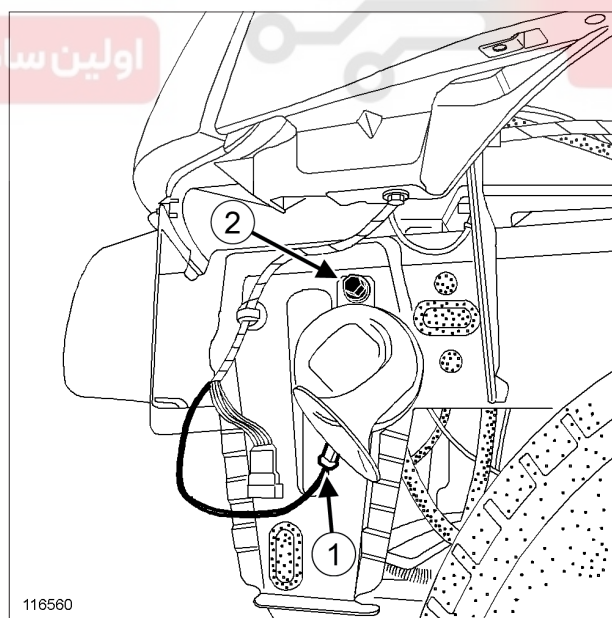
21 N.m

مهره نصب بوق متواتر (ترکیب دو فرکانس)

باز کردن**۱ - مرحله پیش از باز کردن**☐ قطعه پایینی سمت چپ سپر جلو را باز کنید.☐

تذکر:

نیازی به باز کردن سپر و شلگیر نمی باشد.

۱ - بوق تک فرکانس**II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر**

116560

☐ اتصال الکتریکی (1) را باز کنید.☐ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره (2)،

- بوق تک فرکانس.

82B**بوق****بوق: باز کردن - نصب مجدد**

K9K، و بخاری معمولی یا بخاری معمولی دارای بازیافت هوا - بنزینی یا FLEXFUEL

II - مرحله پایانی

□ قطعه پائینی سمت چپ سپر جلو را نصب کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

