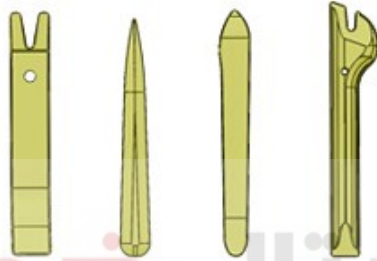


باز و بست: یونیت رله روشنایی

۱. ابزار


ابزار	شماره فنی	توضیح
[1350-ZZ]  Figure : E5AG02MT	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

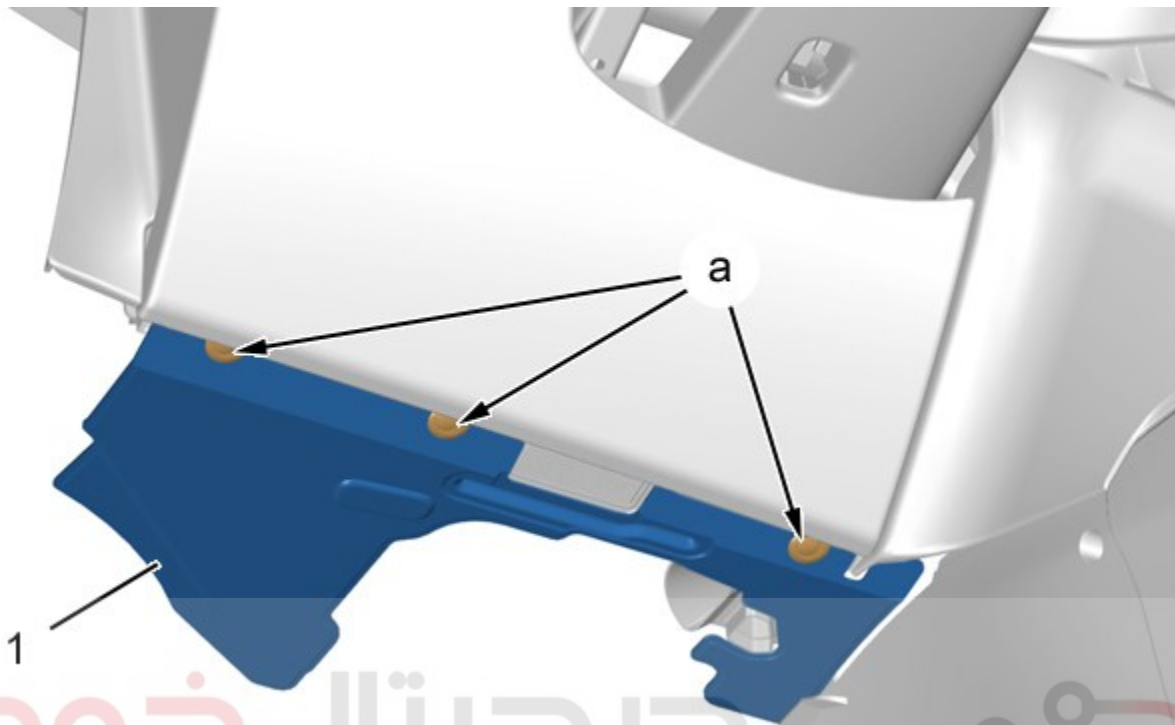

C5FG1Q6D : شکل


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، بست ها در نقاط a را جدا کنید.

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- قاب (۱) زیر داشبورد
- قاب شتاب سنچ
- ستون فرمان (بخش پایینی)

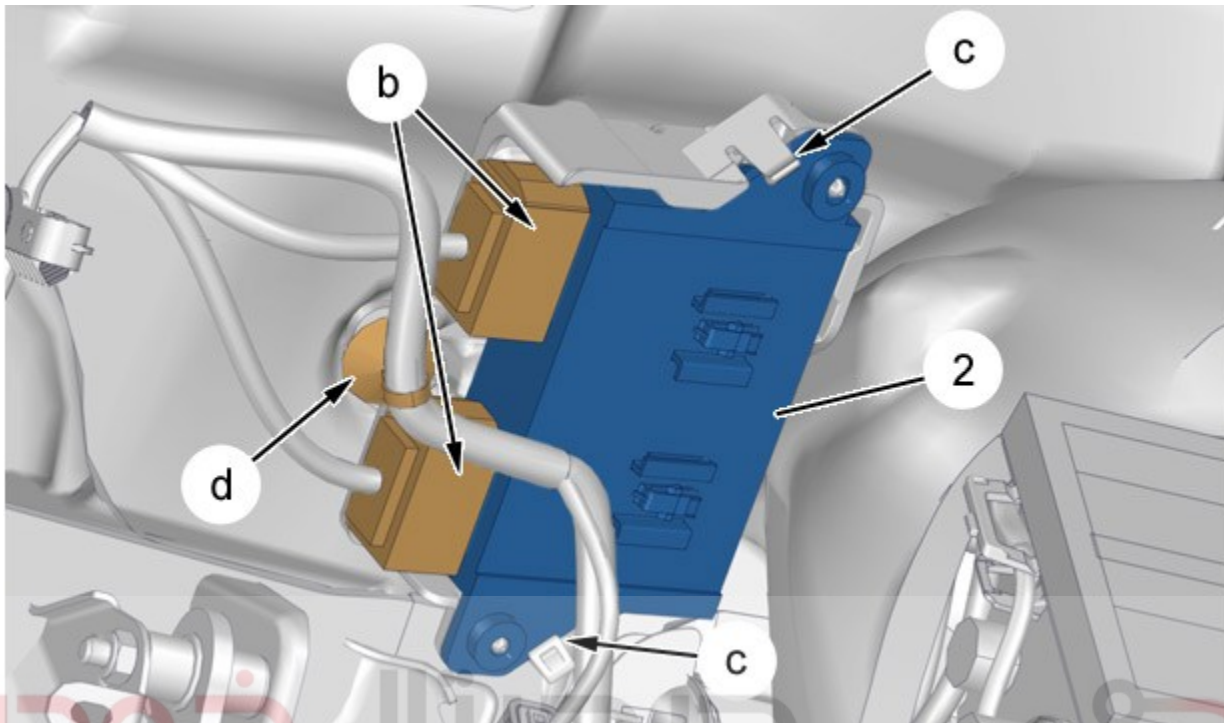

شکل : C5FG1Q7D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، بست در نقطه d را جدا کنید.

یونیت رله روشنایی (۲) (در نقطه C) را جدا کنید.

یونیت رله روشنایی (۲) را آزاد کنید.

کانکتورها (در نقاط b) را جدا کنید.

یونیت رله روشنایی (۲) را بردارید.

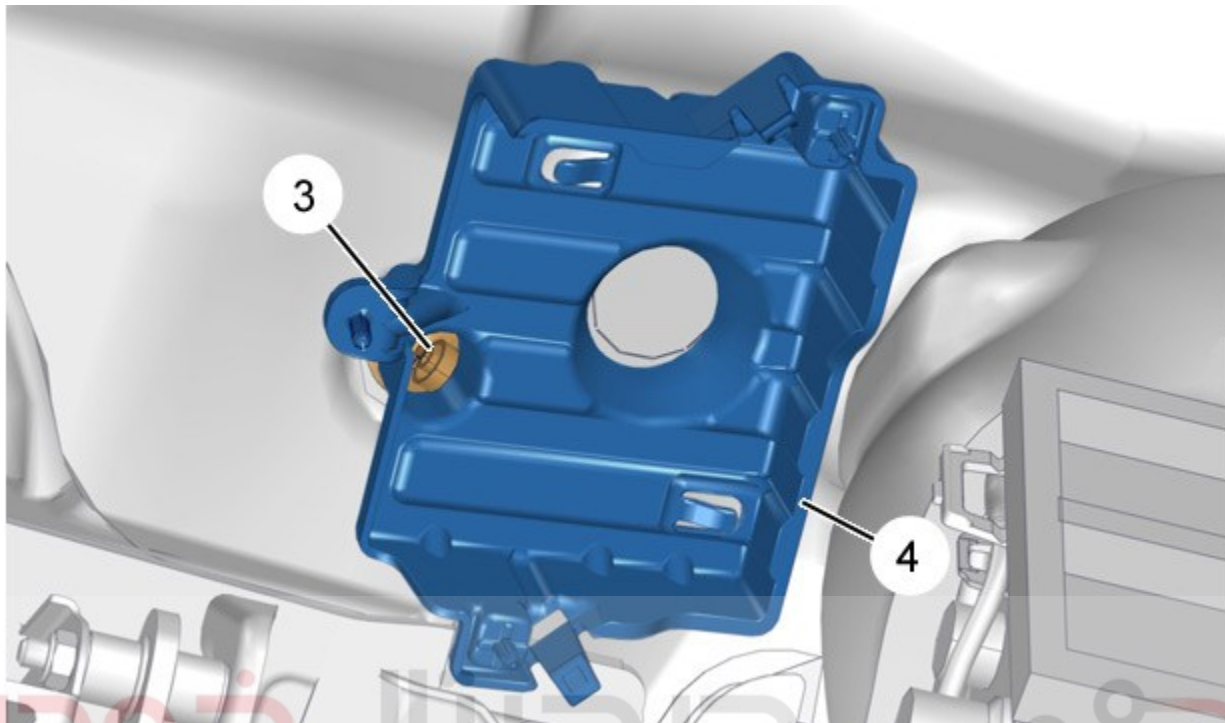

شکل : C5FG1Q8D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- بست (۳)
- نگهدارنده (۴)

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.