

فندك (CIGAR)

CIGAR-1	فندك
CIGAR-1	مقدمه
CIGAR-1	نقشه سيم كشي
CIGAR-2	تعويض فندك
CIGAR-3	عيب يابي
CIGAR-3	جدول بازرسى فندك
CIGAR-3	جدول بازرسى عيوب فندك

ديجيتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




فندك پس از گرم شدن میتواند سیگار را روشن نماید. فندك را به داخل سوکت خود فشار داده و زمانی که آن به بیرون پرتاب شود، میتواند سیگار را روشن نماید.

نقشه سیم کشی

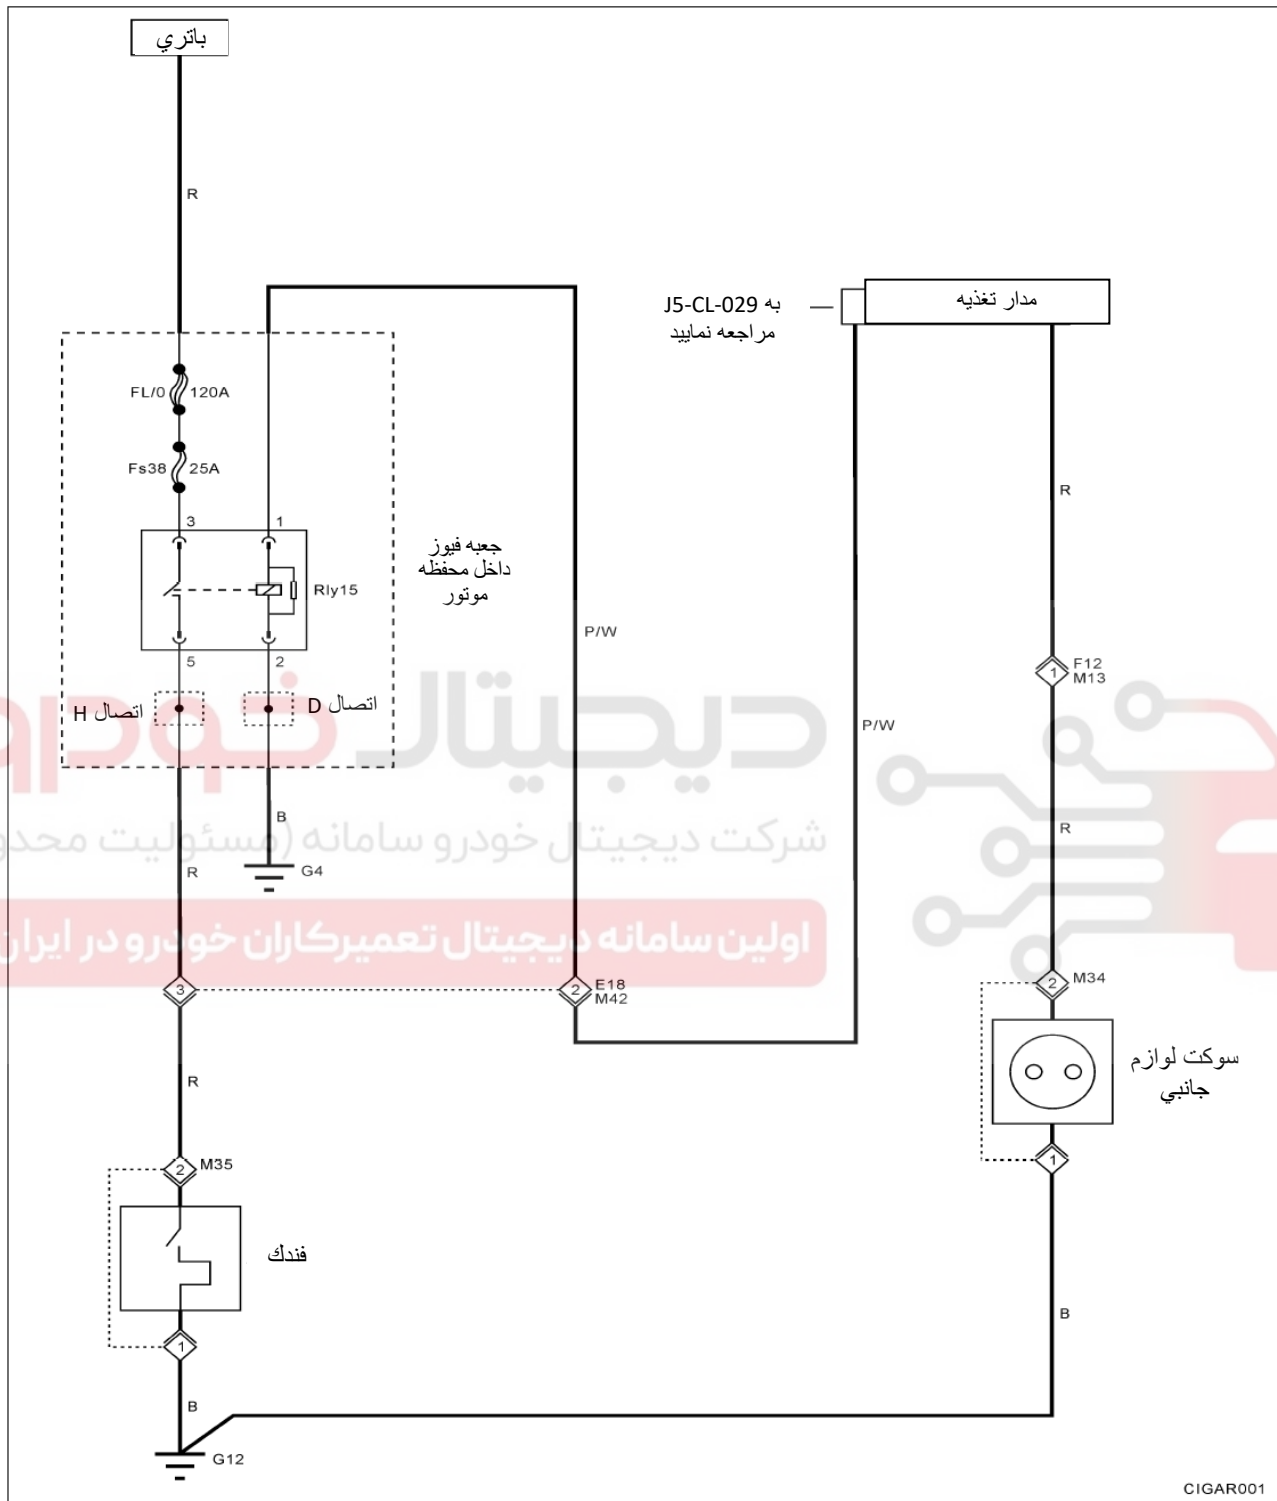


تعويض فندك


1. با دقت و توسط پیچ گوشتی دوسو روکش دسته دنده را باز نموده و دسته دنده را پیاده نمایید.

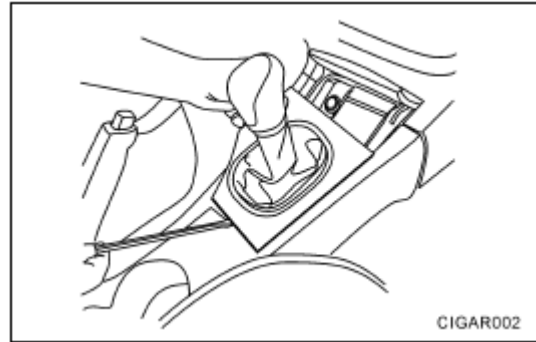

2. دو عدد پیچ اتصال قاب جاسیگاری فندك را پیاده نمایید.

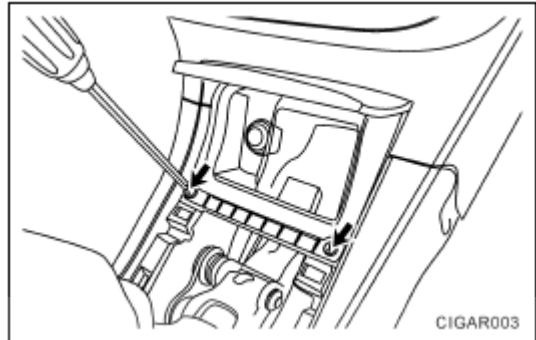

3. مجموعه جاسیگاری و فندك را پیاده نمایید و کانکتور فندك را جدا نمایید.

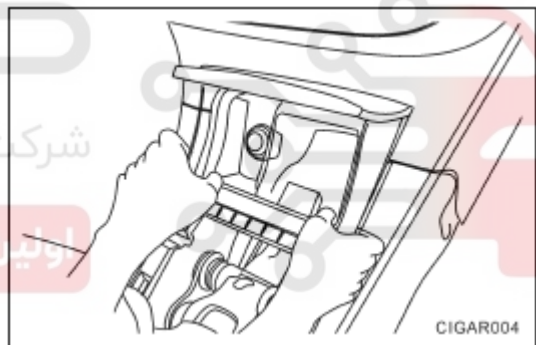

4. فندك را پیاده نمایید.

△ نکته :

زبانه متحرك قابل حرکت در پشت جاسیگاری را فشار داده و جاسیگاری را خارج نمایید.

5. مراحل نصب کردن برعکس مراحل پیاده کردن می باشد.

عیب یابی
جدول بازرسی فندك

مراحل	راه حل	نتایج نرمال	نتایج غیر نرمال
1	فندك را به داخل سوكت فشار داده تا صدای كلیك شنیده شود.	زمانیکه سیم منفی متصل است، فندك تا انتها به داخل سوكت خود فشرده می شود.	فندك کار نمی کند.

جدول بازرسی عیوب فندك

مراحل	راه حل	بله	خیر
1	بررسی نمایید که فیوز F4 10A در جعبه فیوز داخلی و فیوز F44 20A در جعبه فیوز بیرونی سوخته است.	به مرحله 2 بروید	به مرحله 3 بروید
2	عیب دیگر مدارهای سیم کشی را برطرف نمایید و فیوز را تعویض نمایید و عیب را برطرف نمایید.		به مرحله 3 بروید
3	سوئیچ استارت را در حالت ACC قرار دهید و لامپ تست را به سیم مثبت و منفی فندك متصل نمایید و بررسی نمایید که لامپ تست روشن شود.	به مرحله 4 بروید	به مرحله 5 بروید
4	فندك را تعویض نمایید.		
5	بررسی نمایید که سیم فندك به رله مربوطه متصل بوده و اتصال بدنه G12 در بدنه خودرو نرمال می باشد.	به مرحله 7 بروید	به مرحله 6 بروید
6	سیم تغذیه به رله و اتصال بدنه G12 فندك را تعمیر یا تعویض نمایید و بررسی نمایید که عیب برطرف شده باشد.		به مرحله 7 بروید
7	بررسی نمایید که برق و اتصال بدنه فندك به صورت نرمال قرار داشته باشد.	به مرحله 9 بروید	به مرحله 8 بروید
8	برق و اتصال بدنه فندك را تعمیر یا تعویض نمایید و بررسی نمایید که عیب برطرف شده باشد.		به مرحله 9 بروید
9	رله فندك را تعویض نمایید.		

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

