



سیستم کنترل ترمز ضد قفل (ABS)

BR-ABS-1

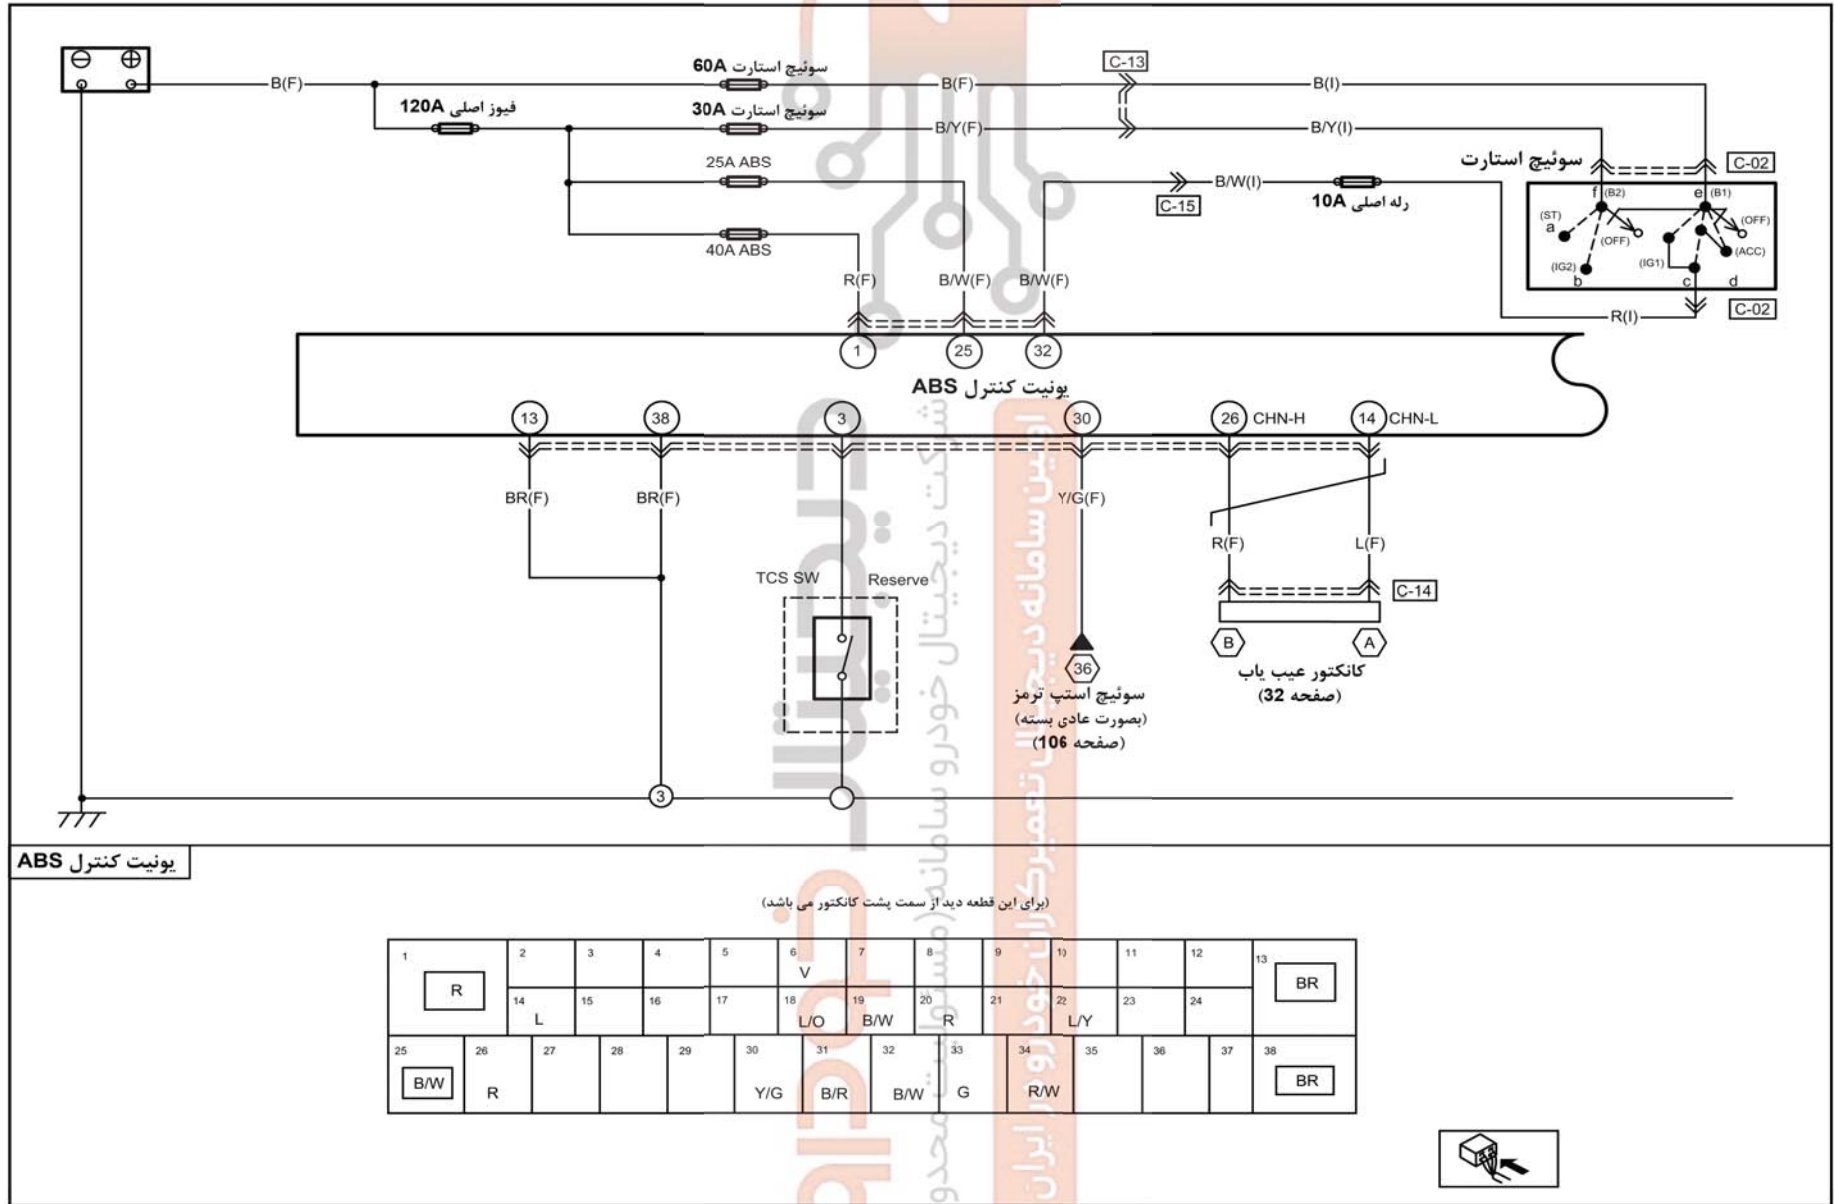

سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F) (F) (E) (I) (B)

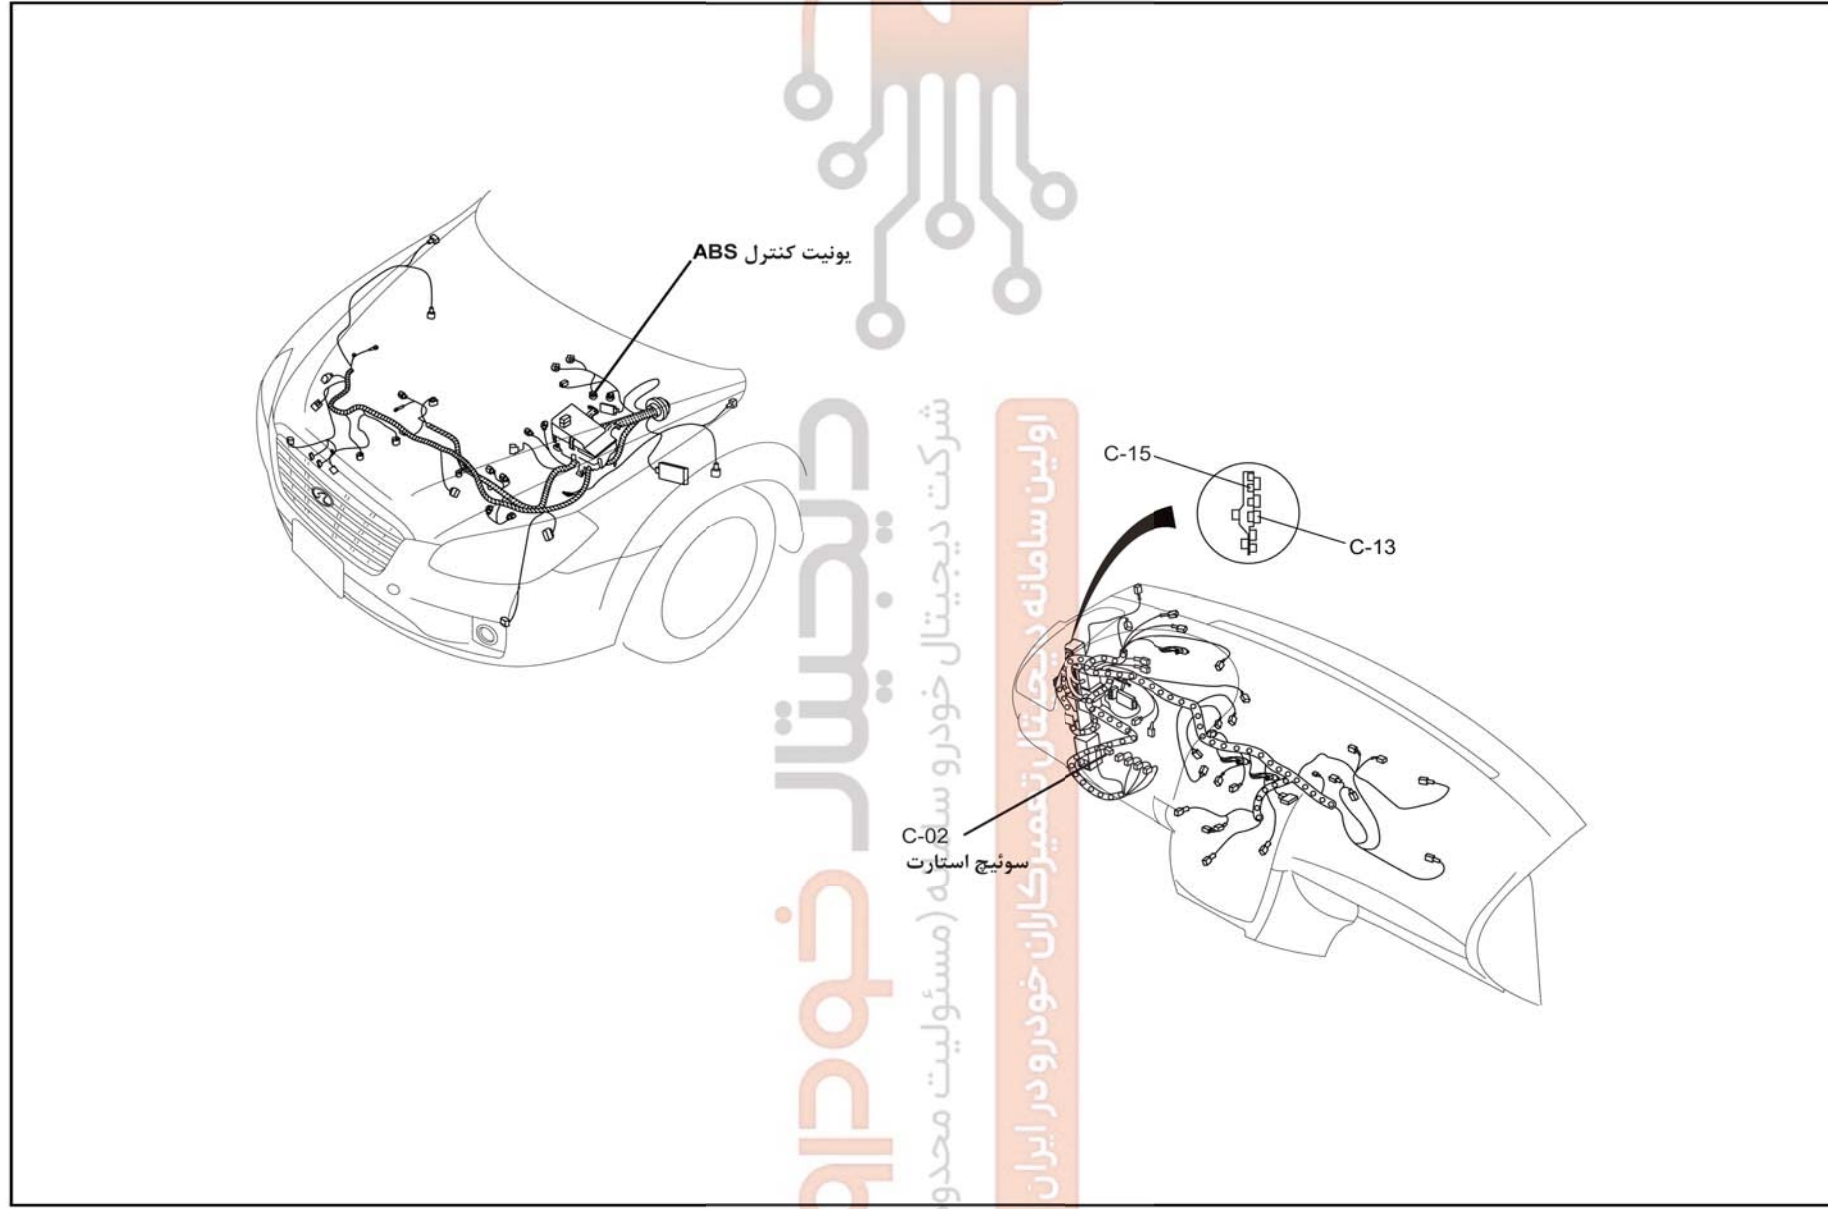


سیستم کنترل ترمز ضد قفل : ABS سیستم ترمز : BR

BR-ABS-1

سیستم کنترل ترمز ضد قفل (ABS)

BR-ABS-2

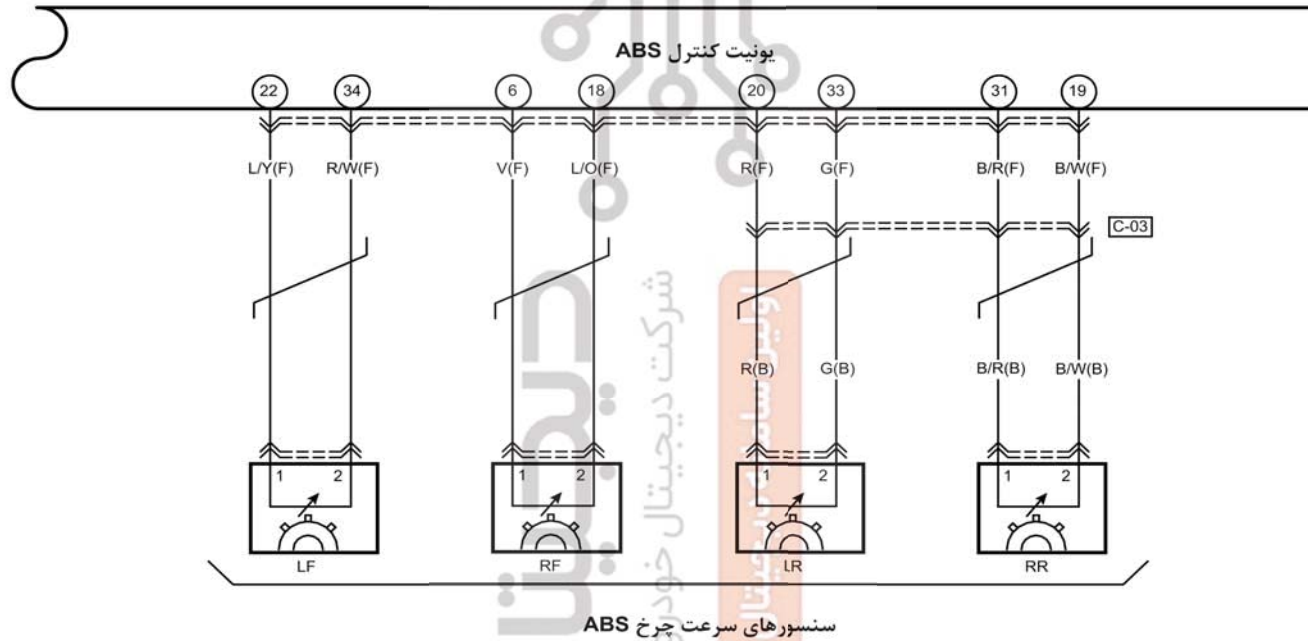


یونیت کنترل ABS

(برای این قطعه دید از سمت پشت کانکتور می باشد)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R					V							BR
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
L				L/O	B/W	R		L/Y				
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
B/W	R				Y/G	B/R	B/W	G	R/W			BR




سنسور سرعت چرخ ABS جلو چپ




سنسور سرعت چرخ ABS جلو راست




سنسور سرعت چرخ ABS عقب چپ



سنسور سرعت چرخ ABS عقب راست



سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F) (F) (E) (I) (B)

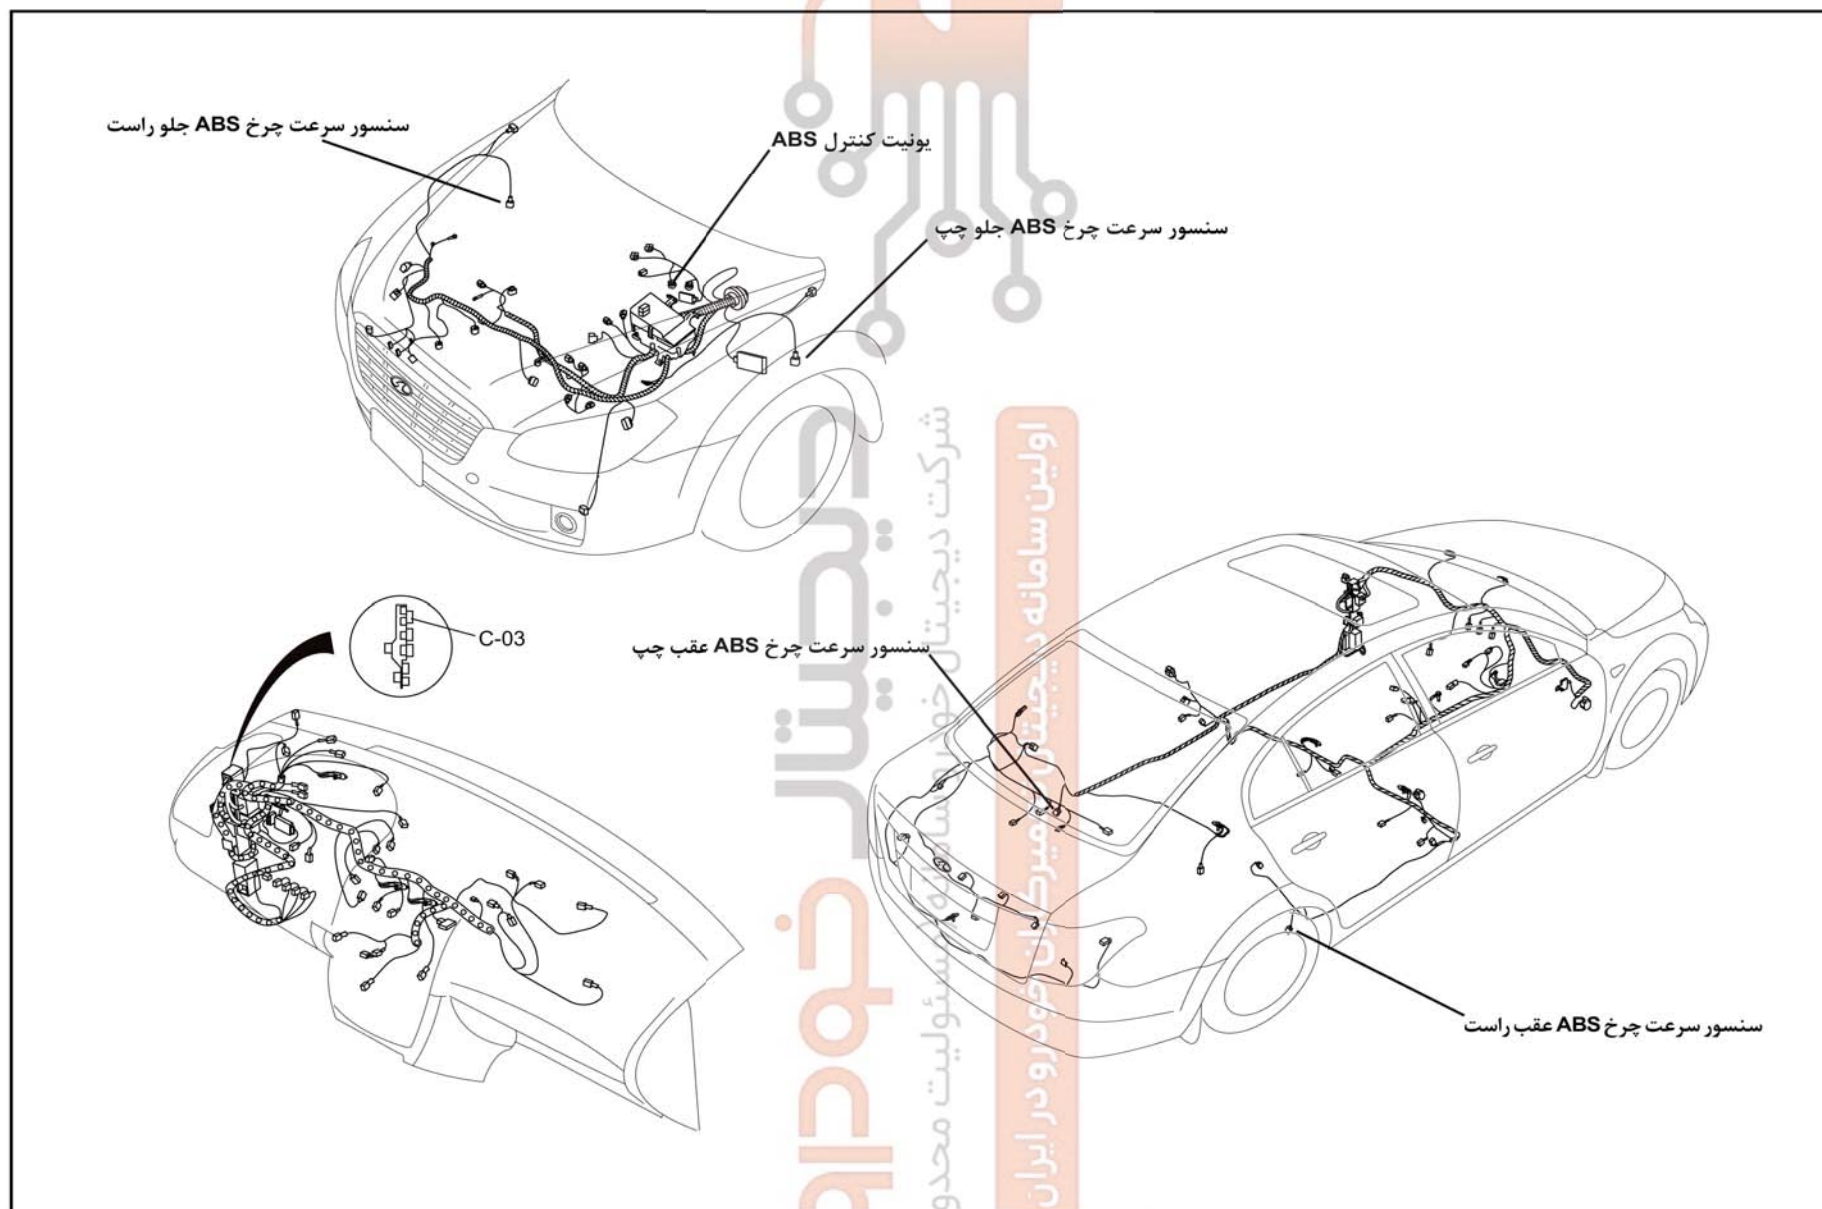

سیستم کنترل ترمز ضد قفل : ABS سیستم ترمز : BR

BR-ABS-2