

باز و بست سپر جلو

خودروی دسته دوم با کارکرد متوسط

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

اتومبیل را روی جک دو ستون قرار دهید

درب موتور را باز کنید

اتصالات باتری را جدا نمایید.

شلگیر جلو را باز کنید.

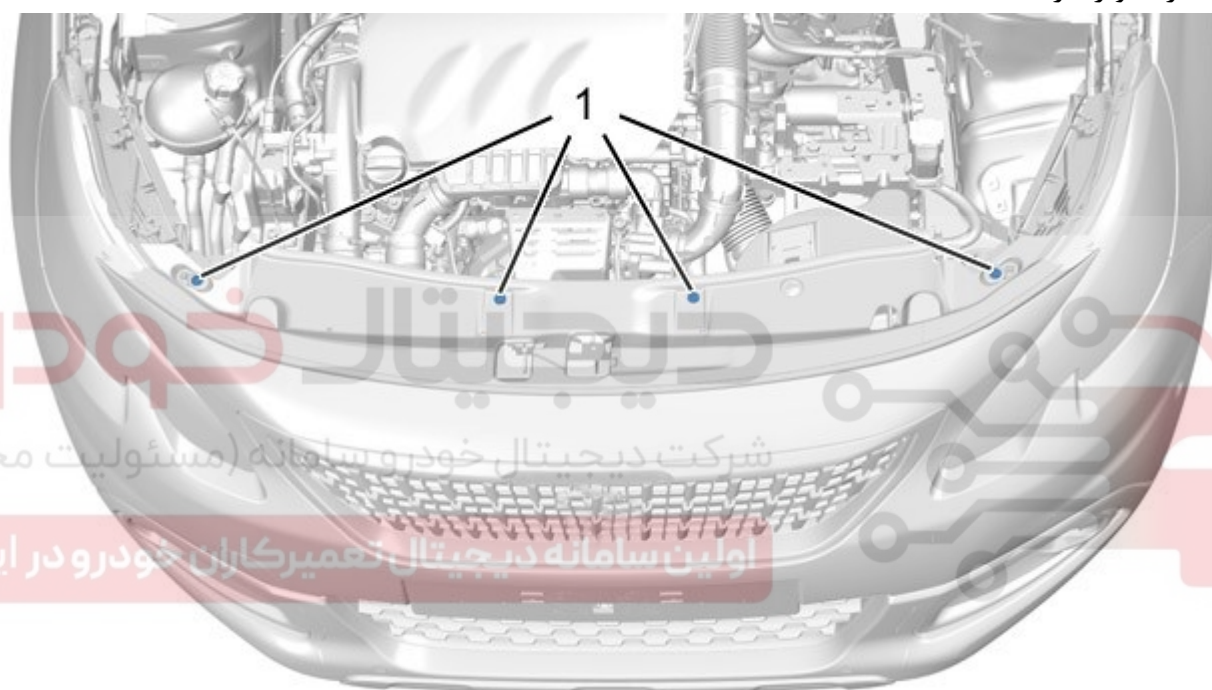


Figure : C5JG26BD



مهره ها را باز کنید(۱)


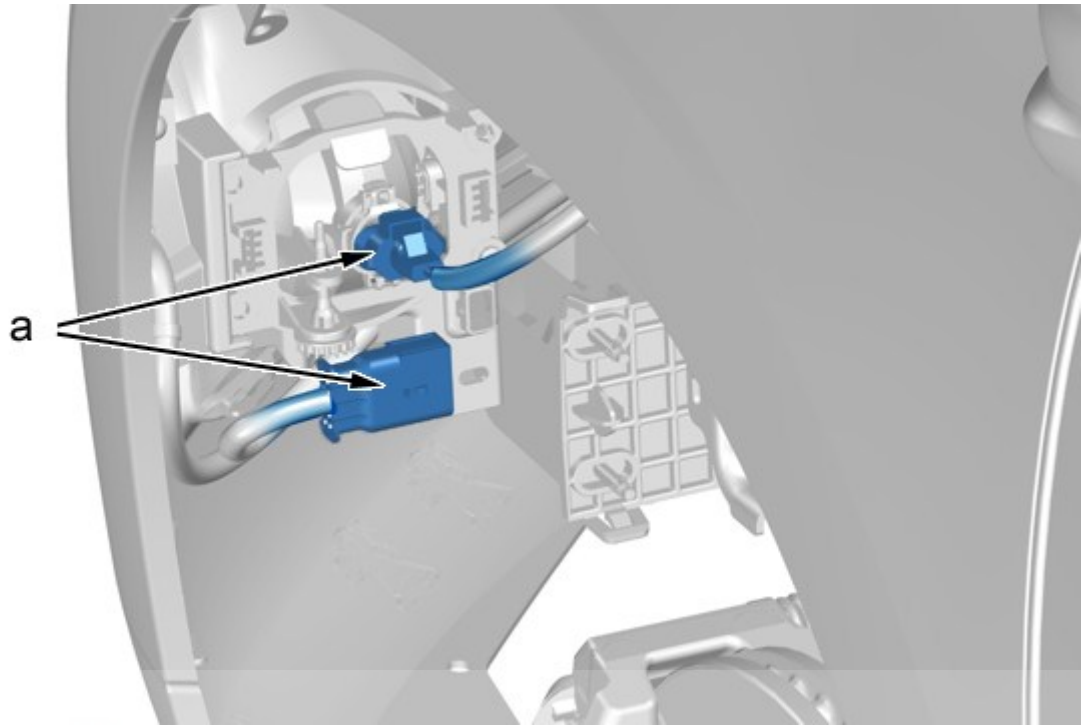


Figure : C5JG26CD

دیجیتال خودرو
 عملیاتیهای متقارن
 کابل‌های اتصال دهنده را در نقطه (a) با در نظر گرفتن تجهیزات جدا کنید.
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

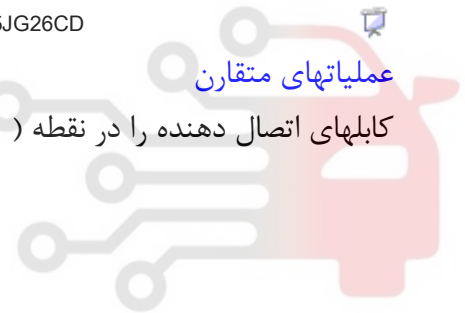

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

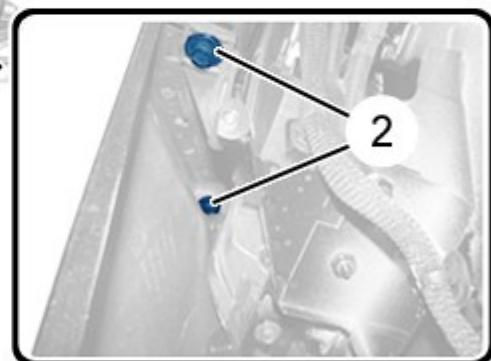


Figure : C5JG26DD

عملیاتیهای متقارن
 پیچها ها را (۲) تا جایی که امکان دارد شل کنید.

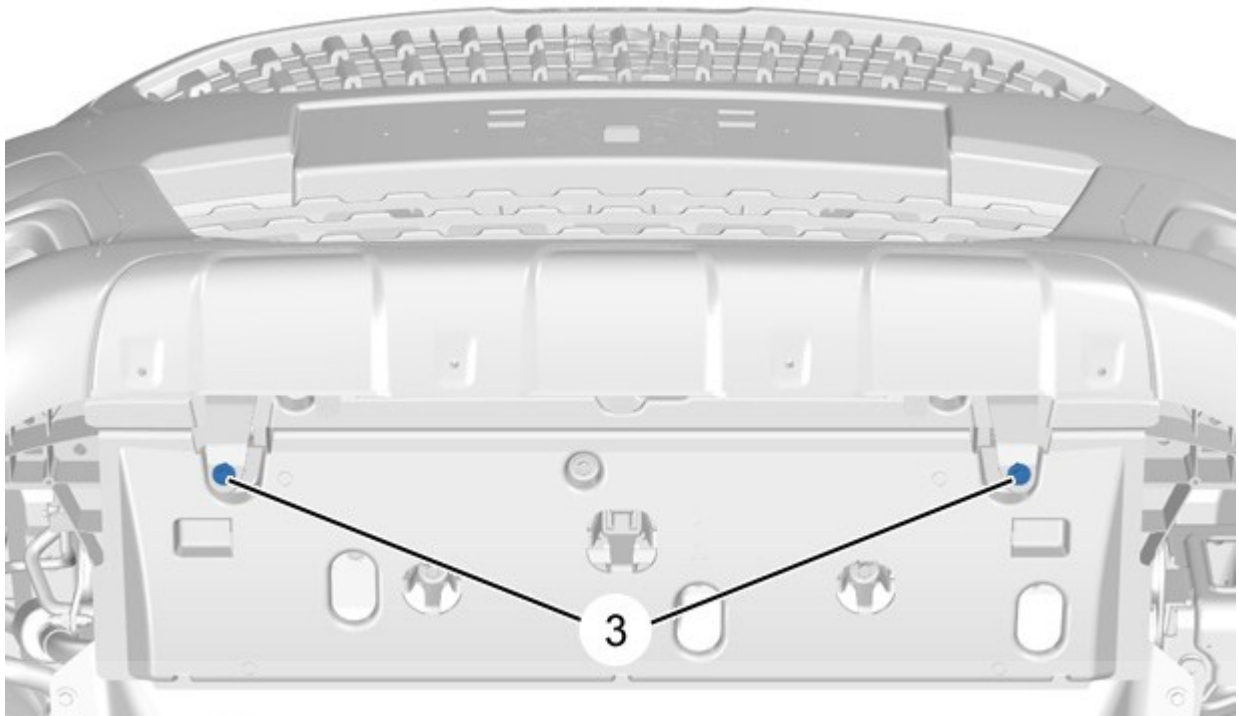


Figure : C5JG26FD

پیچ ها را باز کنید (۳).

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Figure : C5JG26ED

سپر جلو را در جهت پیکان (نشان داده شده در تصویر) جدا کنید.

۲. بستن

در جهت بر عکس نسبت به باز کردن انجام دهید.
اتصالات باتری را دوباره برقرار کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

