


## باز و بست سنسور فشار گاز کولر

### ۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- گاز سیستم کولر را تخلیه نمائید.

### ۲. مرحله بازکردن

- کانکتور سنسور فشار گاز کولر (در سمت چپ نزدیک چراغ جلو)
- سنسور فشار گاز را باز کنید.

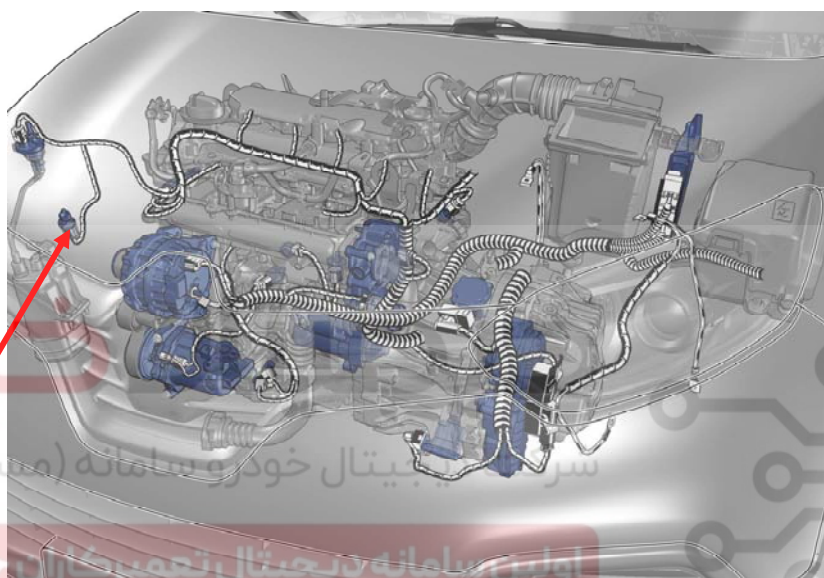

سنسور فشار گاز

### ۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.
- تست نهی انجام دهید و سیستم را شارژر نمئید.