


باز و بست: سنسور اواراتور

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

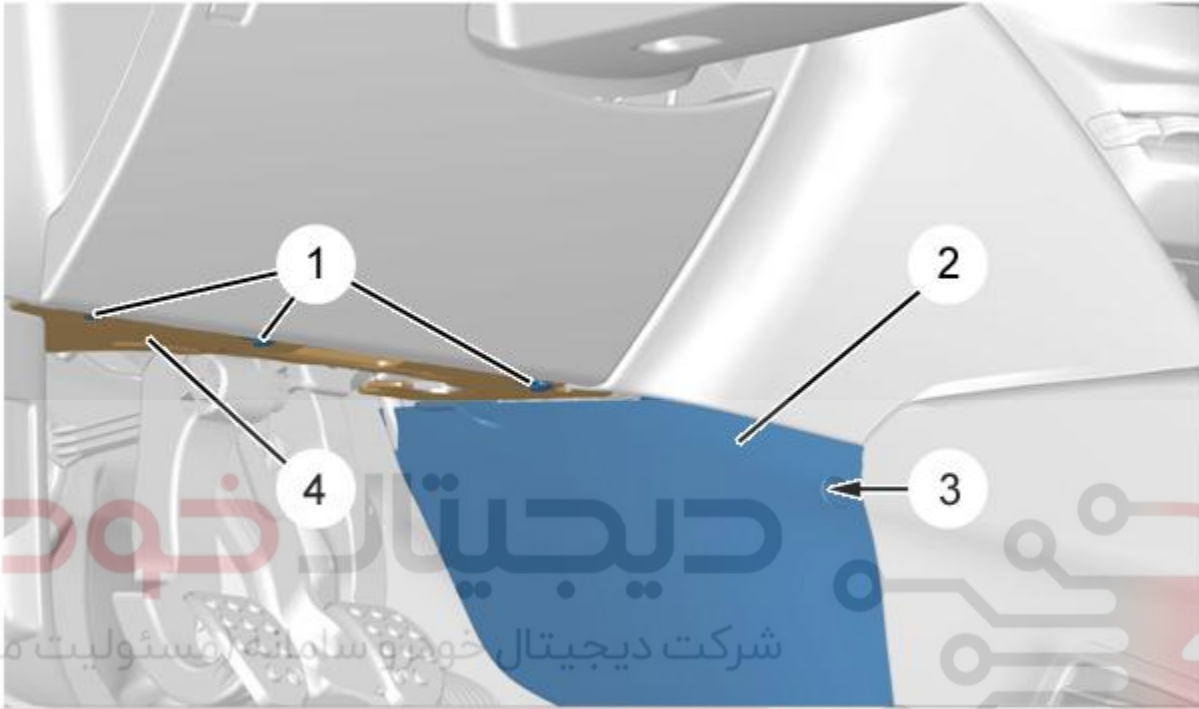

شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Figure : C5HG1GHD

باز کنید:

- سه نگهدارنده (۱)
- قاب زیر داشبورد (۴)
- پیچ (۳)
- قاب (۲)

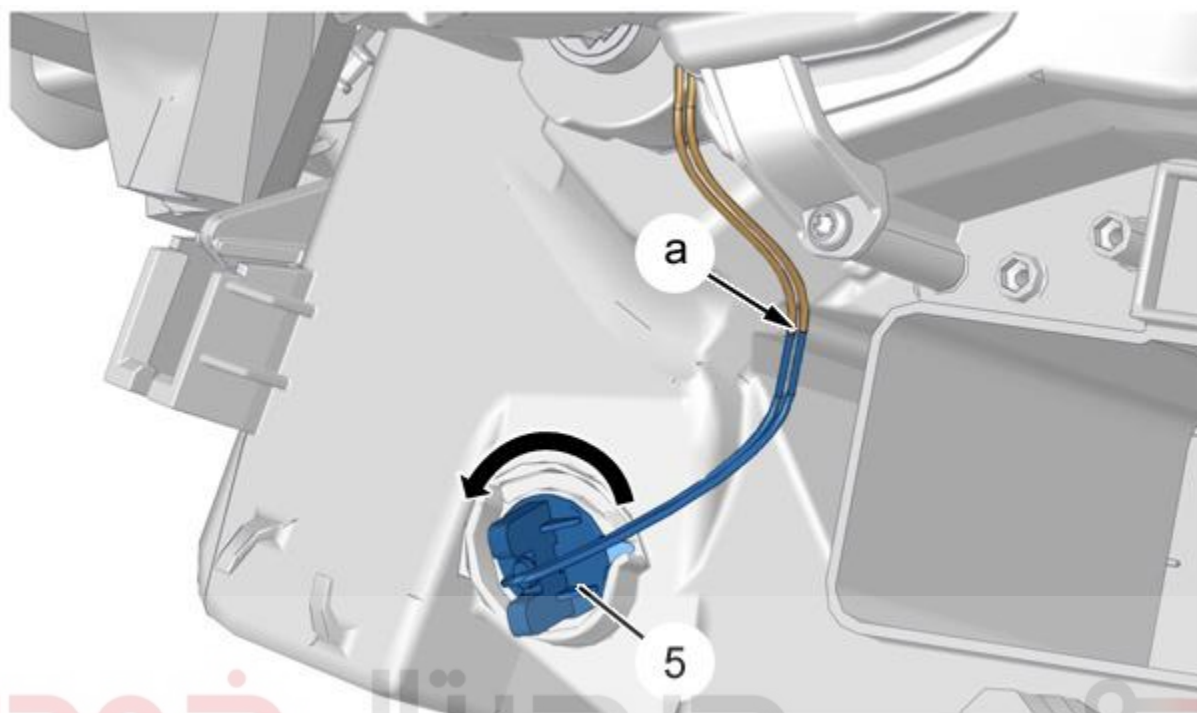


Figure : C5HG1GID

احتیاط: برای اتصال مجدد سنسور اوپراتور(۵)، به اندازه کافی سیم را آزاد بگذارید.

۲ سیم سنسور اوپراتور(۵) در نقطه (a) را قطع کنید.

سنسور اوپراتور(۵) در جهت فلش را باز کنید.

سنسور اوپراتور(۵) را بردارید.

۲. بستن

با استفاده از تعمیر دسته سیم با کیت RAYCHEM سیم سنسور اوپراتور(۵) را تعمیر کنید و سپس با

وارنیش حرارتی عایق بندی کنید.

ببندید:

- سنسور اوپراتور(۵)
- قاب(۲)
- پیچ(۳)
- قاب(۴) زیر داشبورد
- نگهدارنده (۱)

احتیاط: اقدامات لازم برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد سیستم تهویه مطبوع را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

