

جعبه فیوز

00F-1a

F-01

جعبه فیوز و رله

سیستم گرم شوونده شیشه جلو / MZR 2.0 DISI i-stop

MZR 2.0 DISI i-stop

دسته سیم جلو


MZR 2.0 DISI i-stop

سیستم تنظیم خودکار
ارتفاع چراغ جلو

دسته سیم کنترل آلایندگی ← LF

توجه: دید از سمت ترمینال
چلو

باگرمکن آینه بغل : G

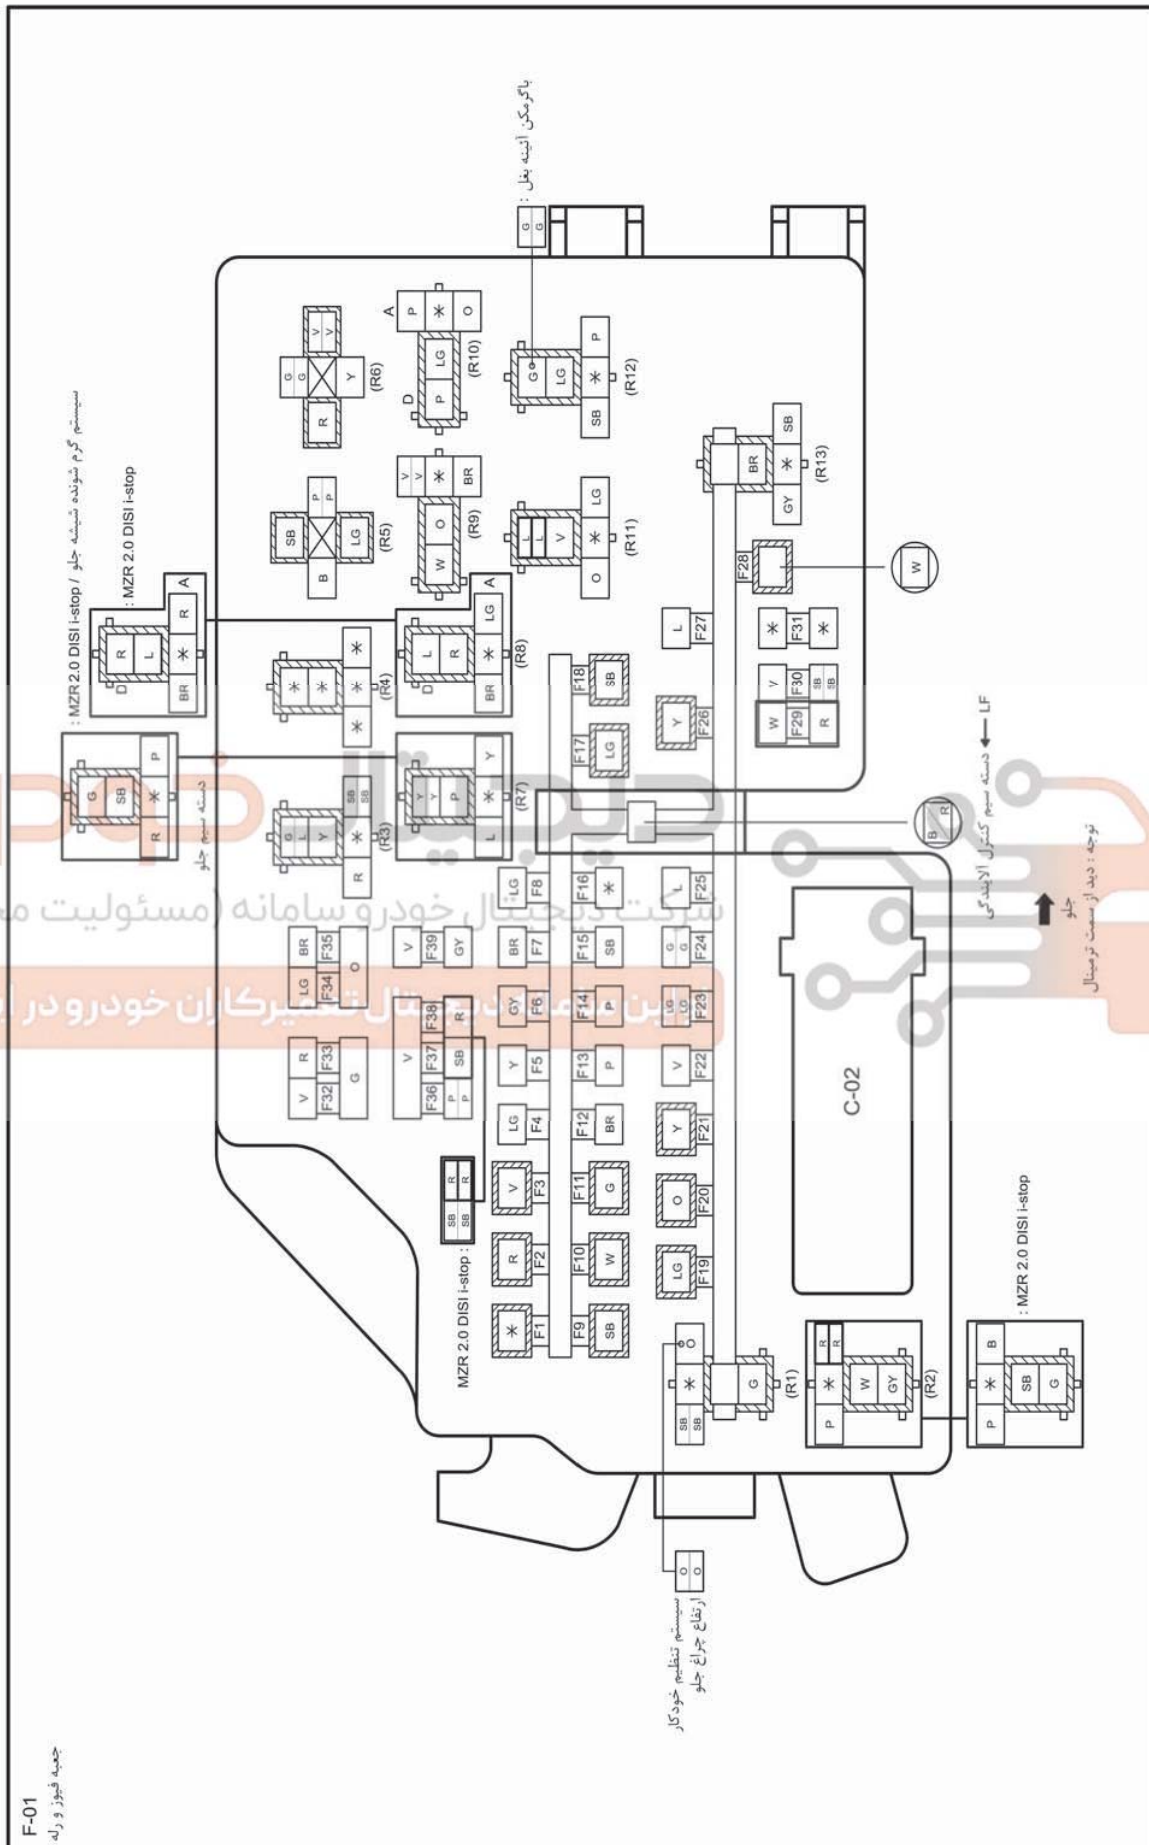

شماره	نام رله
(R1)	رله نور پایین چراغ جلو (H/L LO)
(R2)	[>{INJ} <{F.DEF LH} رله گرمکن شیشه جلو]
(R3)	رله نور بالای چراغ جلو (H/L LO)
(R4)	{DLR} {ARS}
(R5)	رله فن بخاری (HEATER)
(R6)	رله اصلی (EGI MAIN)
(R7)	[>{F.DEF RH} <{AT MAIN} رله اصلی گیربکس اتوماتیک]
(R8)	رله پمپ بنزین (CIRCUIT)
(R9)	[رله استارت (STARTER)]
(R10)	رله کولر (A/C)
(R11)	رله بوق (HORN)
(R12)	رله گرمکن شیشه عقب (R.DEF)
(R13)	رله (TAIL) TNS

[] : در صورت مجهز بودن
> : استفاده نشده است.

شماره	نام فیوز	ظرفیت	شماره	نام فیوز	ظرفیت
F1	<FAN2> (فن رادیاتور)	<40A>	F21	IG KEY1 (کلید IG1)	40A
F2	ENG MAIN (موتور)	40A	F22	HORN (بوق)	15A
F3	BTN1	50A	F23	STOP (ترمز)	15A
F4	A/C MAG (کلاچ کمپرسور)	7.5A	F24	ENG +B	10A
F5	H/L HI (چراغ جلو - نور بالا)	20A	F25	FUEL PUMP (پمپ بنزین)	25A
F6	FOG (مه شکن)	15A	F26	ABS	40A
F7	[H/L WASH]	[20A]	F27	[SEAT WARM] (گرمکن صندلی)	[20A]
F8	[SUNROOF] (سان روف)	[15A]	F28	EHPAS (پمپ فرمان)	80A
F9	[F.DEF RH] (گرمکن جلو راست)	[40A]	F29	*	*
F10	[F.DEF LH] (گرمکن جلو چپ)	[40A]	F30	ABS IG	7.5A
F11	FAN1 (فن رادیاتور)	40A	F31	*	*
F12	ROOM (اتاق)	15A	F32	H/L LO RH (چراغ نور پایین جلو راست)	15A
F13	[TCM] (یونیت گیربکس)	[15A]	F33	H/L LO RH (چراغ نور پایین جلو چپ)	15A
F14	[DSC] (کنترل دینامیکی پایداری)	[20A]	F34	ILLUMI (چراغهای نشانه‌گرها)	7.5A
F15	BTN2	7.5A	F35	TAIL (چراغهای عقب)	15A
F16	<AT Pump> (بخاری)	<25A>	F36	ENG INJ	15A
F17	Heater (بخاری)	40A	F37	[ENG BAR]	[15A]
F18	[INJ] (انژکتورها)	[30A]	F38	ENG BAR2	20A
F19	R.DEF (گرمکن شیشه عقب)	30A	F39	ETV (دریچه گاز برقی)	15A
F20	IG KEY2 (کلید IG2)	40A			

[] : در صورت مجهز بودن
> : استفاده نشده است.