

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور
سمند و سورن اکوماکس ELX


جعبه فیوز داخل موتور سمند سورن ELX مالتی پلکس

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


ایران تعمیرکاران خودرو در ایران

شماره فیوز	آمپر	توضیحات	شماره فیوز	آمپر	توضیحات
F1	۴۰	برق سویچ	F9	۴۰	پنکه بخاری و گرمکن شیشه عقب
F2	۳۰	مه شکن و بوق و پمپ تیشه توی	F10	۲۰	برق تغذیه FAM و چراغ بزرگ جلو راست و چراغ کوچک جلو راست و کلاچ کمپرسور کولر
F3	۴۰	تیشه بالا بر جلو و عقب و رادیو پخش	F11	۱۵	برق تغذیه FAM و چراغ بزرگ جلو چپ و چراغ کوچک جلو چپ
F4	۳۰	برق تغذیه BCM	F12	۳۰	برق پاک کن
F5	۴۰	فن دور تند	F13		یدکی
F6	۳۰	فن دور کند	F14	۲۰	تغذیه ECU موتور
F7	۳۰	ABS	F15	۱۰	پمپ بنزین
F8	۳۰	ABS	F16	۱۰	تغذیه ECU موتور

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور دنا اکوماکس با ایسیوی زیمنس

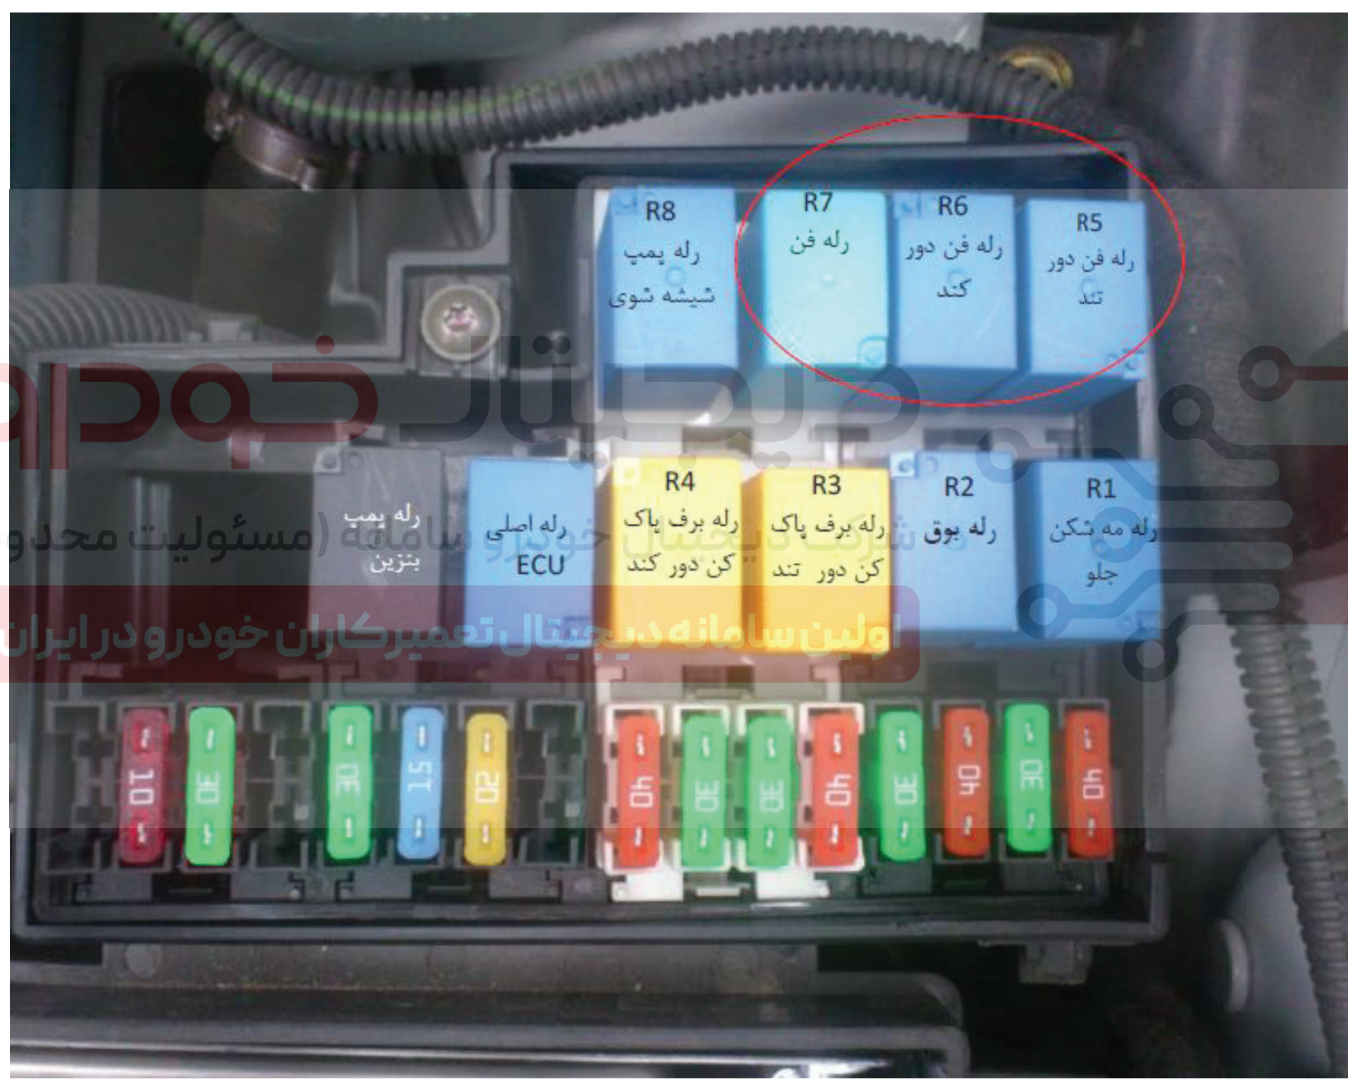


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور دنا اکوماکس با ایسیوی بوش

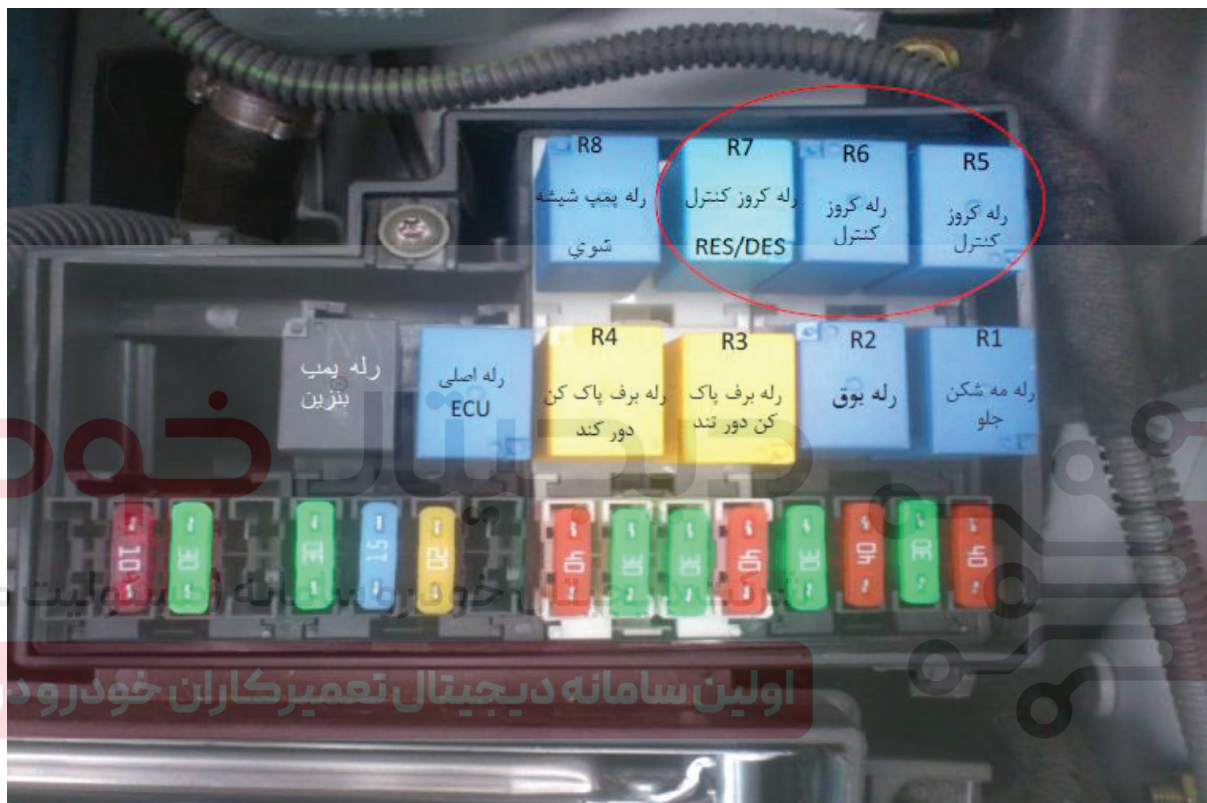

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

*در ECU بوش رله های فن (R7.R6.R5) روی سینی فن قرار گرفته است.

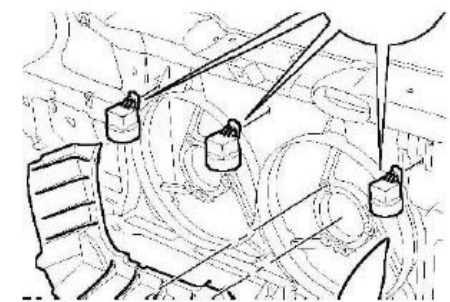

*در ECU زمینس رله های مربوط به کروز کنترل (R7.R6.R5) وجود ندارد و ECU به طور مستقل و مستقیم

مدیریت کروز کنترل را به عهده می گیرد. ۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲