

## حسگر دمای بیرون: باز کردن - نصب مجدد

تذکر:




حسگر دمای بیرون بر روی آینه جانبی سمت راست قرار گرفته است.

## باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- قطعات زیر را باز کنی (به آینه جانبی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- شیشه آینه جانبی سمت راست،
- قاب آینه جانبی سمت راست،
- راهنمای جانبی.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

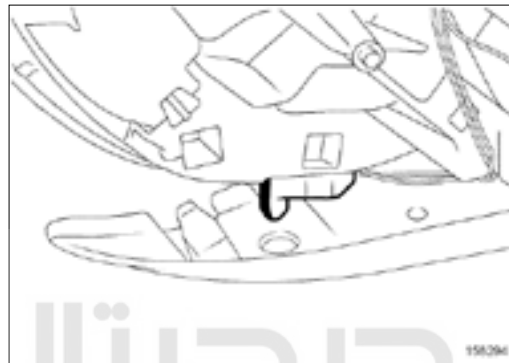

- حسگر دمای بیرون را از پایه آن جدا کنید.



- سیم‌های (۱) را از حسگر دمای بیرون ببرد (به سیم کشی: تعمیر رجوع کنید)

## نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- سیم‌های حسگر دمای بیرون را لحیم کنید (به سیم کشی: تعمیر رجوع کنید).
- حسگر دمای بیرون را روی پایه آن نصب کنید.

۲. عملیات پایانی

- عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.