



GY

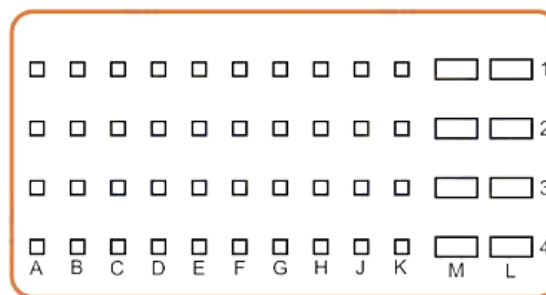

BR

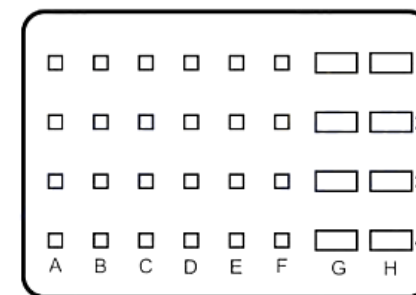

BK

سوئیچ اینرسی	A1-GY
CAN L-HS	A2-GY
CAN H-HS	A3-GY
سوئیچ فشار روغن	C1-GY
سنسور دور چرخ	C4-GY
سوئیچ دنده عقب	B1-GY
زمین	B2-GY
دور موتور	B3-GY
کمپرسور کات آف	B4-GY
درخواست کولر	C2-GY
سنسور دمای آب	D1-GY
ایموبلایزر ۲	D2-GY
ایموبلایزر ۱	D3-GY
چک موتور	E4-GY
سوئیچ استارت ۲/۳	F2-GY
دینام	F3-GY
چراغ دمای موتور (هات)	F4-GY
کمپرسور کلاچ	H4-GY

شماره پین	شرح
A1-BR	برق یونیت
A2-BR	CAN H -HS
A3-BR	CAN L -HS
B4-BR	سوئیچ استارت ۱،۲
C1-BR	CAN H-LS
C2-BR	ایموبلایزر ۱
C3-BR	ایموبلایزر ۲
C4-BR	سوئیچ سطح روغن ترمز
D1-BR	CAN L-LS
D4-BR	آلارم ABS
F1-BR	سوئیچ فشار گاز ۲
F4-BR	سوئیچ استارت ۲،۳
G1-BR	سوئیچ فشار گاز ۱
H1-BR	زمین
K3-BR	لامپ چشمکزن راست
K4-BR	لامپ چشمکزن چپ
M1-BR	برق 4 FN
M2-BR	برق 2 FN
M4-BR	برق 1 FN
L1-BR	برق 5 FN
L2-BR	سوئیچ ترمز
L4-BR	برق 4 FN

شماره پین	شرح
A2-BK	لامپ بغل راست
A3-BK	لامپ راهنما راست
A4-BK	لامپ راهنما چپ
B4-BK	لامپ بغل چپ
G1-BK	لامپ مه شکن راست
G3-BK	بوق
G4-BK	نور بالا چپ
H1-BK	نور بالا راست
H3-BK	نور پایین راست
H2-BK	نور پایین چپ
H4-BK	لامپ مه شکن چپ