

کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء


۱. فهرست قطعات

۱ - کلیدهای کنترل محفظه سرنشین شامل موارد زیر است:

- دکمه فلاشرهای کنترل، فلاشها و کنترل قفل مرکزی دربها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
- کلید کنترل قفل مرکزی دربها: (به ۸۴A، کلیدهای کنترل، فلاشها و کنترل قفل مرکزی دربها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
- کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
- دیمر چراغ
- کلید کنترل شیشه بالابر برقی جانبی جلو سمت راننده
- کلید کنترل شیشه بالابر برقی جانبی جلو سمت سرنشین
- کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب
- سوئیچ سیستم کمکی پارک خودرو (به سیستم کمکی پارک خودرو: به فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
- مجهز به STOP & START
- کنترل فعال سازی سیستم "Stop & start" (به ۸۴A، کلیدهای کنترل: به فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
- کروز کنترل / محدود کننده سرعت
- سوئیچ کروز کنترل - محدود کننده سرعت (به کروز کنترل - محدود کننده سرعت: به فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
- مجهز به حالت ECO
- سوئیچ "ECO" حالت

۲. محل قرارگیری قطعات

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو و دیمر چراغ

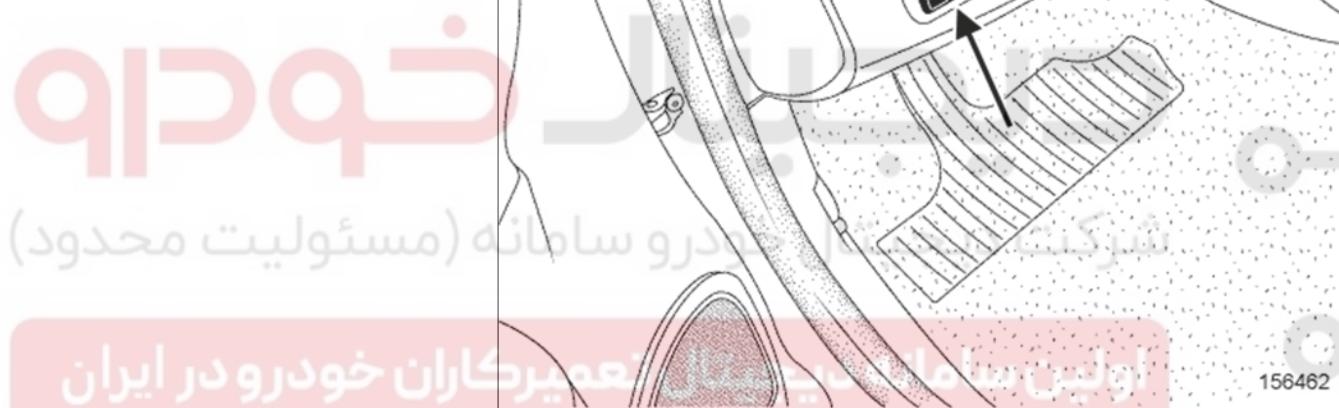


156462

کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو سمت راننده

دیجیتال

سازمانه (مسئولیت محدود)

ایران خودرو تعییر کاران سامانه دیجیتال

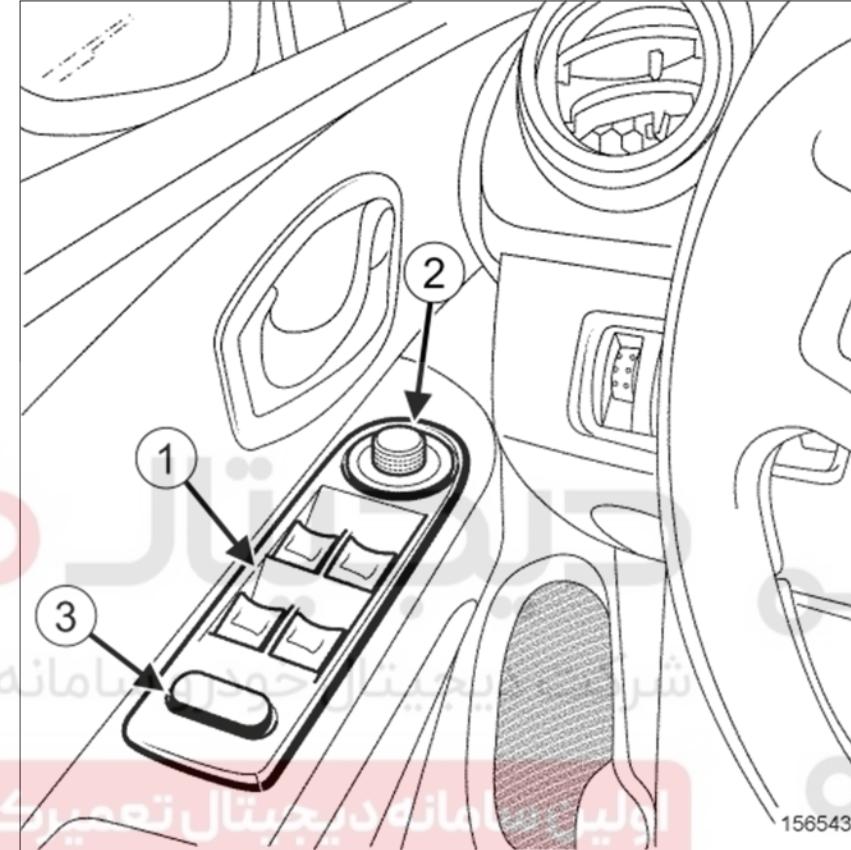

(۱) کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی

(۲) کلید کنترل آینه جانبی


(۳) سوئیچ ایمنی کودک

کلید کنترل شیشه بالابر برقی جلو سمت سرنشین

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

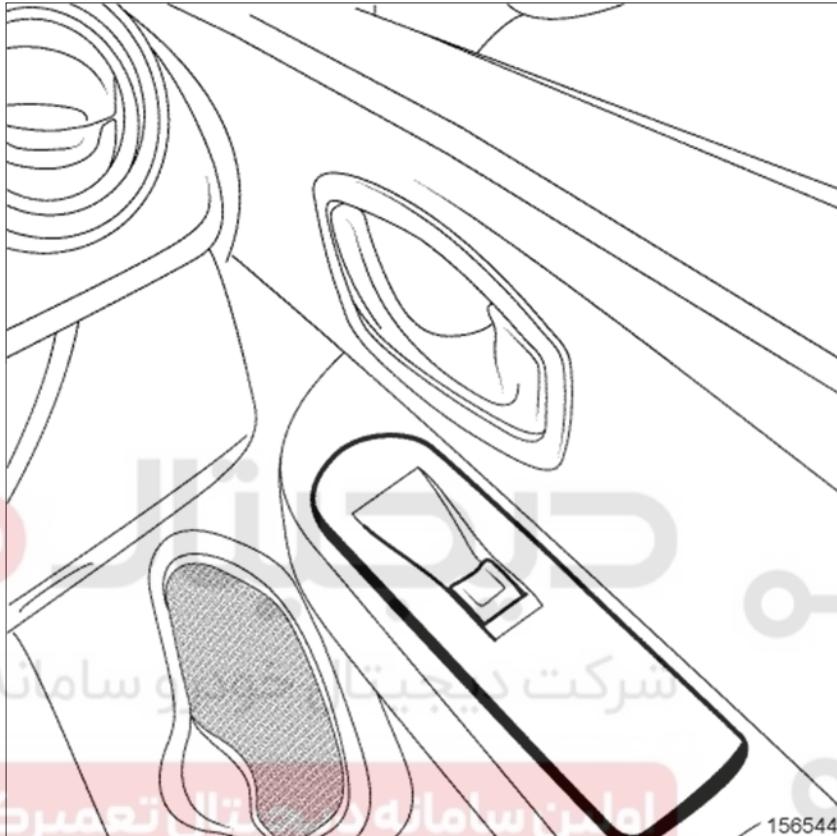


شیشه بالابر برقی

کلیدهای کنترل شیشه بالابر برقی عقب

دیجیتال

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

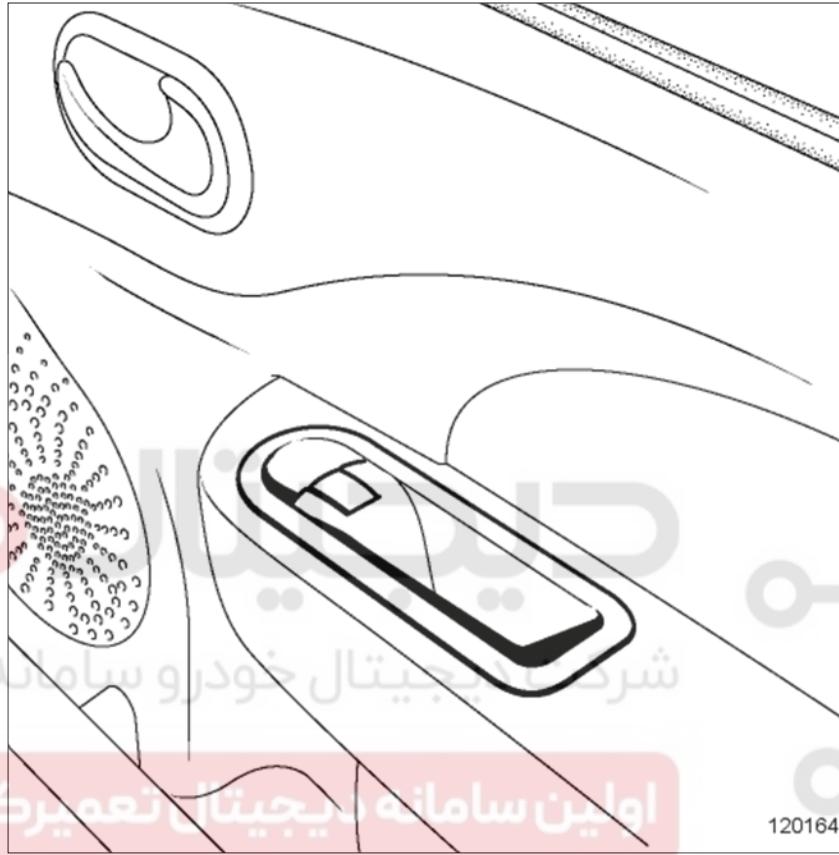

مجهز به حالت ECO

"ECO" حالت سوئیچ

دیجی

لیک ترکیب خودرو سهماهه (مسئولیت محدود)

اولین سهماهه دیجیتال تعیین کاران خودرو در ایران

158704

