

مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



قبل از هرگونه عملیات برروی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

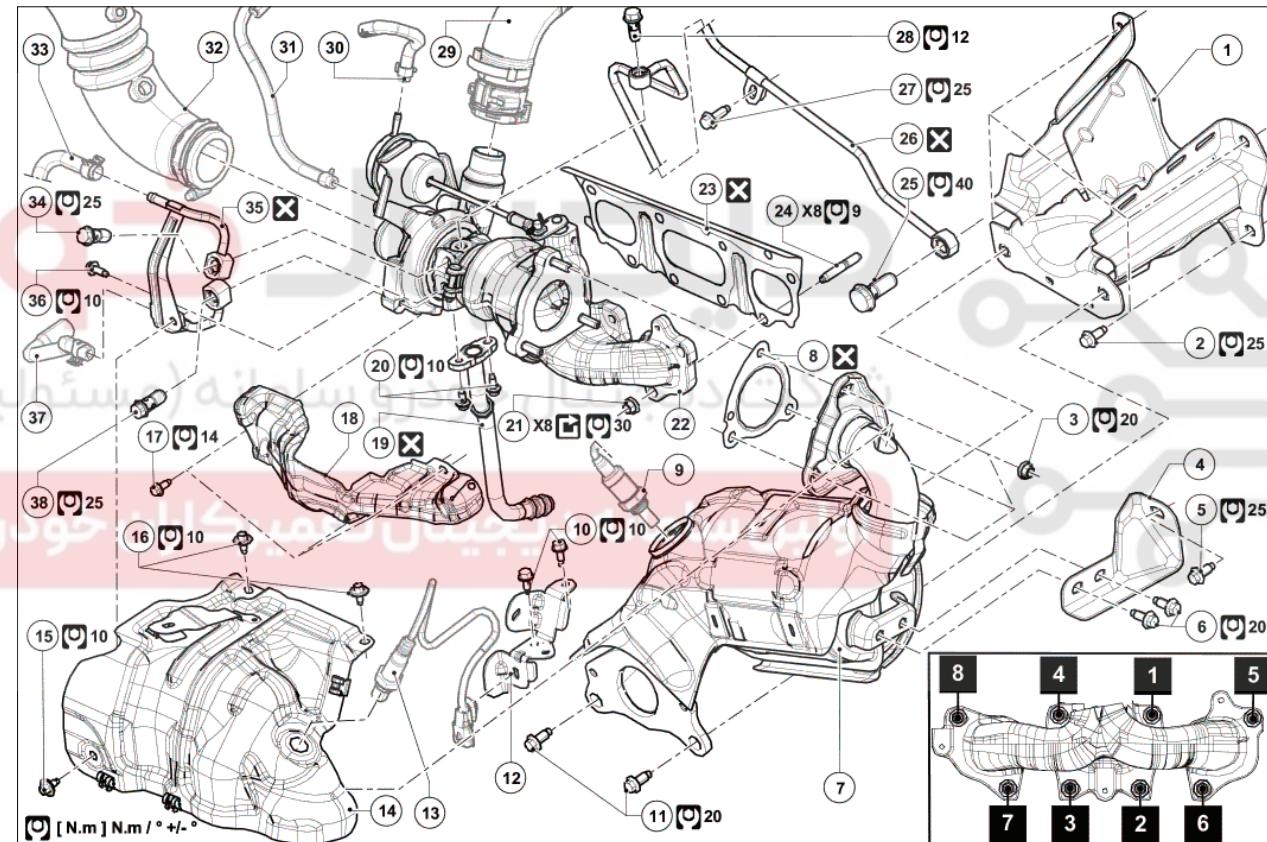

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	نگهدارنده کاتالیست کانورتور اولیه	
۲	پیچ نگهدارنده کاتالیست کانورتور اولیه	
۳	پیچ کاتالیست کانورتور اولیه بروی توربو-منیفولد	
۴	پایه کاتالیست کانورتور اولیه روی موتور	
۵	پیچ سمت موتور پایه کاتالیست کانورتور اولیه روی موتور	
۶	پیچ های پایه کاتالیست کانورتور اولیه روی موتور، سمت کاتالیست کانورتور اولیه	
۷	کاتالیست کانورتور اولیه	(به ۱۹B، اگزوز، کاتالیست کانورتور اولیه: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	واشر کاتالیست کانورتور اولیه بروی توربو-منیفولد	(به سنسور اکسیژن: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۹	سنسور اکسیژن ثانویه	(به سنسور اکسیژن: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۰	پیچ های پایه سنسور اکسیژن اولیه	(به سنسور اکسیژن اولیه بروی نگهدارنده کاتالیست کانورتور
۱۱	پیچ های کاتالیست کانورتور اولیه بروی نگهدارنده کاتالیست کانورتور	(به سنسور اکسیژن اولیه بروی موتور
۱۲	پایه سنسور اکسیژن اولیه	(به سنسور اکسیژن: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	سنسور اکسیژن اولیه	(به سنسور اکسیژن: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۴	محافظ حرارتی بالایی توربو-منیفولد	(به لوله روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۵	پیچ عقبی محافظ حرارتی بالایی توربو-منیفولد	(به لوله روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۶	پیچ های بالایی محافظ حرارتی بالایی توربو-منیفولد	(به لوله روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	پیچ های محافظ حرارتی پایینی توربو-منیفولد	(به لوله برگشت روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	محافظ حرارتی پایینی توربو-منیفولد	(به لوله برگشت روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۹	لوله برگشت روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۰	پیچ های لوله برگشت روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۱	مهره توربو-منیفولد	(به لوله روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۲	توربو-منیفولد	(به توربوشارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۳	واشر توربو-منیفولد بروی موتور	(به توربوشارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۴	پیچ دو سر رزوه توربو-منیفولد	(به لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۵	پیچ لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۶	لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۷	پیچ لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۸	پیچ لوله رودی روغن توربушارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله خروجی هوای اینترکولر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۹	لوله خروجی هوای اینترکولر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	(به لوله خروجی هوای اینترکولر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شماره	شرح	اطلاعات
۳۰	لوله سنسور فشار گاز اگزوز	
۳۱	لوله تخلیه فشار گاز اگزوز	
۳۲	لوله ورودی هوای توربوشارژر	
۳۳	شیلنگ ورودی مایع خنک کننده توربو-منیفولد	
۳۴	پیچ لوله ورودی مایع خنک کننده توربو-منیفولد	
۳۵	لوله مایع خنک کننده توربو-منیفولد	(به لوله مایع خنک کننده توربوشارژر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳۶	پیچ لوله‌های ورودی و خروجی مایع خنک کننده توربو-منیفولد به همراه پایه	
۳۷	لوله خروجی مایع خنک کننده توربو-منیفولد	
۳۸	پیچ لوله خروجی مایع خنک کننده توربو-منیفولد	

