

باز و بست ایربگ پرده ای

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

مهم: رویه های ایمنی ایربگ را انجام دهید.

مهم: رویه غیرفعال کردن کنترل یونیت ایربگ را انجام دهید.

احتیاط: با دقت کانکتورها را باز و جدا کنید، هنگام متصل کردن، اطمینان حاصل کنید که دسته سیم ها به درستی مسیریابی شده و بست زده شده اند.

احتیاط: کانکتورها را بدون اعمال نیرو و کشش به دسته سیم و ایجاد مشکل برای کانکتورها جدا کنید.

۱. ابزار


توضیح	مرجع	ابزار
ابزار باز کردن	[1350-ZZ]	[1350-ZZ]  Figure : E5AG02MT

۲. باز کردن

اتصالات باتری را باز کنید.

باز کنید:

- روکش سقف
- روکش سقف (سقف پانورما)

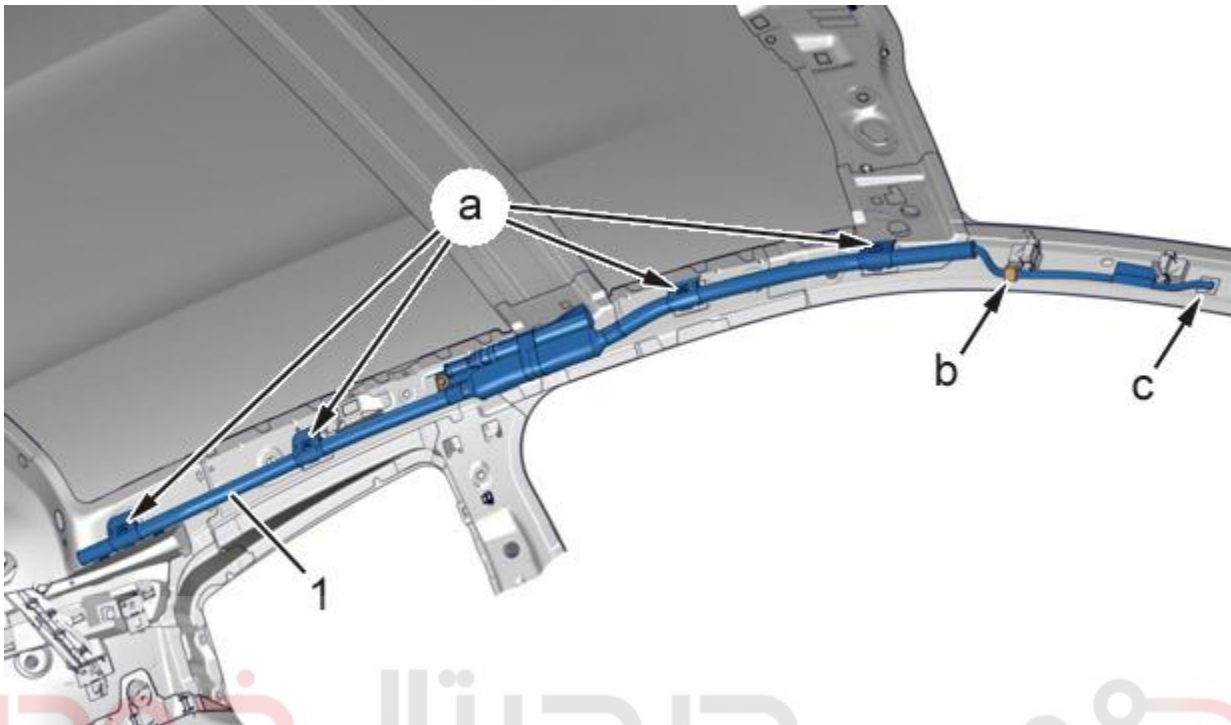


شکل : C5JG153D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] کابل جلو (در نقطه C) را آزاد کنید.

بوسیله پیچ گوشتی (در نقاط a)، بست حلقوی را باز کنید.

ایربگ پرده ای (۱) (در نقاط a) را جدا کنید.

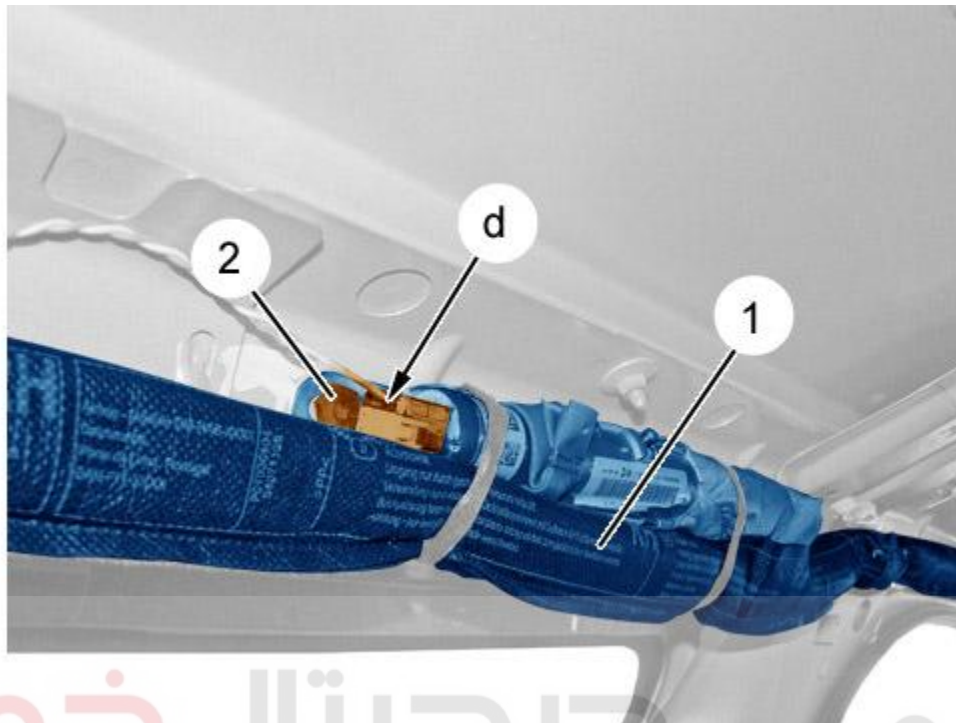

شکل : C5JG14CD

مهم: هنگام باز کردن ایربگ، ابتدا کانکتور تغذیه را جدا کنید.

کانکتور (در نقطه d) را جدا کنید.

پیچ (۲) را باز کنید.

ایربگ پرده ای را جدا کنید.

ایربگ جانبی سقف (۱) را بردارید.

مهم: رویه معدوم کردن ایربگ و پیش کشنده کمربند ایمنی را انجام دهید.

مهم: پس از فعال شدن ایربگ ها و پیش کشنده های کمربند ایمنی، رویه تعویض اجزای ایربگ و پیش کشنده را انجام دهید.

۳. بستن

رویه بستن برعکس عملیات باز کردن می باشد.

پیچ (۲) را با گشتاور 0,8 daN.m سفت کنید.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

احتیاط: رویه راه اندازی کنترل یونیت ایربگ را انجام دهید.

سوئیچ را باز کنید (موتور خاموش).

عملکرد چراغ هشدار ایربک را در صفحه نشان دهنده های پشت آمپر بررسی کنید.

نکته: چراغ هشدار برای ۶ تا ۸ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می شود.

اگر چراغ هشدار خاموش نشد، کدهای خطا را بخوانید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

