

دسته سیم داشبورد: پیاده کردن- نصب مجدد



توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



ابزار مخصوص مورد نیاز

26806001

ابزار باز و بست، بست

تجهیزات مورد نیاز

26701009

دستگاه عیب یابی

هشدار

بمنظور جلوگیری از بروز خطر هرگونه آسیب به سیستم، دستورالعملهای ایمنی و نظافت و عملیات توصیه شده قبل از انجام هرگونه تعمیر را بکار گیرید:
 (به بخش 88A، دسته سیم، سیم کشی: پیش هشدارهایی برای تعمیر رجوع شود)
 (به بخش خودرو: پیش هشدارهایی جهت تعمیر)(01D، معرفی اجزاء مکانیکی)



هشدار

بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر ناشی از فعال شدن ضامن سیستم های فعال شونده (نظیر پیش کشنده کمر بند ایمنی و یا ایربگ)، از بکارگیری مولتی متر یا هرگونه تجهیزات اندازه گیری الکتریکی بر روی این اجزاء اکیداً خودداری نمایید.



احتیاط

بمنظور جلوگیری از آسیب به دسته سیم در هنگام نصب مجدد، عبور از مسیرهای اصلی را رعایت نمایید




احتیاط

بمنظور جلوگیری از آسیب رسیدن به کانکتور ها در زمان جدا کردن، از فرایند های توصیه شده بهره ببرید (به بخش کانکتورها: جدا کردن و اتصال مجدد رجوع شود)(اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم کشی)



توجه

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کانکتورهای صفحه نمایشگر به (Visu-schema) رجوع کنید

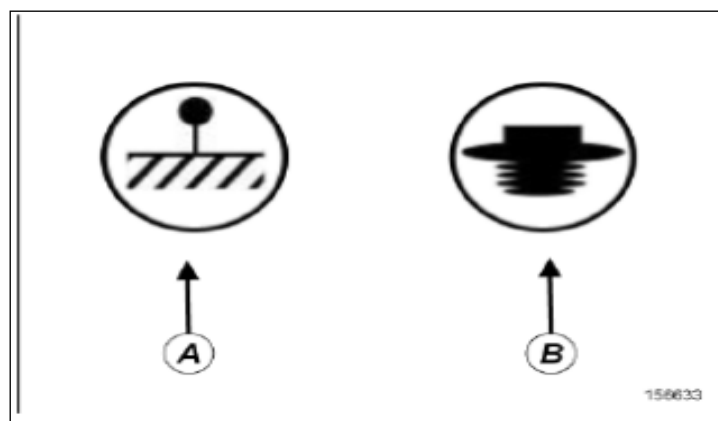

(A) علامت اتصال زمین

(B) علامت نصب دسته سیم (کلیپ، بست و غیره)

پیاده کردن

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

■ کامپیوتر ایریگ را با بگارگیری " رویه قبل از تعمیر " و دستگاه کلیپ قفل کنید:

- دستگاه کلیپ را متصل کنید
- " کامپیوتر ایریگ " را انتخاب کنید
- به بخش repair mode بروید
- " before/after repair procedure " برای کامپیوتر مورد نظر را انتخاب کنید
- عملیات را مطابق با " رویه قبل از تعمیر " انجام دهید

■ سوئیچ موتور را ببندید

■ اتصال باتری را جدا کنید (به بخش باتری: پیاده کردن-نصب مجدد رجوع شود)

احتیاط



بمنظور جلوگیری از آسیب رسیدن به کانکتورها در زمان جدا کردن، از فرایند های توصیه شده بهره ببرید (به بخش کانکتورها: جدا کردن و اتصال مجدد رجوع شود) (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم کشی)


■ اجزاء زیر را باز کنید:


- صندلی های جلو (به بخش مجموعه صندلی جلو: نقشه جزئیات رجوع شود)
- کفی صندلی های عقب (به بخش مجموعه کفی صندلی عقب: نقشه جزئیات رجوع شود)
- داشبورد (به بخش داشبورد: نقشه جزئیات رجوع شود)
- تزیینات پائینی قاب ستون وسط (به بخش مجموعه تزیینات جانبی داخلی: نقشه جزئیات رجوع شود)
- رودری عقب (به بخش مجموعه تزیینات جانبی داخلی: نقشه جزئیات رجوع شود)
- رودری جلو (به بخش مجموعه تزیینات جانبی داخلی: نقشه جزئیات رجوع شود)
- شل گیر چرخ عقب (به بخش مجموعه تزیینات جانبی داخلی: نقشه جزئیات رجوع شود)
- موکت کف (به بخش موکت کف: پیاده کردن-نصب مجدد رجوع شود)

۱. مرحله باز کردن

احتیاط

بمنظور جلوگیری از خطر هرگونه سر و صدا، ساییش زودرس، اتصال کوتاه و غیره پس از عملیات نصب مجدد، مسیر سیم کشی و نحوه اتصال کانکتورها را علامت گذاری کنید

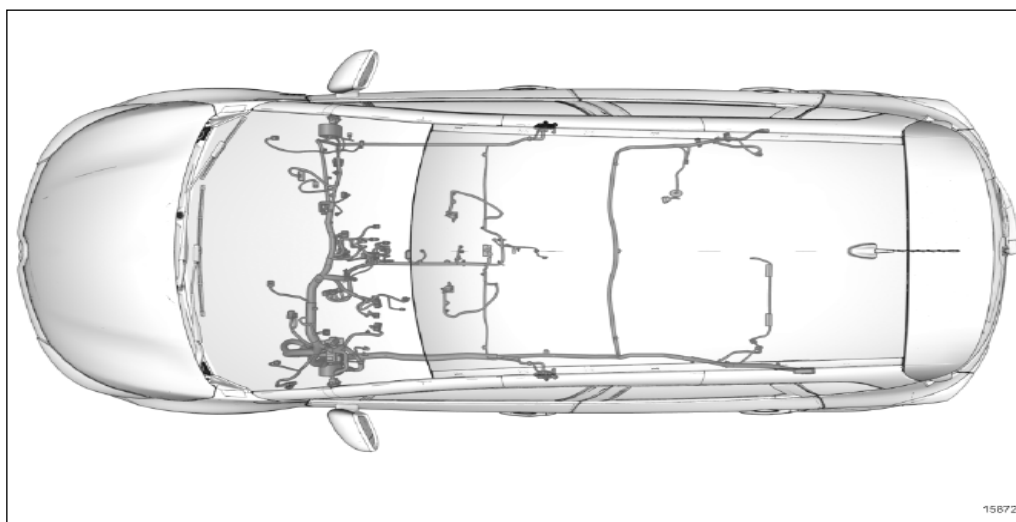

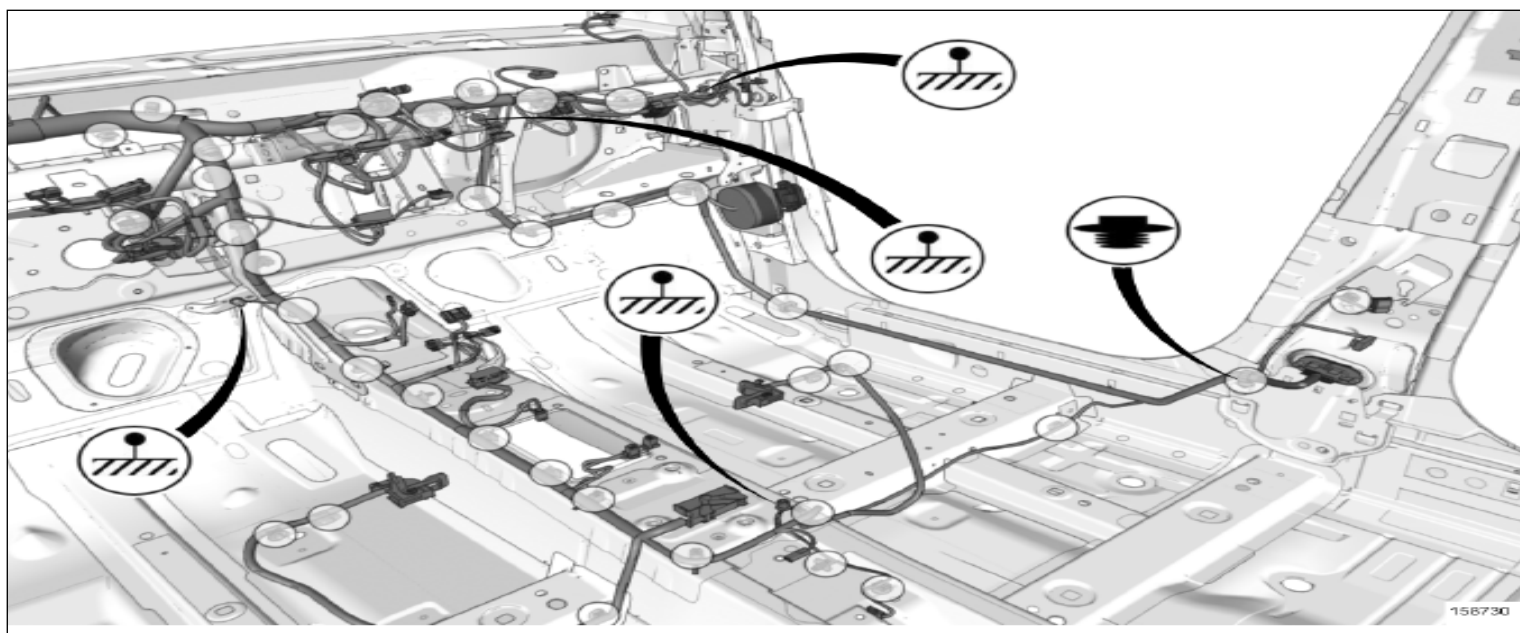


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



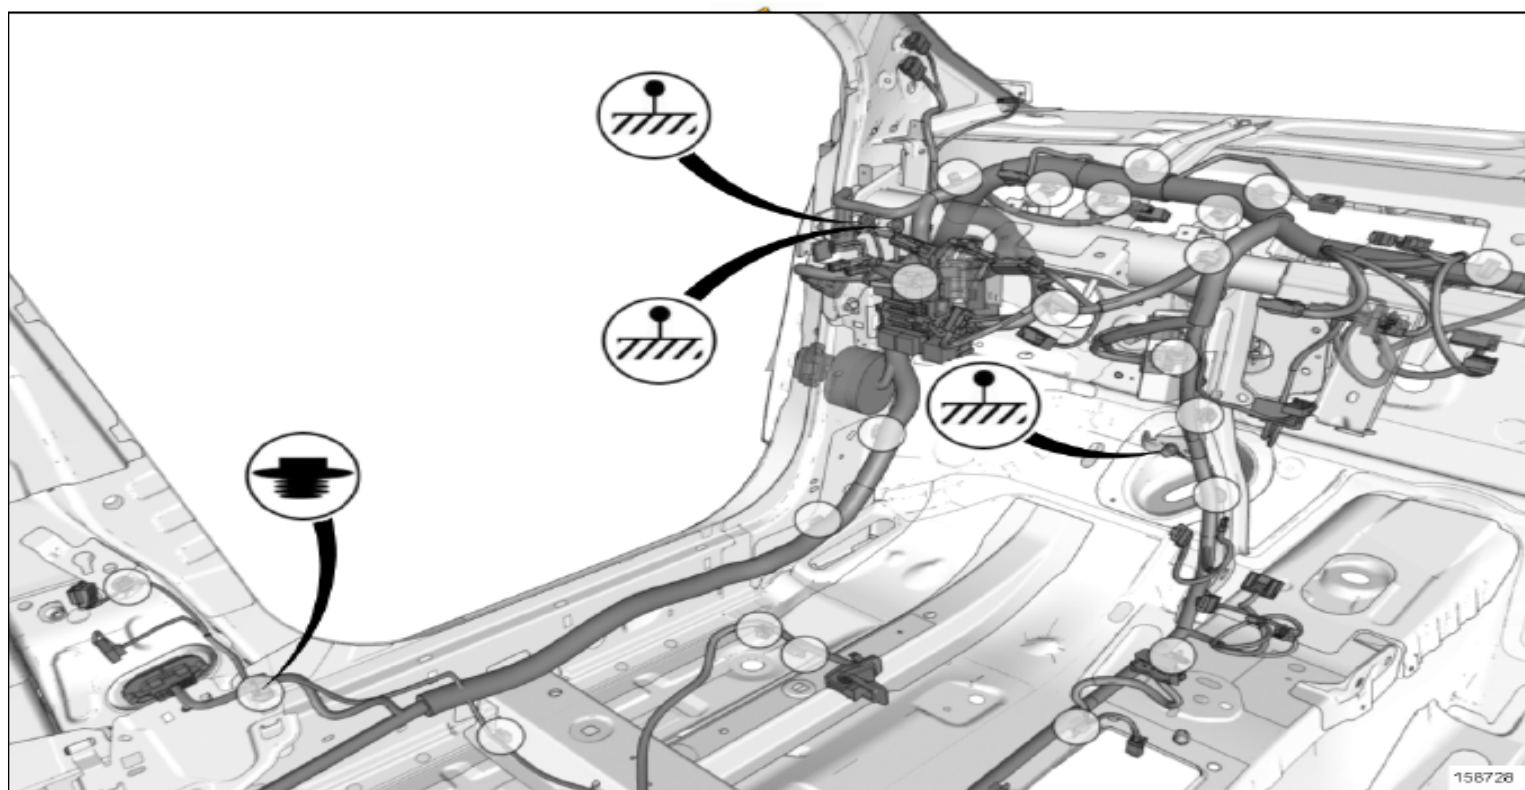


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



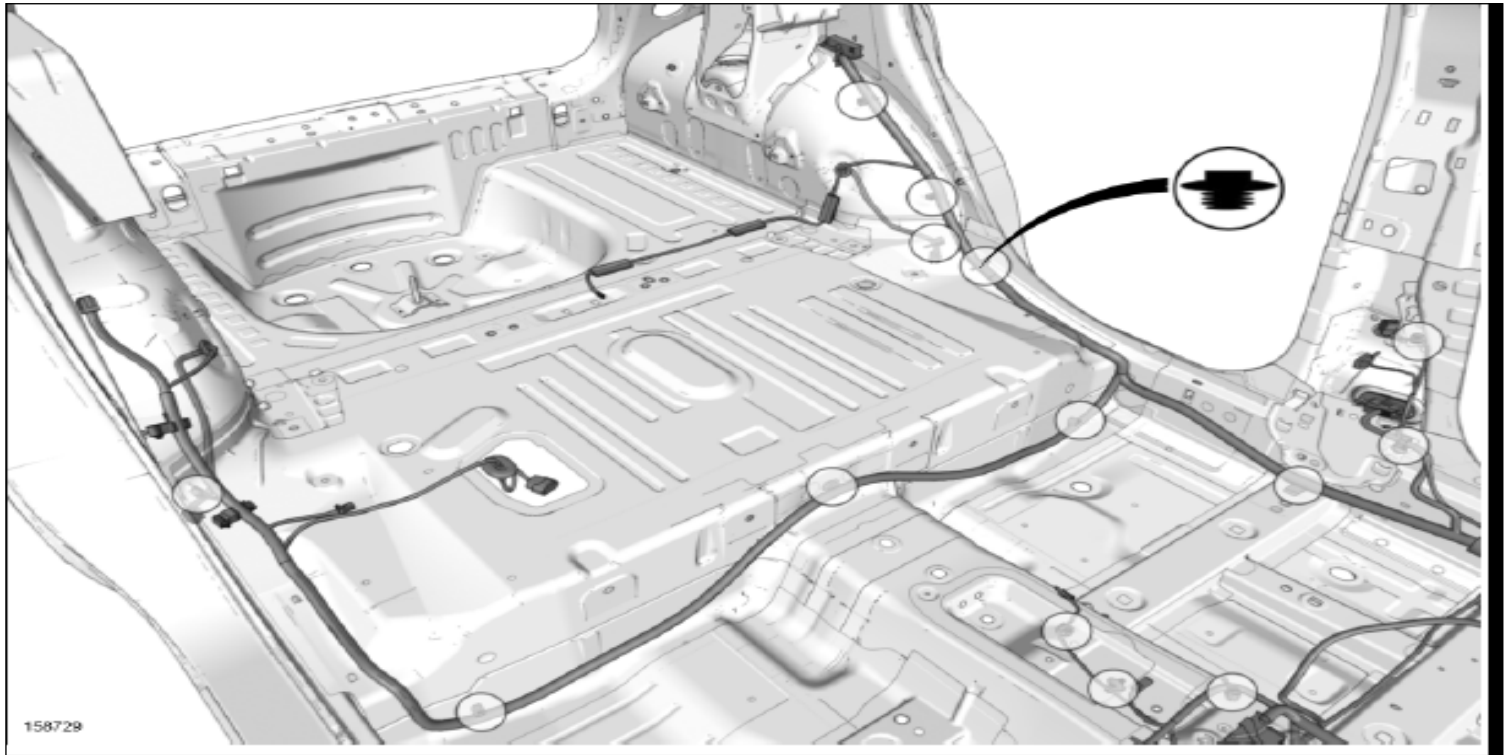

■ تمامی کانکتورها را جدا کنید.

■ سیم کشی را در بخش های نمایش داده شده باز کنید.

احتیاط



بمنظور جلوگیری از خطر هرگونه آسیب در طی فرآیند بازکردن، آزاد بودن دسته سیم (بست های نگهدارنده، بست های پلاستیکی، نوارچسب، کانکتور و غیره) را کنترل کنید. خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

■ اجزاء زیر را باز کنید:

■ اتصال های بدنه که در شکل نشان داده شده است.

■ سیم کشی داشبورد

نصب مجدد

■ در صورت تعویض دسته سیم کامل، کانکتورهای بلااستفاده را قفل کنید (به بخش کانکتورها: آب بندی و قفل کردن رجوع شود) (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم کشی)

۱. مرحله نصب مجدد

■ تزئینات پائینی قاب ستون وسط (به بخش مجموعه تزئینات جانبی داخلی: نقشه جزئیات رجوع شود)

■ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

■ مهره های اتصال بدنه را با گشتاور 8 N.m سفت کنید

■ باتری را متصل کنید (به بخش باتری: پیاده کردن- نصب مجدد رجوع شود)

■ کامپیوتر ایربگ را با بگارگیری " رویه پس از تعمیر" و دستگاه کلیپ فعال کنید:

- دستگاه کلیپ را متصل کنید
- "airbag computer" را انتخاب نمایید.
- به بخش "repair mode" بروید
- "before/after repair procedure" برای کامپیوتر مورد نظر را انتخاب کنید
- عملیات را مطابق با " رویه پس از تعمیر" انجام دهید

■ سوئیچ موتور را باز کنید

■ عدم وجود خطا را چک کنید

ردیف	کد اختصاصی پدر	شرح	شکل
۱	۲۶۷۰۱۰۰۹	CLIP	

REPAIR-32x05x03x01-01x37-1-11-1.xml

مجموعه صندلی جلو: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار


- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به کیسه هوا و پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

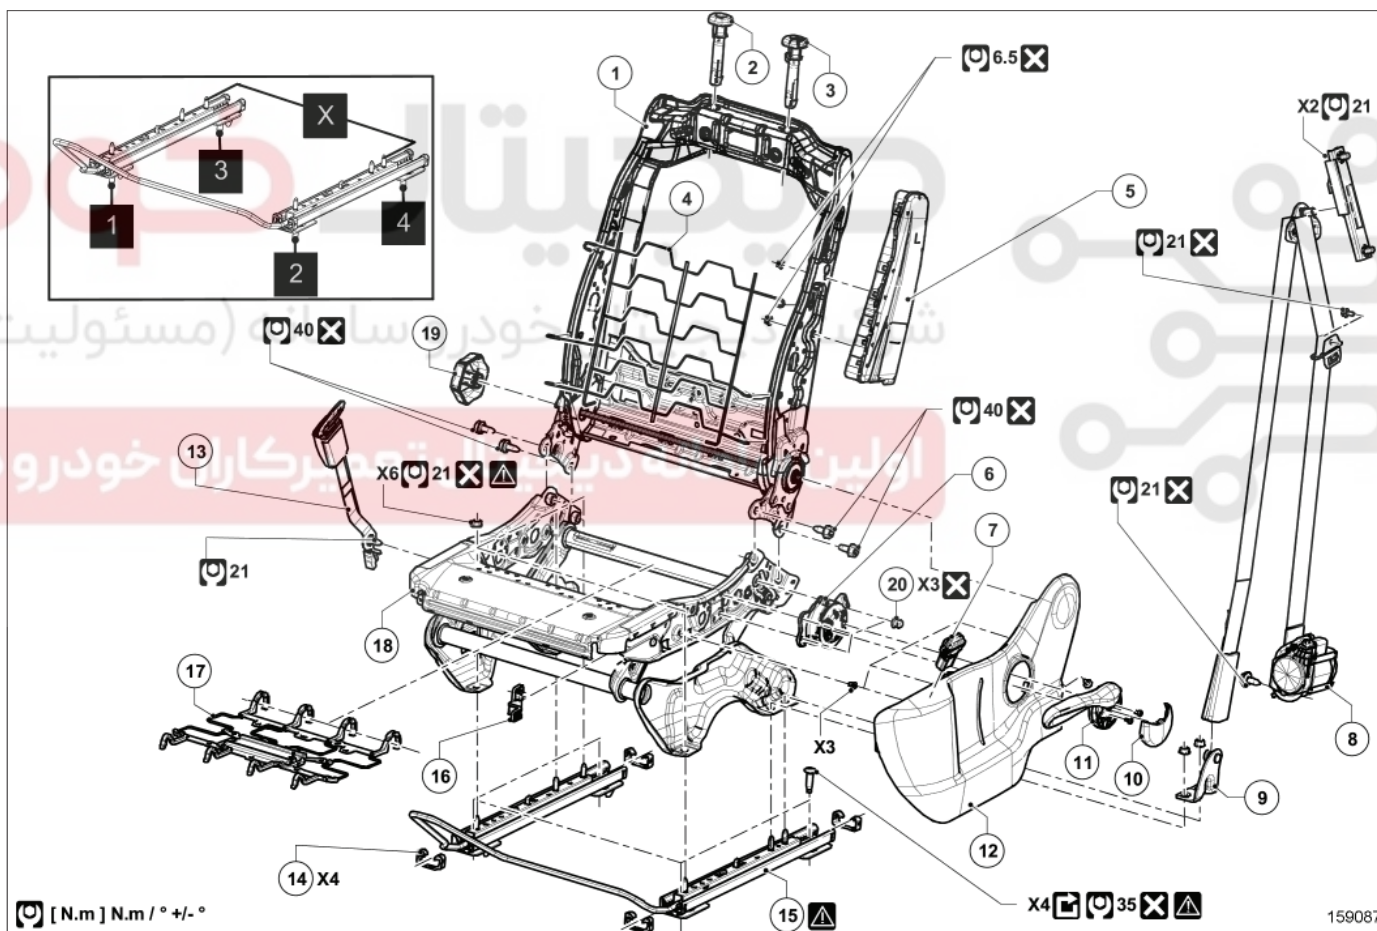

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو	
۲	راهنمای میله پشت سری صندلی جلو	(به راهنمای میله پشت سری صندلی جلو باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	راهنمای میله پشت سری صندلی جلو	(به راهنمای میله پشت سری صندلی جلو باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	لایه تنظیم گودی کمر	
۵	کیسه هوای جانبی قسمت قفسه سینه	(به کیسه هوا و پیش کشنده های کمر بند ایمنی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات) و (به کیسه هوا و پیش کشنده های کمر بند ایمنی: باز یافت - تخریب رجوع کنید) خودروی حادثه دیده (به خودروی حادثه دیده: عیب یابی تصادف در بدنه خودرو رجوع کنید)
۶	مکانیزم تنظیم ارتفاع صندلی جلو	(Car. 1922)
۷	سوئیچ گرم کن صندلی جلو	
۸	کمر بند ایمنی صندلی جلو	(به کیسه هوا و پیش کشنده های کمر بند ایمنی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات) و (به کیسه هوا و پیش کشنده های کمر بند ایمنی: باز یافت - تخریب رجوع کنید) خودروی حادثه دیده (به خودروی حادثه دیده: عیب یابی تصادف در بدنه خودرو رجوع کنید)
۹	پایه قفل کمر بند ایمنی صندلی جلو	
۱۰	قاب اهرم تنظیم ارتفاع صندلی	
۱۱	اهرم تنظیم ارتفاع صندلی	شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)
۱۲	قاب بیرونی پایه صندلی	
۱۳	قفل کمر بند ایمنی صندلی جلو	(به کیسه هوا و پیش کشنده های کمر بند ایمنی: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات) و (به کیسه هوا و پیش کشنده های کمر بند ایمنی: باز یافت - تخریب رجوع کنید) خودروی حادثه دیده (به خودروی حادثه دیده: عیب یابی تصادف در بدنه خودرو رجوع کنید)
۱۴	درپوش انتهای ریل صندلی جلو	
۱۵	ریل صندلی جلو	
۱۶	فاصله انداز صندلی جلو	
۱۷	صفحه قوم صندلی جلو	
۱۸	اسکلت نشیمنگاه صندلی جلو	
۱۹	دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو	
۲۰	میخ پرچ مکانیزم تنظیم ارتفاع صندلی جلو	

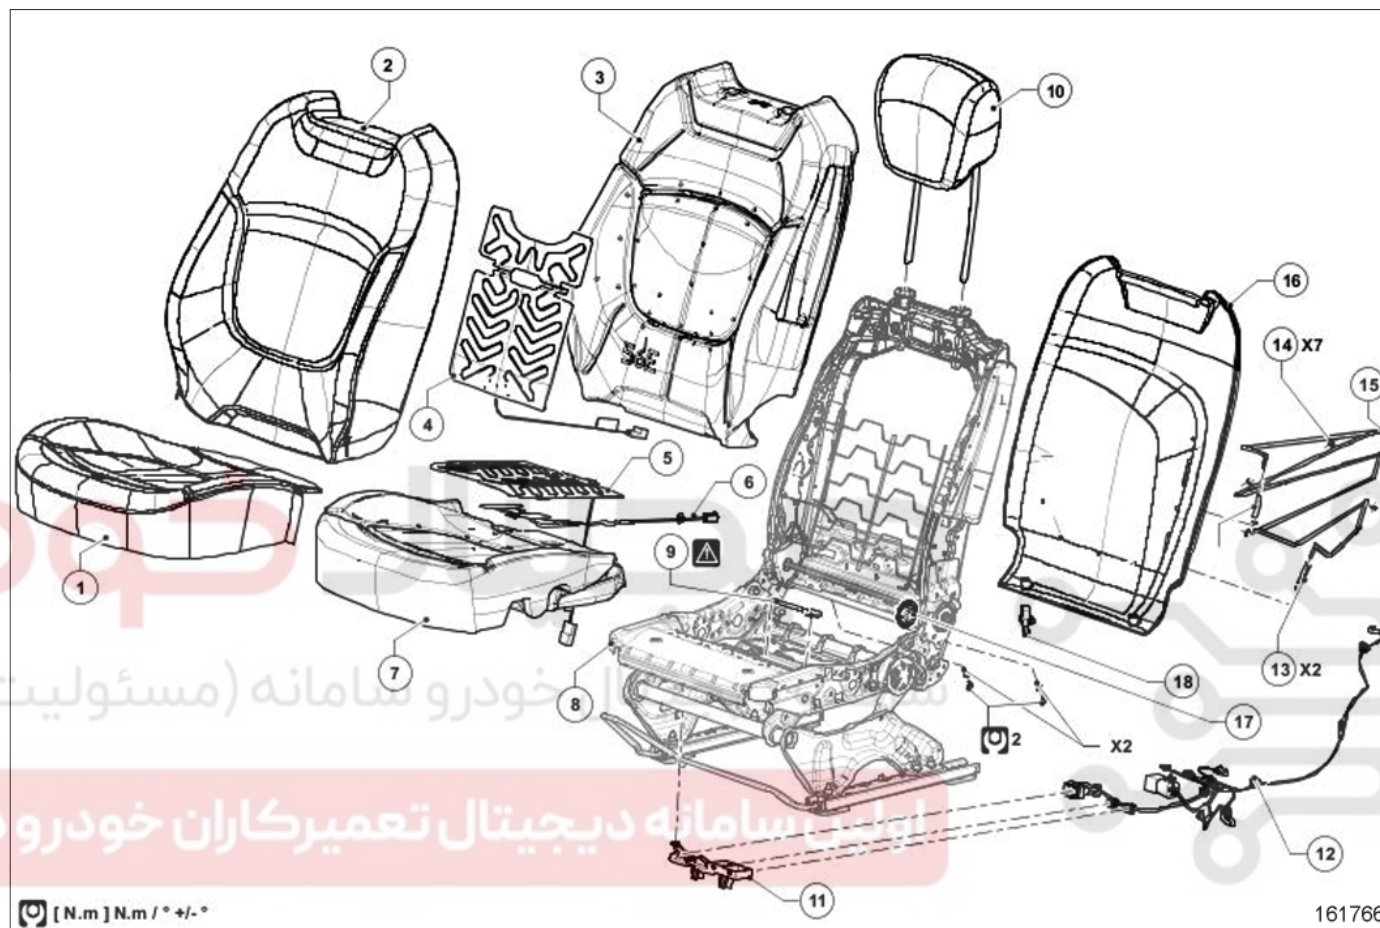


(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	روکش نشیمنگاه صندلی جلو	
۲	روکش پشتی صندلی جلو	
۳	فوم پشتی صندلی جلو	
۴	لایه گرم کن پشتی صندلی جلو	
۵	لایه گرم کن نشیمنگاه صندلی جلو	
۶	حسگر تشخیص حضور سرنشین	
۷	فوم نشیمنگاه صندلی جلو	
۸	اسکلت فلزی صندلی جلو	
۹	لایه مربوط به عملکرد stop and start	برای راننده
۱۰	پشت سری صندلی جلو	
۱۱	پایه سیم کشی الکتریکی صندلی جلو	
۱۲	سیم کشی الکتریکی صندلی جلو	
۱۳	انتهای توری قرار دادن اشیاء در پشتی صندلی	
۱۴	گیره توری قرار دادن اشیاء در پشتی صندلی	
۱۵	توری قرار دادن اشیاء در پشتی صندلی	
۱۶	قاب پشتی صندلی جلو	
۱۷	حسگر ضربه جانبی به درب خودرو	
۱۸	حسگر ضربه جانبی به بدنه خودرو	


مجموعه صندلی عقب: نقشه جزئیات

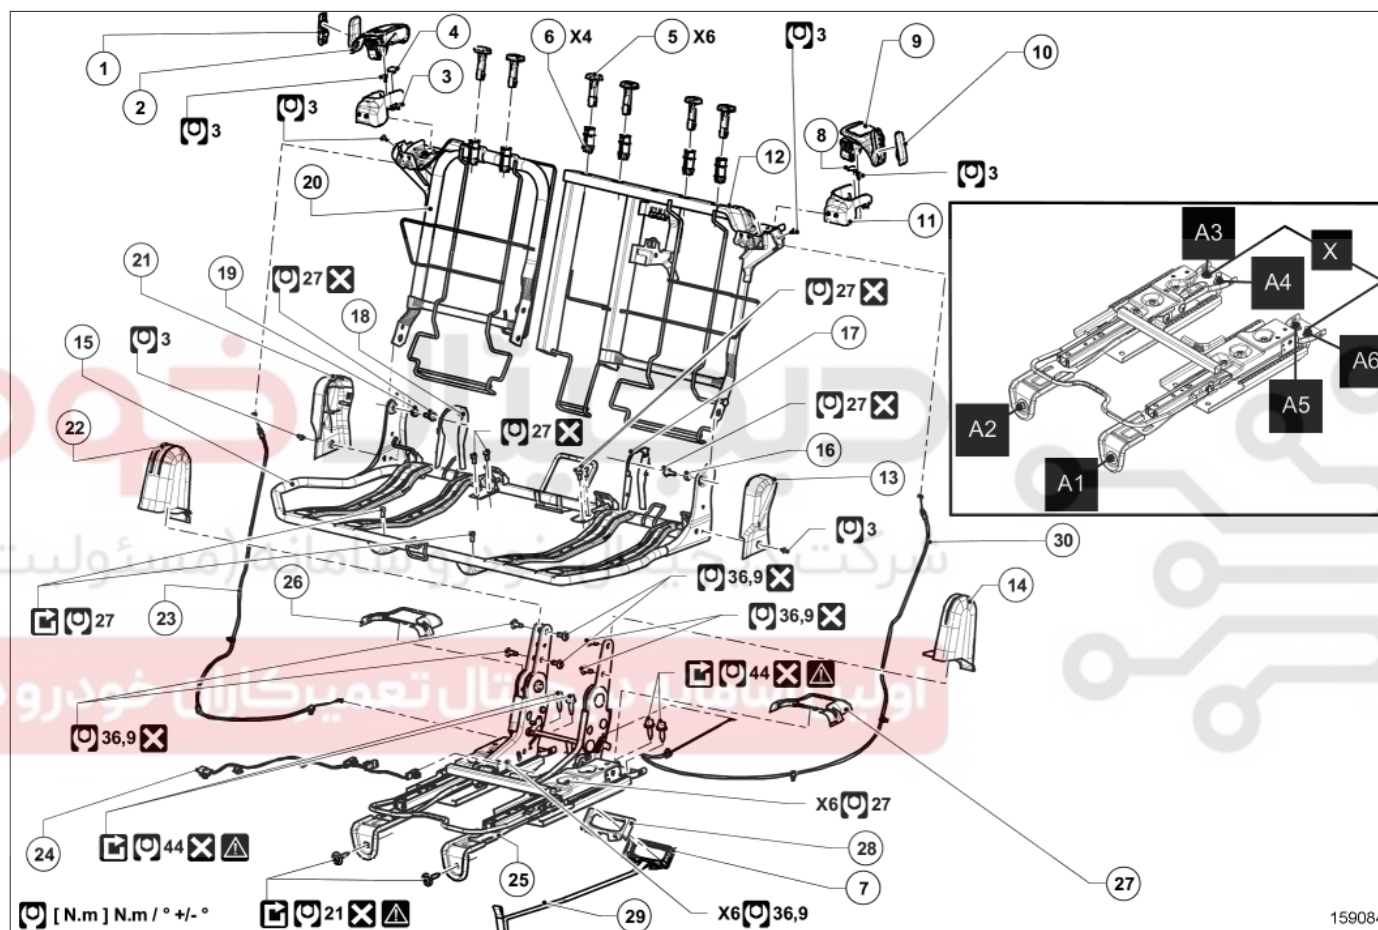

159084

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).
برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	درپوش اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۲	اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۳	فاصله انداز اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۴	درپوش اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۵	راهنمای میله پشت سری صندلی عقب	
۶	راهنمای میله پشت سری صندلی عقب	
۷	روکش اهرم عقب بردن صندلی	
۸	درپوش اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۹	اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۱۰	درپوش اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۱۱	فاصله انداز اهرم آزاد کردن پشتی صندلی عقب	
۱۲	اسکلت فلزی پشتی ۳/۲ صندلی عقب	
۱۳	قاب کناری نشیمنگاه صندلی عقب	
۱۴	قاب مرکزی نشیمنگاه صندلی عقب	
۱۵	اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی عقب	
۱۶	پین لولای پشتی صندلی عقب	
۱۷	قاب کناری نشیمنگاه صندلی عقب	
۱۸	قاب کناری نشیمنگاه صندلی عقب	
۱۹	پین لولای پشتی صندلی عقب	
۲۰	اسکلت فلزی پشتی ۳/۱ صندلی عقب	
۲۱	قاب کناری نشیمنگاه صندلی عقب	
۲۲	قاب مرکزی نشیمنگاه صندلی عقب	
۲۳	کابل آزاد کردن صندلی عقب	
۲۴	سیم کشی الکتریکی صندلی عقب	
۲۵	ریل صندلی عقب	
۲۶	روکش پایه نگهدارنده صندلی عقب	
۲۷	روکش پایه نگهدارنده صندلی عقب	
۲۸	روکش اهرم عقب بردن صندلی	
۲۹	تسمه آزاد کردن عقب بردن صندلی	
۳۰	کابل آزاد کردن صندلی عقب	

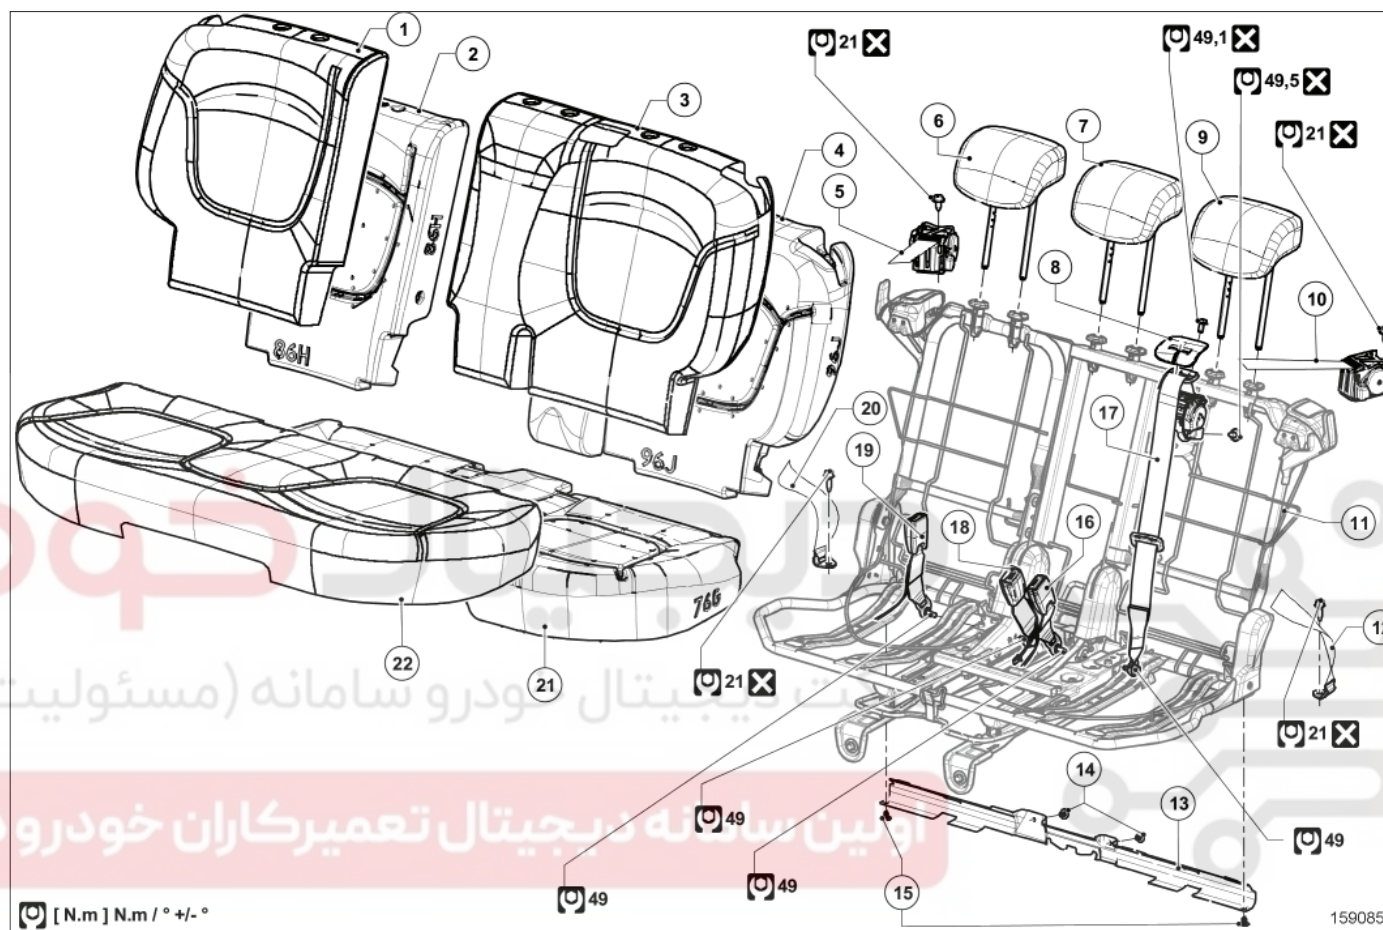


(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	روکش پشتی ۳/۱ صندلی عقب	
۲	فوم پشتی ۳/۱ صندلی عقب	
۳	روکش پشتی ۳/۲ صندلی عقب	
۴	روکش پشتی ۳/۲ صندلی عقب	
۵	کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۶	پشت سری صندلی عقب	
۷	پشت سری صندلی وسط عقب	
۸	راهنمای کمر بند ایمنی عقب	
۹	پشت سری صندلی عقب	
۱۰	کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۱۱	اسکلت فلزی صندلی عقب	
۱۲	کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۱۳	قاب نشیمنگاه صندلی عقب	
۱۴	گیره قاب صندلی	
۱۵	گیره قاب صندلی	
۱۶	قفل کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۱۷	کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۱۸	قفل کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۱۹	قفل کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۲۰	کمر بند ایمنی صندلی عقب	
۲۱	فوم نشیمنگاه صندلی عقب	
۲۲	روکش نشیمنگاه صندلی عقب	

مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات

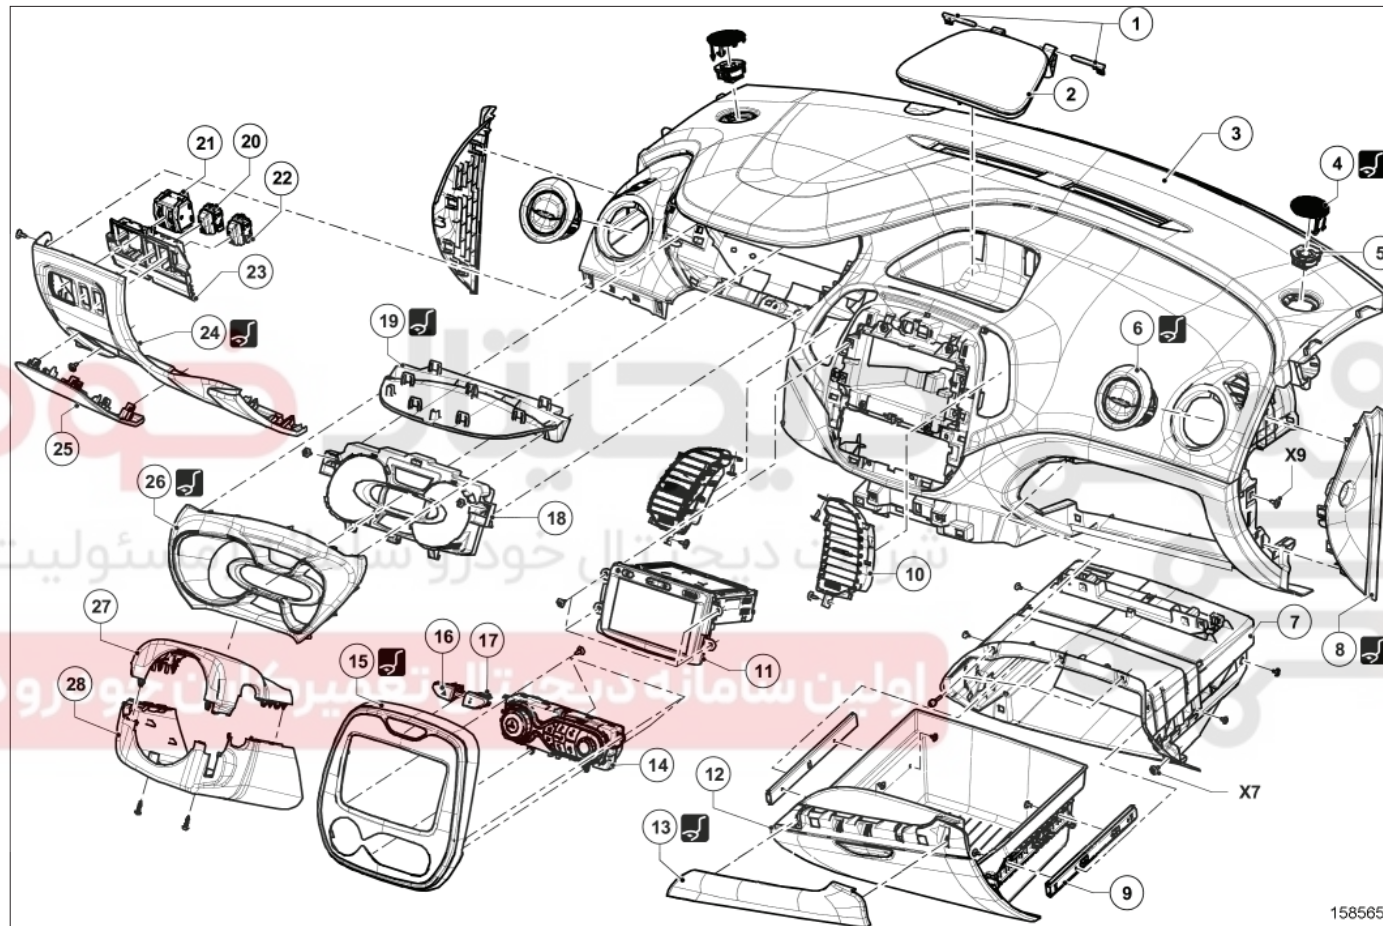


158565

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لولاهای محفظه نگهداری اشیاء	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۲	درپوش محفظه نگهداری اشیاء	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۳	داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	شبکه روی بلندگوها	(Car. 1363)
۵	بلندگوها	
۶	دریچه هوای روی داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، دریچه هوای روی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۷	سینی جعبه داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قاب سمت راست داشبورد	(Car. 1363)
۹	کشویی جعبه داشبورد	
۱۰	دریچه هوای روی داشبورد	
۱۱	رادیو	(به رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	جعبه داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	قاب	(Car. 1363)
۱۴	صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع	(به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۵	قاب جلوی پانل وسط داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، قاب پانل وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۶	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	صفحه نشانگرها:	(به صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۹	قاب محافظ صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۰	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۱	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۳	صفحه کلیدهای کنترل	
۲۴	قاب پایینی داشبورد	(Car. 1363)
۲۵	درپوش فیوزها	
۲۶	صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۷	قاب زیر فرمان	
۲۸	قاب زیر فرمان	

موکت کف: نقشه توضیحات

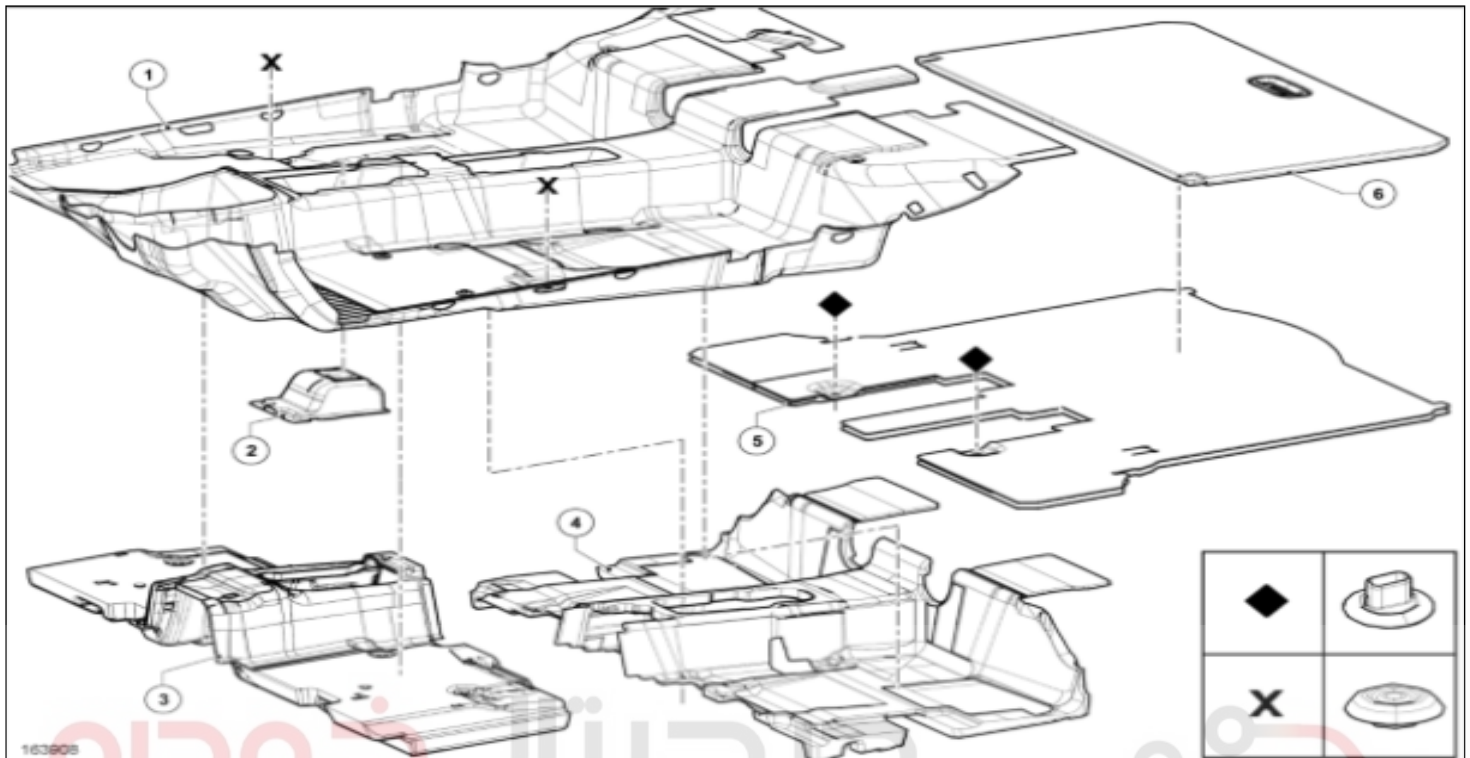

جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمائید گشتاور سفت کردن:
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) اطلاعات عمومی

اولین سامانه در حیطه تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات	نام اجزاء	علامت
	موکت کف	1
	گردگیر دسته دنده	2
	عایق صوتی کف خودرو	3
	عایق صوتی کف خودرو	4
	موکت محفظه بار	5
	کفی کاذب عقب	6



REPAIR-70x02x02x01-02x50-1-11-1.xml

