

کلیدهای کنترل: فهرست و محل قرارگیری اجزاء



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



تجهیزات مورد نیاز	
دستگاه عیب یاب	۲۶۷۰۱۰۰۹

۱. فهرست قطعات

۱ - مجموعه کلیدهای کنترل شامل قطعات زیر است:


- مجموعه کلیدهای کنترل زیر فرمان
- کابل ماریچی
- حسگر زاویه غربیك فرمان
- اهرم برف پاک کن
- اهرم چراغ‌های روشنایی
- کلید کنترل قفل مرکزی درب‌ها و و دکمه فلاشرها (به 84A، کلیدهای کنترل، چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی درب‌ها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

مجهز به STOP & START


- کنترل فعال سازی سیستم "Stop & start"

۲. محل قرارگیری قطعات

۱ - مجموعه کلیدهای کنترل زیر فرمان

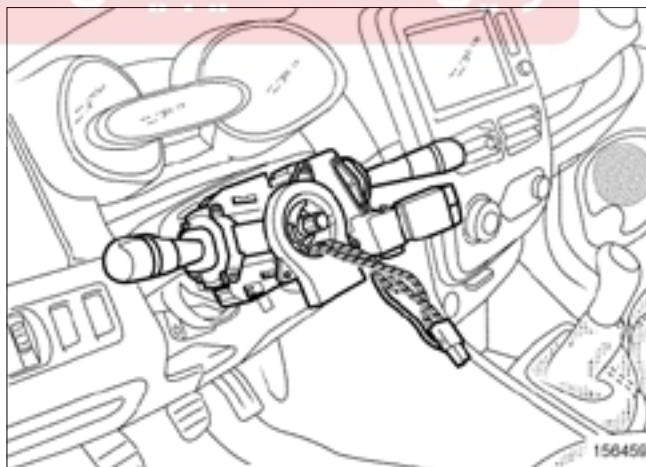

۲ - کابل ماریچی

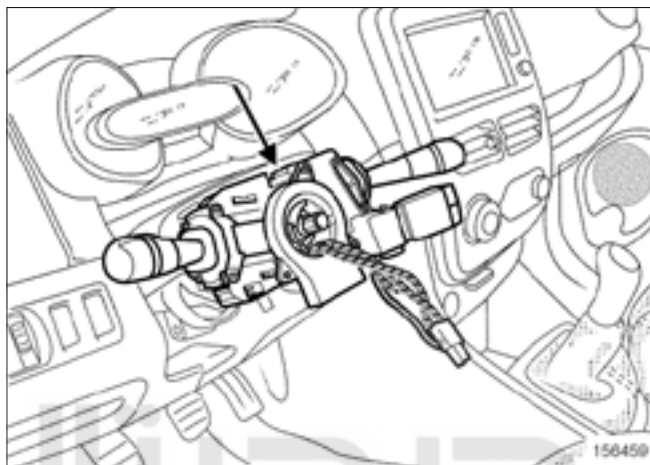

توجه

هم راستا نبودن چرخ ها می تواند به کابل ماریچی آسیب برساند.



توجه

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن کابل ماریچی، قسمت متحرک کلید را نچرخانید.



تذکر:



هنگام عملیات باز کردن، حتماً کابل ماریچی را ثابت نگه دارید.

■ پس از نصب مجدد، عملکرد کابل ماریچی را بررسی کنید:


- غربیلک فرمان را به تا انتهای سمت چپ بچرخانید،
- غربیلک فرمان را به تا انتهای سمت راست بچرخانید،
- غربیلک فرمان را به وضعیت مرکزی برگردانید،
- بررسی کنید ایرادی روی صفحه نشانگرها نشان داده نشود.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳ - حسگر زاویه غربیلک فرمان

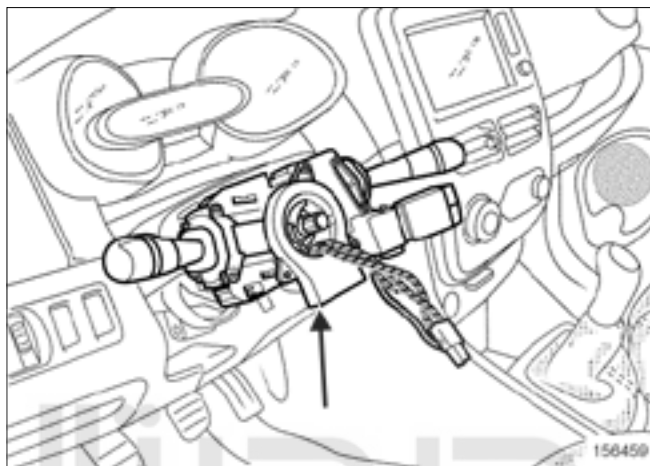

■ فرآیند بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر:

■ "واحد کنترل الکترونیکی "ABS-ESP"،

- قطعه ای که توسط واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر کنترل می شود:

■ "حسگر غربیلک فرمان".

(۱) در صورت تعویض قطعه

قرارگیری صحیح کابل ماریپی را بررسی کنید.

قبل از نصب حسگر زاویه غربیلک فرمان، کابل ماریپی را نچرخانید.

هنگام نصب کابل ماریپی، پین راهنمای حسگر زاویه غربیلک فرمان را باز نکنید.

تذکر:



در صورت عدم وجود پین شاخص گذاری روی حسگر نو، آن را روی خودرو نصب نکنید.

قبل از نصب غربیلک فرمان، از وجود پین شاخص گذاری در محل خود اطمینان حاصل کنید.

دسته سیم را با دقت از دهانه غربیلک فرمان وارد کنید.


پین راهنما را از حسگر زاویه غربیلک فرمان باز کنید.

شاخص گذاری غربیلک فرمان را انجام دهید.


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۴ - اهرم برف پاک کن

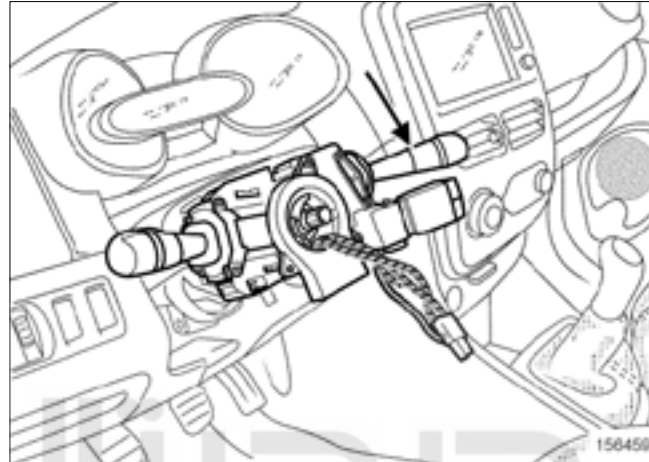

۵ - اهرم چراغ های روشنایی

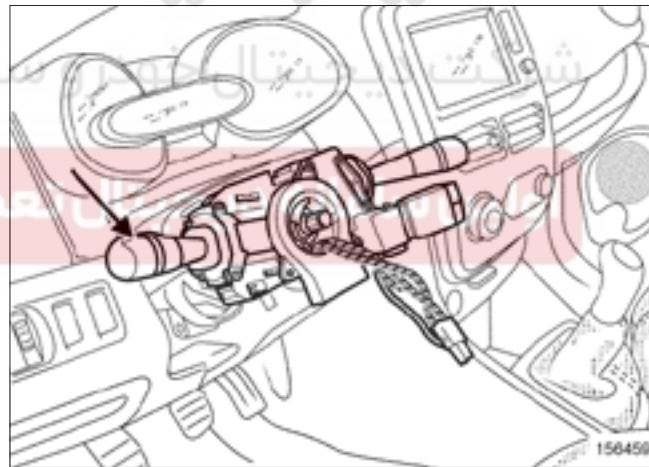


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تال تعمیرکاران خودرو در ایران


۶ - کلید کنترل قفل مرکزی و دکمه چراغ فلاشرها

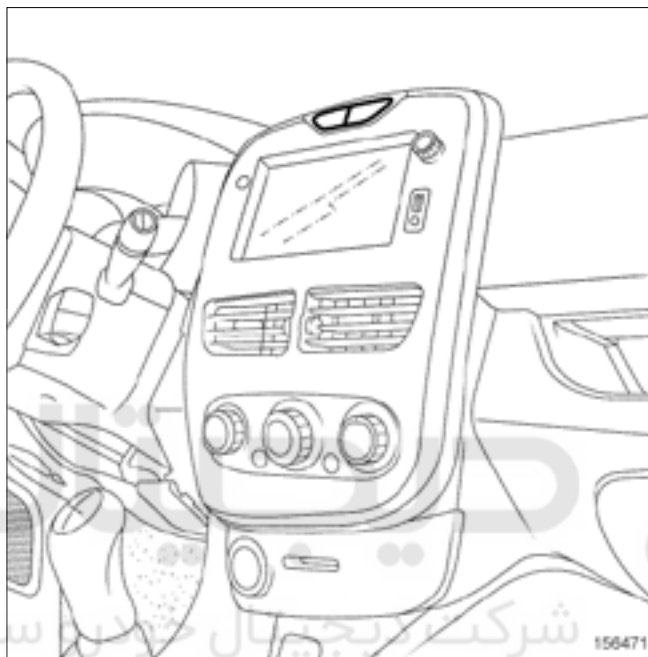

مجهز به STOP & START

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱ - کنترل فعال سازی سیستم "Stop & start"

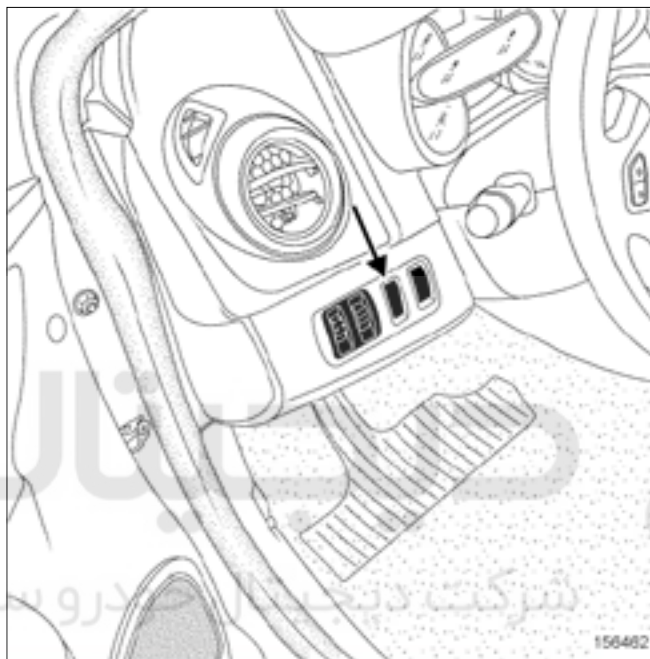

■ فرآیند بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر:

■ "USM"،

- قطعه ای که توسط واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر کنترل می شود:

■ "واحد کنترل Stop&Start".

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

خودرو

ردیف	کد اختصاصی	شرح	شکل
۱	۲۶۷۰۱۰۰۹	CLIP	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

