



جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه برق سوئیچ استارت	40A	F1
رله مه شکن جلو / بوق	30A	F2
BCM تغذیه برق رابط سیستم‌های درونی	40A	F3
BCM تغذیه برق رابط سیستم‌های درونی	30A	F4
فن دور تند	40A	F5
فن دور کند	30A	F6
ترمز ABS	30A	F7
ترمز ABS	40A	F8
----	----	F9
تغذیه نود جلو	20A	F10
تغذیه نود جلو	15A	F11
رله برف پاک کن جلو / عقب و رله پمپ شیشه شوی	30A	F12
رزرو	----	F13
تغذیه رله دویل	30A	F14
تغذیه پمپ سوخت	10A	F15
تغذیه یونیت موتور	10A	F16
رزرو	----	F17
رزرو	----	F18
رزرو	----	F19
رزرو	----	F20

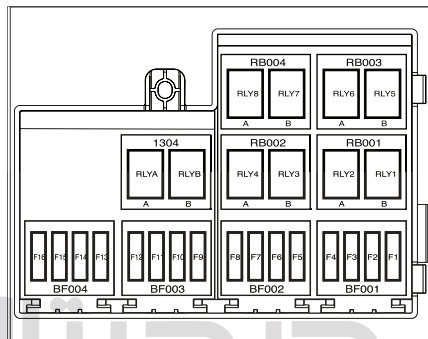

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLYa	رله کنترل موتور	30A - 1 Contact
RLYb	رله پمپ بنزین	30A - 1 Contact
RLY1	رله مه شکن	30A - 1 Contact
RLY2	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY3	رله برف پاک کن جلو	30A - 2 Contact
RLY4	رله برف پاک کن جلو	30A - 2 Contact
RLY5	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY6	رله فن دور کند	30A - 1 Contact
RLY7	رله فن	30A - 2 Contact
RLY8	رله پمپ شیشه شوی	30A - 1 Contact

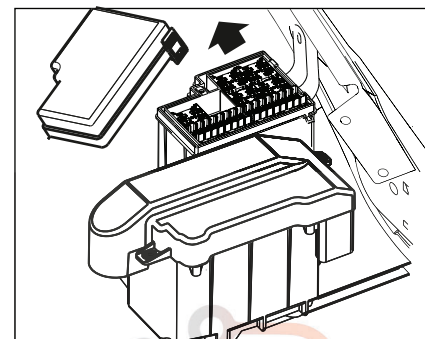

جعبه فیوز محفظه موتور*

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست‌یابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.



* در صورت نصب در خودروی شما