


0918-11a

سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع و جهت نور چراغ جلو

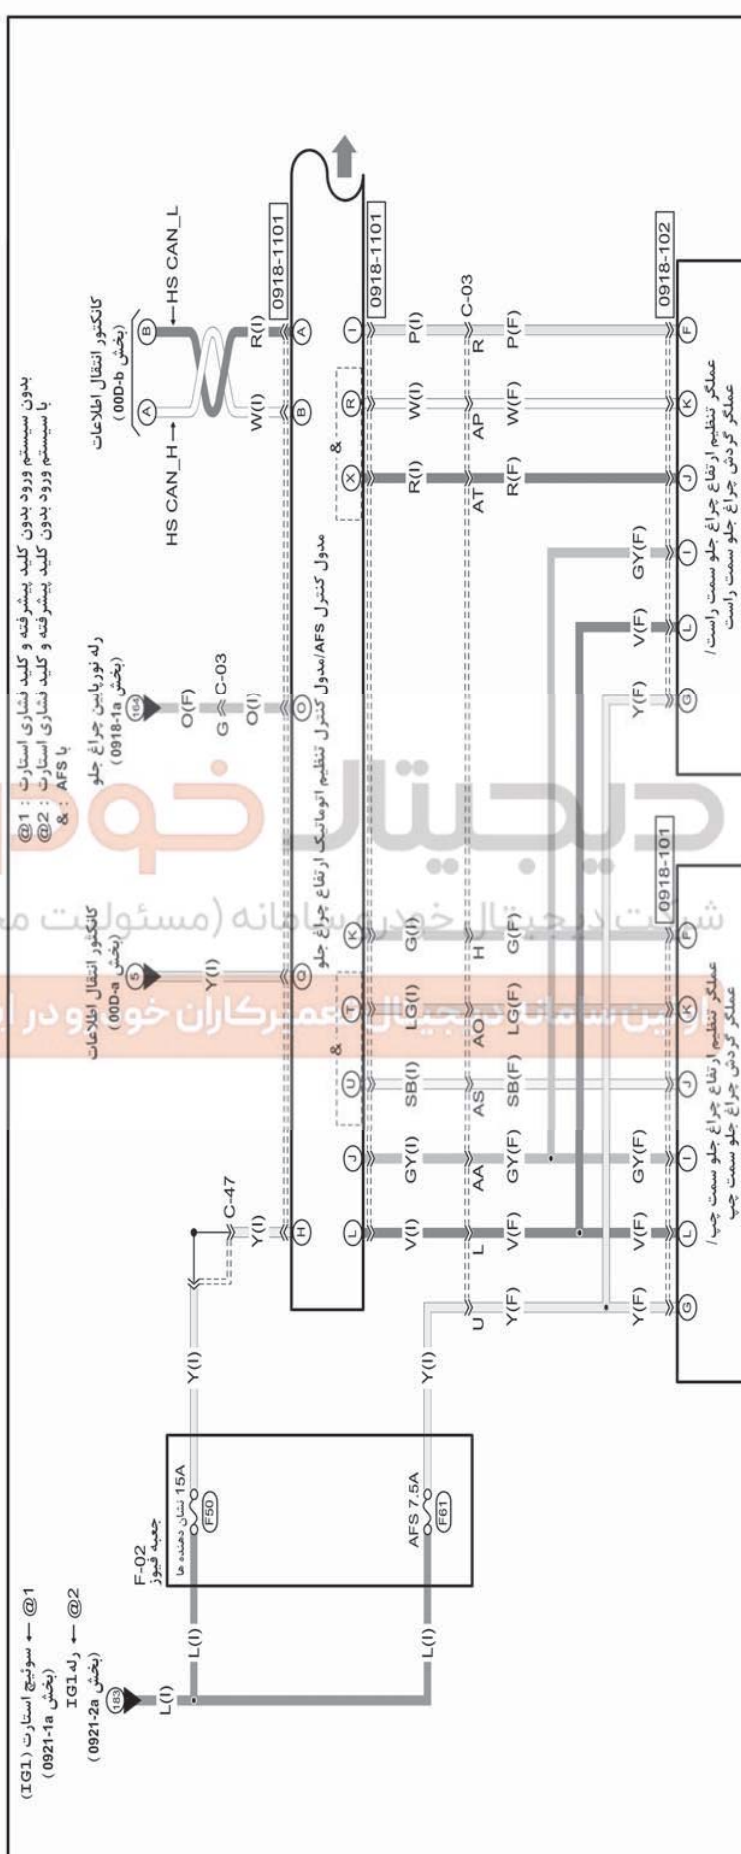


Pin	Function
1	SB
2	SB
3	SB
4	SB
5	SB
6	SB
7	SB
8	SB
9	SB
10	SB
11	SB
12	SB
13	SB
14	SB
15	SB
16	SB
17	SB
18	SB
19	SB
20	SB
21	SB
22	SB
23	SB
24	SB
25	SB
26	SB
27	SB
28	SB
29	SB
30	SB
31	SB
32	SB
33	SB
34	SB
35	SB
36	SB
37	SB
38	SB
39	SB
40	SB
41	SB
42	SB
43	SB
44	SB
45	SB
46	SB
47	SB
48	SB
49	SB
50	SB
51	SB
52	SB
53	SB
54	SB
55	SB
56	SB
57	SB
58	SB
59	SB
60	SB
61	SB
62	SB
63	SB
64	SB
65	SB
66	SB
67	SB
68	SB
69	SB
70	SB
71	SB
72	SB
73	SB
74	SB
75	SB
76	SB
77	SB
78	SB
79	SB
80	SB
81	SB
82	SB
83	SB
84	SB
85	SB
86	SB
87	SB
88	SB
89	SB
90	SB
91	SB
92	SB
93	SB
94	SB
95	SB
96	SB
97	SB
98	SB
99	SB
100	SB
101	SB


سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع و جهت نور چراغ جلو

0918-11a

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

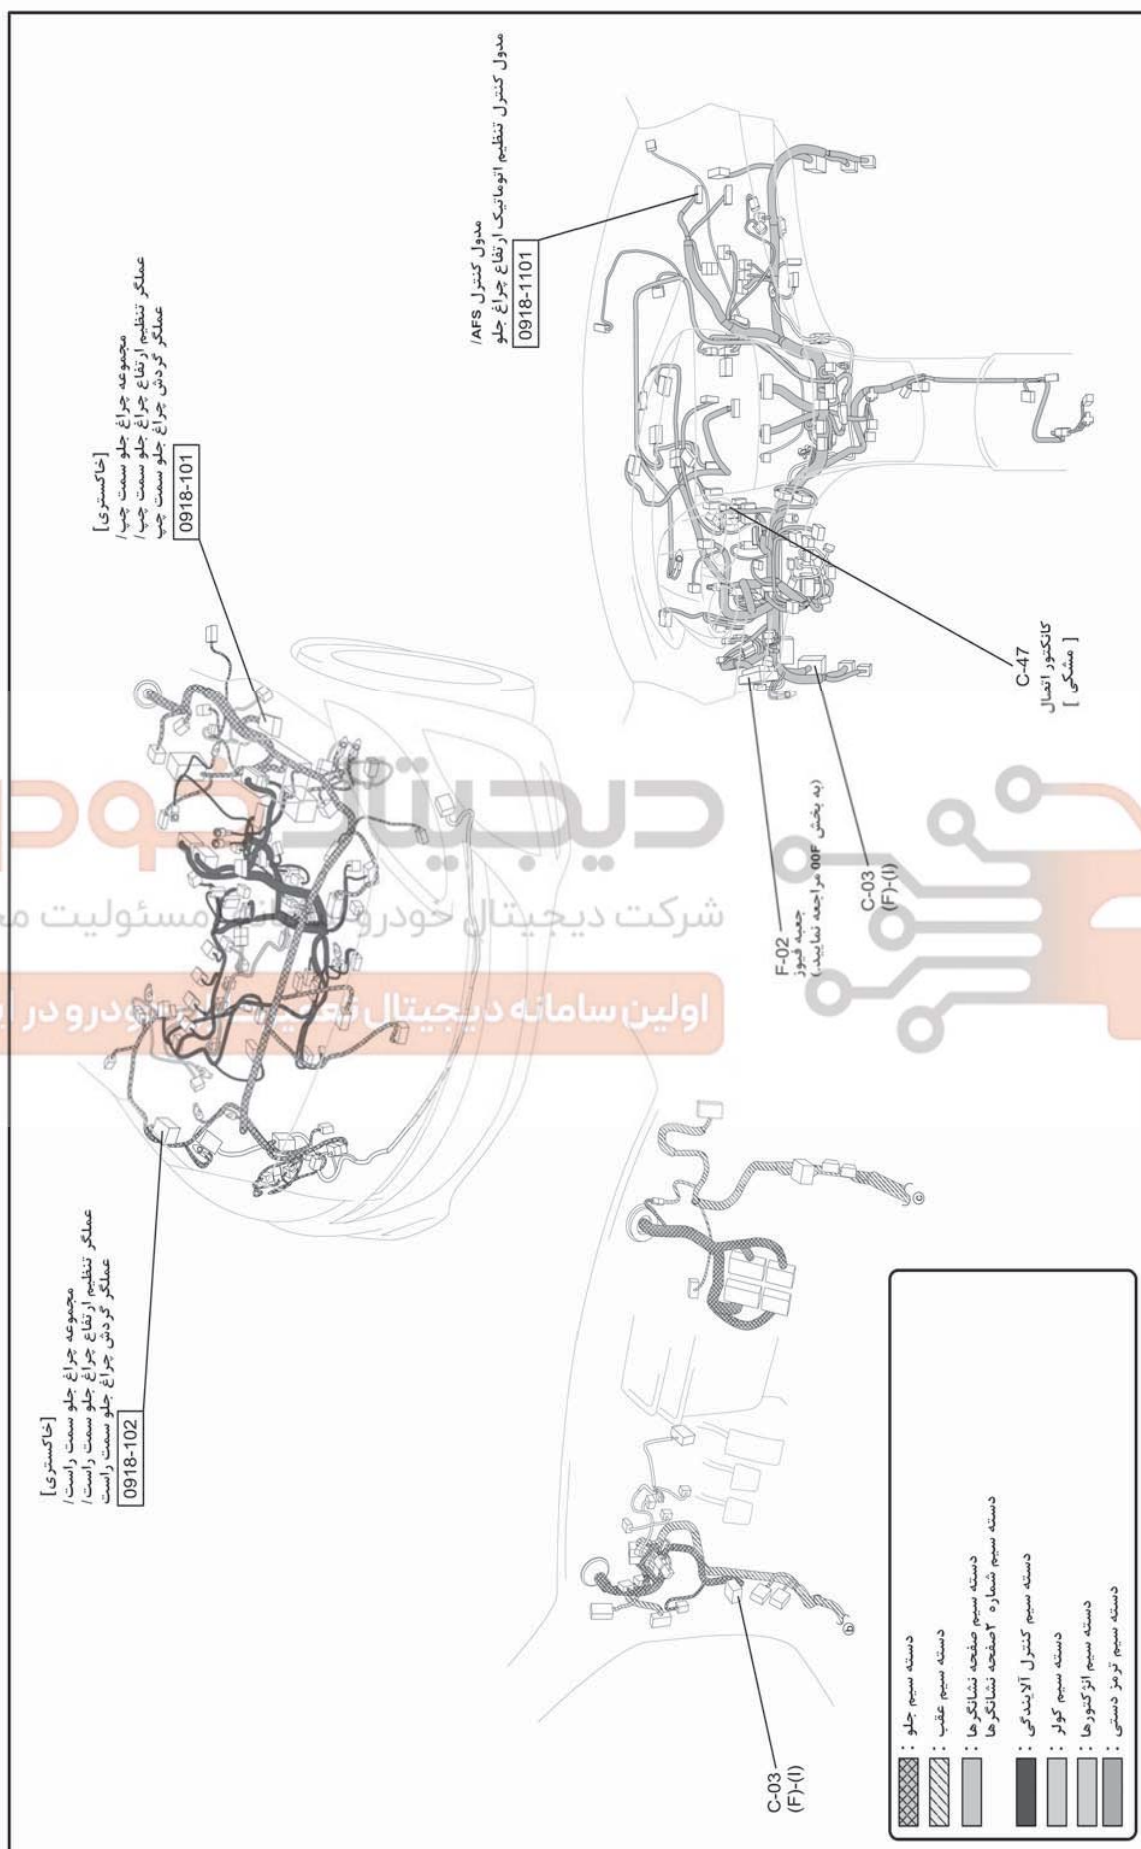


0918-11b

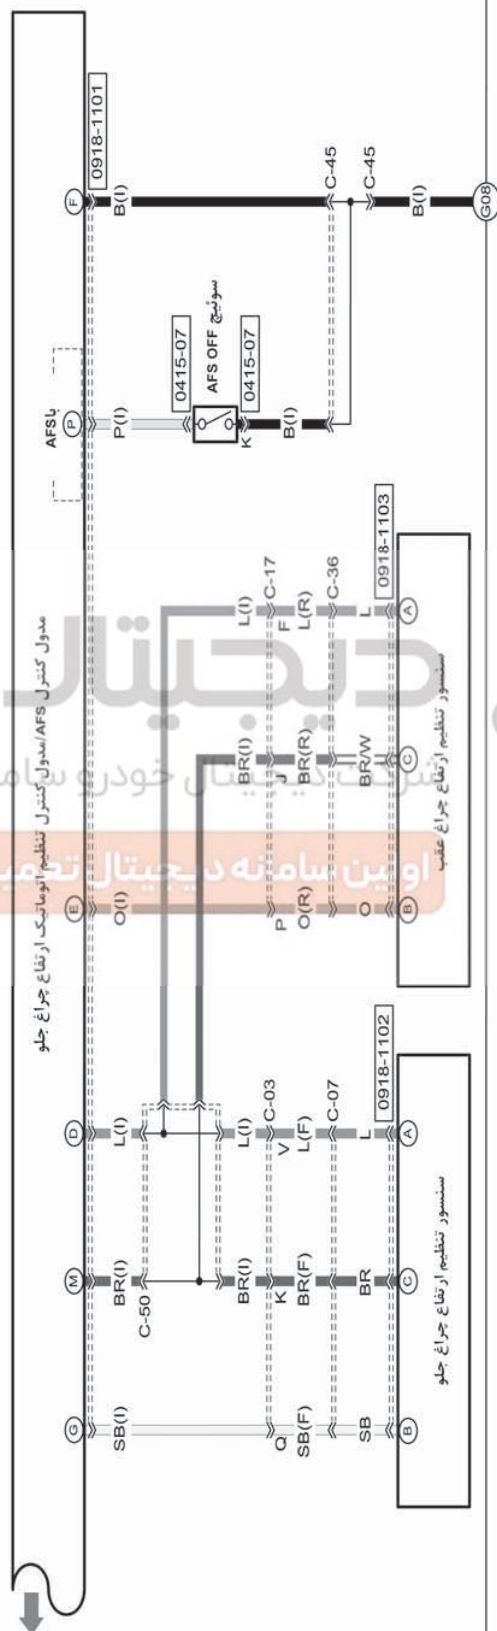


0918-1101
تفاه جراج جلو



مدول کنترل /مدول کنترل اتوماتیک ارتفاع چراغ جلو
0918-1101




سنسور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
0918-1102



سنسور تنظیم ارتفاع چراغ عقب
0918-1103

0415-07 / سوئیچ
سوئیچ تنظیم ارتفاع چراغ جلو / DSC OFF
سوئیچ تنظیم ارتفاع چراغ جلو / AFS OFF

روشنایی سوئیچ تنظیم ارتفاع چراغ جلو / DSC OFF
سوئیچ تنظیم ارتفاع چراغ جلو / AFS OFF



سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع و جهت نور چراغ جلو

0918-11b

