

پمپ شیشه شور: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



قبل از هرگونه عملیات برروی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن


خودرو را روی جک بالا بردو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).

■ قطعات زیر را باز کنید:

■ چرخ جلو سمت راست: (به چرخ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

■ قسمت جلوی محفظه چرخ جلو سمت راست (به محفظه چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

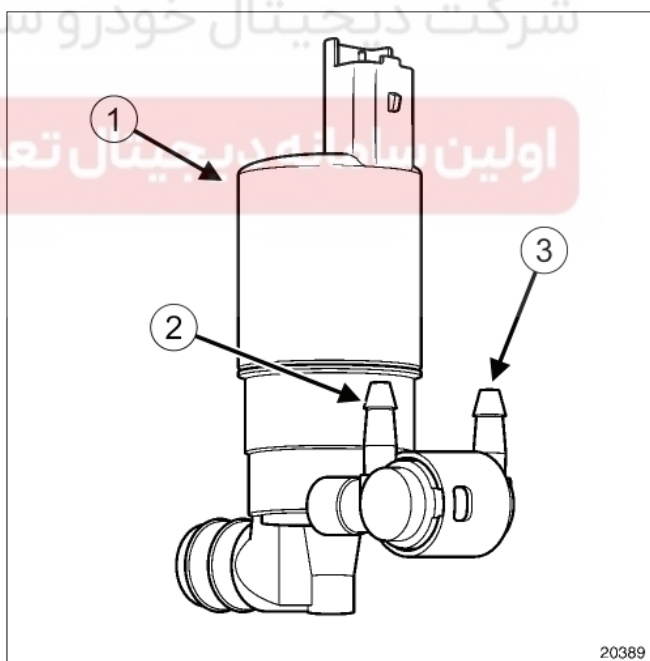


تذکر:



هنگام باز کردن پمپ شیشه شور جلو، موقعیت نصب دو لوله را قبل از جدا کردن علامت بزنید.

■ قطعات زیر را جدا کنید:

- کانکتور (۱) از پمپ شیشه شور جلو،
- لوله تغذیه نازل شیشه شور جلو (۲)،
- لوله تغذیه شیشه شور از نازل عقب (۳).

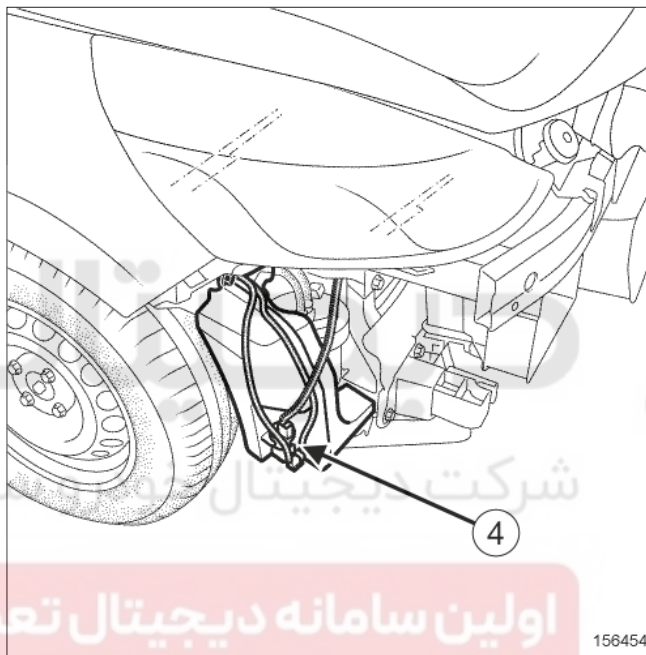

تذکر:



هنگام باز کردن پمپ شیشه شور جلو، از یک ظرف برای جمع آوری مایع شیشه شور مخزن استفاده کنید.

■ پمپ شیشه شور جلو (۴) را باز کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

پمپ شیشه شور جلو را به مخزن آن متصل کنید.

■ قطعات زیر را متصل کنید:

- لوله تغذیه نازل عقب،
- لوله تغذیه نازل جلو،
- کانکتور پمپ شیشه شور جلو.

خودرو

شرکت دیجیتال سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

156454

۲. عملیات پایانی

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- مخزن شیشه شور را پر کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

