


۷. دیاگرام مدار بوق، فن رادیاتور و پمپ بنزین

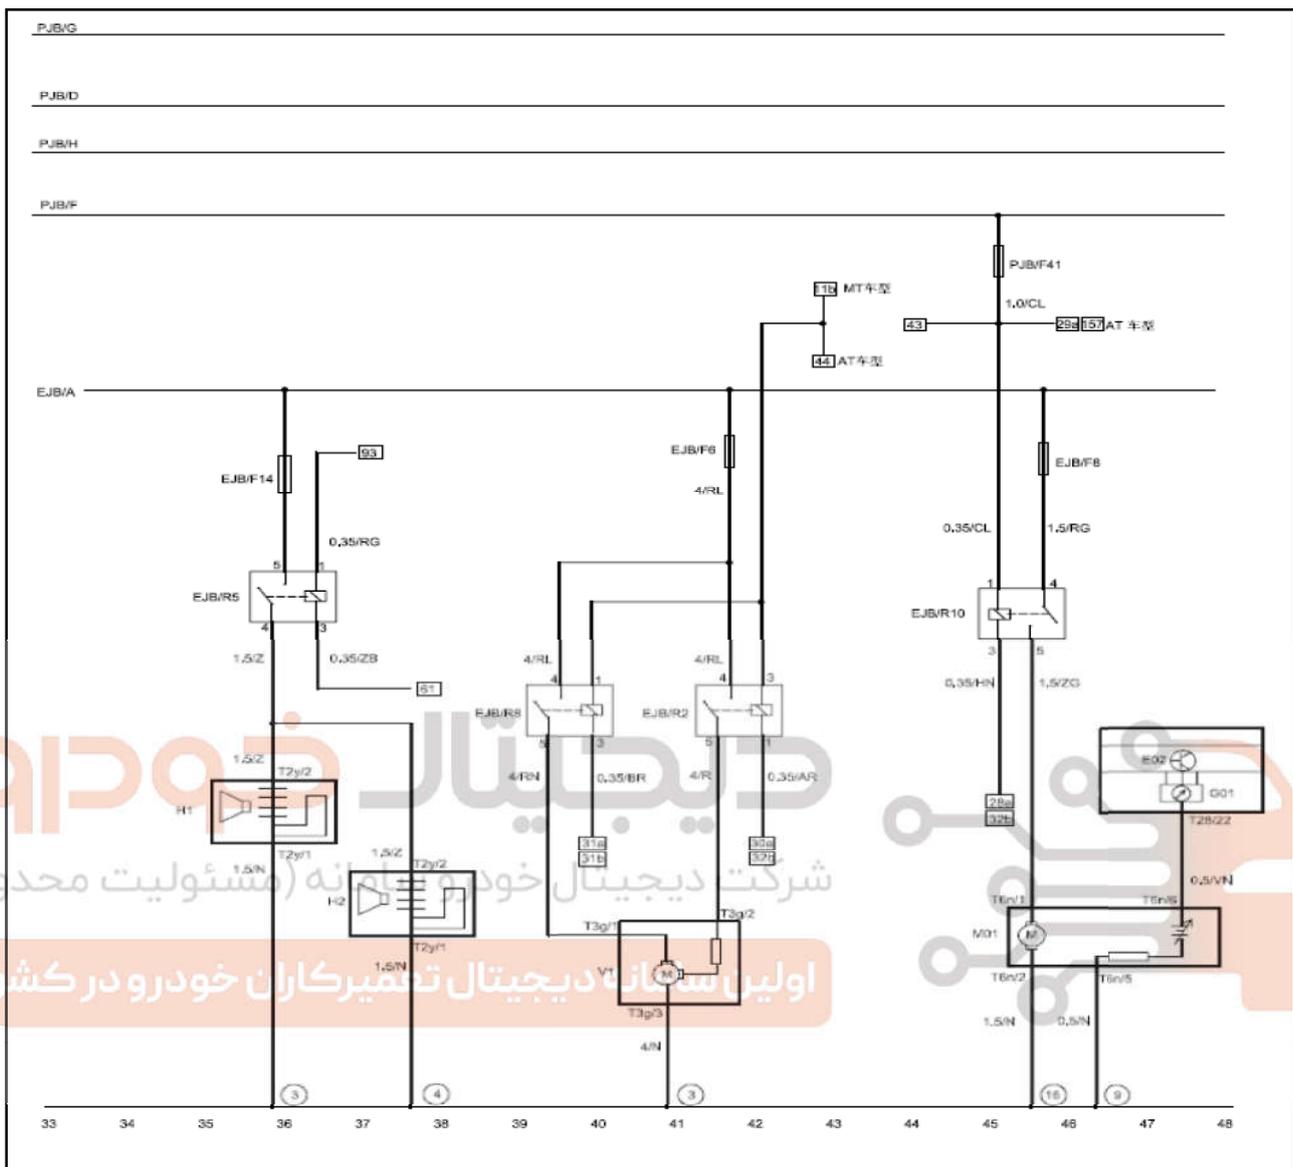

H2	بوق جلو راست	M01	سنسور پمپ بنزین و سطح بنزین
PJB D	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	H1	بوق جلو چپ
PJB G	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	T2y	کانکتور بوق، ۲ پین، مشکی
PJB F	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	V1	فن رادیاتور
PJB H	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	EJB	جعبه فیوز محفظه موتور
EJB	جعبه فیوز محفظه موتور	PJB	جعبه فیوز داخل اتاق
PJB	جعبه فیوز داخل اتاق	T28	کانکتور جلو آمپر، ۲۸ پین، مشکی
EJB A	اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری	T3g	کانکتور فن، ۳ پین، مشکی
16	اتصال بدنه قطب منفی باتری به بدنه	T6n	کانکتور پمپ بنزین، ۶ پین، قهوه ای
9	قطب منفی باتری به موتور	T20b	کانکتور کابل پاشش الکترونیکی و کابل اصلی، ۲۰ پین، مشکی
3	اتصال بدنه پایینی کابل اصلی صندلی عقب راست	E02	جلو آمپر
4	اتصال بدنه پایینی کابل اصلی صندلی عقب چپ	G01	نشانهگر سطح بنزین در جلو آمپر