

سنسور جریان: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



گشتاور محکم کردن	
8 N.m	مهده بست منفی باتری

هشدار



- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 80A، باتری، باتری: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

باز کردن


۱. آماده سازی برای باز کردن

- اتصال باتری را جدا کنید (به 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

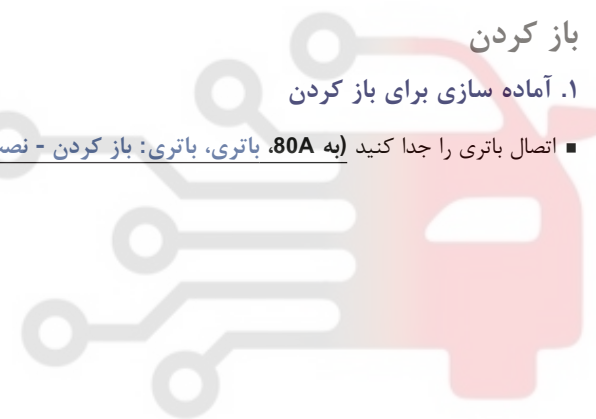

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

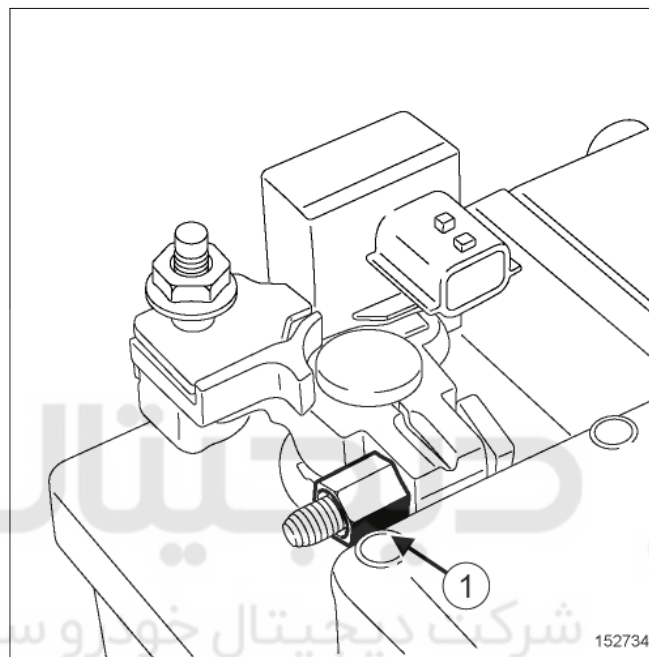

■ قطعات زیر را باز کنید:

- مهره (۱) بست منفی باتری
- بست منفی باتری به همراه سنسور جریان.

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- مهره بست منفی باتری را شل کنید.
- بست منفی باتری را روی قطب منفی تا انتها فشار دهید.

توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کابل‌ها، جهت قرارگیری صحیح بست باتری را رعایت کنید.



توجه

محکم کردن غیر صحیح می‌تواند باعث داغ شدن اتصال‌ها، ایراد استارت یا شارژ، جرقه یا انفجار باتری شود (به 80A، باتری، باتری: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



- مهره بست منفی باتری را با گشتاور 8 N.m محکم کنید.

۲. عملیات پایانی

■ اتصال باتری را وصل کنید (به 80A، باتری، باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

