

RENAULT

راهنمای تعمیرات سیستم صوتی تندر ۹۰

تجهیزات الکتریکی

8

رادیو 86A

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



LOGRM1H/13/1


86A**رادیو****رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء**

رادیوی شماره 01 یا رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 04 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

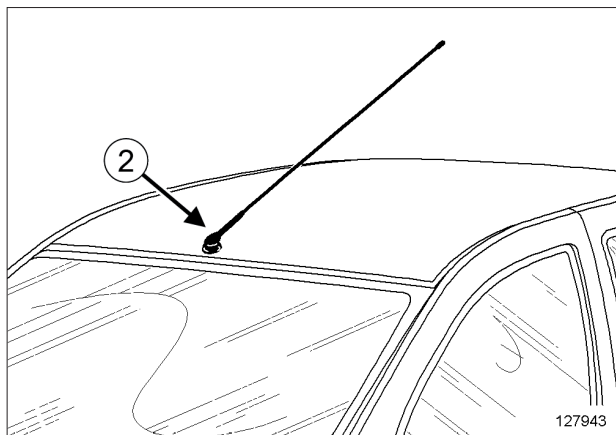۲ - آنتن

127943


آنتن رادیو (2) روی سقف خودرو قرار دارد.

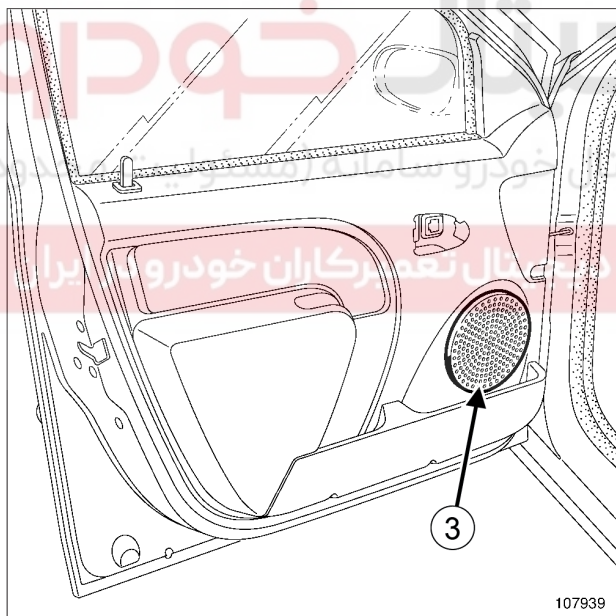۳ - بلندگوهای جلو

107939

I - فهرست اجزاء

شماره	مشخصات
(1)	رادیو
(2)	آنتن
(3)	بلندگوهای جلو
(4)، (5)	بلندگوهای عقب

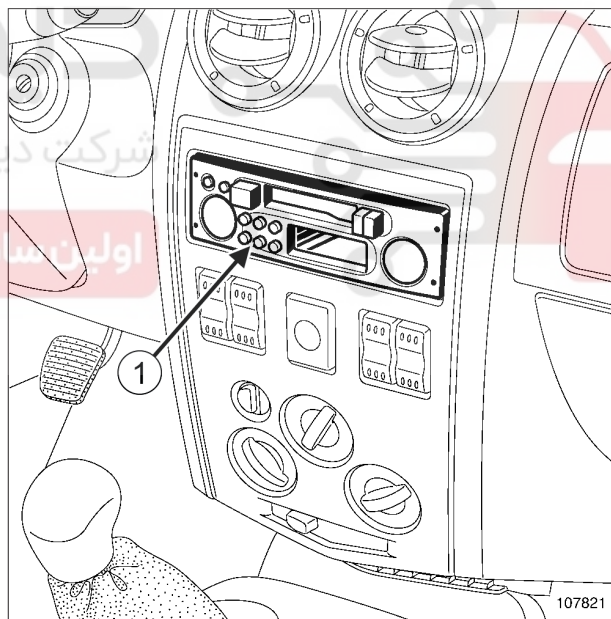II - محل قرارگیری**۱ - رادیو**

107821

86A


رادیو

رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء

رادیوی شماره 01 یا رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 04 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

۴ - بلندگوهای عقب


L90، و رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

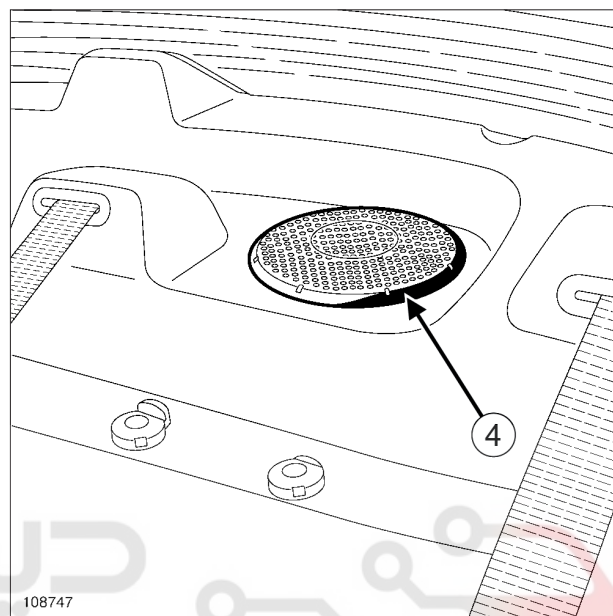

108747

108747

B90 یا K90، و رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

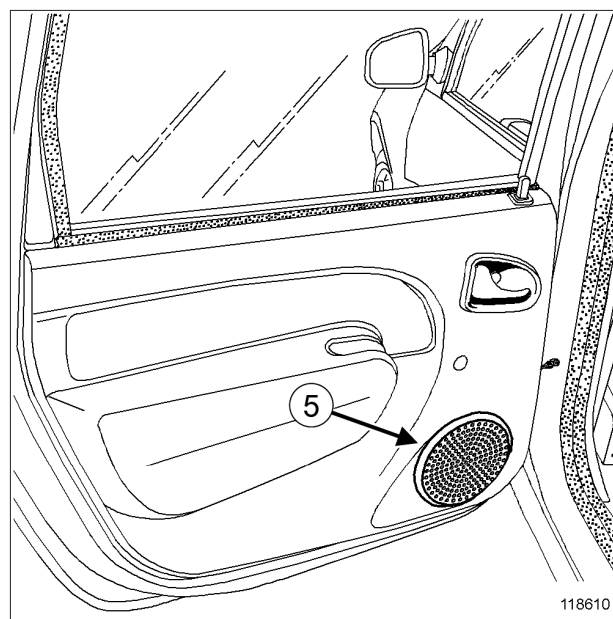


118610

118610

86A**رادیو****سیستم صوتی خودرو: باز کردن - نصب مجدد**

رادیوی شماره 01 یا رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 04 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06


رادیو شماره 04 یا رادیو شماره 05 یا رادیو شماره 06

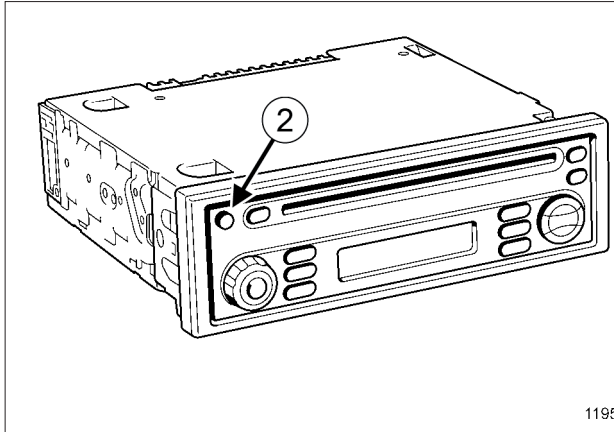

119570

119570

- ☐ صفحه تنظیمات جداشونده سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه (2) باز کنید.

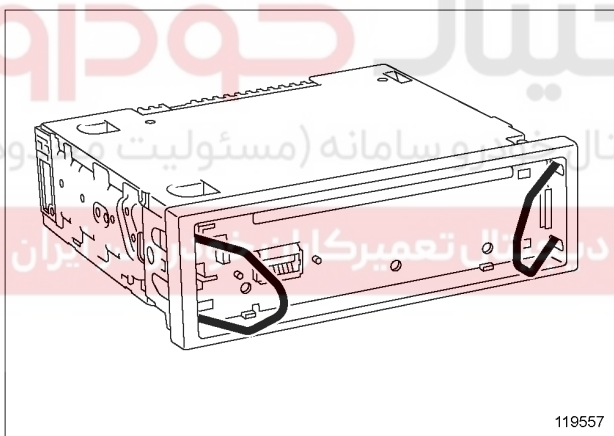

119557

119557

- ☐ سیستم صوتی خودرو را به کمک ابزار (Ms. 1821) باز کنید.
- ☐ مسیر سیم کشی‌های پشت سیستم صوتی را علامت‌گذاری کنید.
- ☐ اتصالات الکتریکی را جدا کنید.

نصب مجدد**مرحله نصب قطعه مورد نظر**


- ☐ کلیه اتصالات الکتریکی را وصل کنید.
- ☐ سیم کشی‌ها را در موقعیت علامت‌گذاری شده هنگام جدا کردن نصب کنید.
- ☐ سیستم صوتی خودرو را در محل خود نصب کنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز

ابزار باز کردن سیستم صوتی خودرو یا سرعت سنج.	Ms. 1373
ابزار باز کردن سیستم صوتی (۴) سوراخ	Ms. 1821

باز کردن**مرحله باز کردن قطعه مورد نظر**

رادیوی شماره 01 یا رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03

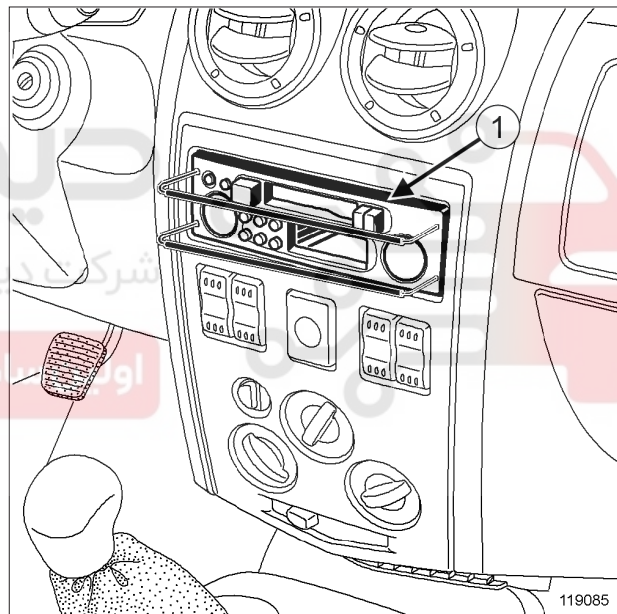

119085

119085

- ☐ سیستم صوتی خودرو (1) را به کمک دو ابزار (Ms. 1373) باز کنید.
- ☐ مسیر سیم کشی‌های پشت سیستم صوتی را علامت‌گذاری کنید.
- ☐ اتصالات الکتریکی را جدا کنید.

86A**رادیو****سیستم صوتی خودرو: باز کردن - نصب مجدد**

رادیوی شماره 01 یا رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 04 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

رادیو شماره 04 یا رادیو شماره 05 یا رادیو شماره 06

☐ صفحه تنظیمات جداشونده سیستم صوتی را مجدداً نصب کنید.☐ عملیات لازم را انجام دهید (به بخش **کد ایمنی** مراجعه نمایید)
(86A، رادیو).**دیجیتال خودرو**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



86A


رادیو

بلندگوهای جلو: باز کردن - نصب مجدد


رادیوی شماره 01 یا رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 04 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

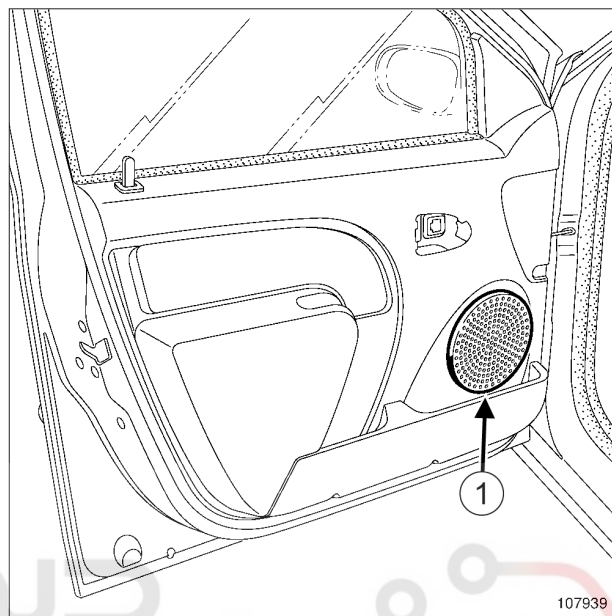
☐ قاب (1) بلندگوی جلو را جدا کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

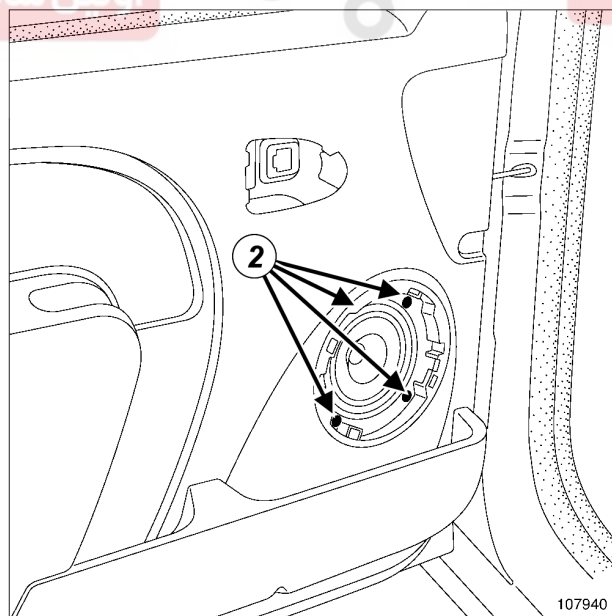
☐ قطعات زیر را باز کنید:

☐ پیچ‌های (2) بلندگوی جلو،

☐ بلندگوی جلو.

☐ اتصال الکتریکی بلندگوی جلو را جدا کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

☐ اتصال الکتریکی بلندگوی جلو را نصب کنید.

☐ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

☐ بلندگوی جلو،

☐ پیچ‌های بلندگوی جلو.

II - مرحله پایانی

☐ قاب بلندگوی جلو را نصب کنید.

86A

رادیو

بلندگوهای عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90، و رادیوی شماره 02 یا رادیوی شماره 03 یا رادیوی شماره 05 یا رادیوی شماره 06

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر


- ☐ اتصال الکتریکی بلندگوی عقب را وصل کنید.
- ☐ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
 - بلندگوی عقب،
 - پیچ‌های بلندگوی عقب.

II - مرحله پایانی

- ☐ قاب بلندگوی عقب را نصب کنید.


باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

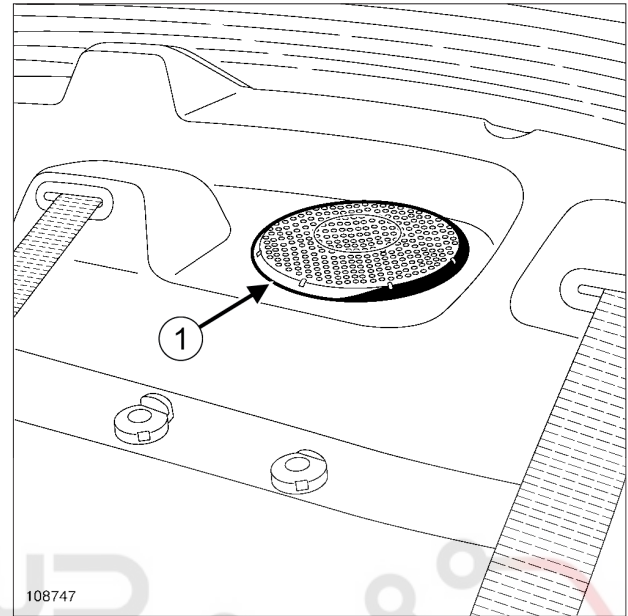

- ☐ قاب (1) بلندگوی عقب را باز کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

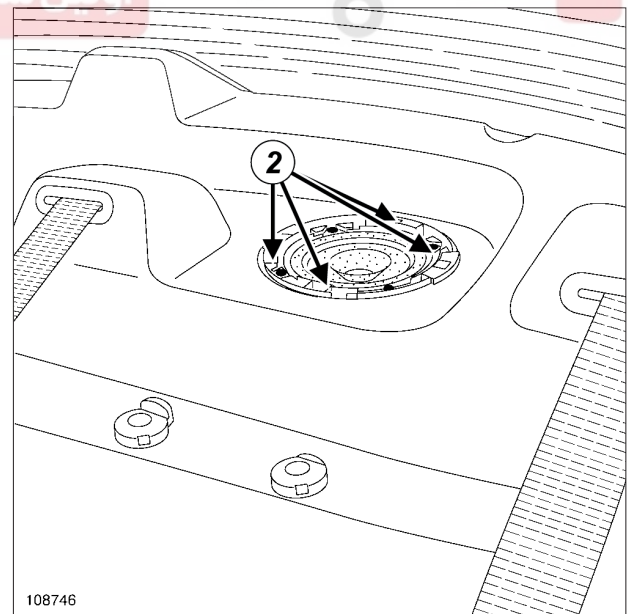

- ☐ قطعات زیر را باز کنید:
 - پیچ‌های (2) بلندگوی عقب،
 - بلندگوی عقب.
- ☐ اتصال الکتریکی بلندگوی عقب را جدا کنید.

86A**رادیو****آنتن رادیو: باز کردن - نصب مجدد****باز کردن****I - مرحله پیش از باز کردن**

تذکر:


آنتن رادیو روی قسمت جلوی سقف قرار گرفته است.



قطعات زیر را باز کنید:

- چراغ سقف جلو (به بخش 81B، روشنایی فضای داخلی خودرو، چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 81B-4 مراجعه نمایید)،

- قسمتی از پوشش داخلی سقف (به بخش پوشش داخلی سقف: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 71A، پوشش فضای داخلی).

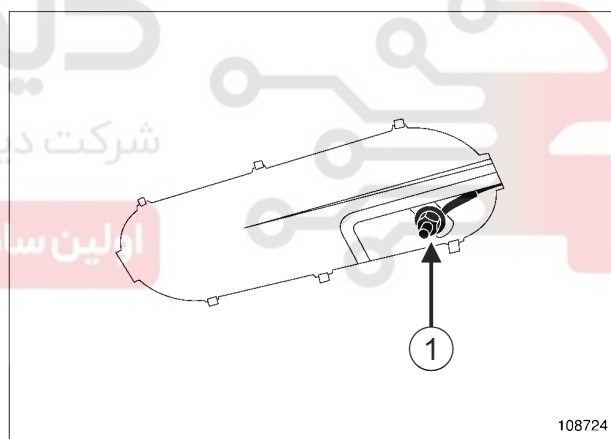II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

108724


108724



مهره (1) نصب آنتن رادیو را باز کنید.



اتصال الکتریکی کابل آنتن رادیو را جدا کنید.

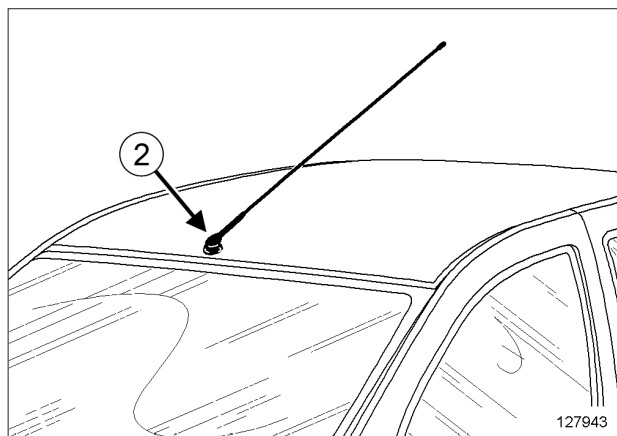

127943

127943

☐ آنتن رادیو (2) را باز کنید.

تذکر:

برای باز کردن کابل آنتن رادیو، داشبورد را باز کنید (به بخش داشبورد: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 57A، تجهیزات داخلی).

نصب مجدد**مرحله نصب قطعه مورد نظر**

آنتن رادیو را نصب کنید.



اتصال الکتریکی کابل آنتن رادیو را وصل کنید.



مهره نصب آنتن رادیو را نصب کنید.

مرحله پایانی

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پوشش داخلی سقف (به بخش پوشش داخلی سقف: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (MR 389، 71A، پوشش فضای داخلی)،

- چراغ سقف جلو (به بخش 81B، روشنایی فضای داخلی خودرو، چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 81B-4 مراجعه نمایید).