
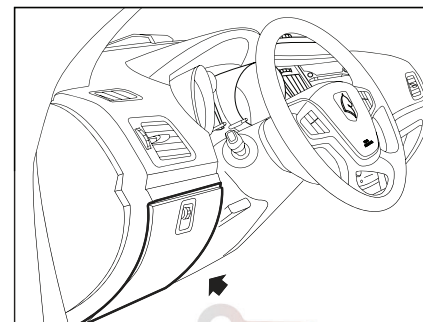


فیوزها

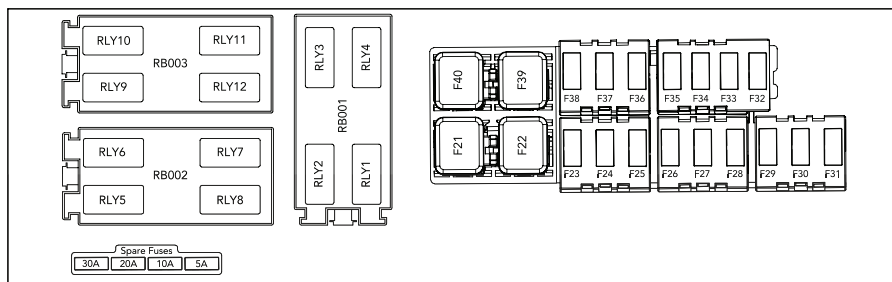

جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شماره فیوز	شدت جریان
تغذیه شیشه بالا برهای جلو	F21	40A
فن بخاری	F22	40A
تغذیه NBCM (۱)	F23	30A
تغذیه NBCM (۲)	F24	30A
تغذیه NBCM (۳)	F25	30A
تغذیه شیشه بالا برهای عقب	F26	30A
تغذیه دائم چراغ سقفی - تغذیه حالت ECO جلو امپر - یونیت کنترل درها (DSM) تغذیه لامپ داخل داشبورد - تغذیه لامپ سایه بان - تغذیه لامپ نقشه خوان	F27	10A
راديو - دستگاه عیب یاب	F28	10A
گرم کن شیشه عقب - گرم کن آینه ها	F29	30A
تغذیه سانروف - فشار باد لاستیک ها	F30*	10A
برف پاک کن و شیشه شوی	F31	20A
تغذیه دائم سانروف (مرحله ۱ و ۲ سوئیچ) - آینه الکترو کرومیک	F32*	10A
فندک	F33	20A
صندلی های برقی	F34	30A
تغذیه NBCM (مرحله ۱ سوئیچ) - سیستم صوتی - آنتن اکتیو - یونیت کنترل درها (DSM) - تغذیه رله بخاری	F35	10A
فرمان برقی - گیرکس اتوماتیک - فشار باد لاستیک ها - TCU	F36*	10A/5A
ABS مرحله ۲ سوئیچ (یونیت NBCM - جلو امپر - دستگاه عیب یاب - HVAC اتوماتیک - ایموبلایزر - لامپ خطر عقب) - سنسور زاویه فرمان	F37	10A
ایریگ	F38	5A
تغذیه سوئیچ مرحله ۱ و ۲	F39*	50A
رزرو	F40	RES

جعبه فیوز و رله داشبورد*

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا می باشد.

جدول راهنمای رله ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله ECO MODE	20A - 1 Contact
RLY2	رله شیشه گرم کن	40A - 1 Contact
RLY3	رزرو	----
RLY4	رله فن بخاری	40A - 1 Contact
RLY5	رله برف پاک کن (کنترل)	30A - 2 Contact
RLY6	رله برف پاک کن (سرعت)	30A - 2 Contact
RLY7*	رله باز شدن ترتیبی در راننده	20A - 2 Contact
RLY8	رله پمپ شیشه شوی	20A - 1 Contact
RLY9*	رله مرحله ۱ سوئیچ	40A - 1 Contact
RLY9*	رله شیفت دنده اتوماتیک	20A - 1 Contact
RLY10*	رله مرحله ۲ سوئیچ	40A - 2 Contact
RLY 11&12	رزرو	----

* در صورت نصب در خودروی شما