

حسگر دمای بیرون: باز کردن - نصب مجدد

تذکر:



حسگر دمای بیرون در سمت راست آینه جانبی قرار دارد.


باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن


■ قطعات زیر را باز کنید (به آینه جانبی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

- آینه جانبی سمت راست،
- قاب آینه جانبی سمت راست،
- نشانگر جانبی.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

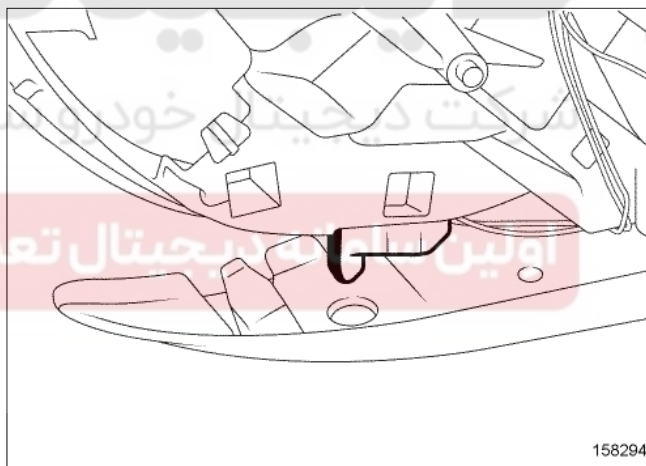

■ حسگر دمای بیرون را از پایه آن جدا کنید.

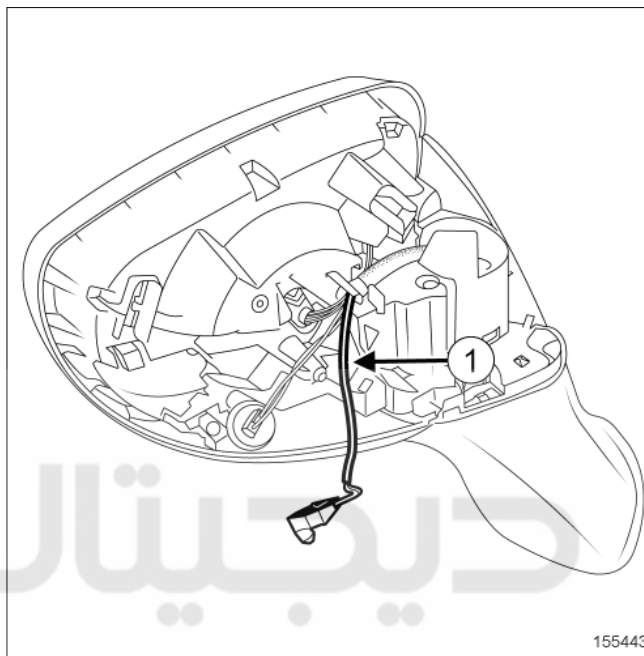

■ سیم‌های (۱) حسگر دمای بیرون را قطع کنید **(به سیم‌کشی: تعمیر رجوع کنید)** (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم‌کشی).

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- سیم‌های حسگر دمای بیرون را لحیم کنید **(به سیم‌کشی: تعمیر رجوع کنید)** (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم‌کشی).
- حسگر دمای بیرون را به پایه آن جدا نصب کنید.

۲. عملیات پایانی

- عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.