



سیستم کنترل ایربگ (کیسه هوا)

RS-SRS-1

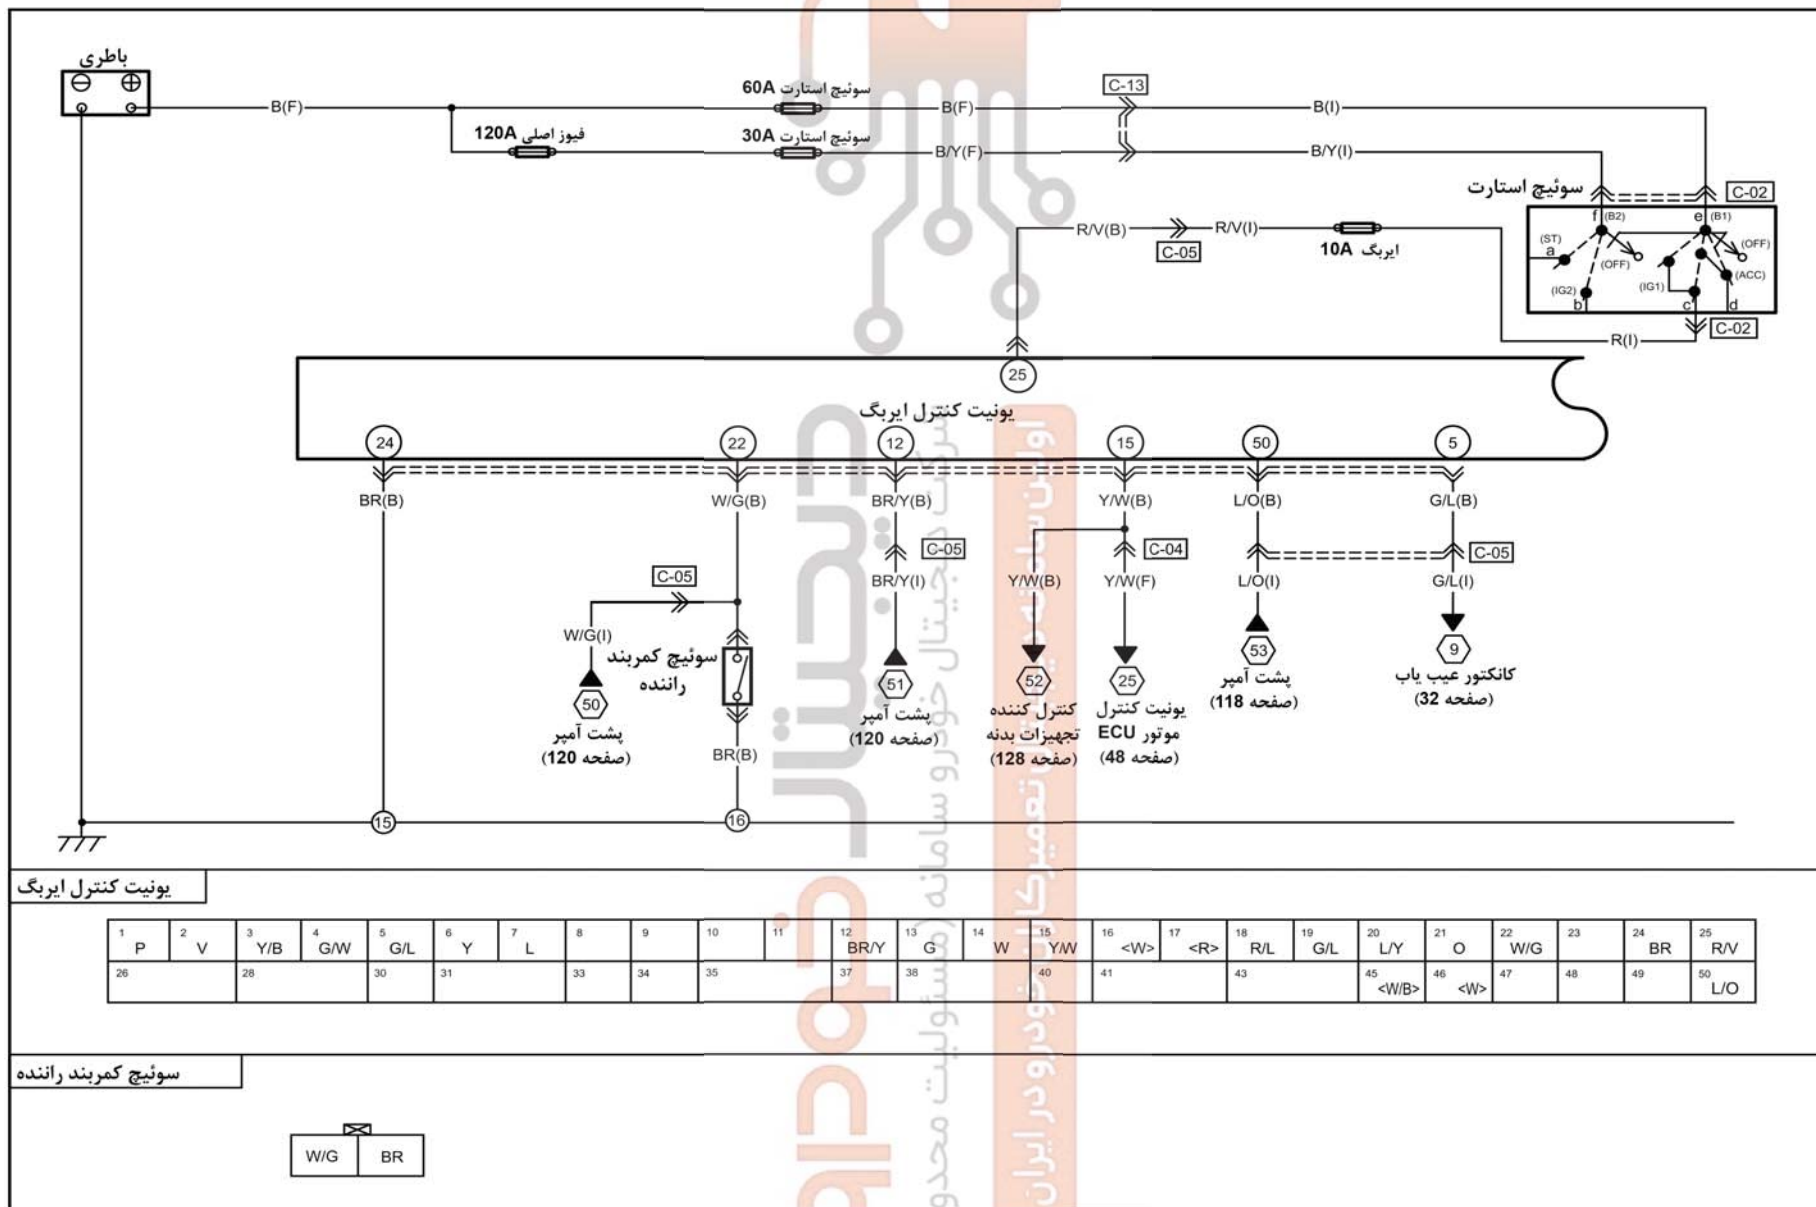

سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F) (F) (E) (I) (B)

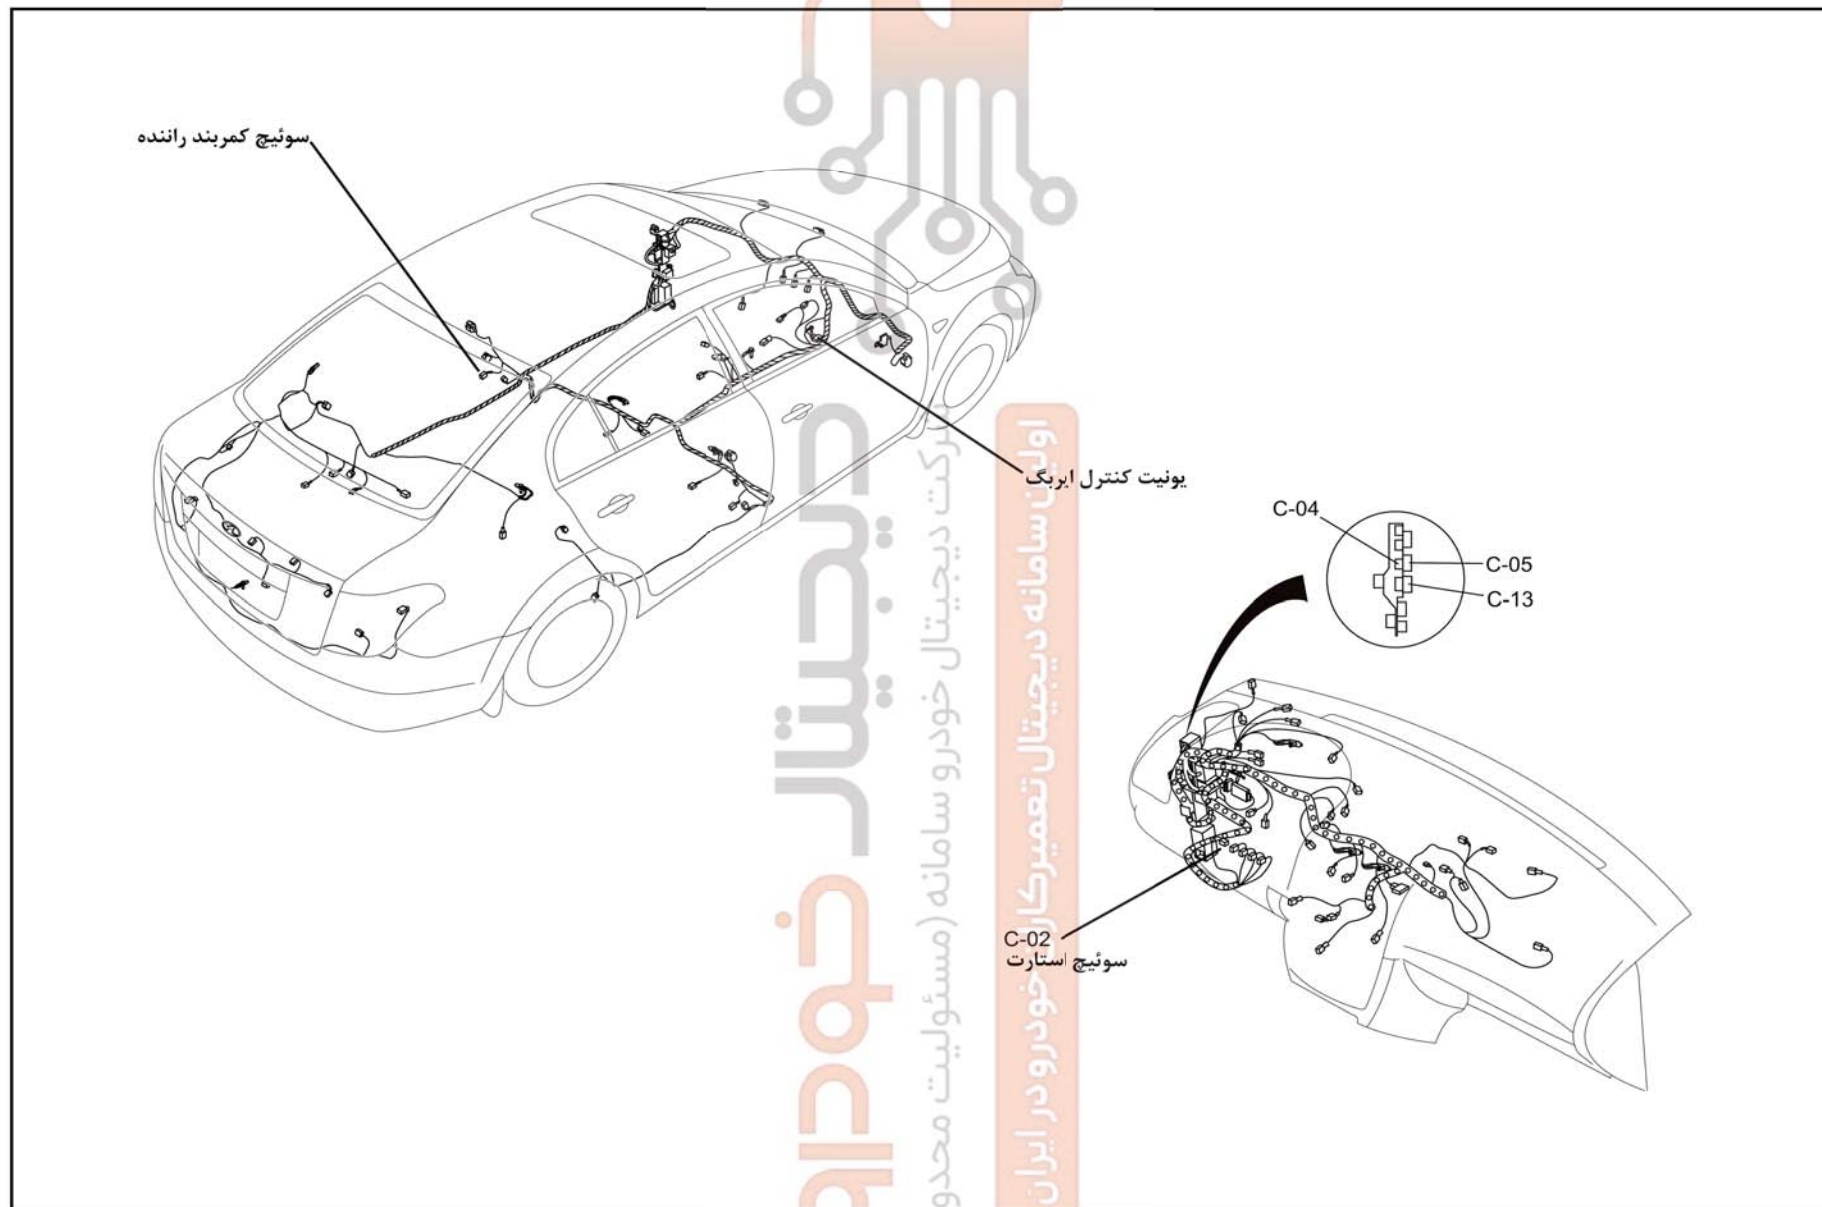


سیستم ایمنی : RS سیستم ایربگ : SRS


RS-SRS-1

سیستم کنترل ایربگ (کیسه هوا)


RS-SRS-2

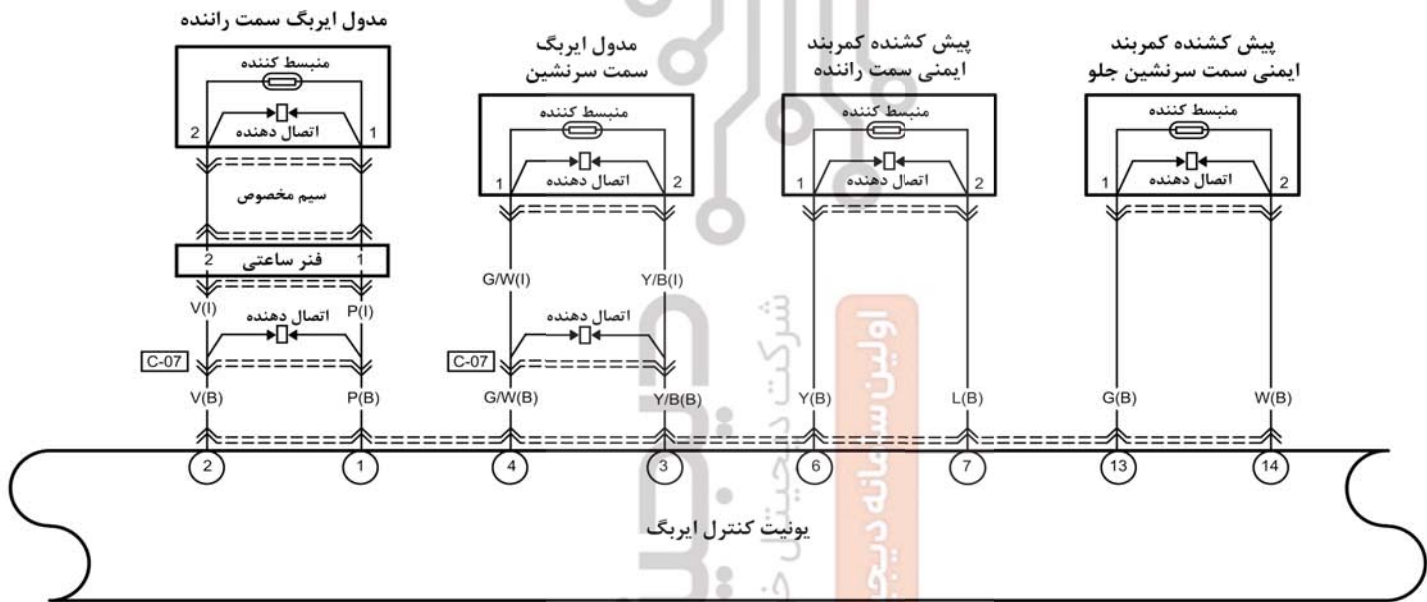


مدول ایربگ سمت راننده




مدول ایربگ سمت سرنشین جلو



پیش کشنده کمربند سمت راننده




پیش کشنده کمربند ایمنی سمت سرنشین جلو



یونیت کنترل ایربگ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
P	V	Y/B	G/W	G/L	Y	L					BR/Y	G	W	Y/W	<W>	<R>	R/L	G/L	L/Y	O	W/G		BR	R/V
26		28		30	31		33	34	35		37	38		40	41		43		45	46	47	48	49	50
																			<W/B>	<W>				L/O

سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F)

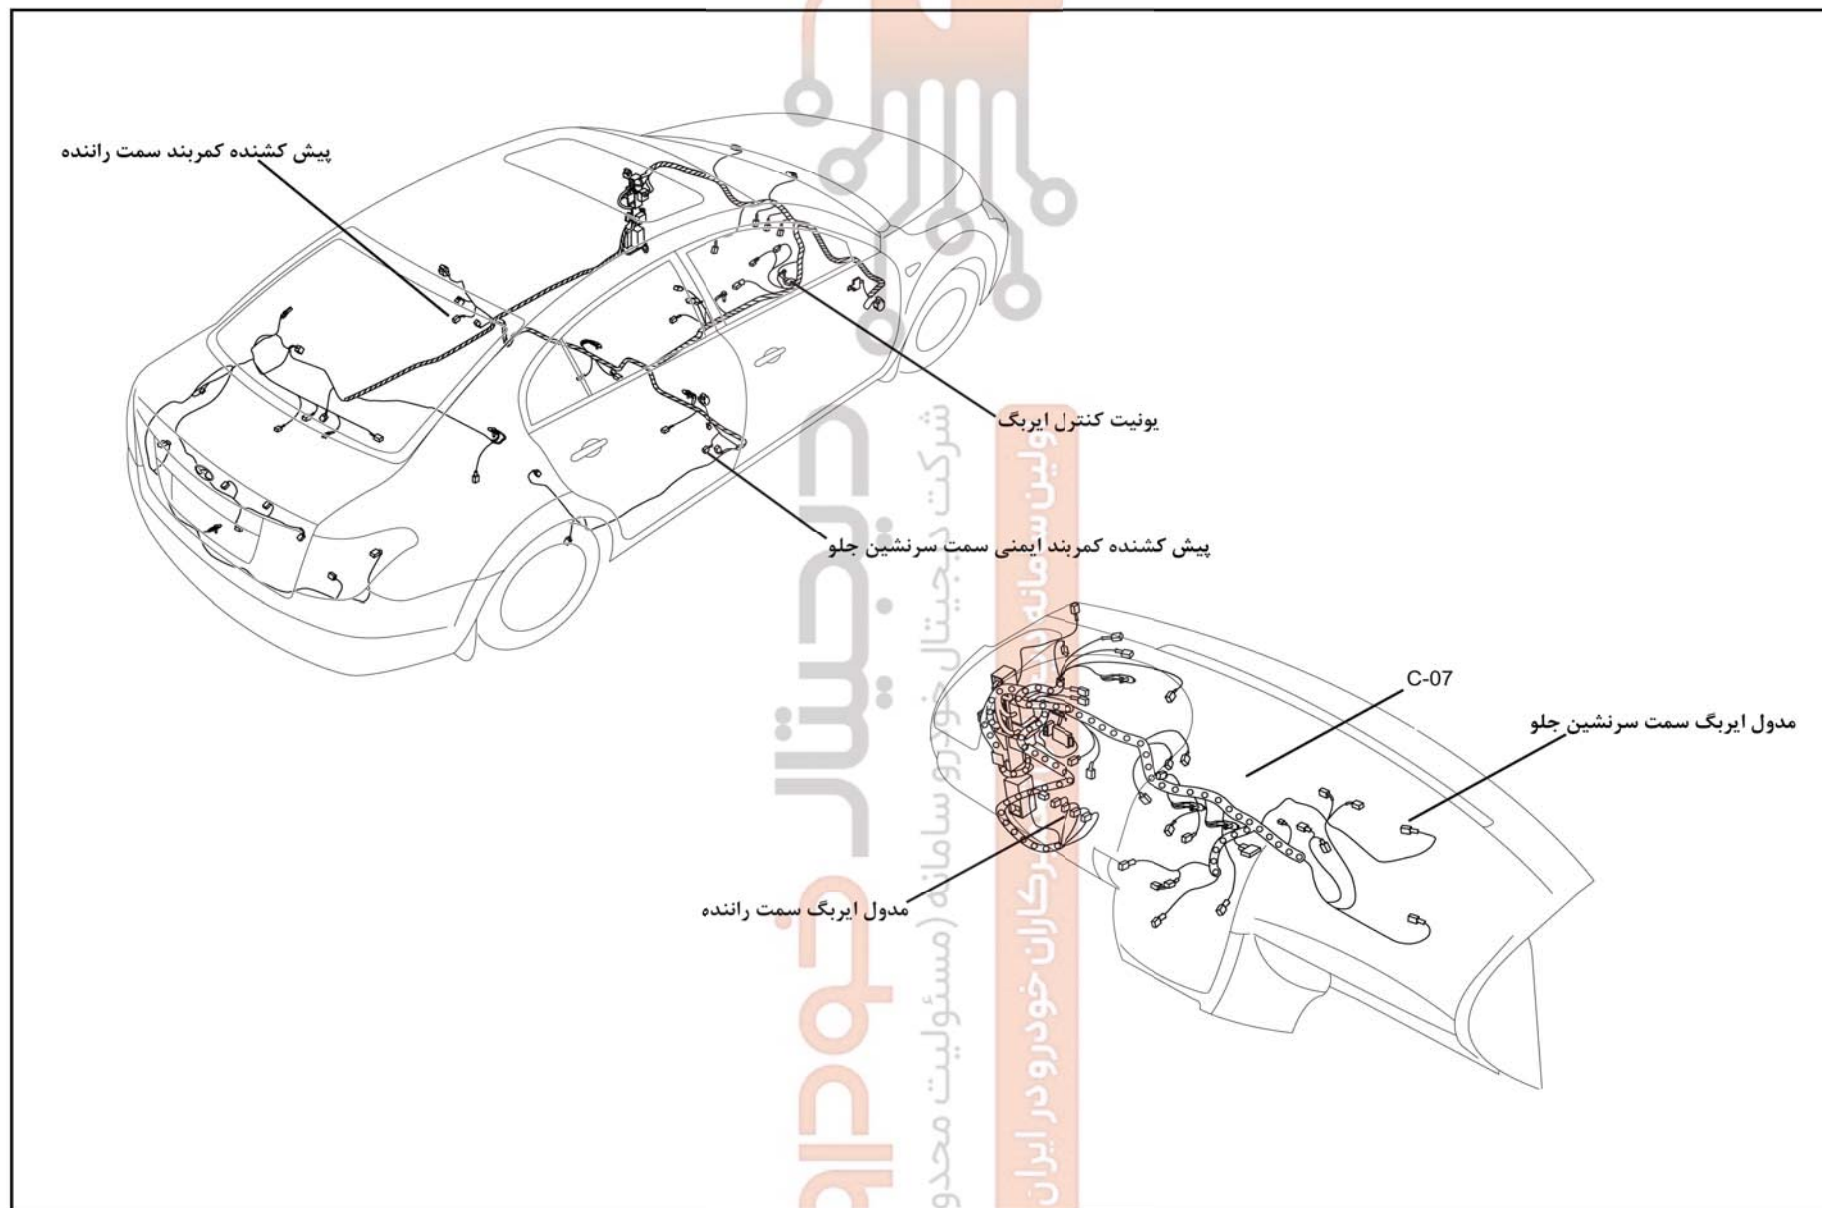


سیستم ایمنی : RS سیستم ایربگ : SRS


RS-SRS-2

سیستم کنترل ایربگ (کیسه هوا)

RS-SRS-3

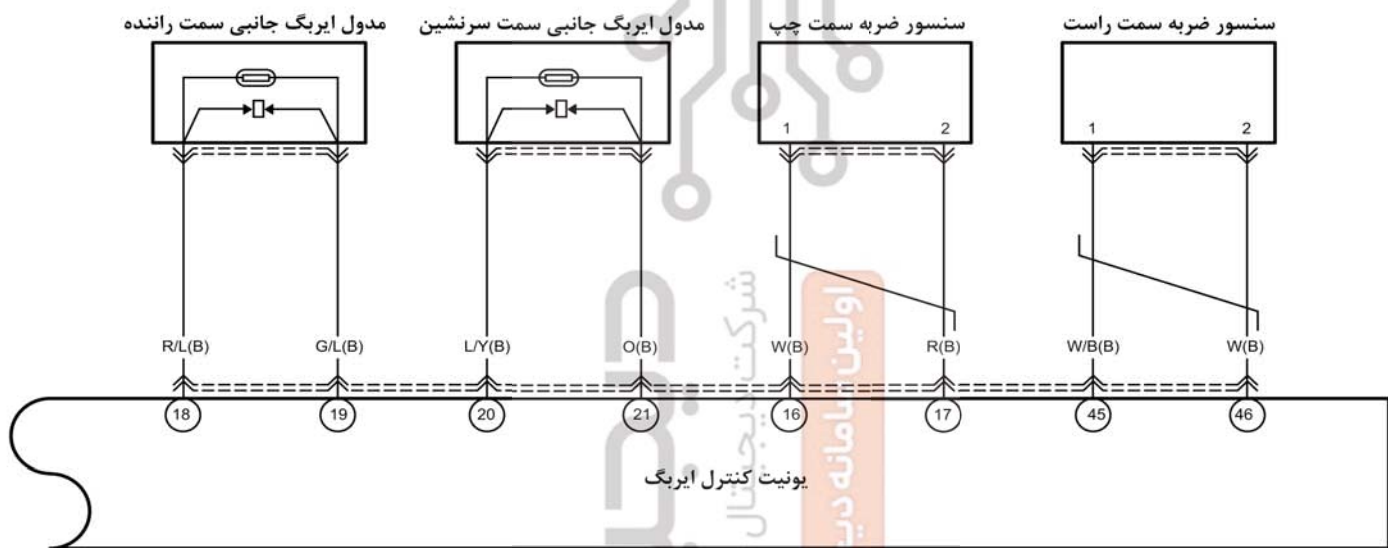


مدول ایربگ جانبی سمت راننده




مدول ایربگ جانبی سمت سرنشین



سنسور ضربه سمت چپ




سنسور ضربه سمت راست



یونیت کنترل ایربگ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
P	V	Y/B	G/W	G/L	Y	L					BR/Y	G	W	Y/W	<W>	<R>	R/L	G/L	L/Y	O	W/G		BR	R/V		
26		28		30	31		33	34	35		37	38		40	41		43		45	<W/B>	46	<W>	47	48	49	50
																								L/O		

سمبل دسته سیم ها : (F) (E) (I) (B)

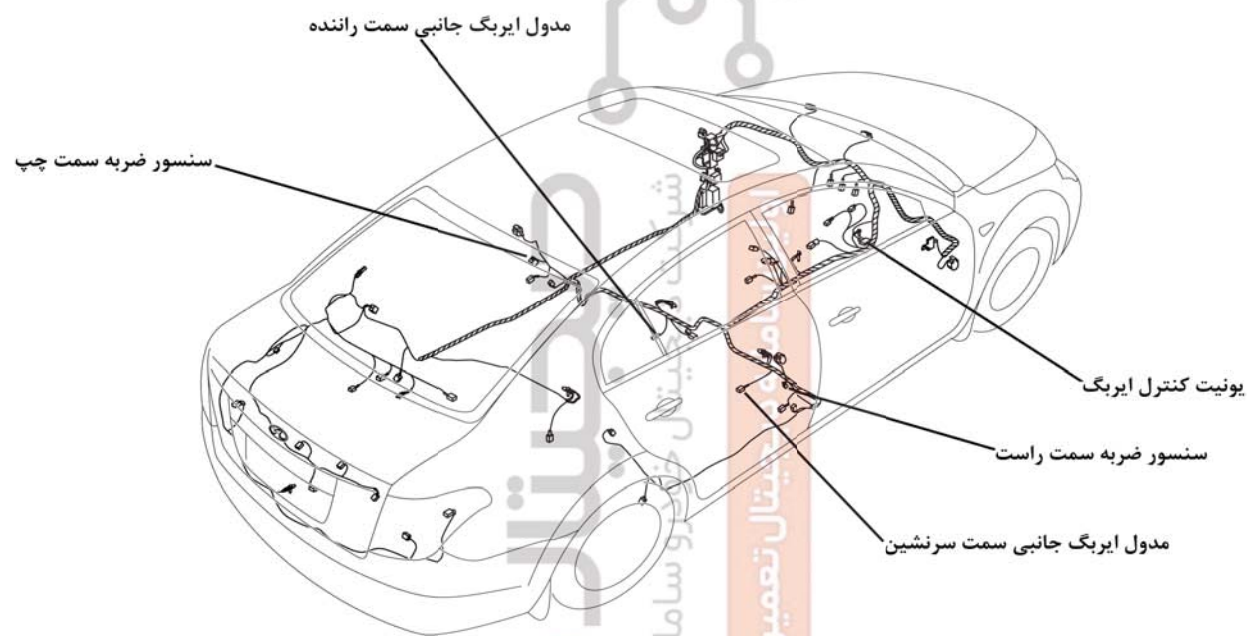

سیستم ایمنی : RS سیستم ایربگ : SRS

RS-SRS-3