





1. ENGINE ROOM FUSE & RELAY BOX 8210

1) UPPER

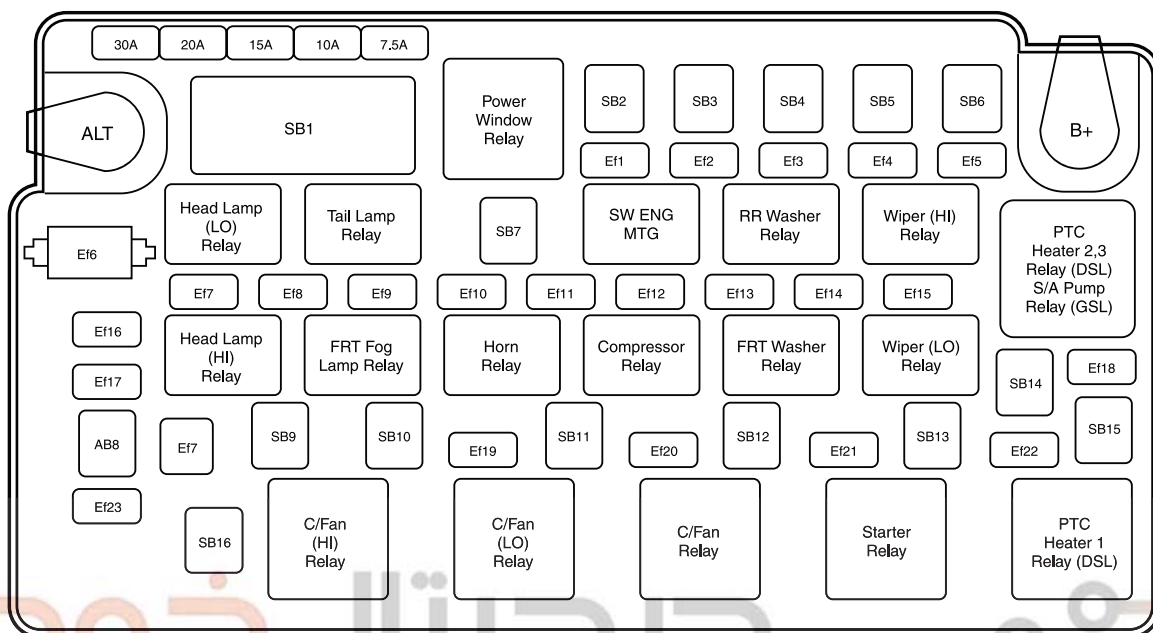

2) LOW

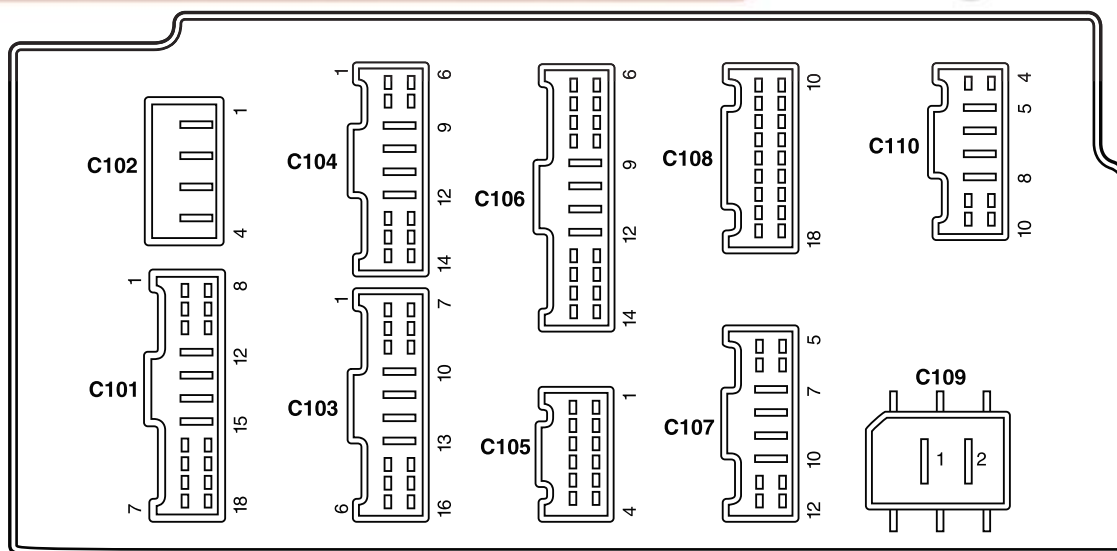



3) ENGINE ROOM FUSE & RELAY BOX


01

02

03

04

05

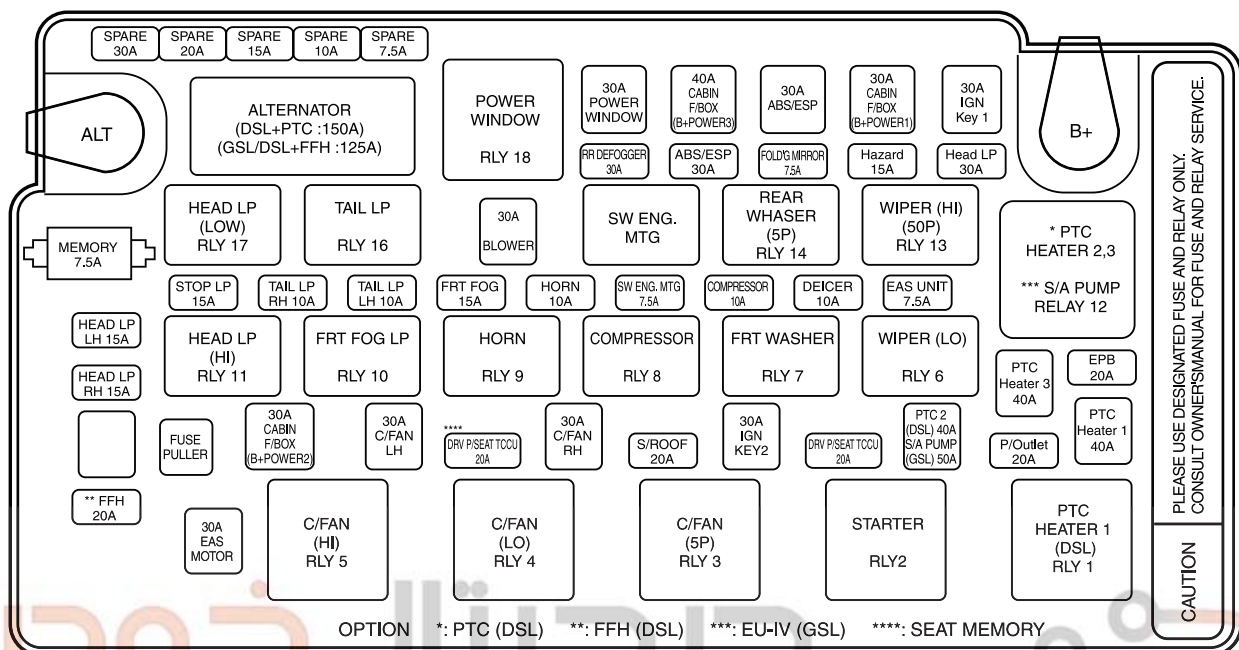

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



4) USAGE OF FUSE IN ENGINE ROOM FUSE BOX

Fuse No.	Capacity	Usage	Fuse No.	Capacity	Usage
SB1	150A/125A	Alternator (PTC/FFH)	Ef5	30A	Head Lamp
SB2	30A	Power Window	Ef6	7.5A	Memory
SB3	40A	IP-RH Fuse Box (B+) F65~F71	Ef7	15A	Stop Lamp
SB4	30A	ABS/ESP	Ef8	10A	Tail Lamp (RH)
SB5	30A	IP-LH Fuse Box (B+) F44~F50	Ef9	10A	Tail Lamp (LH)
SB6	30A	IGN Key 1	Ef10	15A	FRT Fog
SB7	30A	Blower Motor	Ef11	10A	Horn
SB8	-	-	Ef12	7.5A	Hub Solenoid
SB9	30A	IP-LH Fuse Box (B+) F51~F55	Ef13	10A	Compressor
SB10	30A	C/Fan LH	Ef14	10A	Deicer
SB11	30A	C/Fan RH	Ef15	-	-
SB12	30A	IGN Key 2	Ef16	15A	Head Lamp (LH)
SB13	40A	P.T.C Heater 2 (DSL)	Ef17	15A	Head Lamp (RH)
	50A	S/Air Pump (GSL)	Ef18	-	-
SB14	40A	P.T.C Heater 3 (DSL)	Ef19	20A	Driver P/Seat (Memory)
SB15	40A	P.T.C Heater 1 (DSL)	Ef20	20A	S/Roof
Ef1	30A	RR Defogger	Ef21	20A	Driver P/Seat
Ef2	30A	ABS/ESP	Ef22	20A	P/Outlet
Ef3	7.5A	Fold'g Mirror	Ef23	20A	FFH
Ef4	15A	Hazard			

5) ENGINE ROOM FUSE BOX CONNECTOR NUMBER

Connector No.	Pin No.	Connector Color
C101	18	White
C102	4	White
C103	16	White
C104	14	White
C105	10	White
C106	20	White
C107	12	White
C108	18	White
C109	2	Black
C110	10	White