


Seat Belts, Airbag

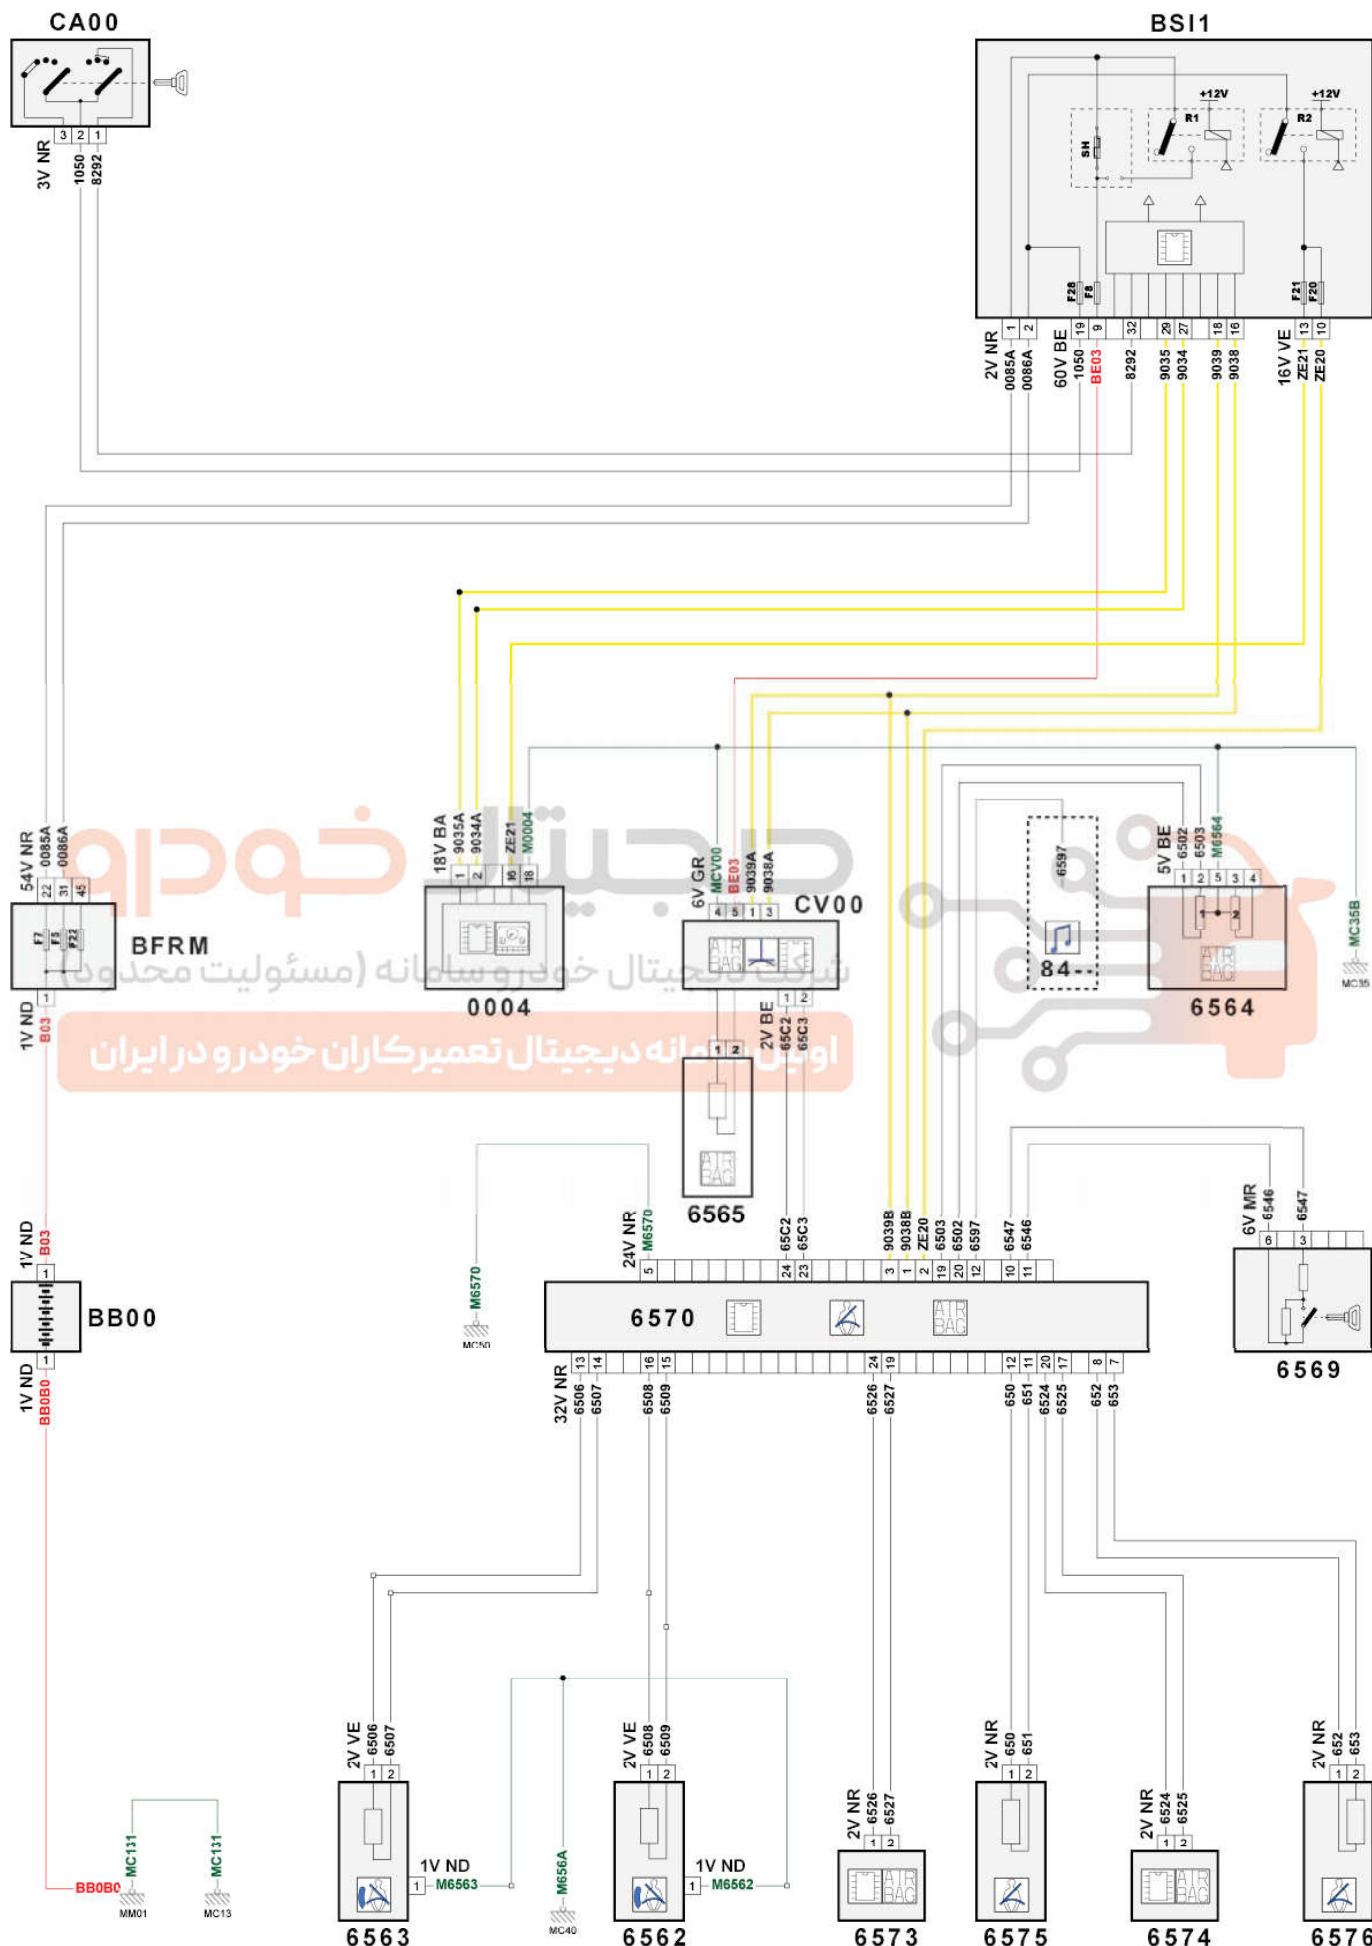

خودرو دیجیتال
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Seat Belts, Airbag

item code	description	information
0004	null	/ instrument panel
6562	null	chest type right-hand side airbag
6563	null	chest type left-hand side airbag
6564	null	front passenger's airbag
6569	null	passenger's airbag deactivation switch
6570	null	airbags and pretensioners ECU
6573	null	left-hand lateral acceleration sensor /
6574	null	right-hand lateral acceleration sensor /
6575	null	front left pyrotechnic pretensioner
6576	null	front right pyrotechnic pretensioner
84C4	null	independent telematic unit
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay box
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
CV00	null	control under the steering wheel
E656	null	crimp one information (or equipotential 656) wire
E934	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E935	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
E938	null	crimp one information (or equipotential 938) wire
E939	null	crimp one information (or equipotential 939) wire
EM35A	null	crimp earth (earth point number 35A)
EM35B	null	crimp earth (earth point number 35B)
MC13	null	body earth point number 13
MC35	null	body earth point number 35
MC40B	null	body earth point number 40
MC50	null	body earth point number 50
MM01	null	engine earth point number 01

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران