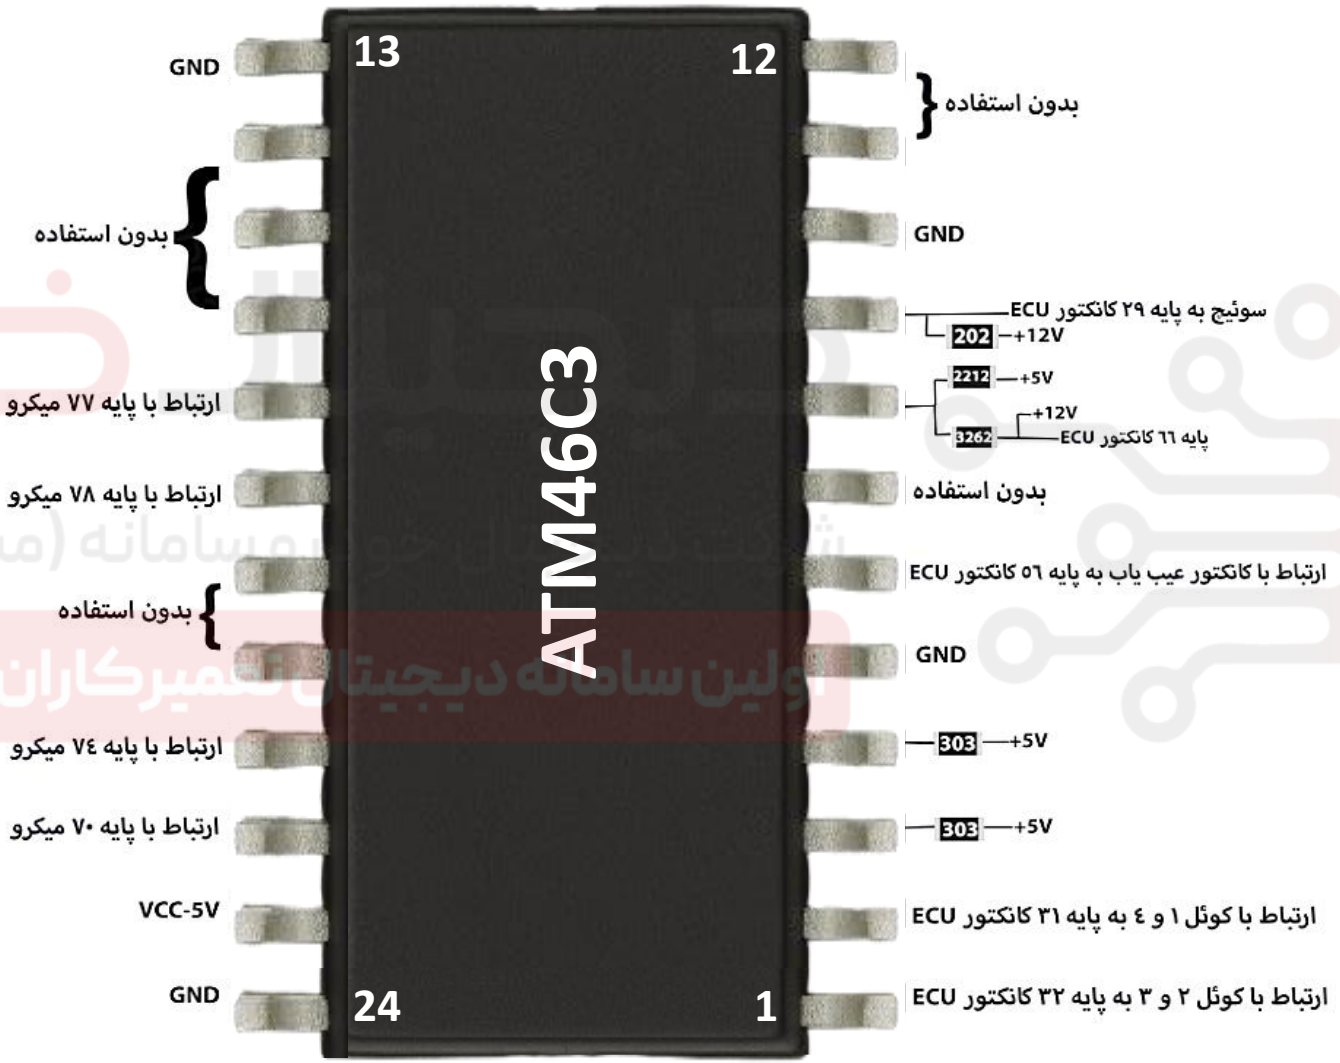
ATM46C3
13
12
24
1
GND
بدون استفاده
بدون استفاده
GND
سوئیچ به پایه ۲۹ کانکتور ECU
202
+12V
2212
+5V
+12V
3262
پایه ٦٦ کانکتور ECU
ارتباط با پایه ۷۷ میکرو
بدون استفاده
ارتباط با پایه ۷۸ میکرو
ارتباط با کانکتور عیب یاب به پایه ٥٦ کانکتور ECU
بدون استفاده
GND
ارتباط با پایه ۷٤ میکرو
303
+5V
ارتباط با پایه ۷۰ میکرو
303
+5V
VCC-5V
ارتباط با کوئل ۱ و ٤ به پایه ۳۱ کانکتور ECU
GND
ارتباط با کوئل ۲ و ۳ به پایه ۳۲ کانکتور ECU