

باز و بست: کنیستر

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را مشاهده کنید.

۱. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
[1617-J]  Figure : E5AB0FMT	[J-۱۶۱۷]	کیت درپوش

۲. باز کردن

خودرو را روی جک قرار دهید.

نکته: کنیستر در نزدیک پاک زیر خودرو قرار دارد.

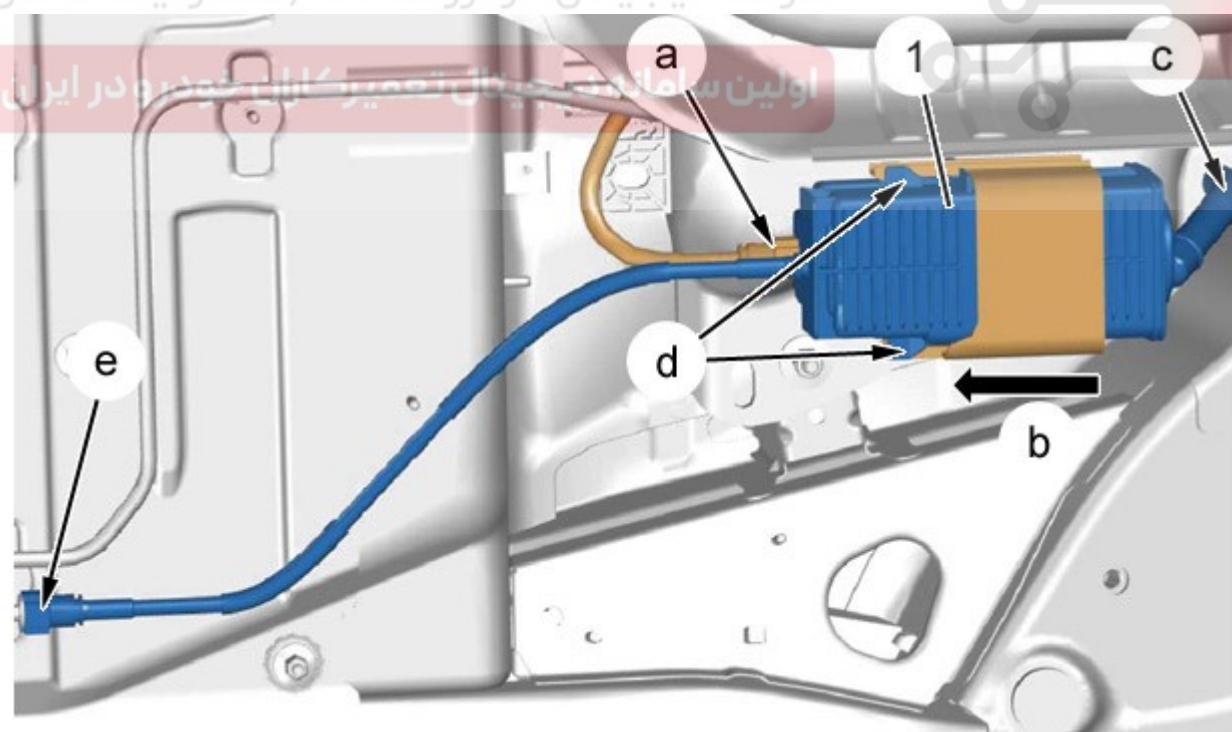


Figure : B1KG0I7D

احتیاط: مجرای لوله های باز شده را با درپوش مسدود کنید (ابزار [J-۱۶۱۷])

اتصال لوله را جدا کنید (در نقطه "c")
 اتصال لوله ها را جدا کنید (در نقاط "a" و "e")
 خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را آزاد کنید.(در نقطه "d")
 کنیستر را جهت فلش نشان داده حرکت دهید . (در امتداد فلش "b")

۳- بستن

کنیستر را در محل خود قرار دهید.
 خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را قفل کنید.(در نقطه "d")
 در پوش ها را جدا کنید (ابزار [J-۱۶۱۷])
 لوله های بخارات بنزین را نصب کنید . (در نقاط "a" و "e")
 لوله را نصب کنید (در نقطه "c")

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

