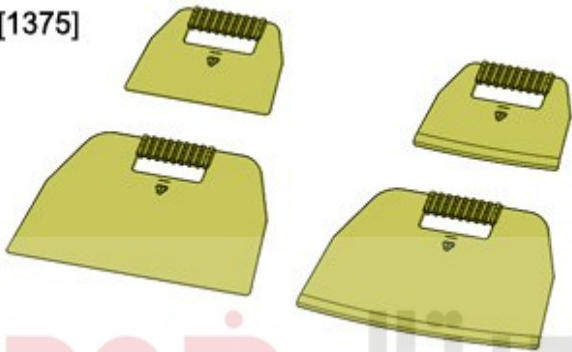


باز و بست: شیشه عقب

مهم: مطمئن گردید که اقدامات احتیاط آمیز در خصوص موارد ایمنی و نظافت رعایت گردیده اند.

ابزار	کد ابزار	شرح
 [1375] Figure : E5AB03RT	[1375]	قطعه محافظ (ابزار عمومی)

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

مشخصات:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


- ابزاری شیشه کاری
- کیت چسباندن شیشه

۲. بازکردن

طاقچه عقب را باز کنید.

روکش سقف را جدا کنید، فقط به صورت جزئی در عقب

مهم: دستکش و عینک محافظ باید برای عملیات های زیر پوشیده شده باشند.

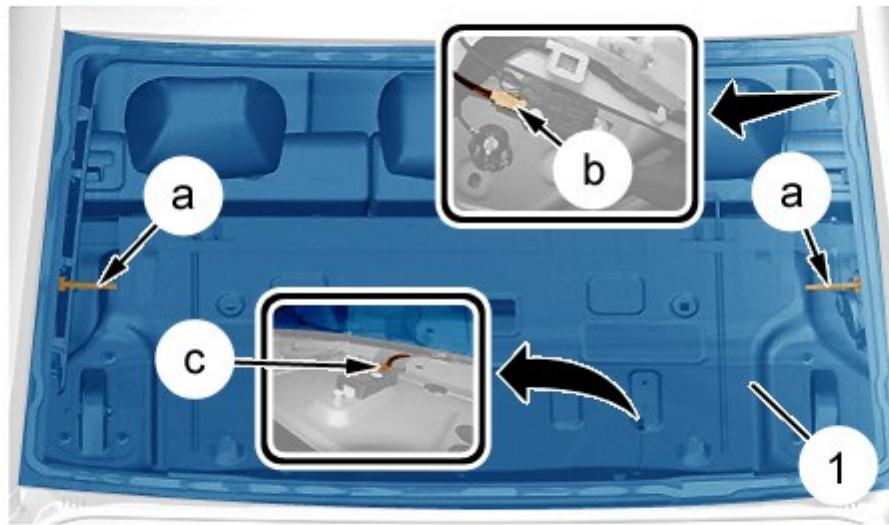


شکل C5CG0MDD :

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

جدا کنید

- ترمینال های گرمکن شیشه عقب (در نقاط a) (عملیات متقارن)
- کانکتور (در نقطه b)
- کانکتور (در نقطه c) (بسته به تجهیزات)

کانکتور را بر روی شیشه عقب (۱) بچسبانید، با استفاده از نوار چسب

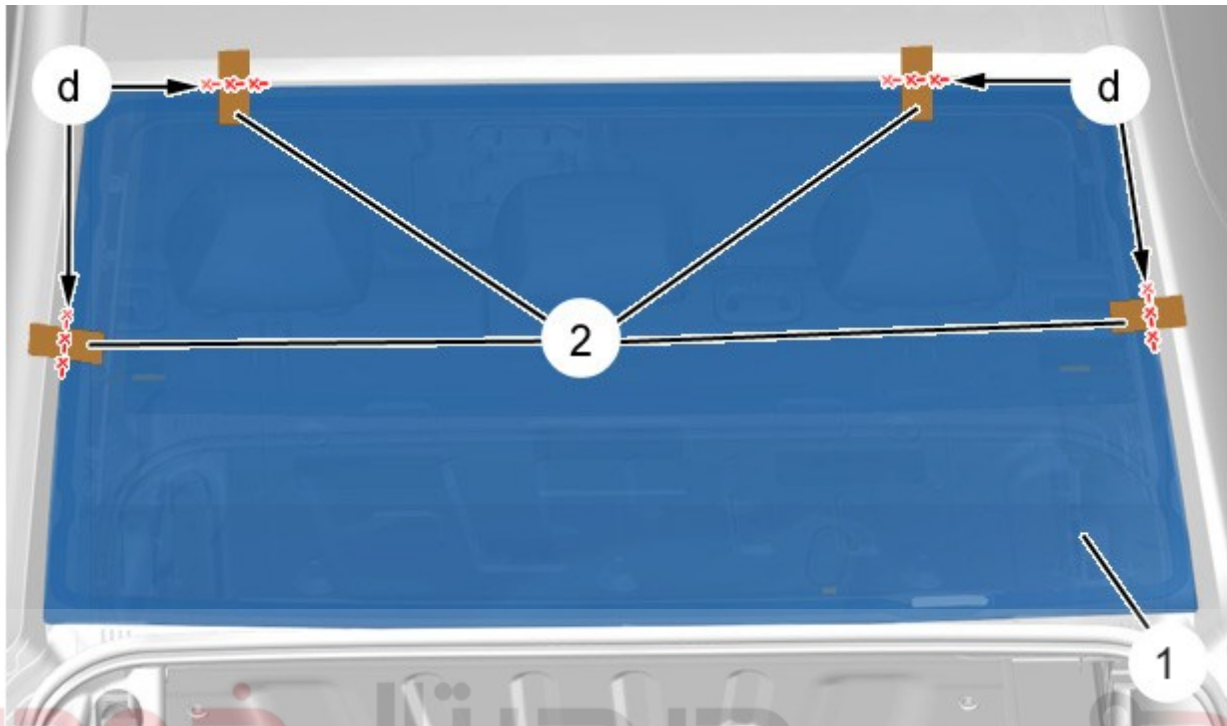


شکل C5CG0MGD :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 در صورتی که شیشه عقب (۱) مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد، چسب نواری (۲) را قرار داده و آن را ببرید (در


نقاط d)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

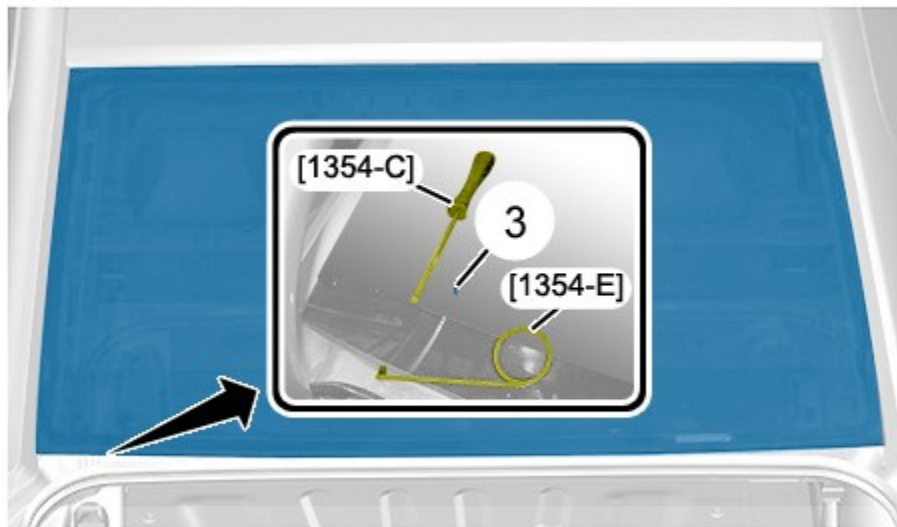

درفش را از سمت داخل به سمت بیرون عبور دهید
 کابل برش [۱۳۵۴-E] را در داخل درفش [۱۳۵۴-C] کرده و آن را به سمت داخل عبور دهید
 به اندازه طول کافی برای ثابت کردن روی پیچ (۳) باقی بگذارید


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

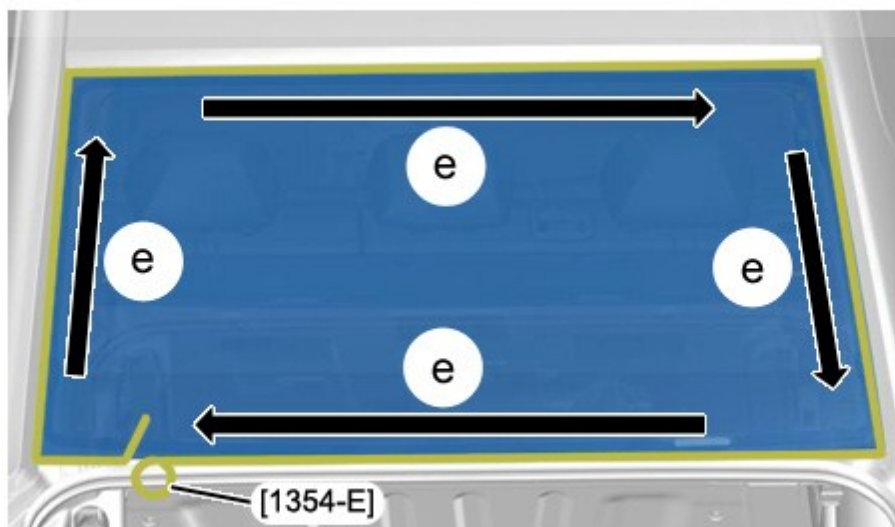

شکل C5CG0MID :



کابل برش را در زیر آب بندی شیشه (در جهت e) در طول کل محیط عبور دهید، با استفاده از آب صابون

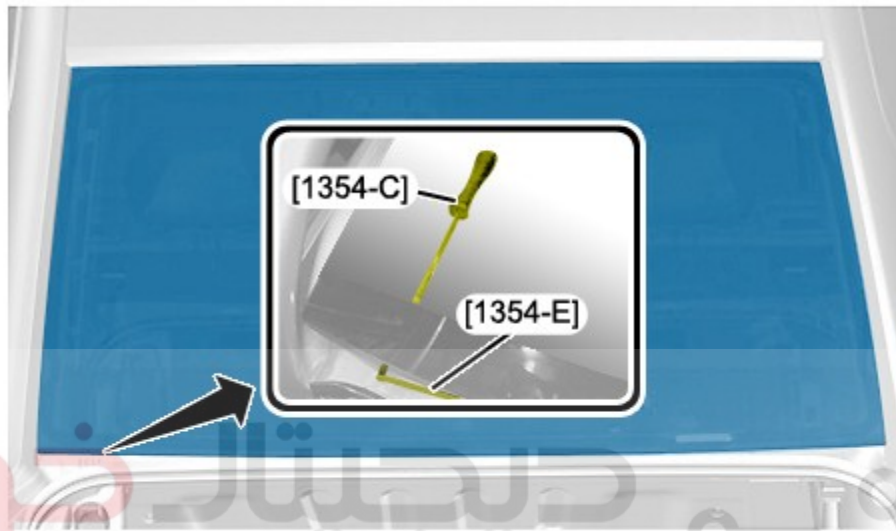


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

درفش [۱۳۵۴-C] را از سمت داخل به سمت بیرون عبور دهید

کابل برش [۱۳۵۴-E] را در داخل درفش [۱۳۵۴-C] کرده و آن را به سمت داخل عبور دهید
به اندازه طول کافی که بتوان آن را روی ابزار پیچیدن ثابت کرد باقی بگذارید

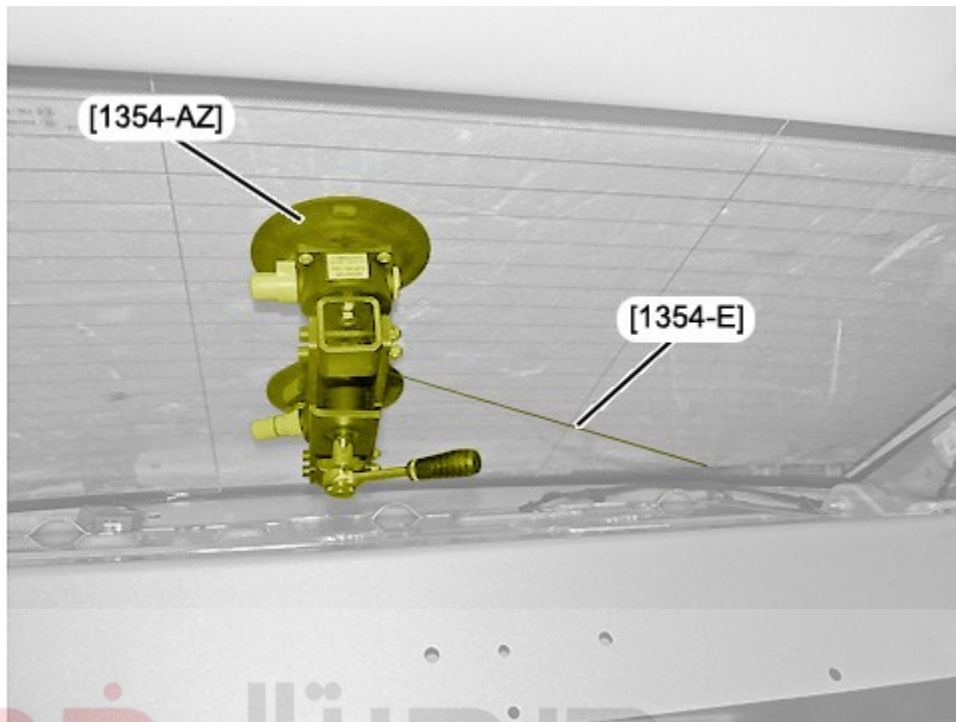


شکل C5CG0MKD :

دستگاه برش [۱۳۵۴-AZ] را بصورتی که در شکل نشان داده شده است ببندید

انتهای کابل [۱۳۵۴-E] را در دستگاه برش به طور مطمئن ببندید.

در هنگام کشیدن کابل بسته شده برش، مطمئن گردید که کابل در محل خود در زیر آب بندی شیشه عقب بدرستی قرار گرفته است.


برای کم کردن میزان مقاومت کابل در هنگام برش، آن را شل کنید و کمک کنید که از مانع عبور نماید(شیم های نگهدارنده، لایه ضخیم چسپ یا اتصال پنل)

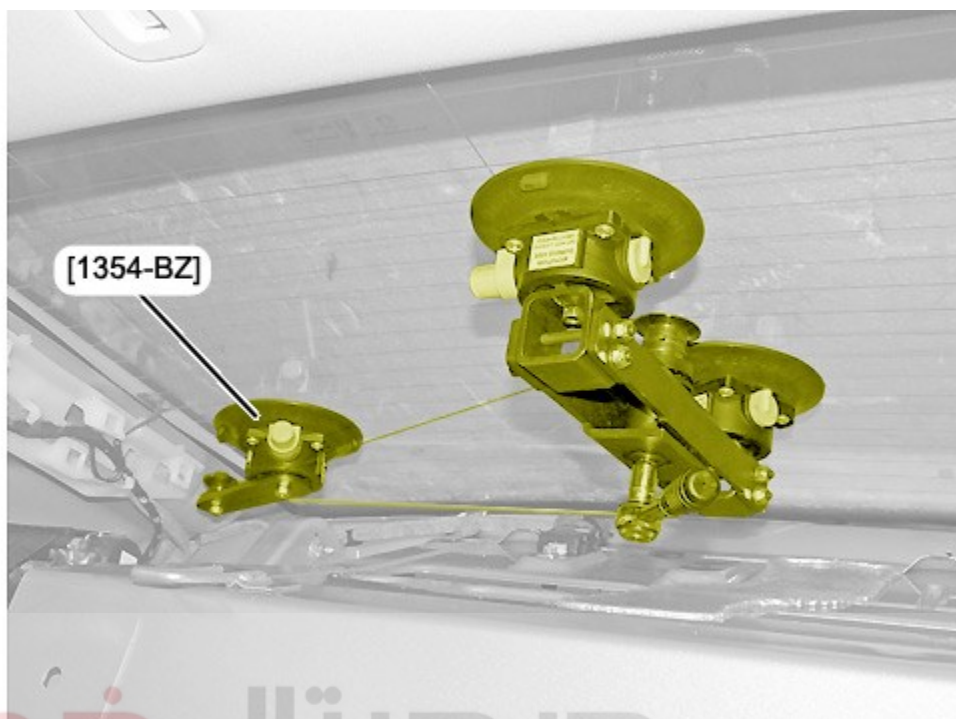

شکل C5CG0MLD :

برای آسان کردن برش اب بندی چسب ها در گوشه ها، از اهرم [۱۳۵۴-BZ] استفاده کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

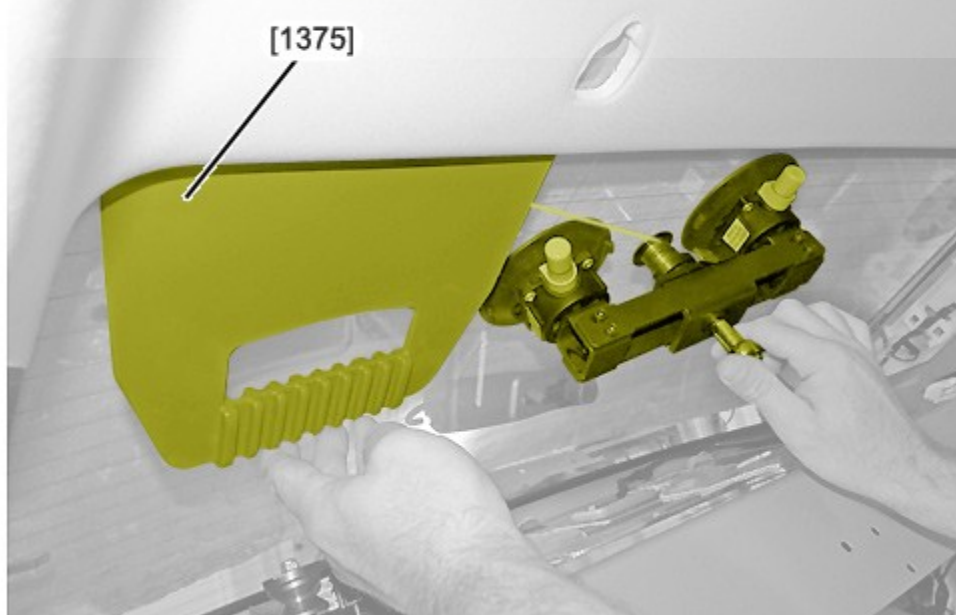


شکل C5CG0MOD :

دستگاه برش را بصورتی که در نمودار نشان داده شده است حرکت داده و به بریدن ادامه دهید

از محافظ [۱۳۷۵] جهت محافظت از روکش سقف استفاده کنید.

برش نهایی

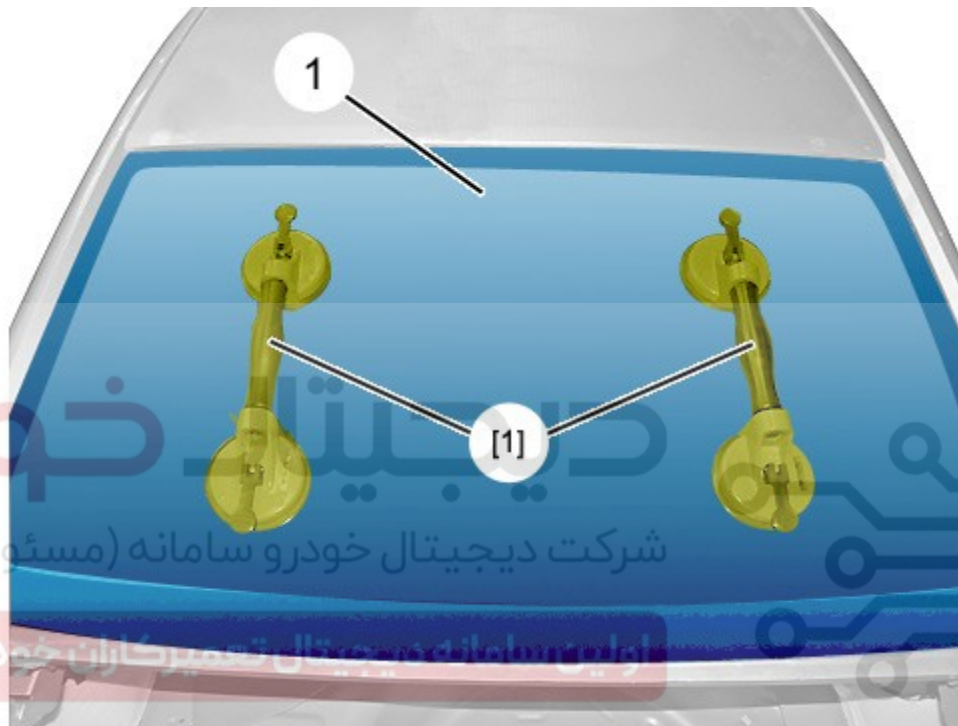

شکل C5CG0MPD :

شیشه عقب (۱) را بردارید؛ با استفاده از ابزار مکنده دوتایی [۱]

۳. تمیز کردن

۳.۱. آماده سازی شیشه عقب

حالت نخست، استفاده مجدد از شیشه عقب

چاقوی الکتریکی را با تیغه N 146 ببندید

نوار چسبی اب بندی را بردارید

خاک شیشه را با یک پارچه تمیز پاک کنید

در قسمت های بدون روکش از آستری استفاده کنید

حالت دوم، بستن شیشه عقب نو


.چربی لبه های شیشه عقب را پاک کنید
از آستر شیشه استفاده کنید
برای خشک شدن آن مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید

از آستری تنها در قسمت های لخت استفاده نمایید **N.B.**

۳,۲. آماده کردن فلنج

حالت نخست: ماده آب بندی اضافی
چاقوی الکتریکی را با تیغه N 146 ببندید
نوار چسب آب بندی را بردارید
گرد و خاک را از روی شیشه با یک پارچه تمیز پاک کنید
حالت دوم قطعه جدید
چربی را از روی فلنج را پاک کنید
مدت ده دقیقه صبر کنید تا خشک شود

۴. بستن

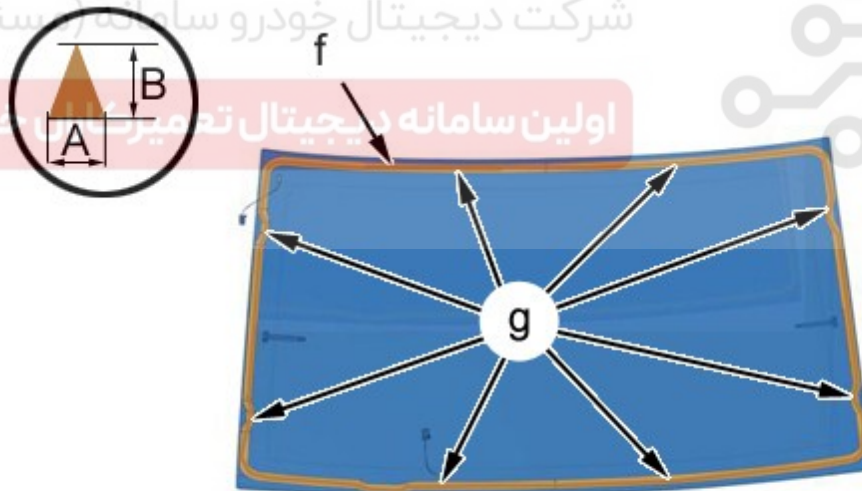

شکل C5CG0MQD :



احتیاط: آب بند ها را تعویض کنید (در صورت لزوم)

"A" = 8 mm.

"B" = 13 mm.

نازل را به شکل مثلث ببرید تا چسب آب بندی به عرض A و ارتفاع B بدست آید.

از نوار آب بندی چسبان بر روی پیرامون شیشه عقب استفاده کنید (در نقطه f)

شیم های شیشه عقب را ببندید (در نقطه g)

شیشه عقب را با استفاده از ابزار مکش لولایی ببندید

لقی ها و انطباقات شیشه عقب را کنترل کنید

به آرامی بر روی گوشه های شیشه عقب فشار آورید.

احتیاط: زمان ثابت بودن خودرو را پس از بستن شیشه عقب به میزانی که از سوی تولید کننده محصول مصرفی توصیه شده است رعایت نمایید

آب بندی شیشه عقب را کنترل کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است. این سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شیشه عقب و محیط اطراف آن را تمیز کنید

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید.