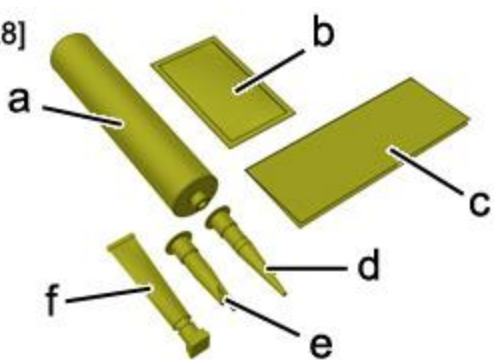
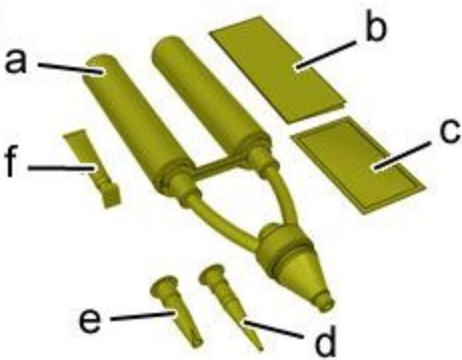
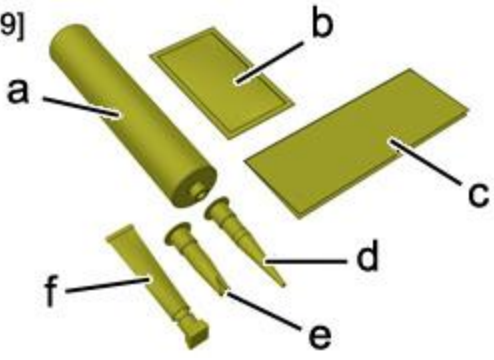


مواد مصرفی شیشه

۱- ابزارهای عمومی :

شرح	شماره فنی	تصویر
کیت تنظیم سریع تک نقطه	[9799-L8]	 E5AB0MNT : تصویر
a کاتریج چسبی " b کیسه تمیز کننده شیشه c دستورالعملات d نازل آن کات نازل پریکات " تیوب کاربر استر	-	
کیت تنظیم سریع دو نقطه	[9799-L7]	 E5AB0MPT : تصویر
کاتریج چسبنده دو محفظه ای کیسه تمیز کننده شیشه دستورالعملات نازل آن کات نازل پری کات تیوب کاربر استر	-	
کیت استاندارد	[9799-L9]	 E5AB0MRT : تصویر
کا تریج چسبنده کیسه تمیز کننده شیشه دستورالعملات نازل آن کات نازل پری کات تیوب کاربر استر	-	

 [9799-N0] E5AB0MTT : تصویر	[9799-N0]	کا تریج اضافی در کیت [9799-L8]
	-	کا تریج چسبنده

۱-۱- تجهیز عمومی

دمنده با تنظیم جریان هوا.

۱-۲- داده

کد ابزار عمومی	شرح	زمان توقف خودرو پس از اتصال
[9799-L8]	کیت تنظیم سریع تک نقطه	1 hr
[9799-L7]	کیت تنظیم بسیار سریع دو نقطه	1 hr
[9799-L9]	کیت استاندارد	2 hr
[9799-N0]	[9799-L8] کاتریج اضافی در کیت	1 hr

سازگاری :

- تمامی اتصالات پلی اورتان مورد استفاده در اتصال شیشه پنجره
- شیشه با آنتن رادیویی




دمای بهینه برای استفاده از محصول: بین ۱۰ و ۳۵ درجه

نکته: زمان حداکثری برای اتصال شیشه زمانی بین چکش کاری محل و قراردادن شیشه در محدوده آن است. زمان حداکثری برای اتصال شیشه های مختلف به صورت تابعی از درجه حرارت و سطح رطوبت است. (۲۲ درجه حرارت و ۵۰ درصد رطوبت)

خشک کردن با هوا در دمای داخلی.

نکته: زمان توقف خودرو پس از تقریباً یک ساعت

۲- ابزارهای عمومی (هنگل):

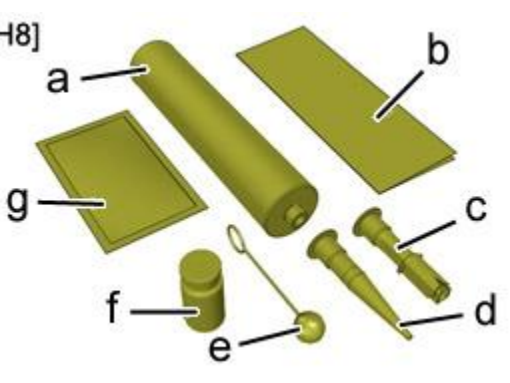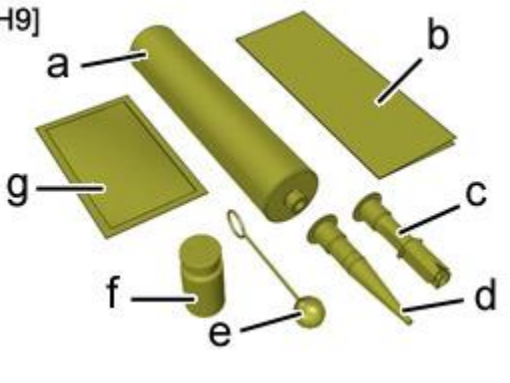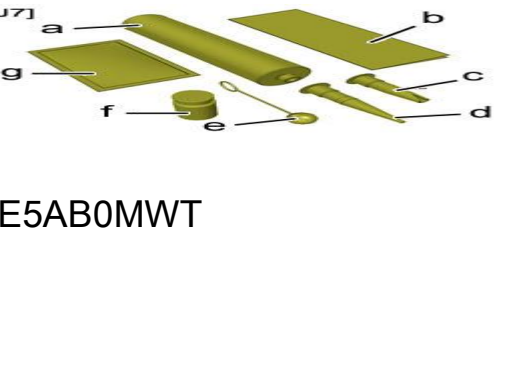شرح	شماره قطعه	تصویر
کیت بسیار سریع	[9799-H8]	 E5AB0MUT : تصویر
کاتریج چسبنده دستورالعملات نازل قابل تنظیم نازل آن کات کاربر استر کیت تمیزکننده شیشه پنجره	-	
کیت سریع	[9799-H9]	 E5AB0MVT : تصویر
کاتریج چسبنده دستورالعملات نازل قابل تنظیم نازل آن کات کاربر استر کیت تمیز کننده شیشه پنجره	-	
کیت استاندارد	[9799-J7]	 E5AB0MWT : تصویر
کاتریج چسبنده دستورالعملات نازل پری کات نازل آن کات کاربر استر	-	

		کیت تمیز کننده شیشه پنجره
[9799-J0]  E5AB0MXT : تصویر	[9799-J0]	کا تریج بسیار سریع اضافی
	-	کا تریج چسبنده
[9799-J1]  E5AB0MYT : تصویر	[9799-J1]	کا تریج بسیار سریع اضافی
	-	کا تریج چسبنده
[972676]  E5AB0MZT : تصویر	[972676]	کا تریج استاندارد اضافی
	-	کا تریج چسبنده

۲,۱. تجهیز عمومی

۲,۲. داده ها

زمان توقف خودرو پس از اتصال	شرح	کد ابزار عمومی
۱۵ دقیقه (با کا تریج گرمادیده)	کیت بسیار سریع	[9799-H8]
2 hr	کیت سریع	[9799-H9]
6 hr	کیت استاندارد	[9799-J7]
۱۵ دقیقه (با کا تریج گرمادیده)	کا تریج بسیار سریع اضافی	[9799-J0]
2 hr	کا تریج بسیار سریع اضافی	[9799-J1]
6 hr	کا تریج استاندارد اضافی	[972676]

سازگاری :

- تمامی اتصالات پلی اورتان مورد استفاده در اتصال شیشه پنجره
- شیشه با آنتن رادیویی

دمای بهینه برای استفاده از محصول: بین ۱۰ و ۳۵ درجه

نکته: زمان حداکثری برای اتصال شیشه زمانی بین چکش کاری محل نصب و قراردادن شیشه در محدوده آن است. زمان حداکثری برای اتصال شیشه های مختلف به صورت تابعی از درجه حرارت و سطح رطوبت است. (۲۲ درجه حرارت و ۵۰ درصد رطوبت)

خشک کردن با هوا در دمای داخلی.

نکته: زمان توقف خودرو پس از تقریباً یک ساعت

از شماره قطعات جهت جستجو اطلاعات ایمنی و بهداشت استفاده کنید.

۳-روش اتصال :

۳-۱- آماده سازی سطوح اتصال

سطوح اتصال شیشه را به همراه گوشه ها تمیز کنید؛ با استفاده از پارچه تمیز.

با استفاده از یک پارچه خشک تمیز پاک کنید. .

۴-۲- به کاربرد استر اتصالات توجه کنید.

حالت اولیه را برای مدت ۵ دقیقه رها کنید تا خشک شود.

احتیاط: هیچگاه اتصالی را بدون استفاده از استرهای اتصال انجام ندهید.

احتیاط: در صورتیکه یک ساپورت فلزی وجود داشته باشد، ساپورت می بایست با یک لایه رنگی پوشانده شود.

(لاک الکل فوقانی یا پوشش کاتافورسیسی)

احتیاط: در صورتیکه ساپورت ها از مواد مصنوعی ساخته شده باشند (پلی استر، PVC, PU, RIM استر لاک) می تواند مستقیماً بروی مواد رنگ نشده استفاده شوند.

احتیاط: در زمان تعویض یک قطعه جدید بدنه، آسیبی به محافظ ضد پوسیدگی وارد نکند.

احتیاط: در زمان تعویض یک قطعه (مثل ستون شیشه)، محافظ ضد زنگ آن را جدا نسازید.

احتیاط: در یک پنل بدون حفاظ، از استر اتصال در دو لایه استفاده کرده، و مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید بین دو لایه خشک شود

احتیاط: قسمت اتصال را قبل از رنگ آمیزی استر بزنید.

احتیاط: هیچگاه قسمت اتصال را رنگ نزنید .

۴-۳- اتصال

احتیاط: از نوار چسبنده بروی کل قسمت جانبی شیشه به صورت یکنواخت استفاده کنید.

شیشه را بروی خودرو ببندید.