



## ابزار نصب شیشه

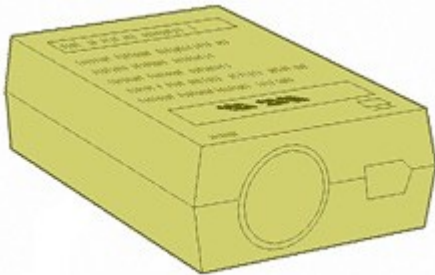
## ۱- مجموعه ابزارهای عمومی نصب شیشه :

تصویر	مرجع	شرح
<p>[1354-ZZ]</p> <p>[C]</p> <p>[D]</p> <p>[E]</p> <p>[G]</p> <p>[H]</p> <p>[BZ]</p> <p>[AZ]</p> <p>شکل : E5AB0RST</p>	[1354-ZZ]	مجموعه قطعات شیشه
	[1354-AZ]	ابزار راهنمای غلتک
	[1354-BZ]	غلتک راهنما (پد نیم مکش)
	[1354-C]	درفش
	[1354-D]	دستگیره ها
	[1354-E]	کابل برش بخش مربعی
	[1354-G]	عینک های محافظ
	[1354-H]	کلید آلن

## ۲- پدهای مکش (ابزارهای عمومی):

شرح	مرجع	تصویر
پدهای مکش مفصلی	-	 <p>شکل : E5AB1TDT</p>
پدهای مکش با کابل ها	-	 <p>شکل : E5AB1TET</p>

## ۳- کارت ریج گرمکن (ابزار عمومی):

شرح	مرجع	تصویر
کارت ریج گرمکن	-	 <p>شکل : E5AB001T</p>

## ۴- تفنگ ها (ابزارهای عمومی) ::

## ۴-۱- تفنگ ها (DOW automotive)


توضیح	مرجع	ابزار
تفنگ بادی یکپارچه	[9776-GG]	 <p>[9776-GG]</p> <p>شکل : E5AB002T</p>
تفنگ الکتریکی دو پارچه	[BETA-GUN]	 <p>[BETA-GUN]</p> <p>شکل : E5AB003T</p>

## ۴-۲- تفنگ ها (HENKEL) (ابزارهای عمومی):

توضیح	مرجع	ابزار
تفنگ بادی یکپارچه	[9799-E6]	 <p>[9799-E6]</p> <p>شکل : E5AB004T</p>
تفنگ الکتریکی دو پارچه	[9799-N1]	 <p>[9799-N1]</p> <p>شکل : E5AB005T</p>


## ۵- ابزار مخصوص برش چسب دور شیشه و پاک کننده با کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۳


## ۵-۱- تیغه های برش چسب دور شیشه با کد های اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲ و ۲۴۶۰۴۰۰۳

توضیح	مرجع	ابزار
چاقوی الکتریکی FEIN	[FEIN-400E]	 <p>[FEIN-400E]</p>

شکل : E5AB0RUT 

### ۵-۲- تیغه ها (ابزار عمومی) :

توضیح	مرجع	تیغه های برش چسب دور شیشه با کد های اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲-۲۴۶۰۴۰۰۳
"b" تیغه چاقو	[FEIN-143]	 <p>c d</p>
"c" تیغه چاقو	[FEIN-076]	

شکل : E5AB007T 

### ۶- سپر (شیلد) محافظ (ابزار عمومی) :

توضیح	مرجع	ابزار
سپر (شیلد) محافظ	[1375]	 <p>[1375]</p>

شکل : E5AB03RT 

### ۷- روش چسباندن :

#### ۷-۱- آماده سازی سطوح چسباندن

سطوح اتصال شیشه را به همراه لبه ها تمیز کنید؛ با استفاده از پارچه تنظیف. با استفاده از یک پارچه خشک و تمیز پاک کنید.

#### ۷-۲- به کاربرد استر اتصالات توجه کنید

آستر را برای مدت ۵ دقیقه رها کنید تا خشک شود.

احتیاط: هیچگاه چسباندن را بدون استفاده از استرمخصوص، چسباندن انجام ندهید.  
احتیاط: در صورتیکه تکیه گاه فلزی وجود داشته باشد، این تکیه گاه باید با لایه رنگ پوشانده شود. (پوشش جلا یا الکتروستاتیکی)

احتیاط: در صورتیکه تکیه گاه ها از مواد مصنوعی ساخته شده باشند (پلی استر، PVC, PU, RIM استر جلا) را می توان مستقیماً بروی مواد رنگ نشده استفاده کرد.

احتیاط: در مورد تعویض یک قطعه جدید بدنه، آسیبی به محافظ ضد خوردگی وارد نکنید. (پوشش دهی الکتروستاتیکی)

احتیاط: در مورد تعویض یک قطعه (مثل ستون جلو)، محافظ ضد خوردگی (پوشش دهی الکتروستاتیکی) را از منطقه نصب جدا نکنید.

احتیاط: در یک پنل بدون پوشش، استر چسب دو لایه بمالید. زمان خشک شدن بین دو لایه ۵ تا ۱۰ دقیقه می باشد.

احتیاط: قسمت چسباندن را قبل از رنگ آمیزی استر بزیند.

احتیاط: هیچگاه قسمت چسباندن را رنگ نزنید.

### ۷-۳- چسباندن

احتیاط: از نوار چسبنده بروی کل محیط شیشه به صورت یکنواخت و بدون پاره شدن استفاده کنید.  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
شیشه را روی بدنه نصب کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران