

باز و بست شیشه جانبی جلو


۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار تریم
----------	------------

1- مرحله آماده سازی

- رودری در جلو را باز کنید (به فصل باز و بست رودری جلو مراجعه نمائید)
- کانکتور های کلید های شیشه بالابر را جدا کنید .

2- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- شیشه را تا انتها پائین آورید.
- پیچ های نگهدارنده شیشه را باز (1) کنید
- با آوردن شیشه به سمت بالا و کج کردن آن شیشه را خارج نمائید.

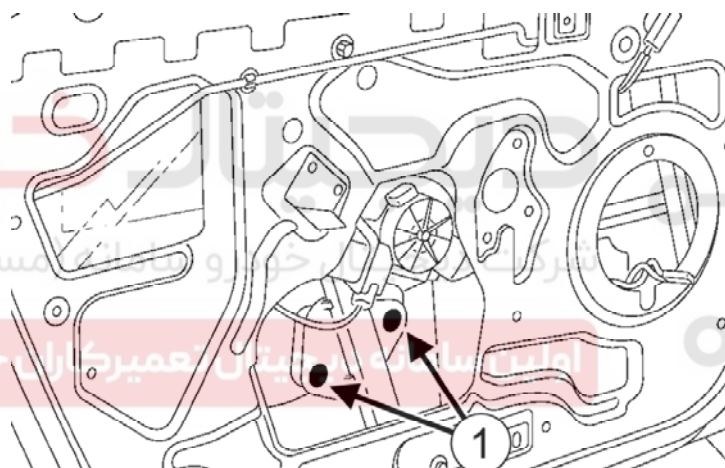

3- مرحله نصب مجدد

- مراحل بستن عکس باز کردن است