

**باز و بست : قطعات در عقب**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

نکته: از محصولات توصیه شده از سوی تولید کننده استفاده کنید

**۱- تعویض قطعات در تمامی موارد :**

| کمیت | توضیح           |
|------|-----------------|
| 1    | صفحه آب بندی در |


**۲- ابزار مخصوص :**

| شرح ابزار        | کد اختصاصی | تصویر                                                                                                                     |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابزار مخصوص تریم | ۲۶۱۰۲۰۰۵   | <p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل : E5AG02MT</p> |

**۳- باز کردن :**

در عقب را باز کنید

## ۳-۱- رودری عقب

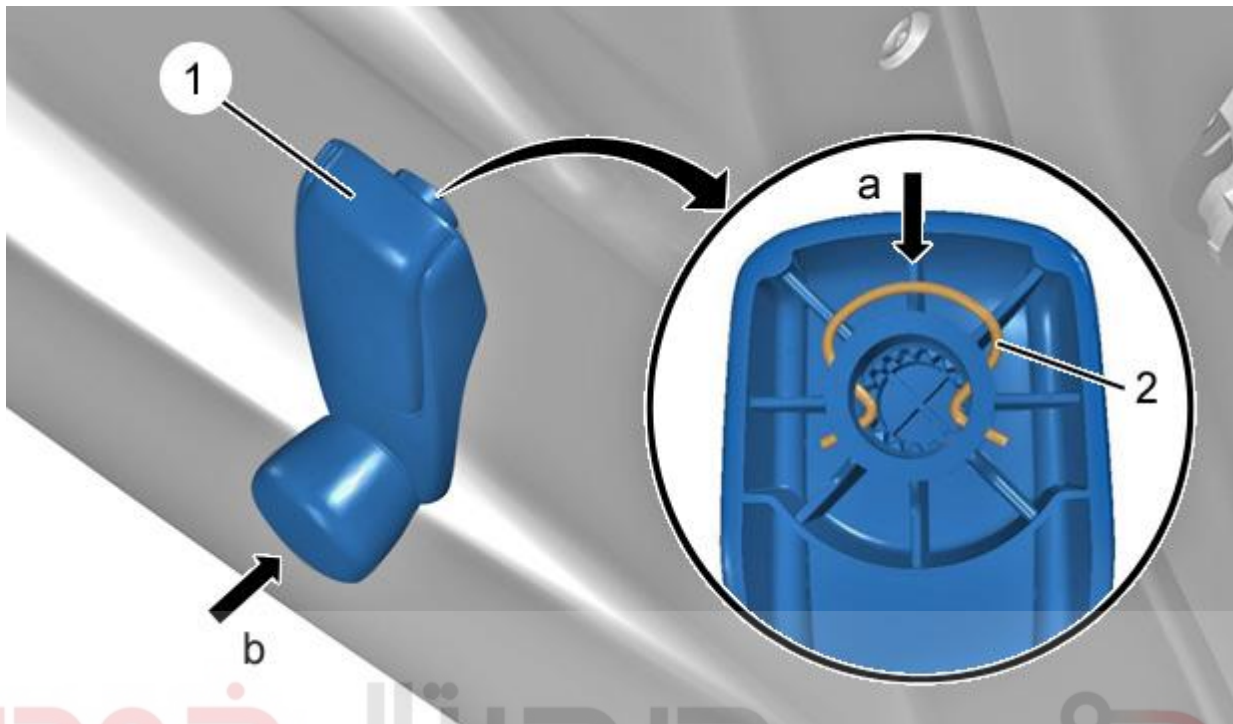

C4CS10MD : شکل



بنا به تجهیزات


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

• انتهای دسته شیشه بالابر (۱) را به آرامی فشار دهید (د نقطه b) (در جهت با فلش نشان داده شده)

• ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ را بین دسته شیشه بالابر (۱) و پایه وارد کنید

• بست (۲) را در حالیکه دسته شیشه بالابر (۱) را می کشید فشار دهید (بسمت خودتان بکشید)

• دسته شیشه بالابر (۱) را باز کنید

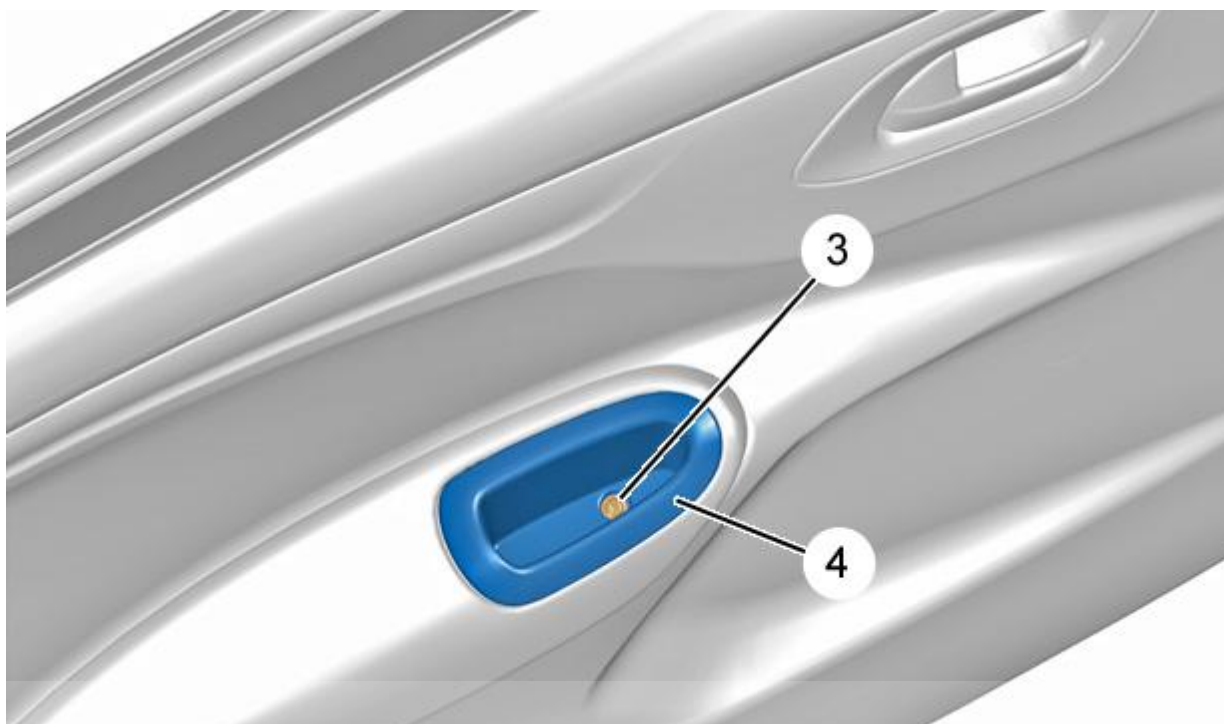


شکل : C4CS10ND

باز کنید :

- (پیچ (۳)
- دستگیره در (۴)


دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

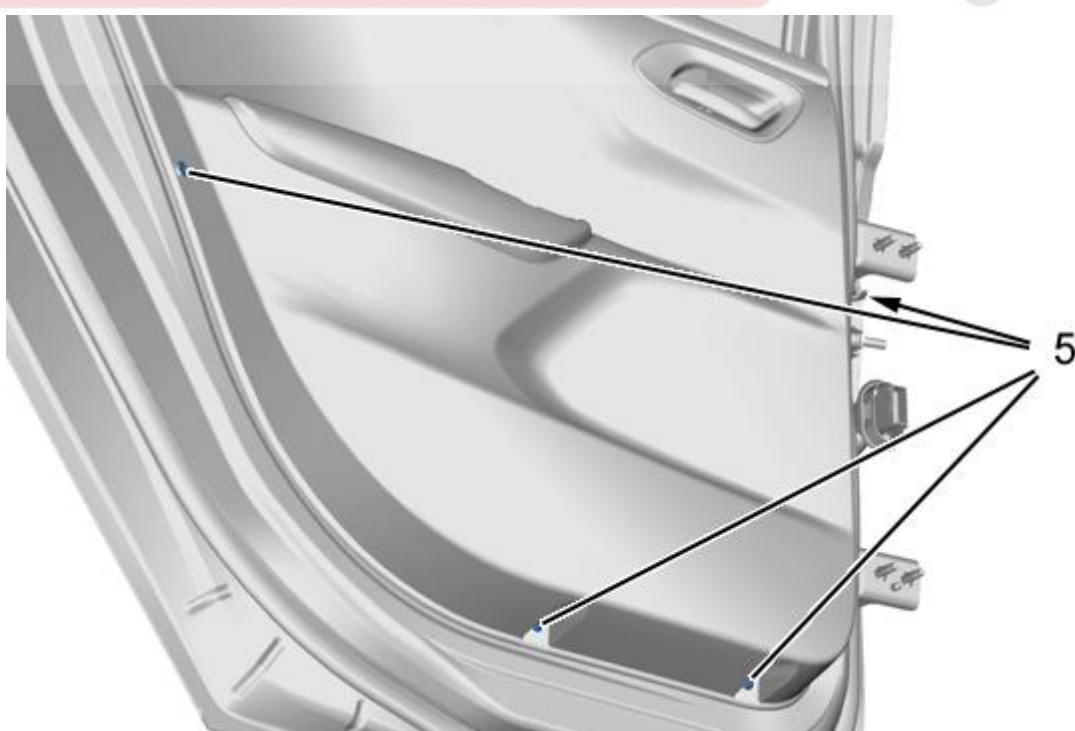

شکل : C4CS10OD

پیچ ها (۵) را باز کنید

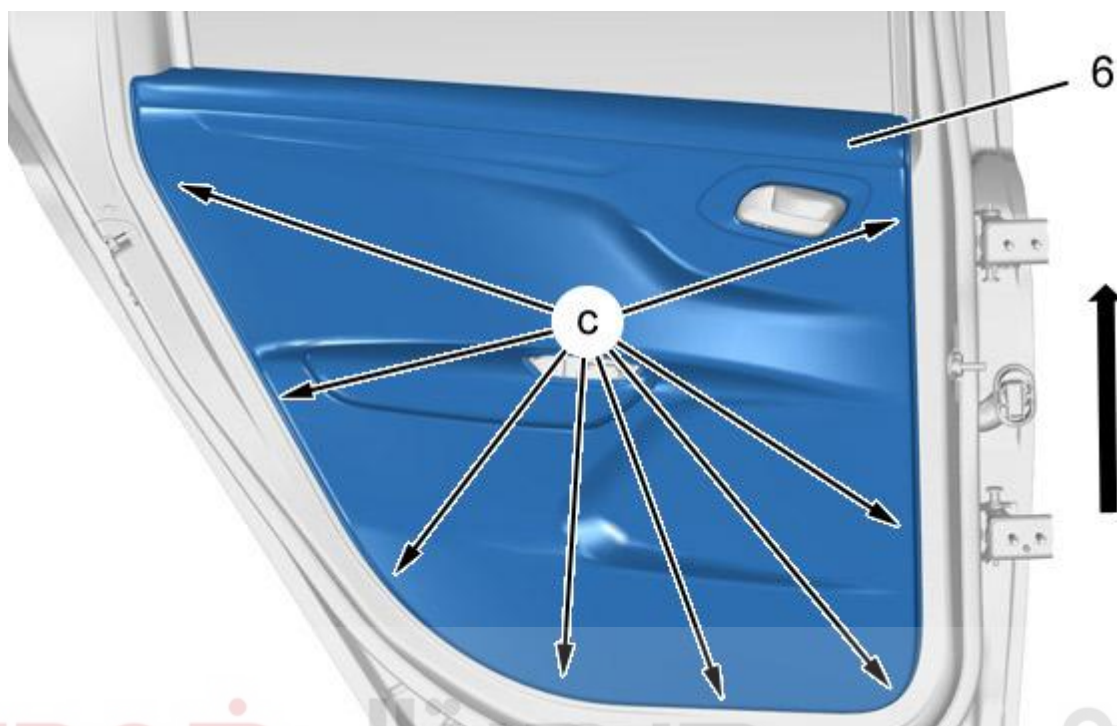

شکل C4CS10PD :


با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ رو دری در عقب (۶) را آزاد کنید (در نقطه C)؛ باز کنید :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

• روکش در عقب (۶) (در جهتی که با فلش نشان داده شده است)

روکش در عقب (۶) را جدا کنید

## ۳-۲- صفحه آب بندی در

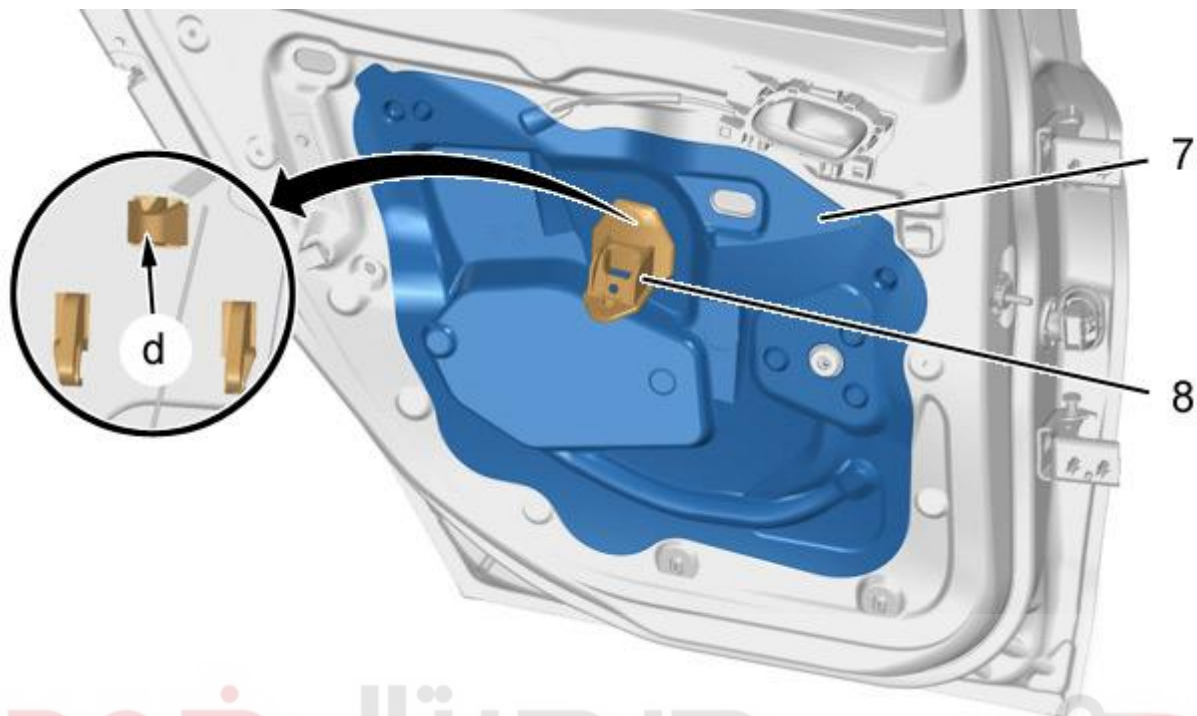


شکل : C4CS10QD

با استفاده از ابزار ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ صفحه آب بندی در (۷) را باز کنید؛  
 با استفاده از ابزار ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ تکیه گاه دسته (۸) را باز کنید (در نقطه d)؛ (از طریق مجرای در) تکیه گاه دسته (۸) را آزاد کنید  
 باز کنید:

- تکیه گاه دستگیره داخل در
- صفحه آب بندی (۷)

نکته: هرگونه نشانه ای از چسب در ها را در ناحیه اتصال پنل آب بندی با استفاده از یک پاک کننده با شاخص J1 از بین ببرید

## ۳-۳- دستگیره داخلی در عقب

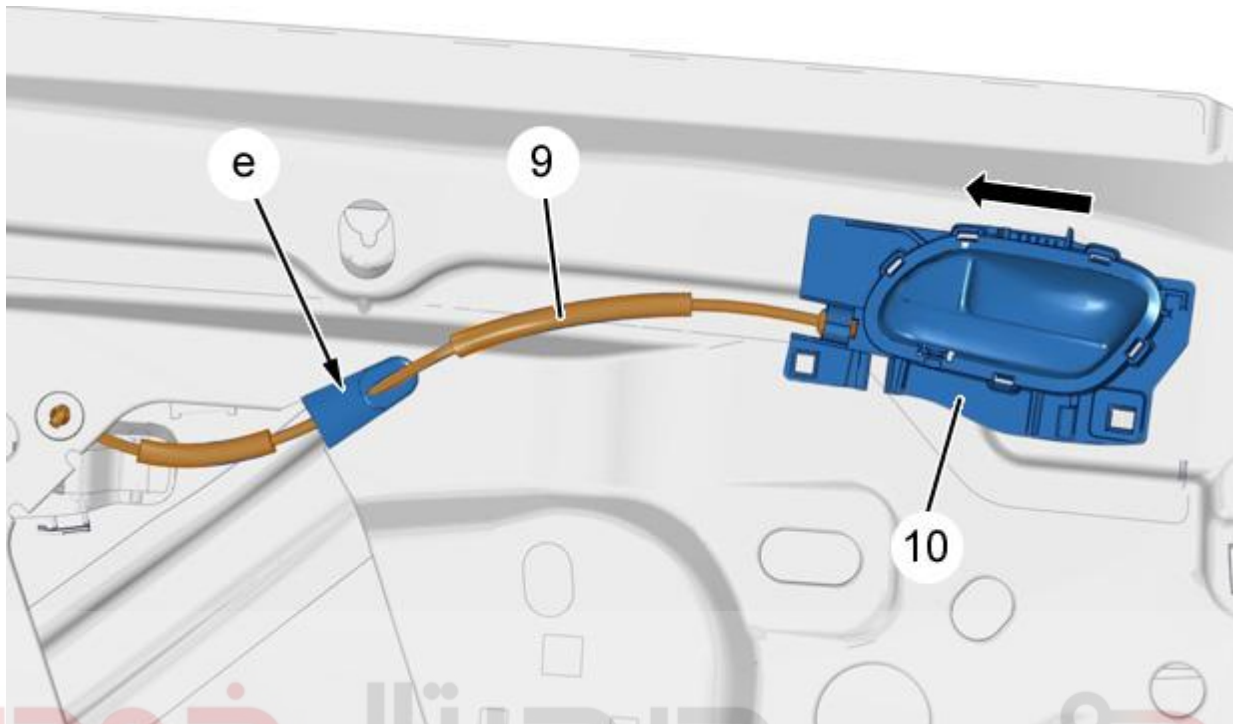


شکل : C4CS10RD

باز کنید :

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

- دستگیره در (۱۰) (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)
- روکش (۹) (در نقطه e)

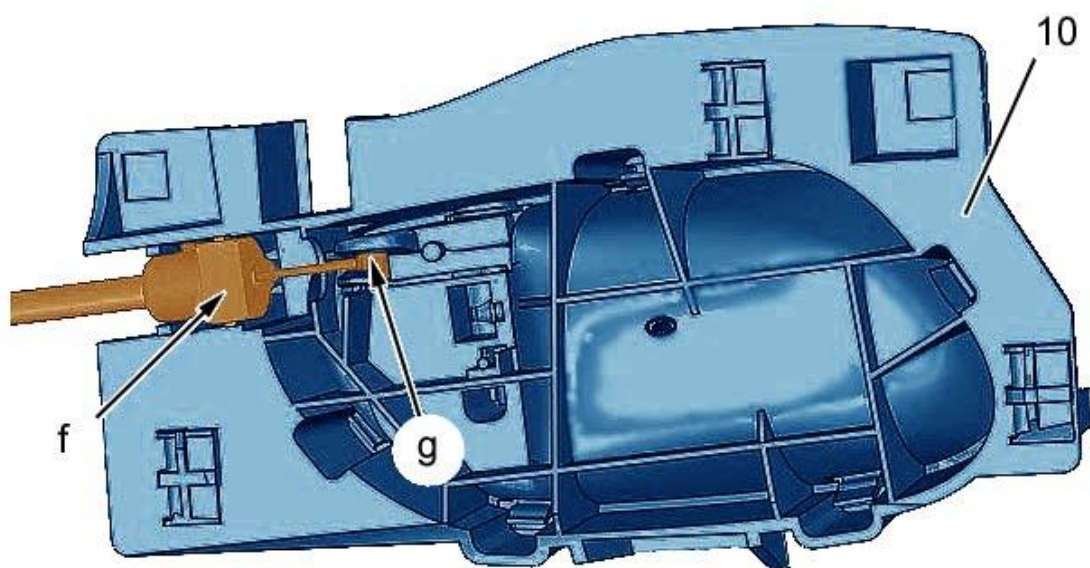

شکل : C4CS10SD

باز کنید :

- نگهدارنده کابل (در نقطه f)
- سر کابل (در نقطه g)

دستگیره داخلی در عقب (۱۰) را جدا کنید

### ۳-۴- شیشه در عقب

شیشه در عقب را باز کنید

### ۳-۵- آب بندی های در عقب


باز کنید :

- نوار لاستیکی داخلی شیشه i
- نوار لاستیکی خارجی شیشه i
- آب بند کانال شیشه در عقب i

### ۳-۶- مکانیزم شیشه بالابر برقی

مکانیزم شیشه بالابر برقی را باز کنید i

### ۳-۷- دستگیره در بیرونی

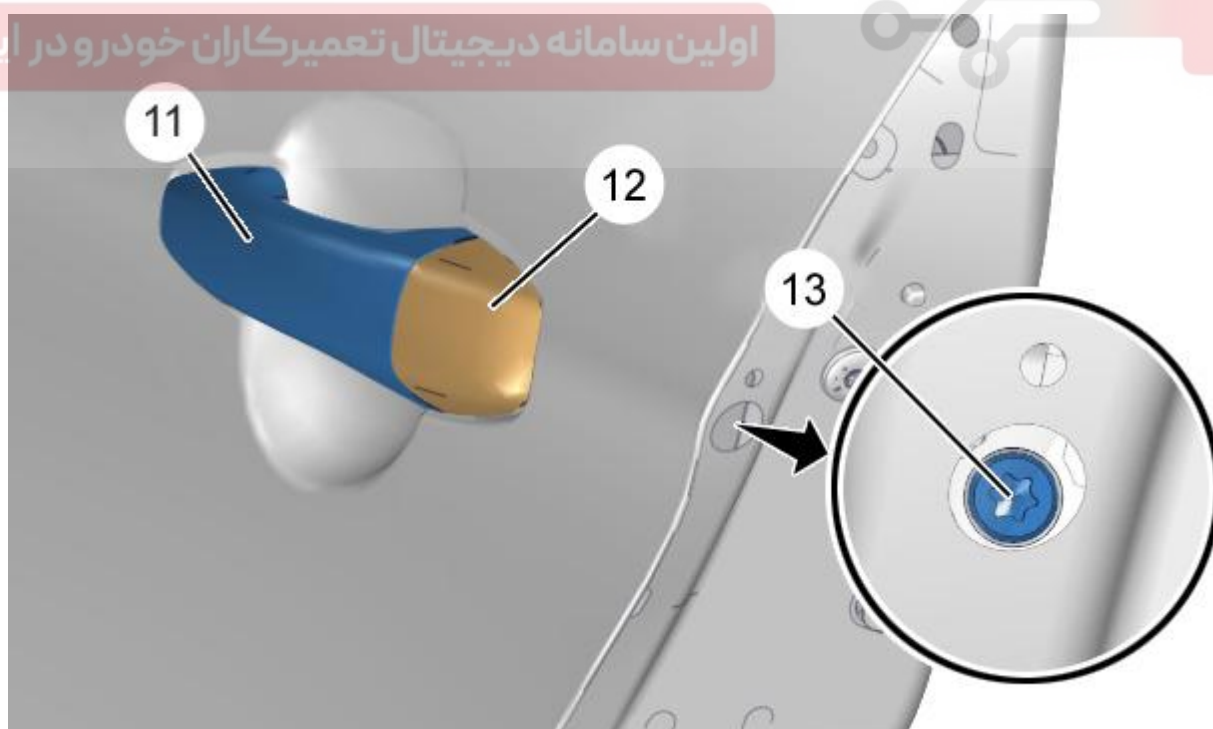


شکل : C4CS10TD



پیچ (۱۳) را که مربوط به قفل (۱۲) است را بدون باز کردن کامل ، شل کنید

کمی نیرو به پیچ (۱۳) اعمال کنید (۱ مرحله)  
دسته بیرونی (۱۱) را باز کنید  
دسته (۱۱) را باز کنید

### ۳-۸- مکانیزم دستگیره در بیرونی

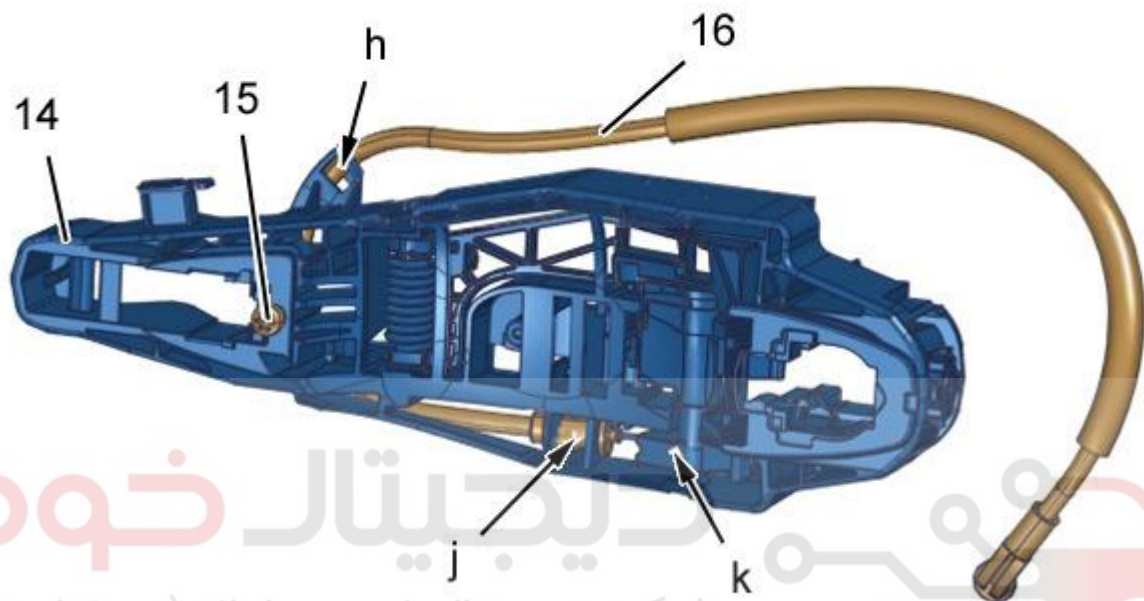

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

شکل: C4CS10UD : لین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


پیچ (۱۵) را باز کنید

مکانیزم دستگیره بیرونی در را از دستگیره داخلی در آزاد کنید:  
باز کنید:

- نگهدارنده کابل در نقطه (j)
- سر کابل (در نقطه k)

روکش (۱۶) را باز کنید (در نقطه h)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵  
مکانیزم دستگیره بیرونی در (۱۴) را باز کنید

## ۳-۹- قفل در

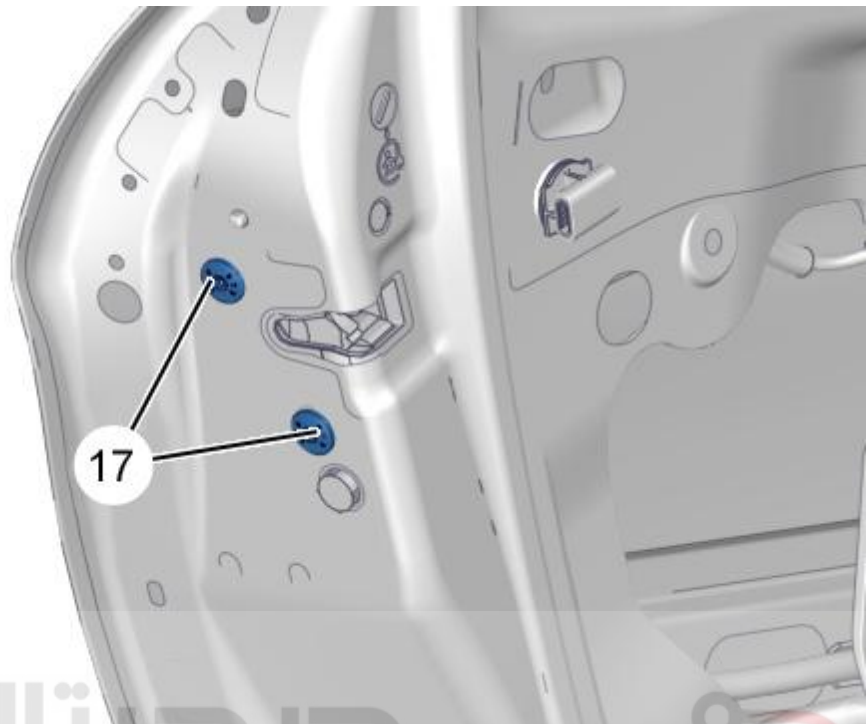


شکل : C4CS10VD

پیچ ها (۱۷) را باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

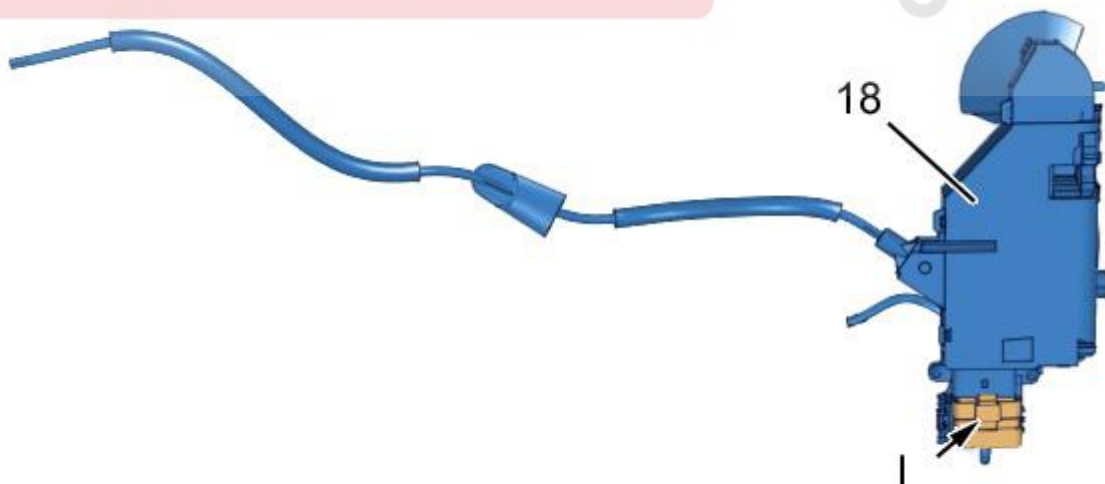


شکل : C4CS10WD

قفل (۱۸) را از دستگیره داخلی در آزاد کنید  
کانکتور را جدا کنید (در نقطه i)


قفل (۱۸) را باز کنید

۳-۱۰- نوار آب بند ها

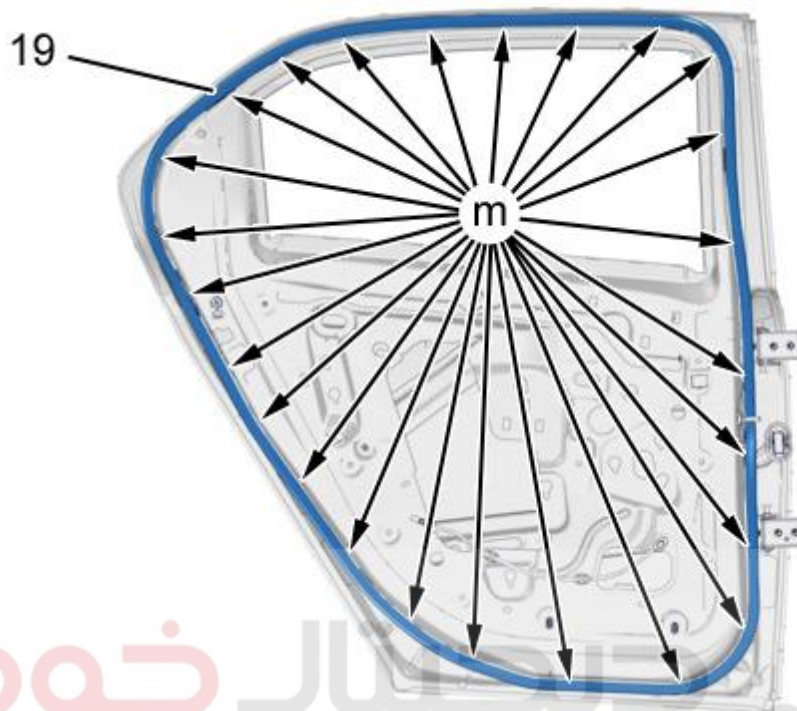

شکل : C4CS112D : شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ نوار آب بندی (۱۹) را آزاد کنید (در نقطه m)؛  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران  
نوار آب بندی (۱۹) را باز کنید


## ۳-۱۱- قاب (چسبی) ستون در

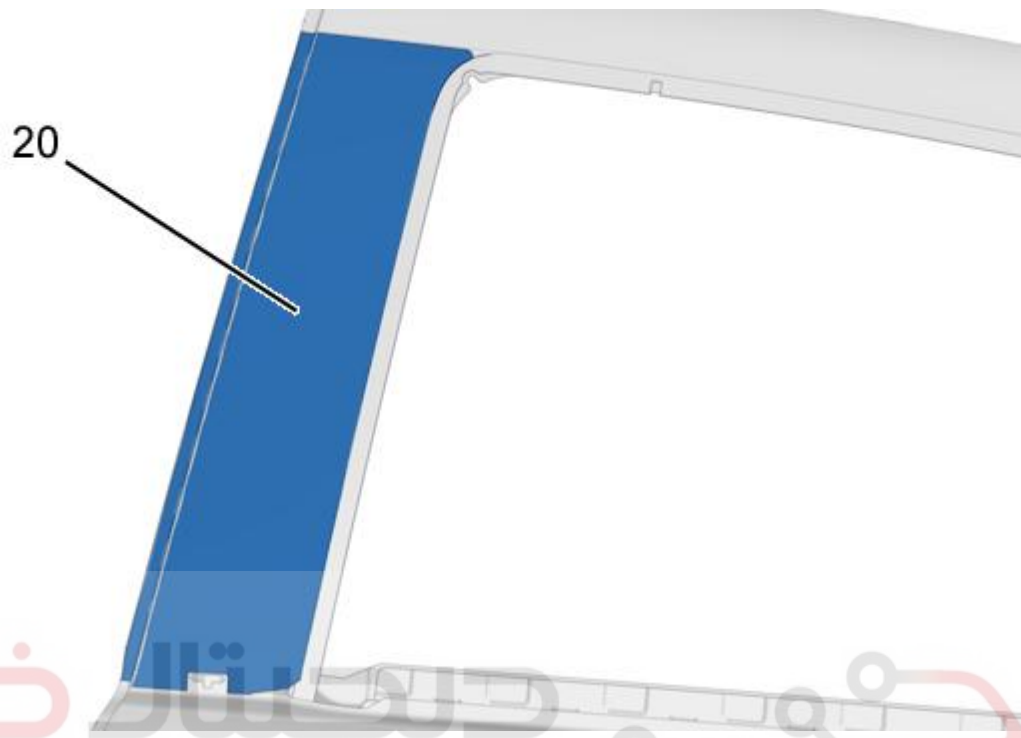

C4CS10YD : شکل

نکته : قاب (چسبی) کنار شیشه در (۲۰) را بطور معمول پس از باز کردن تعویض نمایید  
 قاب (چسبی) کنار شیشه در (۲۰) ستون در را باز کنید  
 تمامی نشانه های چسب با استفاده از تمیز کننده شاخص "J1" را از روی منطقه چسب کاری شده پاک کنید؛

## ۳-۱۲- محدود کننده کورس حرکت در

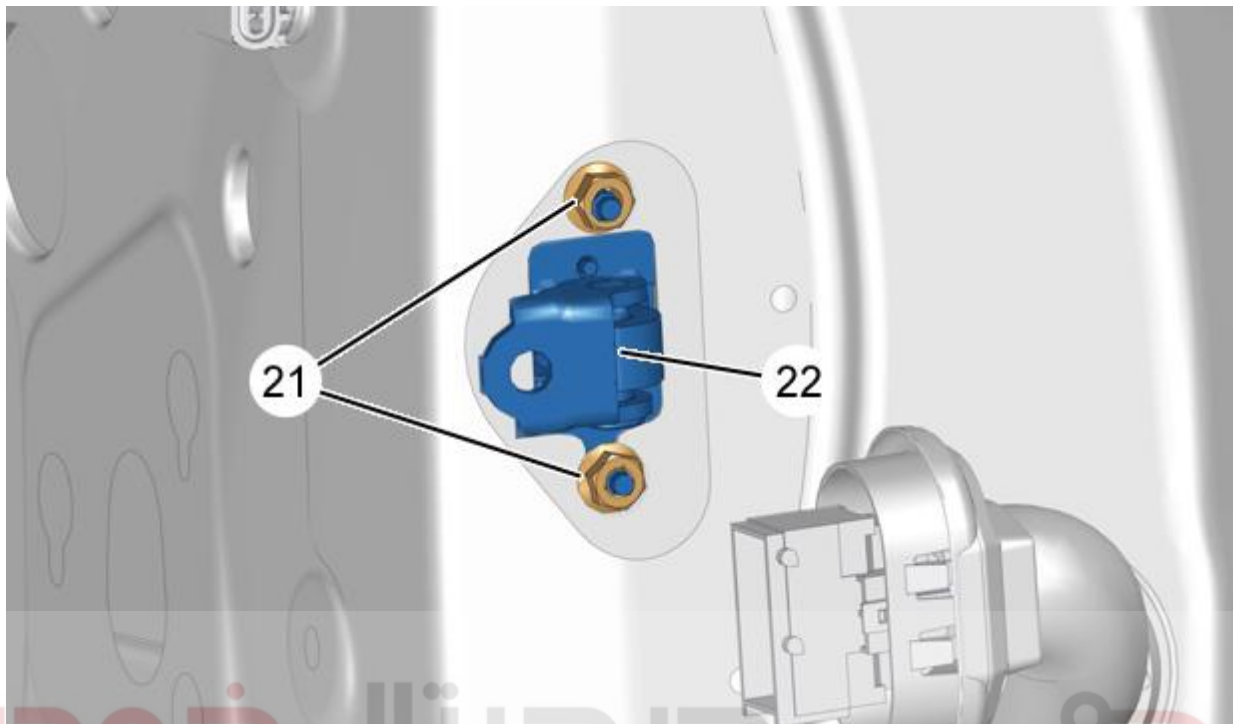

C4CS10ZD : شکل




باز کنید :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- (21) مهره ها (۲۱)
- محدود کننده کورس حرکت در (۲۲) (از طریق مجرای در)

## ۳-۱۳- لولاهای در

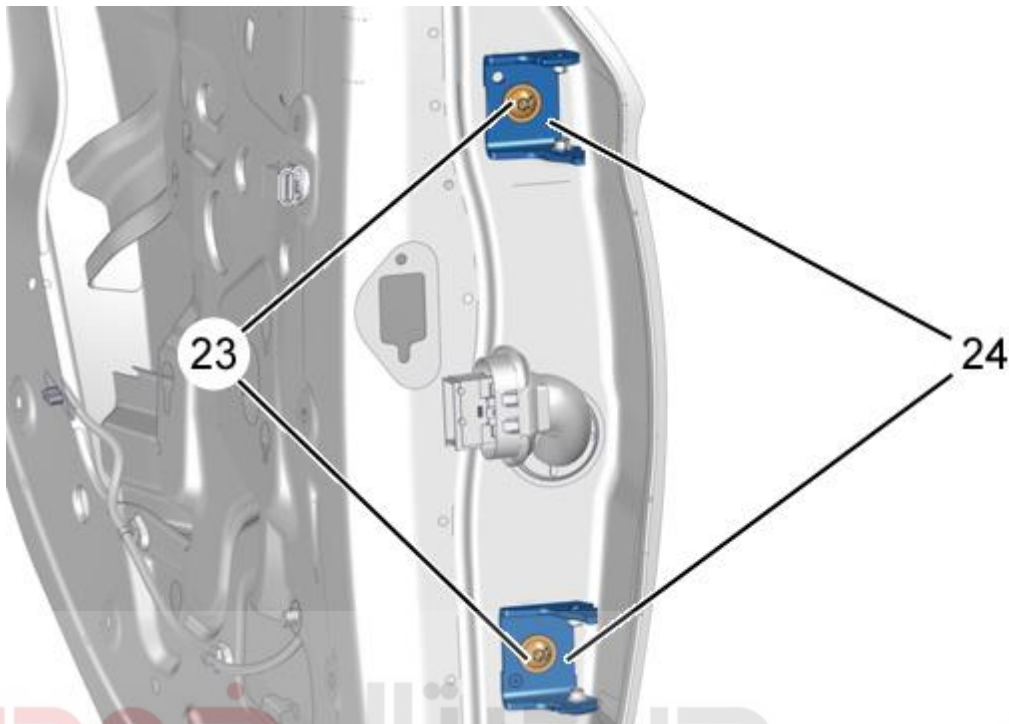

شکل : C4CS110D


باز کنید :

- پیچ ها (۲۳)
- لولاها (۲۴)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ۳-۱۴- دسته سیم برقی (بسته به تجهیزات)

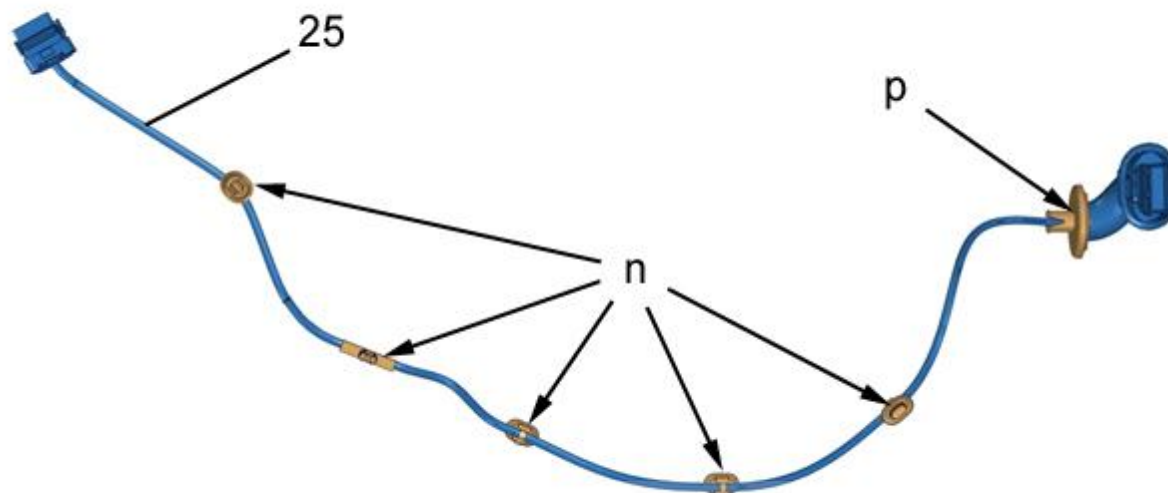

شکل : C4CS111D

نکته : مسیر دسته سیم های الکتریکی (۲۵) را شناسایی کنید (مسئولیت محدود)

باز کنید با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- بست های محکم کننده (در نقاط n)
- درپوش آب بندی لاستیکی (در نقطه p)

دسته سیم الکتریکی (۲۵) را باز کنید

## ۴-مونتاز کردن :

بستها و محکم کننده هایی که معیوب هستند را همواره تعویض کنید

احتیاط : قطعه آب بند جدید را که می بایست بدون خم شدن و پارگی باشد را بررسی کنید ب. تمیز کردن دقیق سطوح تماس اهمیت بسیار زیادی دارد. از یک غلطک برای نصب قطعه آب بندی استفاده کنید؛ این موارد برای پیشگیری از نفوذ آب ، خاک و یا نویز لازم می باشند

عملیات نصب کردن عکس عملیات باز کردن می باشد.

احتیاط : گشتاورهای سفت کردن را رعایت فرمایید  
عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

