

باز و بست زه روی سقف

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۱ - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- توسط ابزار مخصوص باز کردن خارهای تزئینات نسبت به جدا کردن خارها از سمت عقب خودرو اقدام نمایید. ([محافظه های سرونی بدنه: نقشه جزئیات](#))


۲ - مرحله نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

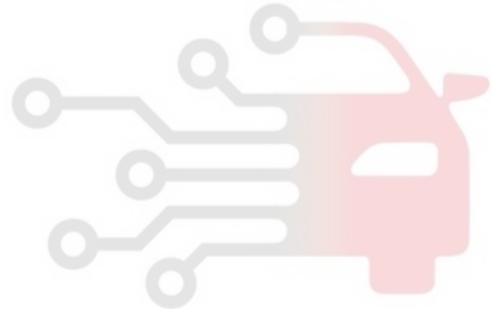

مجموعه محافظهای بیرونی بدنه: نقشه جزئیات

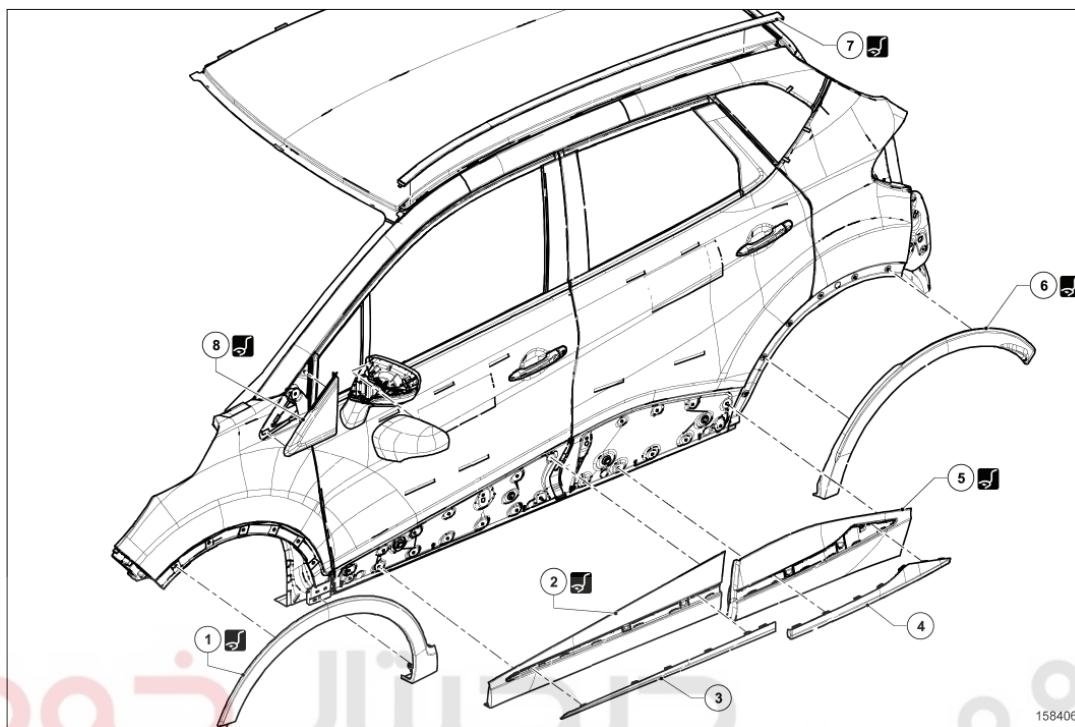

158406

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتوار محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتوارهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتوار محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	قاب روی گلگیر جلو	(Car. 1363)
۲	قاب تعویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۳	زه قاب تعویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۴	زه قاب تعویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۵	تعویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۶	قاب روی گلگیر عقب	(Car. 1363)
۷	زه محافظ سقف	(به قطعه محافظ سقف: باز کردن - نصب مجدد) (Car. 1363)
۸	قاب بالای گلگیر جلو	(Car. 1363)