

## فهرست

### بدنه و تعمیرات بدن اطلاعات فنی

صفحات صداگیر

ابعاد بدن

اندازه‌گیری ابعاد بدن، بخش بالایی

اندازه‌گیری بخش عقب و جانسی بدن

اندازه‌گیری ستون وسط بدن

اندازه‌گیری کفی بدن

آرم‌ها و اسم خودرو

ابزار مخصوص

تجهیزات استاندارد تعمیرات بدن

### مشخصات فنی

طراحی بدن

قطعات پوشش دار

قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

مفاصل اصلی یا قرارگاه‌های بدن

مشخصات ستون‌ها

شیشه جلو و عقب

شیشه بالابرها

آماده‌سازی سطوح

درزگیرها و آب‌بندی

عایق‌بندی زیردر بخش‌های جلو بدن

عایق‌بندی زیردر بخش‌های عقب بدن

پوشش‌های ضدخوردگی درون حفره‌ها

رنگ قطعات گالوانیزه بدن

### تنظیم و تعویض

تعمیرات بدن

بررسی ابعاد بدن

برش بدن

جوشکاری

جوشکاری ورقهای فلزی گالوانیزه

ضدزنگ

الف

۴۵	روش تعمیر ورقهای پوشش دار زینک، الکترو زینک و گالوانیزه
۴۵	اجزاء کیت
۴۸	نصب روی جیگ
۵۲	برداشتن مجموعه کامل گلگیر داخلی جلو
۵۵	برش قطعات آسیب دیده
۷۱	تعویض بخش جلویی تیر جانبی جلو و جلوی تیر عرضی پایینی
۷۷	تعویض قطعه تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی
۸۳	تعویض قطعه وسطی تیر کناری
۸۹	تعویض بدنۀ جانبی خارجی ستون جلو و تقویت لولای در جلو
۹۶	تعویض پایه تقویت سمت راست (پایه نصب موتور)
۱۰۲	تعویض ستون وسط و قطعه داخلی ستون وسط
۱۱۰	تعویض رکاب خارجی
۱۱۶	تعویض تقویت سقف
۱۱۸	تعویض مجموعه انتهای عقب
۱۲۲	تعویض سقف
۱۲۶	تعویض گلگیر عقب بدون برداشتن شیشه عقب
۱۳۳	تعویض گلگیر عقب همراه با برش گلگیر داخلی عقب
۱۴۰	تعویض مجموعه محفظه چرخ عقب
۱۵۰	برداشتن مجموعه کفی عقب
۱۵۷	تعمیر قطعه تیر جانبی عقب
۱۶۳	در موتور
۱۶۴	لولای در موتور
۱۶۵	میله نگهدارنده در موتور
۱۶۶	تنظیم متوقف کننده در موتور
۱۶۶	دستگیره در موتور
۱۶۷	چفت در موتور
۱۶۸	دستگیره قلاب ایمنی
۱۶۹	گل پخش کن جلو
۱۷۰	گلگیر جلو
۱۷۱	درها
۱۷۲	زبانه قفل در
۱۷۳	شیشه در جلو
۱۷۴	شیشه بالابر برقی در جلو
۱۷۵	ریل جلویی در جلو
	شیشه آینه‌های بغل
۱۷۶	آینه برقی در جلو

۱۷۷	ریل شیشه لچکی در عقب
۱۷۸	ترمز در
۱۷۹	کلید قفل در
۱۸۴	قاب روی ستون در
۱۸۵	شیشه جلو
۱۹۰	شیشه عقب
۱۹۱	در صندوق عقب
۱۹۲	تنظیم در صندوق عقب
۱۹۲	فنر در صنوق عقب
۱۹۳	زبانه قفل در صندوق عقب
۱۹۴	چفت در صندوق عقب
۱۹۵	سیم قفل در صندوق عقب
۱۹۷	کلید قفل در صندوق عقب
۱۹۹	موتور در باز کن برقی
۲۰۰	قاب پلاستیکی روی در صندوق عقب
۲۰۱	در باک بنزین
۲۰۲	سپر جلو
۲۰۴	پروانه و موتور فن
۲۰۵	سپر عقب
۲۰۷	سینی فن جلو / قطعات جلو خودرو سامانه (مسئولیت تحدود)
۲۱۰	لاستیک های درز گیر
۲۱۳	زه روی لبه شیشه
۲۱۸	آتن سقفی
	آب پاش روی درب موتور

۲۳۶

بازو بست آژیر سیستم هشدار دهنده

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## صفحات صداگیر




شماره	نوع	موقعیت
۱	عایق صداگیر مغناطیسی	در جلو (چپ / راست)
۲	عایق صداگیر مغناطیسی	در عقب (چپ / راست)
۳	عایق صداگیر مغناطیسی	گلگیرهای عقب (چپ / راست)

شماره	نوع	موقعیت
۴	عایق صداگیر خودچسب	سقف

شماره	نوع	موقعیت
۵	عایق صداگیر	جلوی کفی جلو
۶	عایق صداگیر	سمت چپ عقبی کفی جلو
۷	عایق صداگیر	سمت راست عقب کفی جلو
۸	عایق صداگیر	کفی وسط
۹	عایق صداگیر	قسمت جلو سمت چپ کفی صندوق عقب
۱۰	عایق صداگیر	قسمت جلو سمت راست کفی صندوق عقب
۱۱	عایق صداگیر	سمت چپ کفی صندوق عقب
۱۲	عایق صداگیر	سمت است کفی صندوق عقب
۱۳	عایق صداگیر	گوشہ سمت راست چپ کفی صندوق عقب
۱۴	عایق صداگیر	گوشہ سمت راست کفی صندوق عقب

### چسب و ماده آمده ساز قبل از نصب شیشه

چسب پیوی سی	کیت چسب شیشه ها
V500/9292	ماده رنگی فعال کننده چسب

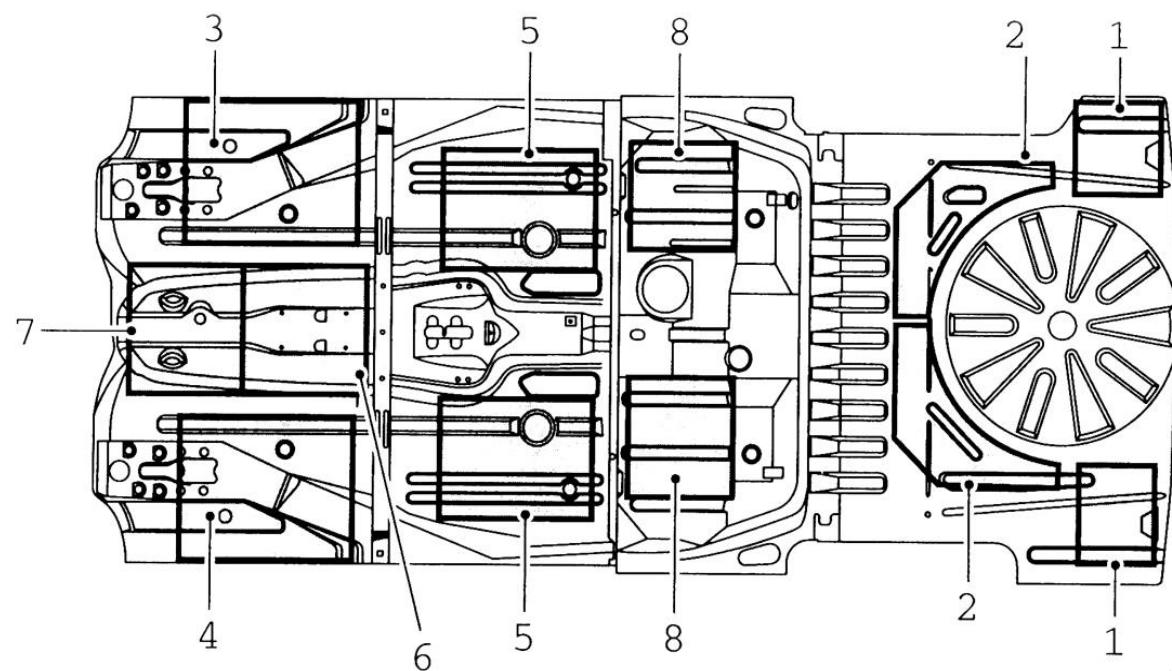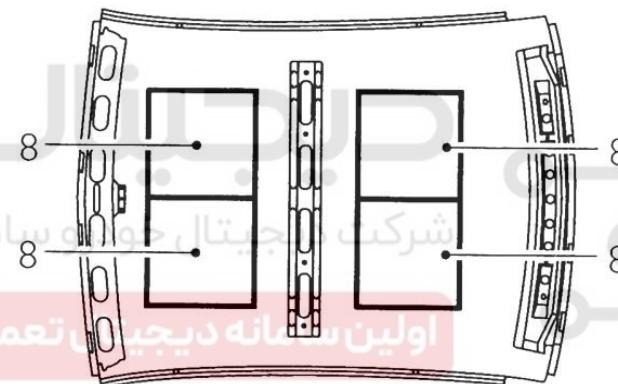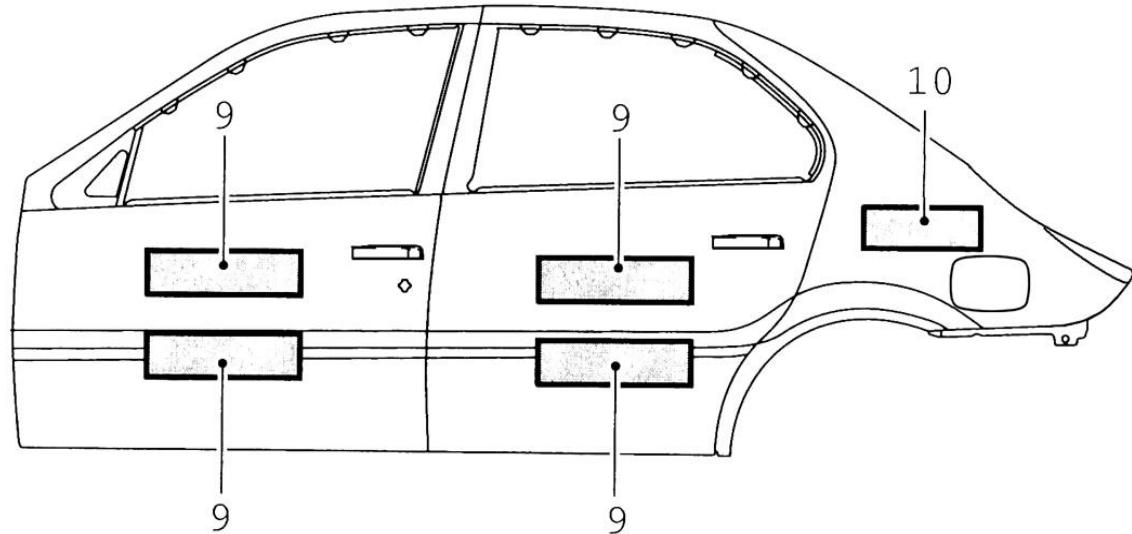


W78D(

**ابعاد بدنه****اندازه‌گیری ابعاد بدنه، بخش بالایی**


جهت تشخیص استفاده از پایه تنظیم بدنه از این اندازه‌ها استفاده شود.

**شرح ابعاد (میلیمتر)**

شرح	شماره ابعاد (میلیمتر)	۱
طول کلی (کل بدنه بدون درها)	۴۱۲۸/۲	۱
فاصله میان سوراخ پیچ گلگیر جلو سمت چپ تا بست سمت راست سینی زیر شیشه	۸۱۴/۸	۲
فاصله میان سوراخ پیچ گلگیر جلو سمت چپ تا بست وسط سینی زیر شیشه	۸۸۹/۵	۳
فاصله میان سوراخ پیچ گلگیر جلو سمت چپ تا بست سمت چپ سینی زیر شیشه	۱۳۳۸	۴
فاصله میان سوراخ پیچ گلگیر جلو سمت چپ تا راست	۱۲۲۰	۵
فاصله میان سر کمک فنر چپ تا بست وسط سینی زیر شیشه	۴۸۶/۱	۶
فاصله میان دو سر کمک فنر چپ و راست	۱۱۲۸/۸	۷
فاصله میان بالای ستون جلو چپ تا پایین ستون جلو راست	۱۳۳۵/۳	۸
فاصله میان رکاب از داخل راست تا چپ	۱۴۲۹	۹

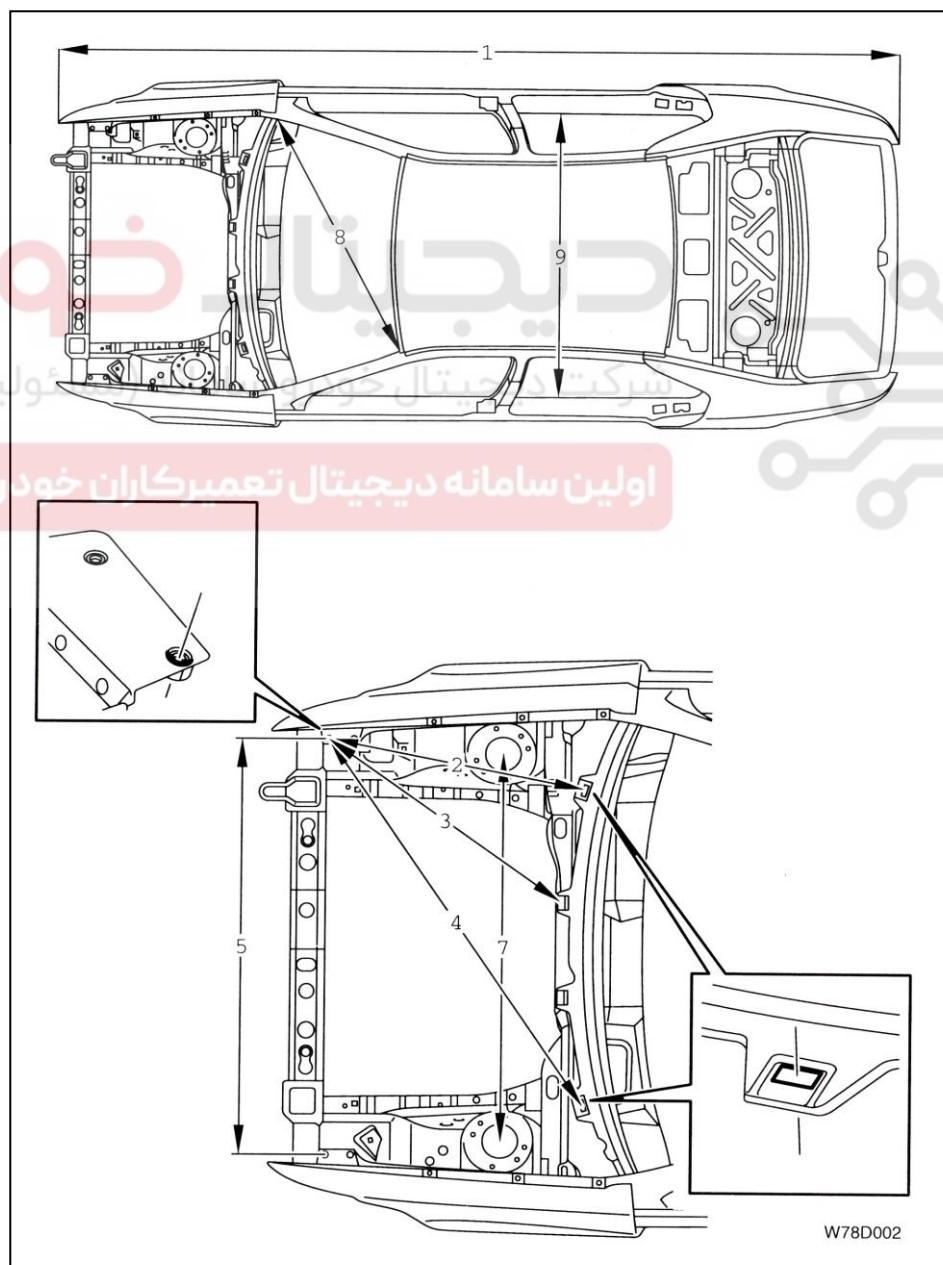

## اندازه گیری بخش عقب و جانبی بدنه

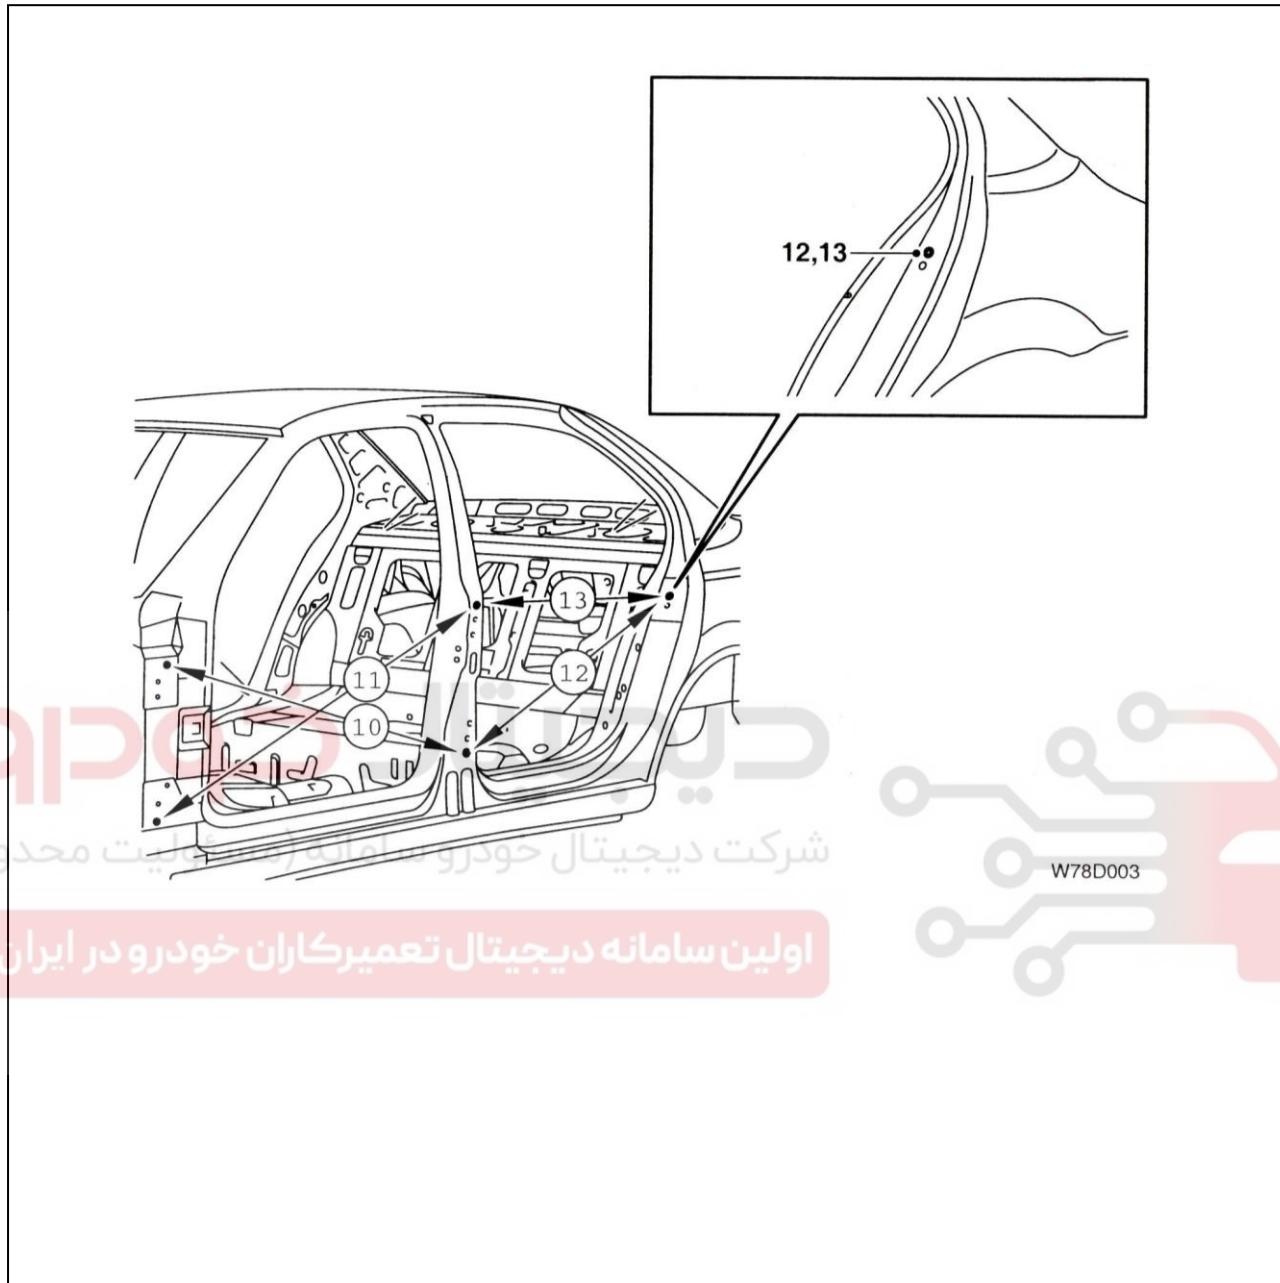


شرکت دیجیتال خودرو سهامی (درستگاهیت محدود)

W78D003


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شرح	ابعاد (میلیمتر)	شماره
فاصله سوراخ پایین لولای پایینی عقب تا سوراخ بالای لولای بالای جلو	۱۱۰۴/۲	۱۰
فاصله سوراخ پایین لولای پایینی جلو تا سوراخ بالای لولای بالای عقب	۱۱۷۵	۱۱
فاصله سوراخ پایین لولای پایینی عقب تا سوراخ قفل در عقب (کلون در)	۱۰۱۷/۳	۱۲
فاصله سوراخ بالای لولای بالای عقب تا سوراخ عقل در عقب (کلون در)	۹۱۴/۸	۱۳
فاصله گوشه های پایین گلگیر عقب، چپ و راست	۱۱۸۹	۱۴

## اندازه گیری ستون وسط بدنه

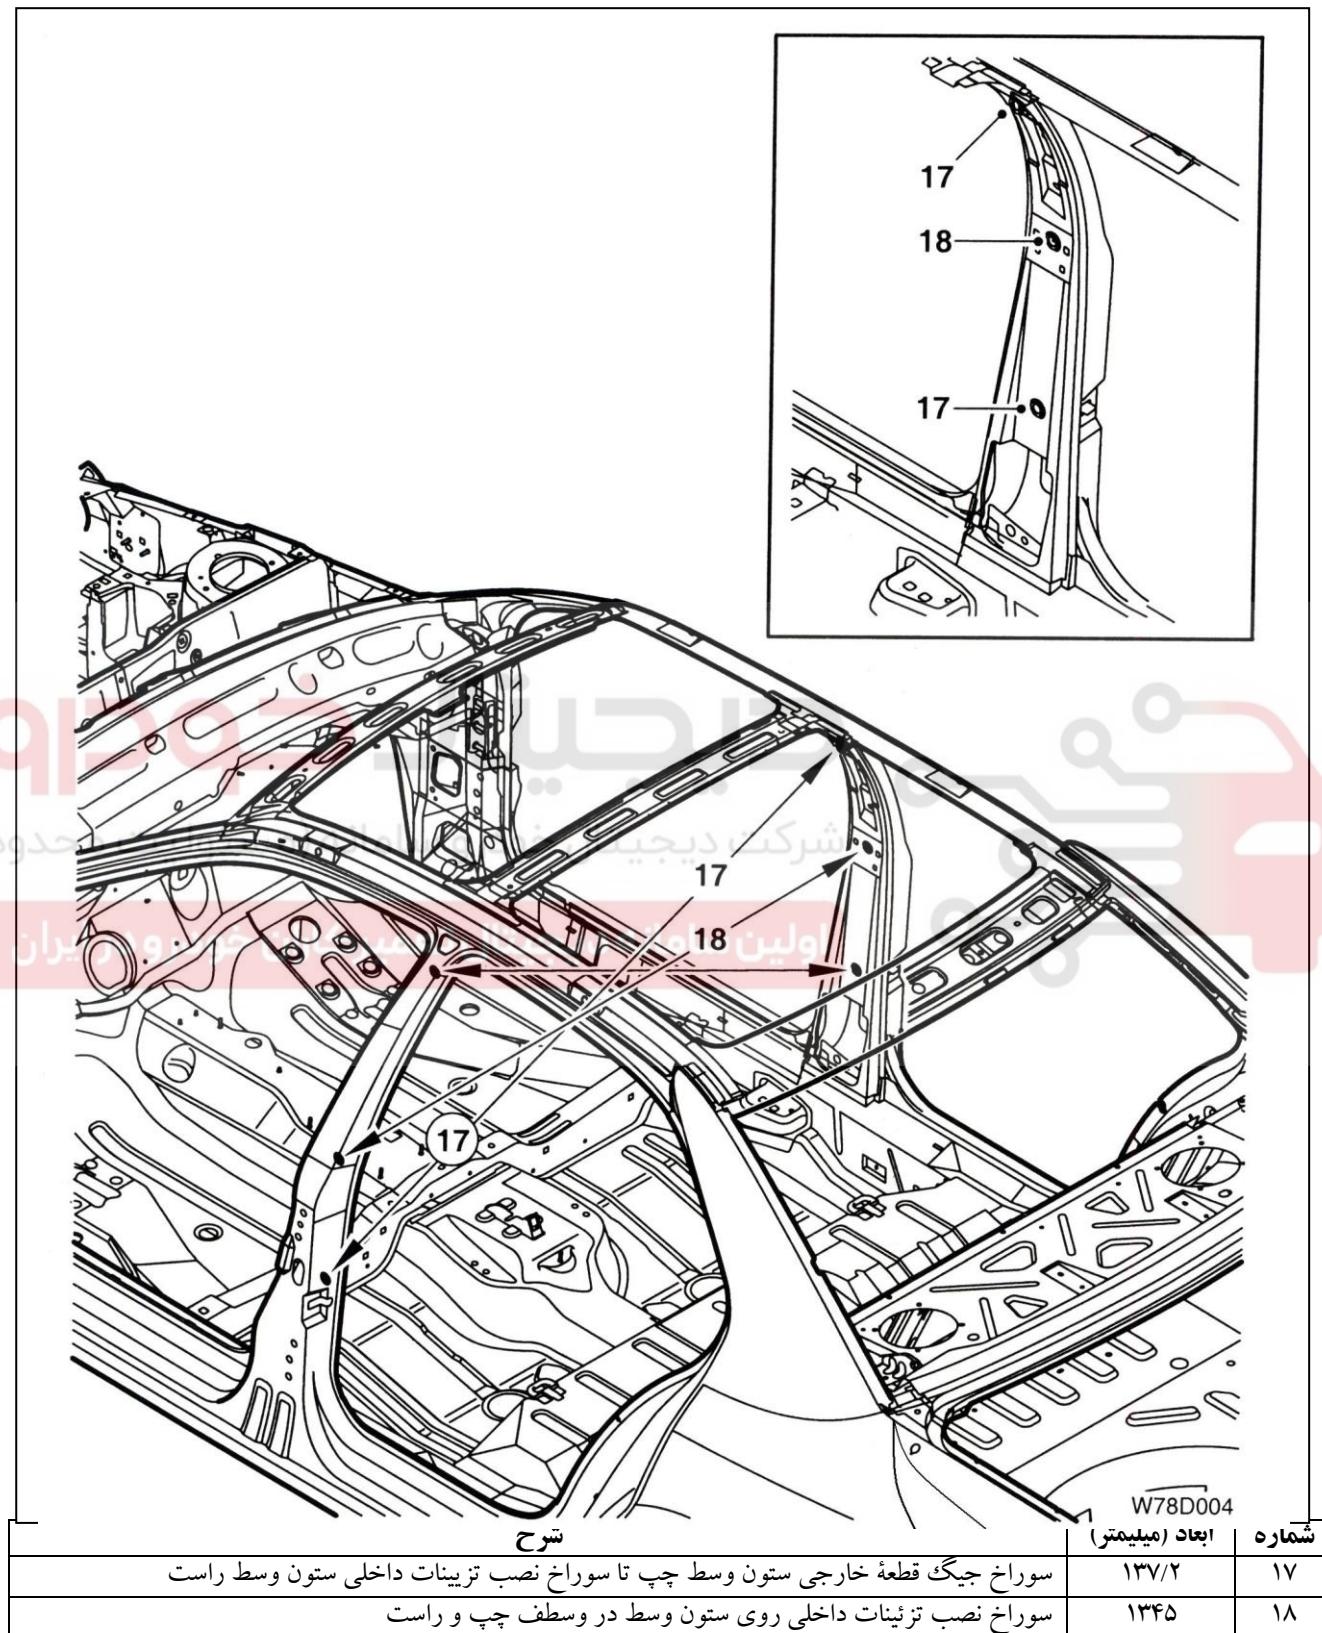

## اندازه‌گیری کفی بدنه

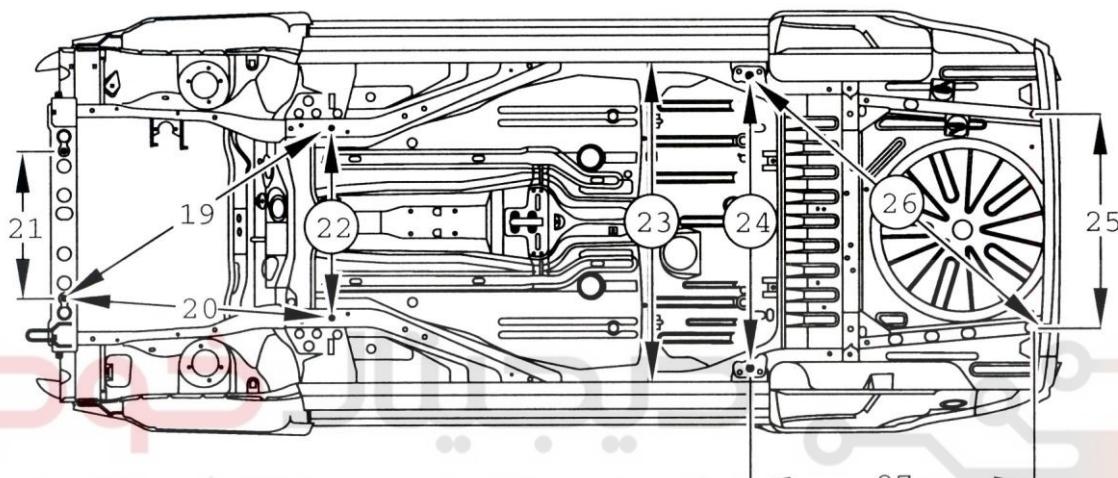



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

W78D005


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شرح	ابعاد (میلیمتر)	شماره
سوراخ سمت راست دوبل عرضی شاسی تا سوراخ شاسی سمت راست (موقعیت جیگ)	۱۲۹۳/۲	۱۹
سوراخ سمت چپ دوبل عرضی شاسی تا سوراخ شاسی سمت راست (موقعیت جیگ)	۱۰۹۶/۳	۲۰
فاصله دو سوراخ دوبل عرضی شاسی	۶۰۰	۲۱
فاصله دو سوراخ شاسی	۷۸۴	۲۲
فاصله رکاب داخلی چپ و راست	۱۳۹۴/۴	۲۳
فاصله دو سوراخ سرشاسی عقب	۱۱۸۶	۲۴
فاصله دو سوراخ شاسی عقب	۸۷۹	۲۵
فاصله سوراخ سمت چپ سرشاسی عقب تا سوراخ جلویی سرشاسی عقب راست	۱۵۱۹/۶	۲۶
فاصله دو سوراخ شاسی سمت چپ	۱۱۷۰/۵	۲۷

آرم‌ها و اسم خودرو

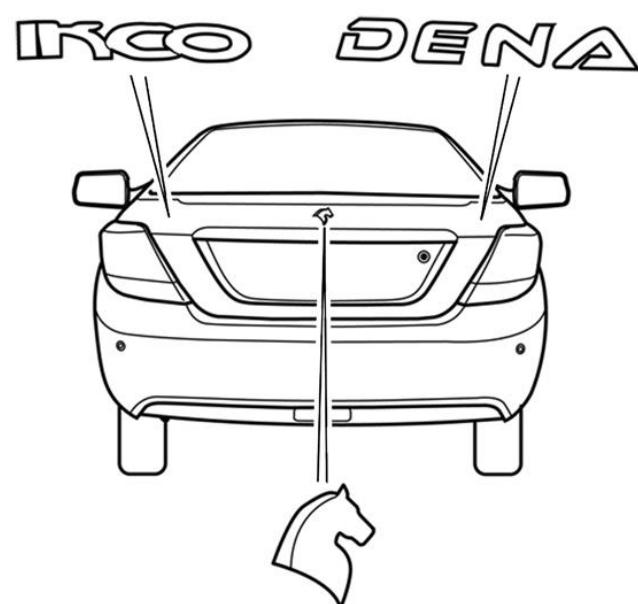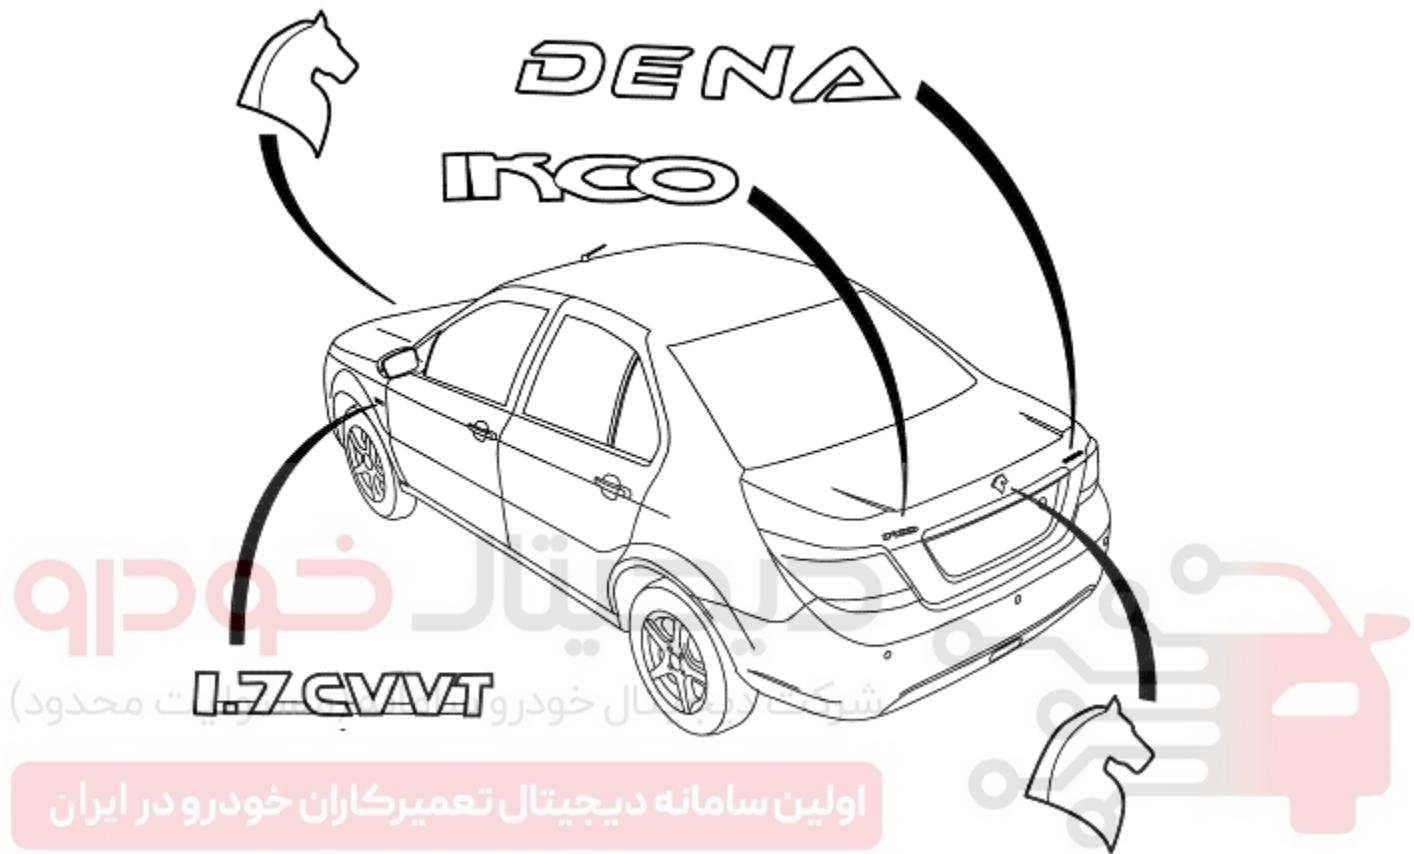

## ابزار مخصوص

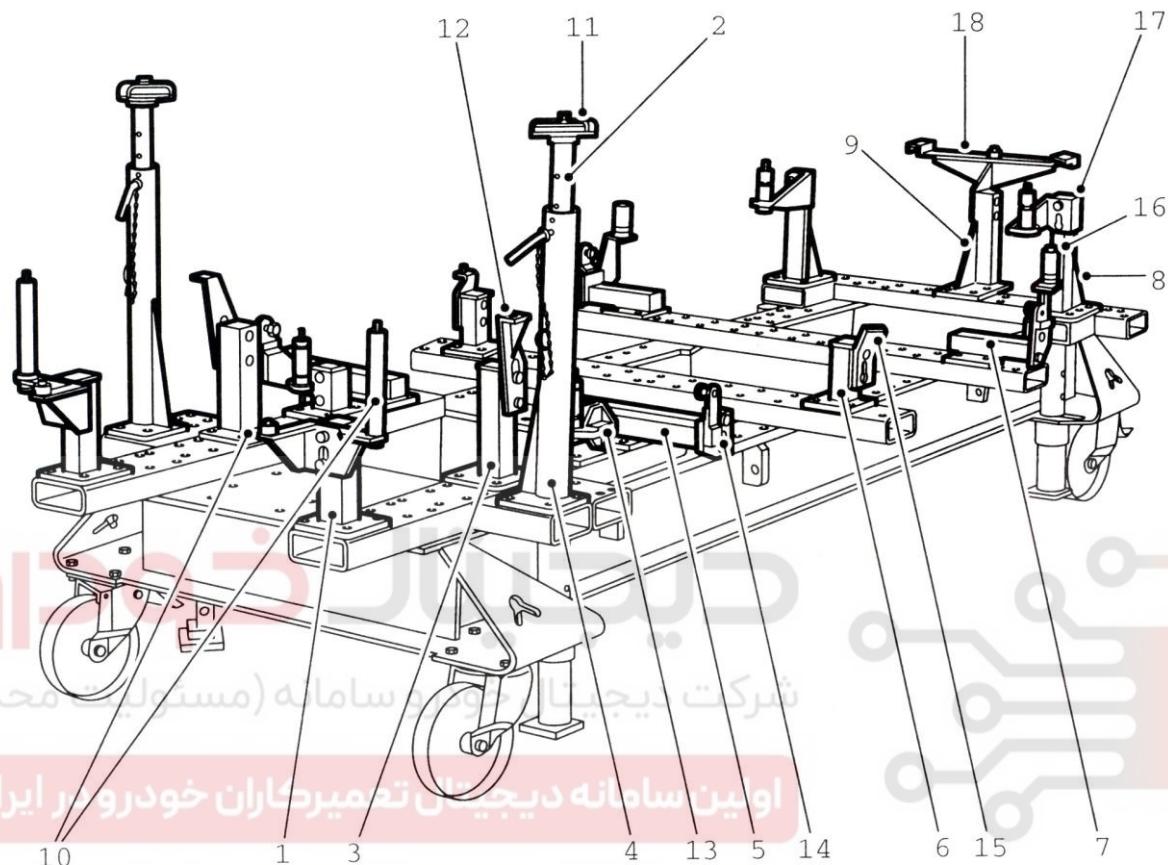

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو ایران

26101002

جیگ اصلی بدنه

**SEFAC Jig Equipment**

Universal Components SEF 2081

1. SUV 200
2. SUV 148- SUV 600
3. SUV 240
4. SUV 100
5. SUV 315
6. SUV 140
7. SUV 215
8. SUV 350
9. SUV 300

Specific Adapters SEF 2082

- |    |             |
|----|-------------|
| 10 | 1D1G AM-SM  |
| 11 | 2D2G SM     |
| 12 | 3D3G SM     |
| 13 | 4D4G AM-SM  |
| 14 | 5D5G AM-SM  |
| 15 | 6D6G AM-SM  |
| 16 | 7D7G AM-SM  |
| 17 | 8D8G SM     |
| 18 | 9D9G AM- SM |

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ابزار مخصوص

ابزارهای مخصوص

دستگاه مخصوص برش چسب دور شیشه و پاک کننده:

کد اختصاصی: ۲۴۶۰۴۰۰۵

ابزار تیغه برش چسب دور شیشه: کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲

ابزار تیغه برش چسب دور شیشه: کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۳



24604005  
977663



24604002  
976926



24604003  
976930

24604002  
976926

گیره چسبانکی شیشه(ابزار عمومی)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

24604002  
976926

24610001



## تجهیزات استاندارد تعمیر بدنه(عمومی)

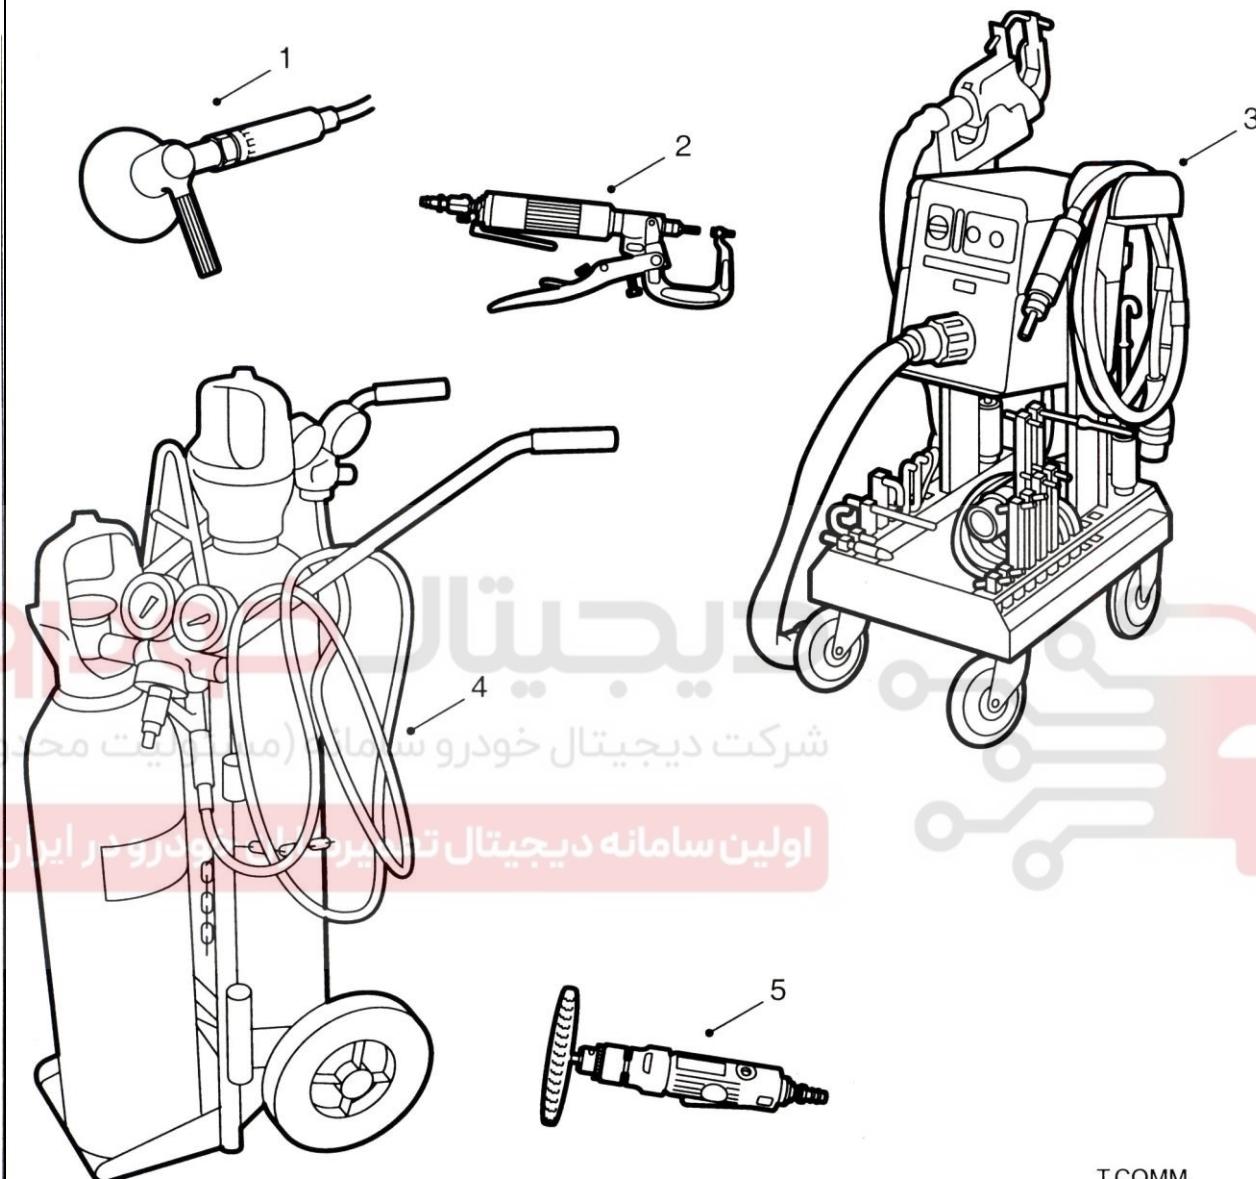


T.COMM.

۱. پولیش بادی
۲. پرج بازکن
۳. دستگاه جوش برق
۴. کپسول و ترولی جوشکاری
۵. فرچه سیمی بادی

## مشخصات فنی

طراحی بدن

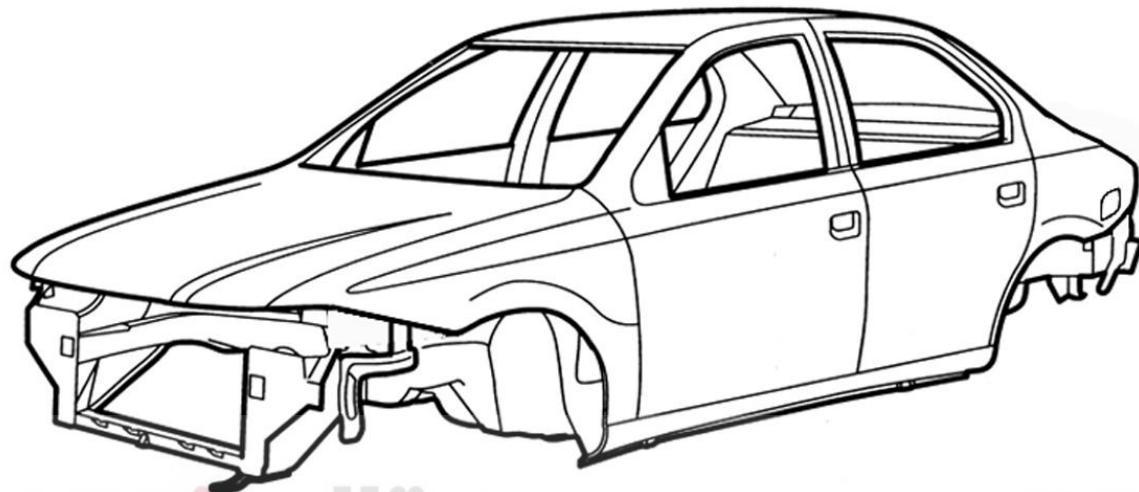

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

### اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


سازه بدن تاثیر پسزایی در خصوصیات خودرو از قبیل ایمنی در تصادف، عمر خودرو، سروصدا، لرزش و موارد دیگر دارد. برای رسیدن به موارد فوق باید تمهیداتی اندیشیده شود. در طراحی بدن سمند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

#### قابلیت تعمیرات ساده

تست های مختلف پیچشی و خمشی بر روی بدن انجام گرفته تا از راحتی سرنشین و هر گونه تغییر شکل دائم (پلاستیک) بدن در هنگام سرویس اطمینان حاصل شود. همچنین با بررسی استحکام اتصالات و مجموعه های اصلاح شده، فرکانس طبیعی کل بدن در محدوده مورد تایید ارزیابی شده است.

#### عمر خودرو

با هزارن کیلومتر تست جاده بر روی خودرو و بررسی اجزاء تخریب شده، اطمینان حاصل شده است که طراحی بدن خودرو قوی است و استحکام آن در طول عمر خودرو حفظ خواهد شد.

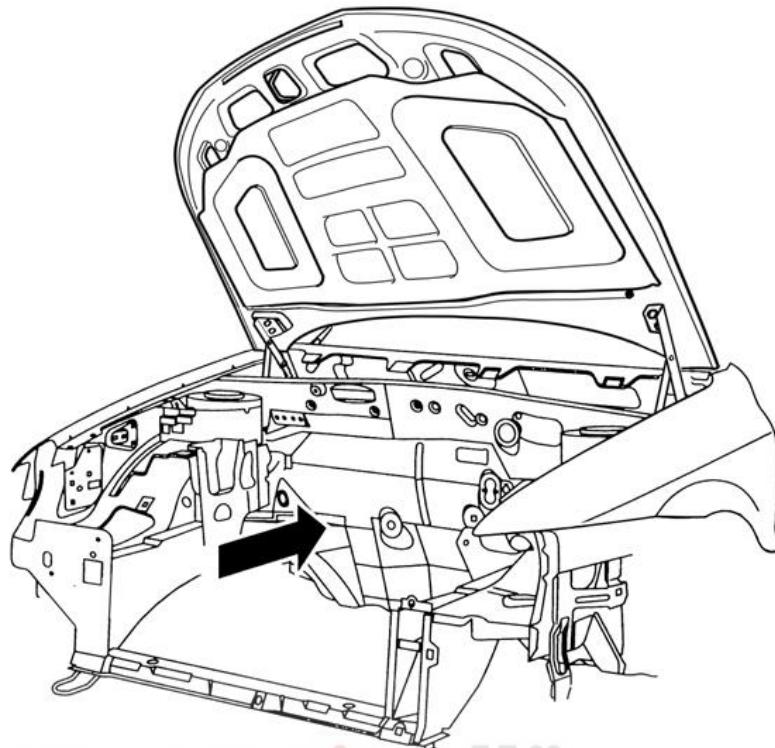


جهت اعمال نیرو بر جلو خودرو



جهت اعمال بار و اجزاء موثر در جذب نیرو در برخورد از پهلو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

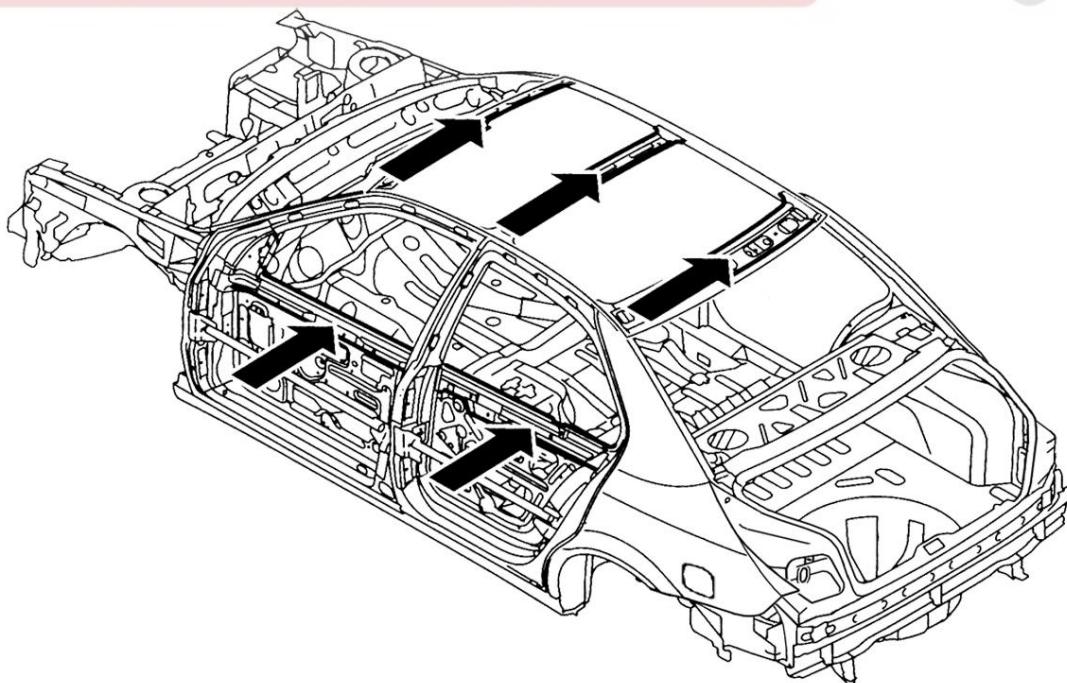

**ایمنی در تصادف**

بدنه خودرو با قابلیت جذب بالای انرژی توسط قطعات جلو و عقب خودرو و نقش موثر قطعات جانبی در مقابل تصادف طراحی شده است.

برای اطمینان از حفظ خصوصیات و عملکرد بدنه بعد از تعمیرات اکیداً توصیه می شود که از روش های صحیح، ابزار و مواد مناسب استفاده شود.

**ایمنی**


توانایی تحمل ضربه خودرو به عنوان قابلیت خودرو برای محافظت کامل از سرنشینان آن در هنگام وقوع ضربات و تصادف تعریف می شود. بدنه سمند از مجموعه ای از قطعات با توanایی جذب بالای ضربه به عنوان یک ساختار مقاوم تشکیل گشته تا داخل اتاق را برای سرنشینان آن ایمن سازد.

نیروی ضربه ای که از جلو وارد می شود از طریق دو مسیر اصلی به تدریج خنثی می شود به طوری که حدود ۱۰٪ از کل ضربه بوسیله مجموعه های ریل جانبی منتقل می شود. با استفاده از قطعات و مجموعه هایی که در مقابل ضربه بخوبی تغییر شکل می دهند (له می شوند)، بخش اعظم انرژی جنبشی در این دو مسیر مستهلك می شود. در نتیجه این کار ضربه کمی به سرنشینان وارد شده و صدمه را به حداقل می رساند. باقیمانده نیرو به طور یکنواخت بین رکابها و تیرهای زیر سینی کف اتاق توزیع می شود.

در تصادف از پهلو، به میزان خسارت بستگی کامل به مشخصات مکانیکی و شکل هندسی بدنه دارد. برای کاهش احتمال جراحت در تصادف از پهلو ستون وسط خودرو به نحوی طراحی شده که ضربات را تا اندازه های استاندارد تعریف شده تحمل کند. علاوه بر زود طراحی مستحکم قطعات جانبی خودرو، لوله های کار گذاشته شده در داخل درها برای مقاومت در برابر تصادف از پهلو، موقعیت صندلی راننده را به محلی امن در مقابل هر نوع تصادف به خصوص ضربات جانبی تبدیل کرده است.

**توجه:**


شرکت ایران خودرو و مسئولیت و تضمین (گارانتی) ایمنی بدنه در برابر تصادف را به شرطی می پذیرد که بدنه خودرو بر اساس دستورالعمل های ارائه شده در این کتاب و با استفاده از ابزار و مواد مناسب تعمیر و نگهداری شده باشد.

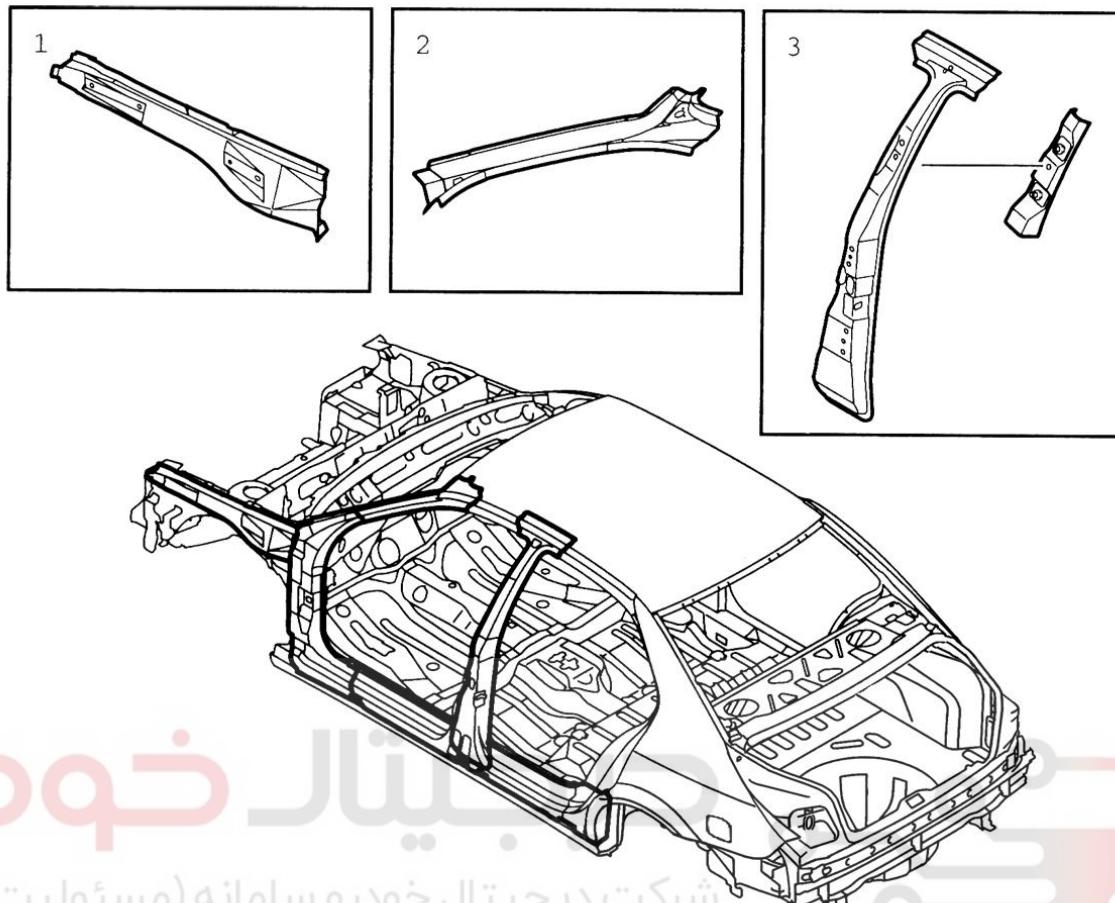

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سال

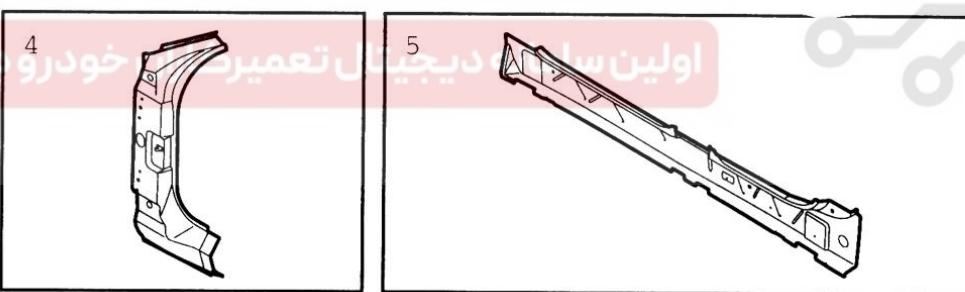**سمند**

قسمت هایی که در مقابل تصادف آسیب بذیر هستند تقویت شده اند. افزون بر آن قطعات تقویتی از فولاد مقاوم ساخته شده اند.  
محدوده های انحنادار مثل سطوح خارجی بسیار آسیب پذیر بوده و باید تعمیرات آنها به دقت بیشتری انجام شود.

**نکته مهم:**

فقط در صورتی می توان قطعات تقویتی را برش داده و استفاده کرد که در دستورالعمل کتاب به آن اشاره شده باشد، در غیر این صورت قطعه معیوب باید با قطعه نو تعویض شود.

۴- تقویت بین ستون جلو، محل نصب لولای در جلو

۱- تقویت بین ستون جلو و گلگیر داخلی جلو

۵- رکاب داخلی

۲- تقویت بین ستون جلو، بالا

۳- تقویت داخلی ستون وسط

## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

توضیح قطعات پوشش دار

قطعات به صورت انفجاری نسبت به هم نشان داده شده و علامت پیکان جهت پوشش ورق را نشان می دهد.

یک پیکان = ورق یک طرف پوشش دار →


دو پیکان = ورق دو طرف پوشش دار ←

## اسم قطعه (فارسی)

## اسم قطعه (انگلیسی)

## شماره

قطعه خارجی در موتور	PNL HOOD OUT	۱
قطعه داخلی در موتور	PNT HOOD INR	۲
قطعه تقویت لولای در موتور چپ	REINF HOOD HINGE LH	۳
تقویت ضامن اینمی در موتور	REINF HOOD SAFETY CATCH	۴
قطعه نگهدارنده زبانه قفل در موتور	SUPPORT HOOD LOCK STRIKER	۵
قطعه گلگیر بیرونی جلو چپ	PNL FRT FENDER OUT LH	۶
قطعه داخلی در جلو چپ	PNL DOOR INR FRT LH	۷
قطعه تقویت لولای در جلو چپ	PNL HINGE REINF FRT DOOR LH	۸
قطعه تقویت داخلی بالای در جلو چپ	REINF WAIST INR FRT DOOR LH	۹
قطعه بیرونی در جلو چپ	PNL DOOR OUT FRT LH	۱۰
ناودانی شیشه در جلو چپ	CHNL GLASS RR FRT DOOR	۱۱
قطعه تقویت قفل در جلو چپ	PNL LOCK PEINF FRT DOOR LH	۱۲
قطعه تقویت در بیرونی جلو چپ	REINF WAIST OUT FRT DOOR LH	۱۳
قطعه پایه نصب آینه جانبی چپ	ATTCH MIRROR FOOT CHEATER LH	۱۴
قطعه داخلی در عقب چپ	PNL DOOR INR RR LH	۱۵
قطعه تقویت قفل در عقب چپ	PNL LOCK REINF RR DOOR LE	۱۶
قطعه تقویت لولای در عقب چپ	PNL REINF HINGR RR DOOR LH	۱۷
قطعه تقویت داخلی بالای در عقب چپ	REINF WAIST INR RR DOOR LH	۱۸
قطعه بیرونی در عقب چپ	PNL DOOR OUT RR LH	۱۹
قطعه تقویت در بیرونی عقب چپ	REINF WAIST OUT RR DOOR LH	۲۰
قطعه ناودانی نگهدارنده شیشه در عقب چپ	SUPPORT FIXED GLASS WAIST RR DOOR LH	۲۱
قطعه گلگیر بیرونی عقب چپ	PNL RR QTR OUT LH	۲۲
قطعه ناودانی گلیگر عقب	PNL DRAIN CHANNEL UPR LH	۲۳
قطعه ناودانی پایینی گلگیر عقب	RNL DRAIN CHANNEL LWR LH	۲۴
قطعه گلگیر بیرونی عقب راست	PNL RR QRT OUT RHS	۲۵
قطعه نگهدارنده گلوبی با ک به گلگیر عقب	PNL FUEL FILLER BOWL	۲۶
قطعه بیرونی در صندوق عقب	PNL TRUNK LID OUT UPR	۲۷
قطعه بیرونی پایینی در صندوق عقب	PNL RTUNK LID OUT LWR	۲۸

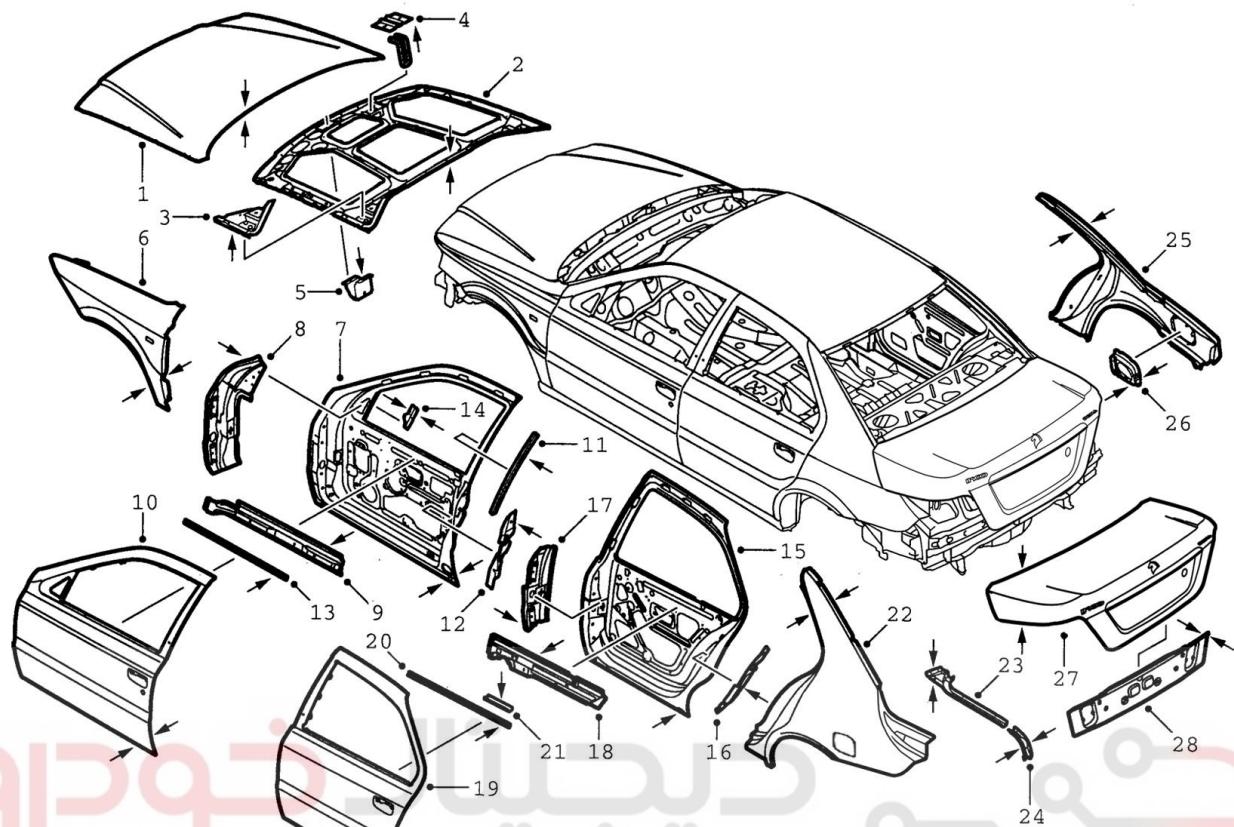

شرکت دیجیتال خودرو سامنه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

یک پیکان=ورق یک طرف پوشش دار →


دو پیکان=ورق دو طرف پوشش دار ← →

## اسم قطعه (فارسی)

## اسم قطعه (انگلیسی)

## شماره

بدنه جانبی چپ	PNL BODY SIDE OUT LH	۱
قطعه اتصال ستون جلو چپ	PNT ATTCH ANGLE A POST LH	۲
قطعه تقویت کنار سقف چپ	PNL ATTCH ANGLE ROOF LH	۳
تقویت نگهدارنده آبرو سقف	BRKT MOULDING DRIP RAIL SEAL	۴
قطعه پایه نصب بالای گلگیر جلو چپ	BRKT ATTCH FRT FENDER UPPER LH	۵
قطعه تقویت پایینی ستون جلو چپ	PNL FRT PILLAR LH	۶
قطعه پایه نصب بالای گلگیر جلو چپ	BRKT ATTCH FRT FENDER LWR LH	۷
قطعه تقویت رکاب چپ	REINF SILL LH	۸
قطعه تقویت ستون وسط چپ	'REINF 'B' PILLAR LH'	۹
قطعه پایه نگهدارنده جک بازویی وسط درهای جانبی	DOOR STOP BASE	۱۰
قطعه روکش متصل به ستون جلو	FRT PILLAR PLUG	۱۱
قطعه پایه گلگیر داخلی جلو چپ	PNL FENDER INR LH	۱۲
قطعه پایه اتصال سپر جلو چپ	BRKT FRT BUMPER FIX LH	۱۳
قطعه پایه جک در موتور	BRKT HOOD STAY	۱۴
قطعه پایه لولای در موتور چپ	BRKT HOOD HINGE LH	۱۵
قطعه لچکی جلوی گلگیر داخلی جلو چپ	PNL HALF FRONTAGE LH	۱۶
تقویت ستون جلو به گلگیر داخلی چپ	REINF A PILLAR TO FENDER INR LH	۱۷
قطعه زیر عرض سرشاسی جلو	SIDE RAIL FRT XMEMBER SOLE	۱۸
قطعه رویه عرض سرشاسی جلو	XMEMER RADIATOR SUPPORT	۱۹
گلگیر داخلی عقب چپ	PNL RR QTR INR LHS	۲۰
قطعه بیرونی پایینی محفظه چرخ چپ	PANEL WHEEL HOUSE OUT LWR LH	۲۱
قطعه محفظه داخلی چرخ چپ	PNL WHEEL HOUSE INR LHS	۲۲
قطعه تقویت پایینی گلگیر داخل عقب چپ	RR WHEEL HOUSE LWR REINF LH	۲۳
قطعه تقویت گلگیر داخلی عقب	STOP REINF	۲۴
پایه هواکش صندوق عقب	PNL AIR EXTRACTION BOX OUT LHS	۲۵
قطعه پایه اتصال سپر عقب چپ	BRKT RR BUMPER FIX LHS	۲۶
گلگیر داخلی عقب راست	PNL RR QTR INR RHS	۲۷
قطعه محفظه داخلی چرخ عقب راست	PNL WHEEL HOUSE INR RHS	۲۸
قطعه خارجی محفظه هواکش داخل صندوق عقب راست	PNL AIR EXTRACTION BOX OUT RHS	۲۹
قطعه پایه اتصال سپر عقب راست	BRKT RR BUMPER FIX RHS	۳۰
تیر عرضی زیر کفی عقب	RR FLOOR RR XMEMBER	۳۱
قطعه عرضی سرشاسی عقب	RNL RR OUT	۳۲
قطعه نگهدارنده چراغ عقب چپ	PNL SUPPORT RR LASMP LH	۳۳

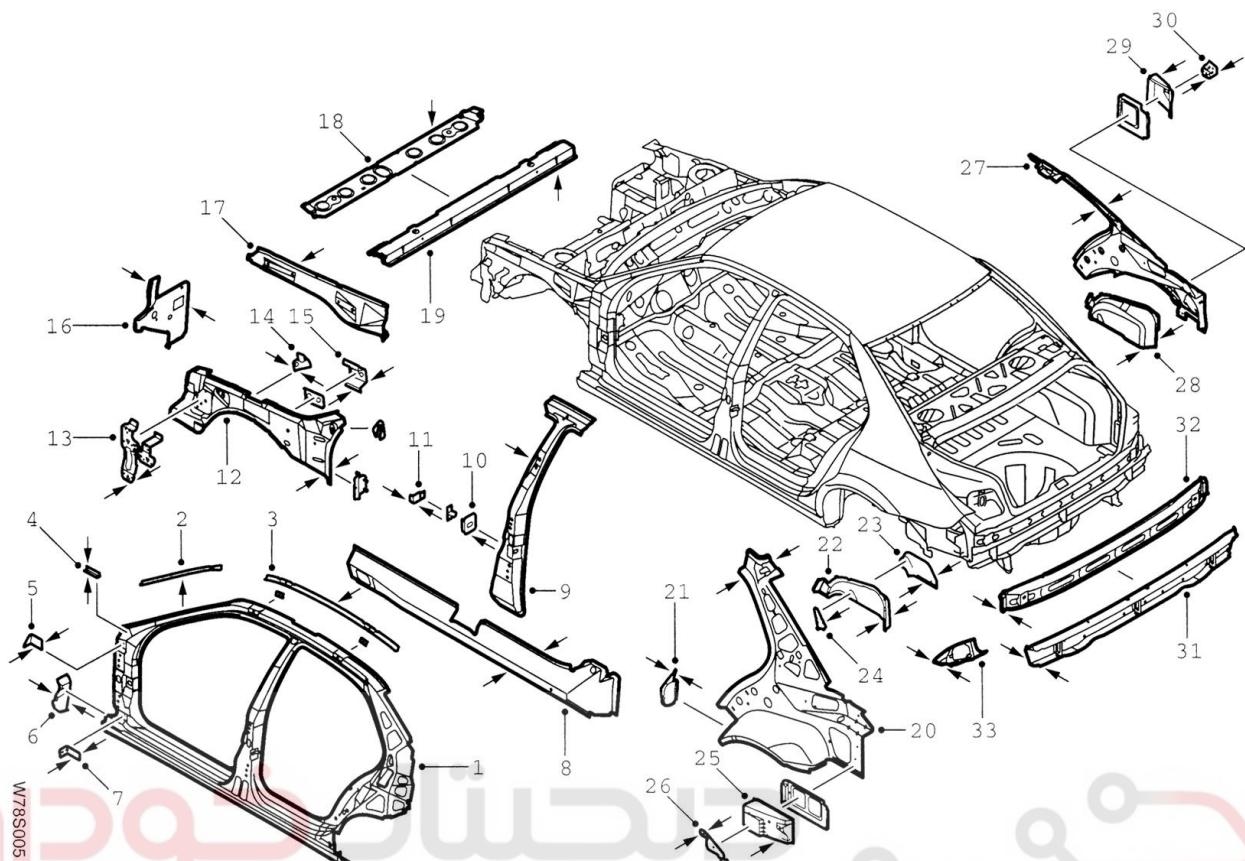

W78S005

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

یک پیکان=ورق یک طرف پوشش دار →

دو پیکان=ورق دو طرف پوشش دار ← →

شماره	اسم قطعه (انگلیسی)	اسم قطعه (فارسی)
۱	PNL FRT FLOOR	قطعة کفی جلو
۲	PNT CENT FLOOR	قطعة کفی وسط
۳	PNL TRUNK FLOOR	قطعة کفی صندوق عقب
۴	RNL SILL INR LH	قطعة رکاب داخلی چپ
۵	PNL A PILLAR LWR INR LH	قطعة داخلی پایینی ستون جلو چپ
۶	SLIDE RR SIED SUPPORT LH	قطعة پایه عقب کشویی ریل صندلی جلو راست
۷	SIDE RAIL INR RR LH	قطعة داخل دنباله سرشاسی جلو چپ زیر کفی چپ
۸	SIDE RAIL RR INR RH	قطعة داخل دنباله سرشاسی جلو چپ زیر کفی راست
۹	FUEL ANK ATTCH FRT SUPPORT	قطعة پایه نگهدارنده کمربند ایمنی عقب
۱۰	RR REINF SUPPORT SEAT BELT FIX	قطعة تقویت نصب کمربند ایمنی صندلی عقب
۱۱	SUPPORT FUEL TANK RR	قطعة تقویت نگهدارنده باک بنزین به کف
۱۲	RR SEAT BELT ATTCH REINF	قطعة تقویت عقب باک بنزین
۱۳	TANK ATTCH FRT REINF RH	قطعة تقویت عرضی سینی کفی عقب
۱۴	RR AXLE XMEMBER	قطعة سرشاسی عقب چپ راست
۱۵	RR RART SIDE RAIL LH	قطعة تقویت عرضی سینی عقب راست
۱۶	RR PART SIDE RAIL RH	قطعة تقویت عرضی سینی عقب چپ
۱۷	RR AXLE XMEMBER REINF LH	قطعة اتصال نگهدارنده اگزوز
۱۸	RR AXLE XMEMBER REINF LH	قطعة نگهدارنده لوله بنزین
۱۹	EXHAUST HANGER BRKT	قطعة تقویت نصب اکسل عقب چپ
۲۰	PIPE SUPPORT	قطعة پر کننده دنباله سرشاسی عقب چپ
۲۱	XMEMBER REINF LH	قطعة پایه کابل ترمز دستی روی اکسل عقب
۲۲	BRAKE APPORTIONING SUPPORT BRKT	قطعة دنباله سرشاسی عقب چپ
۲۳	RR SIDE RAIL LH	قطعة پر کننده سرشاسی عقب چپ
۲۴	RR SIDE RAIL CLOSING LH	قطعة تقویت پایینی نصب اکسل عقب چپ
۲۵	RR AXLE FIX INT REINF LH	قطعة پایه روی دنباله سرشاسی عقب چپ
۲۶	STOP SUPPORT LH	قطعة تقویت رویه نصب اکسل عقب چپ
۲۷	RR AXLE UPR REINF LH	قطعة گلگیر داخلی جلو چپ
۲۸	FRT WHEEL ARCH LE	قطعة پایه طاقچه زیر شیشه به سینی داشبورد
۲۹	UPR GUSSET OF LH FIREWALL	قطعة تقویت نگهدارنده اکسل جلو به گلگیر داخلی چپ
۳۰	SUSP STRUT REINF LH	قطعة پایه نگهدارنده اکسل جلو به گلگیر داخلی چپ
۳۱	FRT SUSP CAP LH	قطعة بالایی گلگیر داخلی جلو چپ
۳۲	FRT UPR W/ARCH LH	

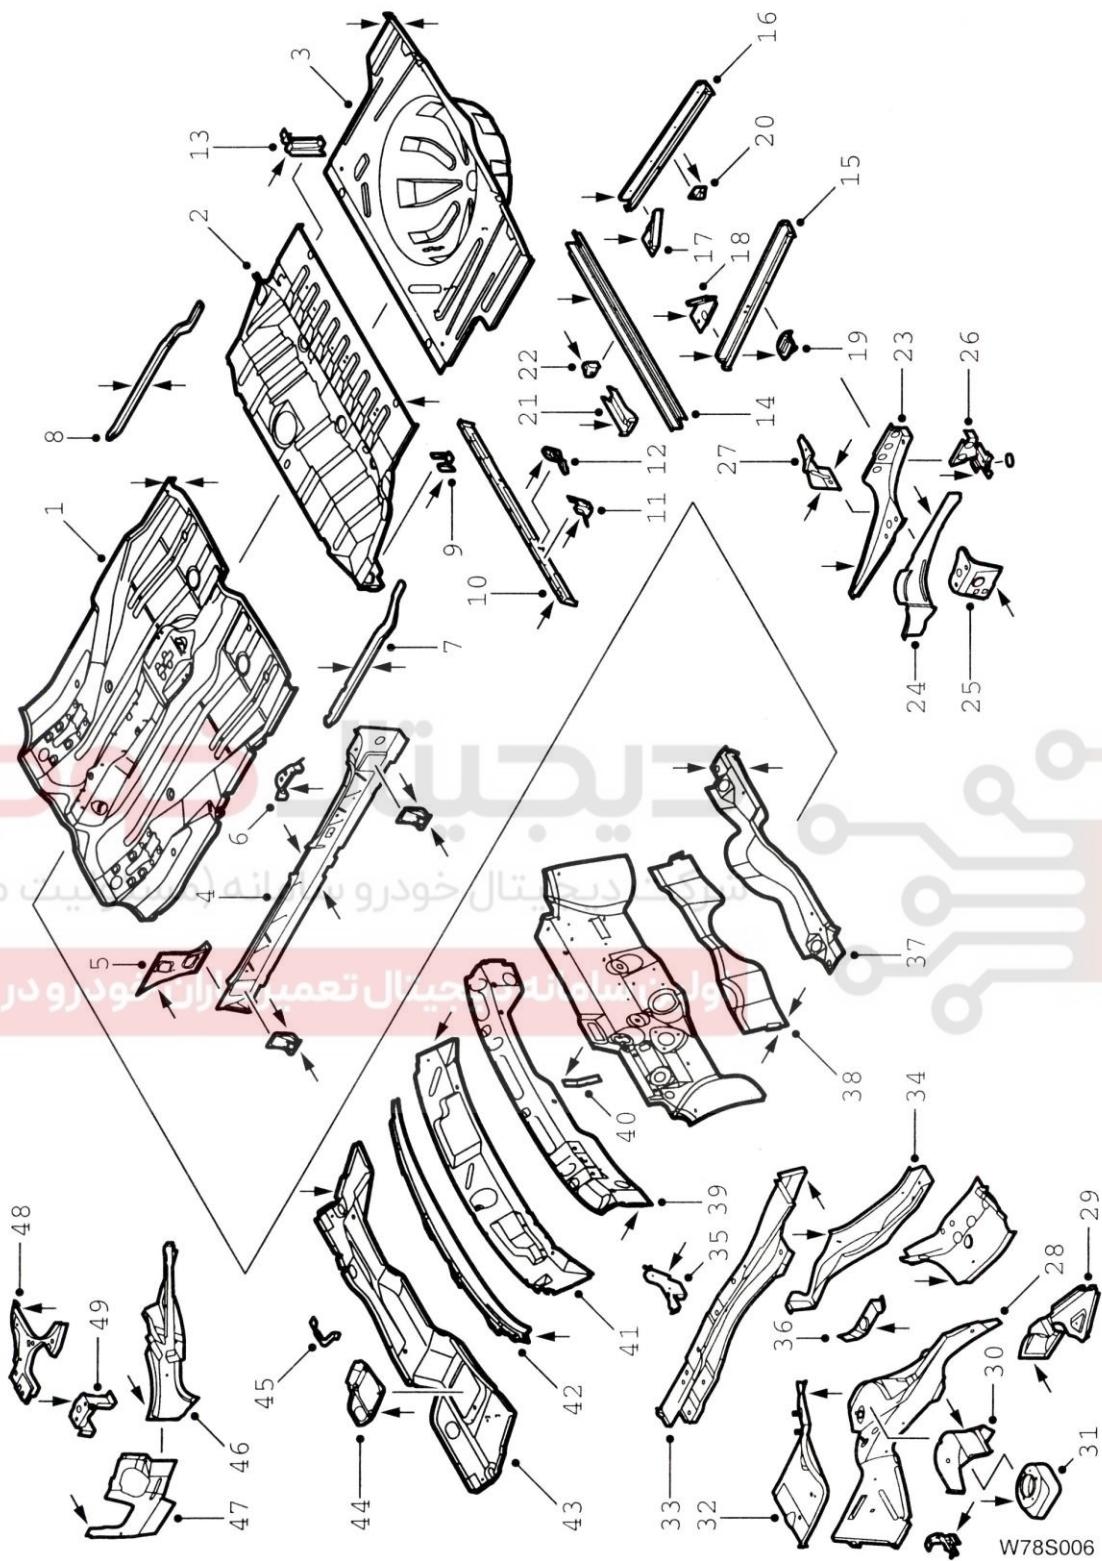

### قطعات پوشش دار (گالوانیزه)

یک پیکان=ورق یک طرف پوشش دار →


دو پیکان=ورق دو طرف پوشش دار ← →

#### اسم قطعه (فارسی)

#### اسم قطعه (انگلیسی)

#### شماره

قطعه تقویت سرشاری جلو چپ	FRT PART SIDE RAIL LH	۳۳
قطعه تقویت وسط سرشاری جلو چپ	CENT SIDE RAIL PNL LH	۳۴
قطعه پایه سینی زیر باطری	FRT PNL ENGINE MTG LH	۳۵
قطعه تقویت سرشاری جلو چپ	SIDE RAIL PART REINF LH	۳۶
قطعه عرضی عقب کفی جلو	FRT XMEMBER OF RR PATR FLOOR	۳۷
قطعه جلویی تیر جلوی کفی جلو	FRT PART FRT FLOOR FRT XMEMBER	۳۸
قطعه عرضی عقب طاقچه زیرشیشه خور جلو	PNL PLenum BACK	۳۹
قطعه بست محکم کننده روی سینی داشبورد	FIREWALL STIFFENER	۴۰
قطعه دیواره طاقچه زیرشیشه جلو	PNL CLOSING LWR RAIL	۴۱
قطعه زیری ریل شیشه جلو	PNL W/S LWR RAIL	۴۲
قطعه طاقچه زیرشیشه جلو	PNL PLenum	۴۳
قطعه تقویت پایه پدالها روی طاقچه زیرشیشه جلو	PEDAL SYSTEM ATTCH	۴۴
قطعه پایه نگهدارنده برف پاک کن	BRKT SUPPORT W/S WIPER MOTOR	۴۵
قطعه طاقچه زیرشیشه خور جلو به گلگیر داخلی راست	REINF W/ARCH STIFF RHS	۴۶
قطعه فلنجی روی پایه دسته موتور راست	ENGINE MTG FLANGE RH	۴۷
واشر گلگیر داخلی جلو راست	W/ARCH SPACER LH	۴۸
قطعه پایینی پایه دسته موتور	LWR BRKT ENGINE MTG	۴۹

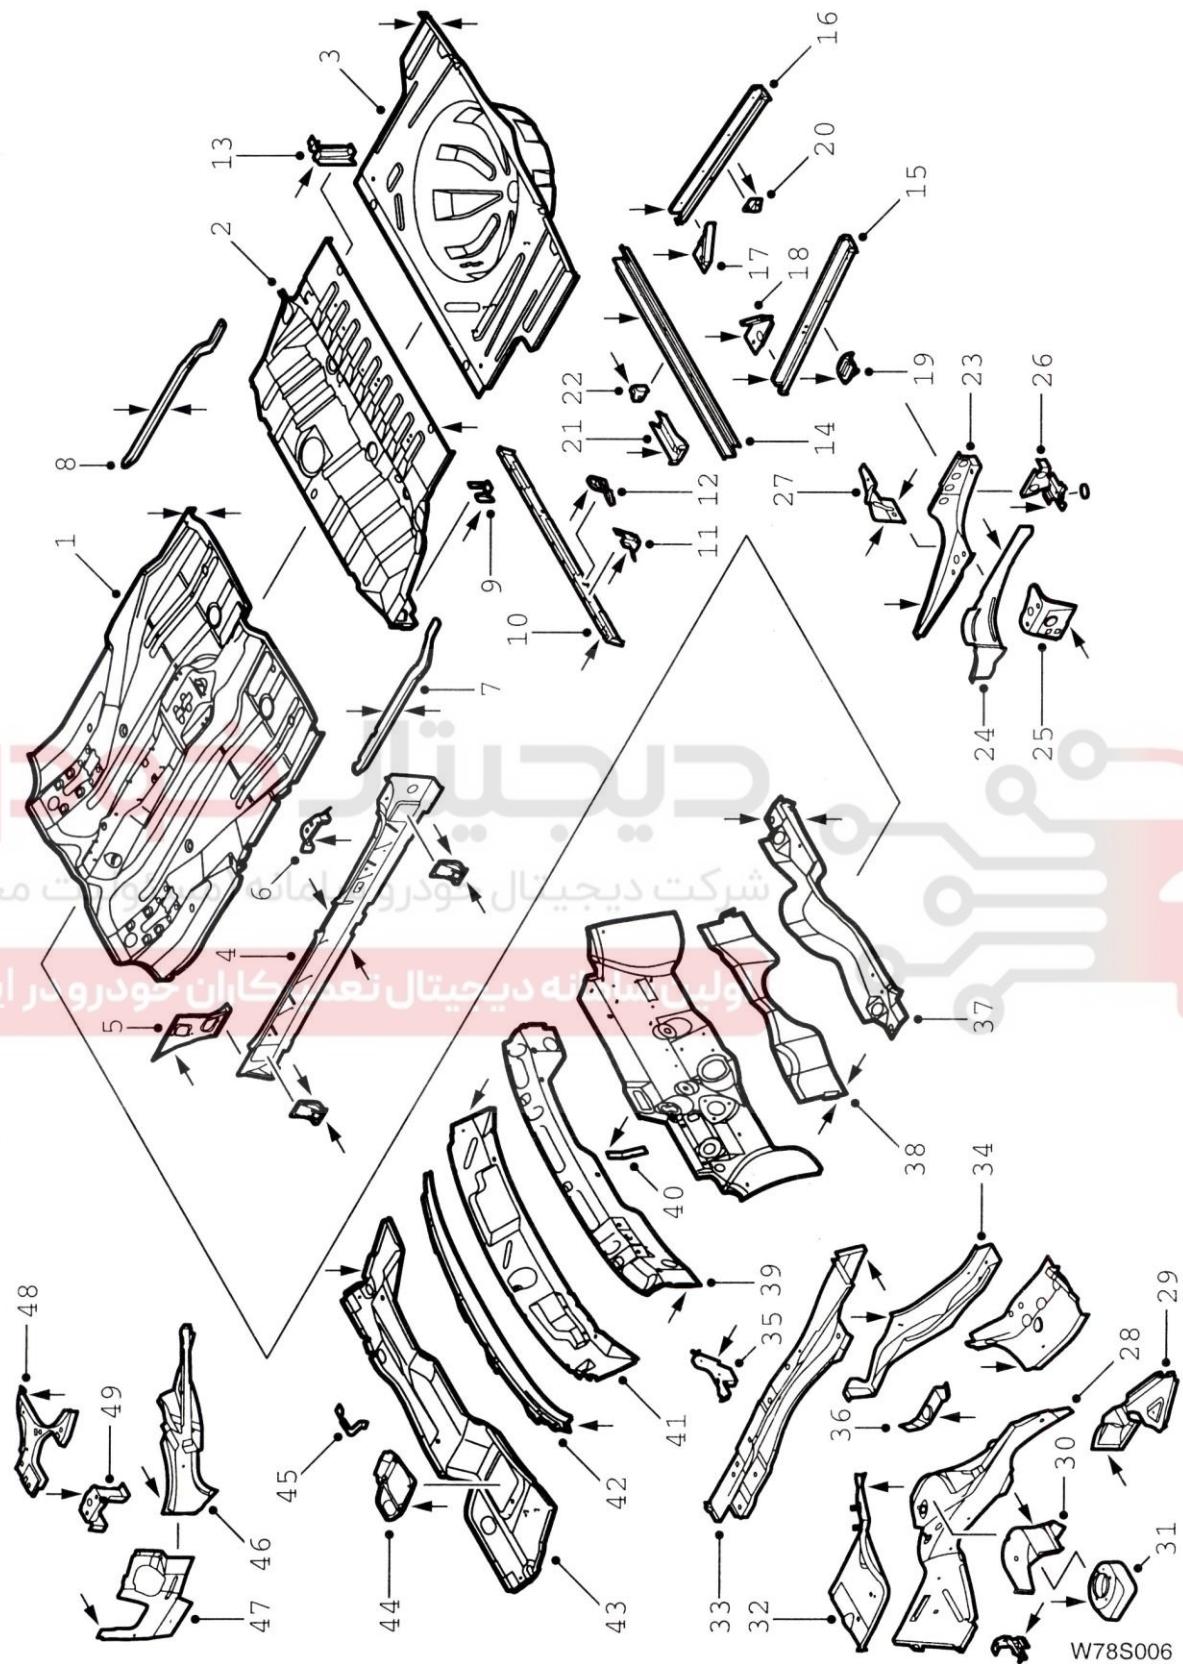

**مفاصل اصلی یا قرارگاه‌های بدنه**

بسیار مهم است که تقویت‌های بدنه در خلال تعمیرات آسیب نینند. در تصاویر زیر اطلاعات کلی در مورد اتصالات مهم (قرارگاه‌های بدنه) برای تعدادی از فرکانس‌های محل‌های مورد تعمیر ارائه شده است. در اکثر موارد اندازه‌های ارائه شده از نمای پهلو می‌باشد.

- ستون بالای جلو باید از ۳۵۰ میلیمتری نقطه A (گوشة بالا شیشه جلو) متصل شود.





شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




- ستون پایین جلو باید از ۱۰۰ میلیمتری نقطه B (پایینی لوای پایین در جلو) متصل شود.

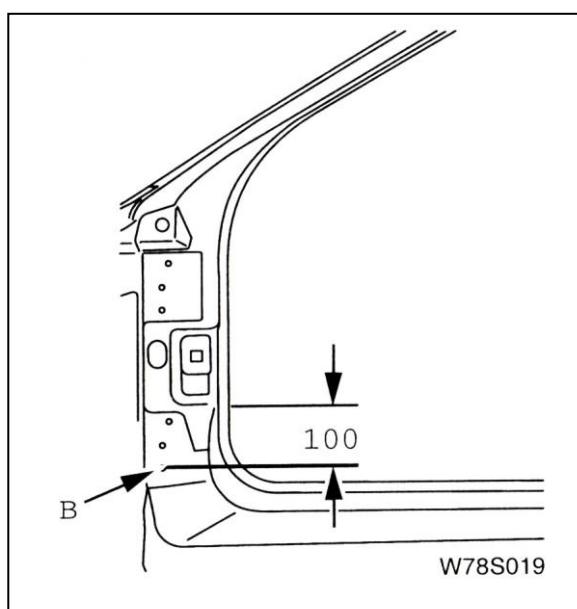


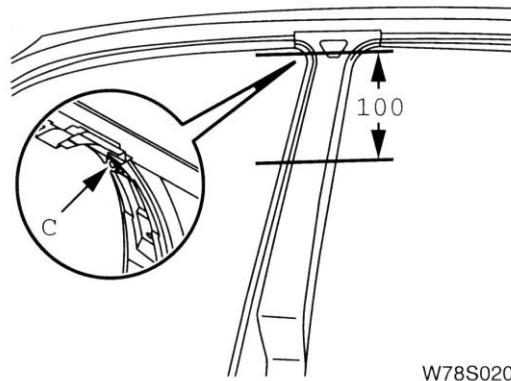

۳- ستون وسط باید از ۱۰۰ میلیمتری نقطه C (کلاف بالای شیشه در) متصل شود.

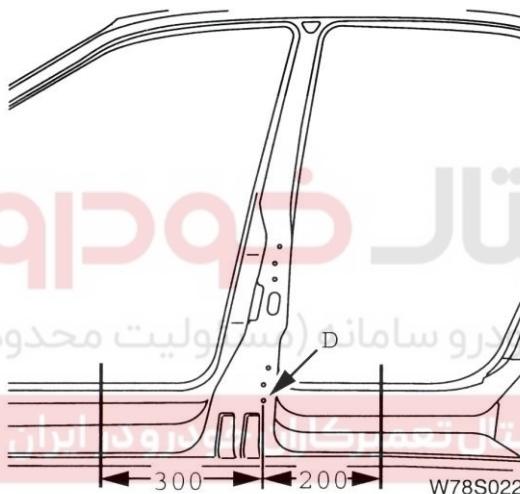


۴- لبه جلوی پایین ستون وسط باید ۳۰۰ میلیمتر جلوتر از نقطه D (سوراخ پایینی قرارگاه لولای پایینی در عقب) متصل شود.  
لبه عقب پایین ستون وسط باید ۳۰۰ میلیمتر عقب تر از نقطه D متصل شود.

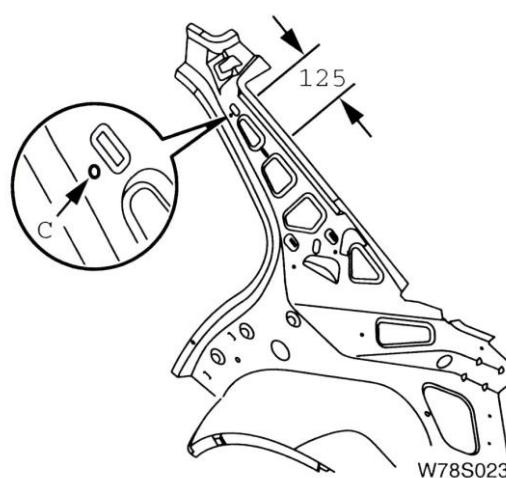

۵- ستون عقب باید ۱۲۵ میلیمتر پایین تر از نقطه C (مطابق تصویر ارائه شده) متصل شود.

## مشخصات ستون‌ها

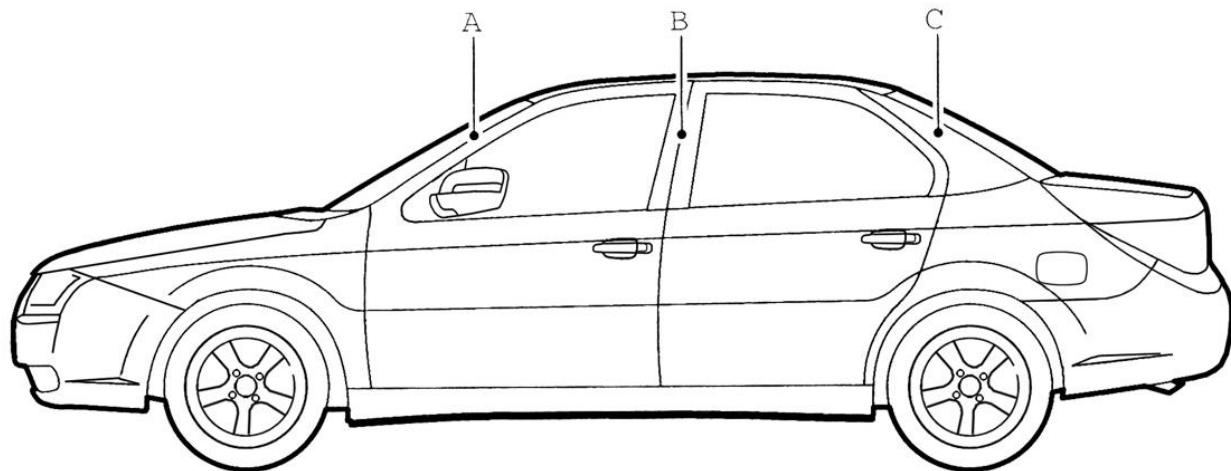


ستون‌های بدنه با حروف زیر مشخص شده است:




- = ستون جلو      یا ستون سمت چپ و راست شیشه جلو زیر در جلو
- = ستون وسط      یا ستون میان در جلو و عقب
- = ستون عقب      یا ستون سمت چپ و راست شیشه عقب


شیشه جلو و عقب

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

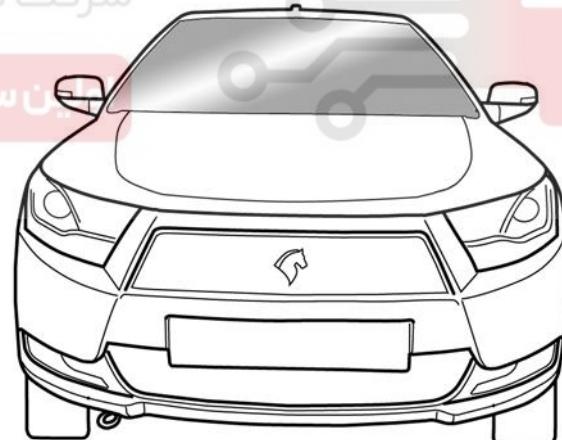

شیشه جلو و عقب به استحکام بدنه خودرو می‌افزایند. بخش اعظمی از سختی پیچشی بدنه به شیشه‌ها اعمال می‌شود. طراحی به گونه‌ای انجام شده که همه استانداردهای ایمنی را در بر می‌گیرد. ایران خودرو تنها مسئولیت ایمنی کامل شیشه‌های تعویضی را قبول می‌کند که استفاده از آنها را تایید کرده باشد.

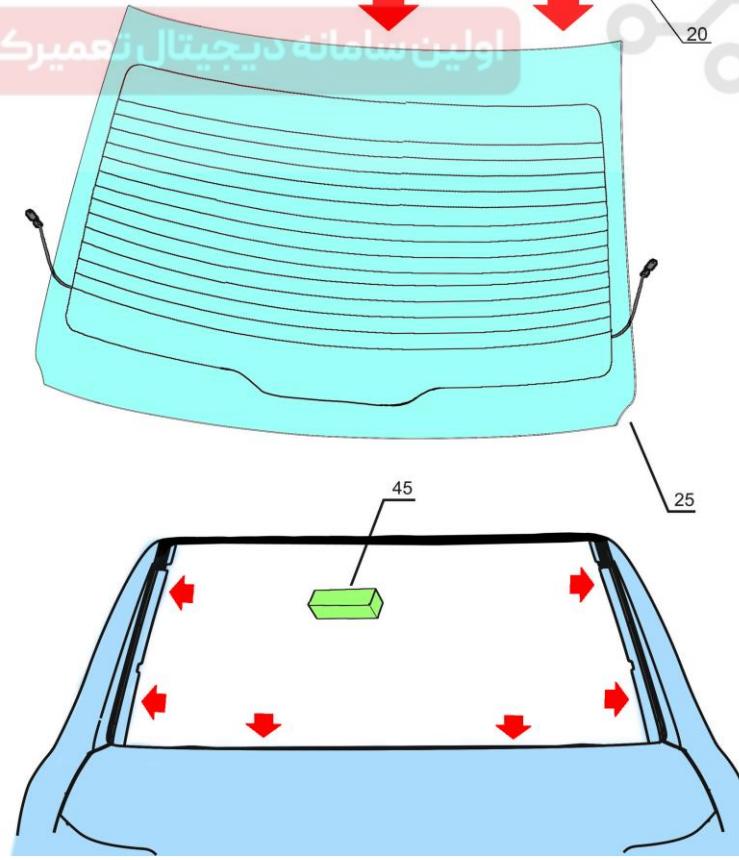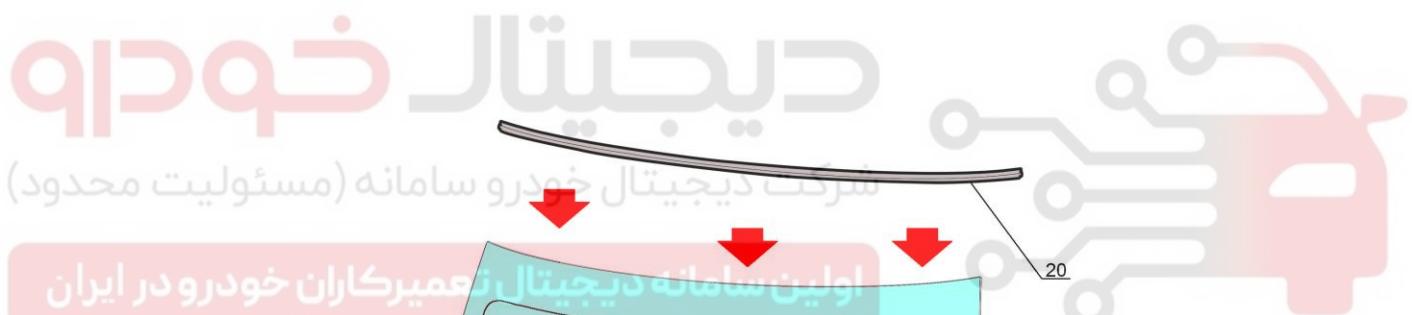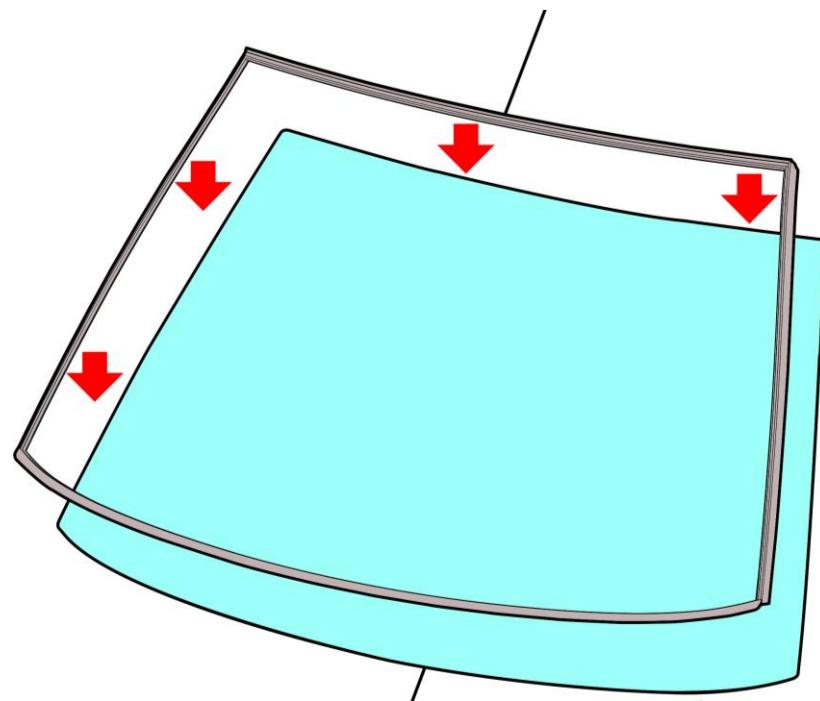

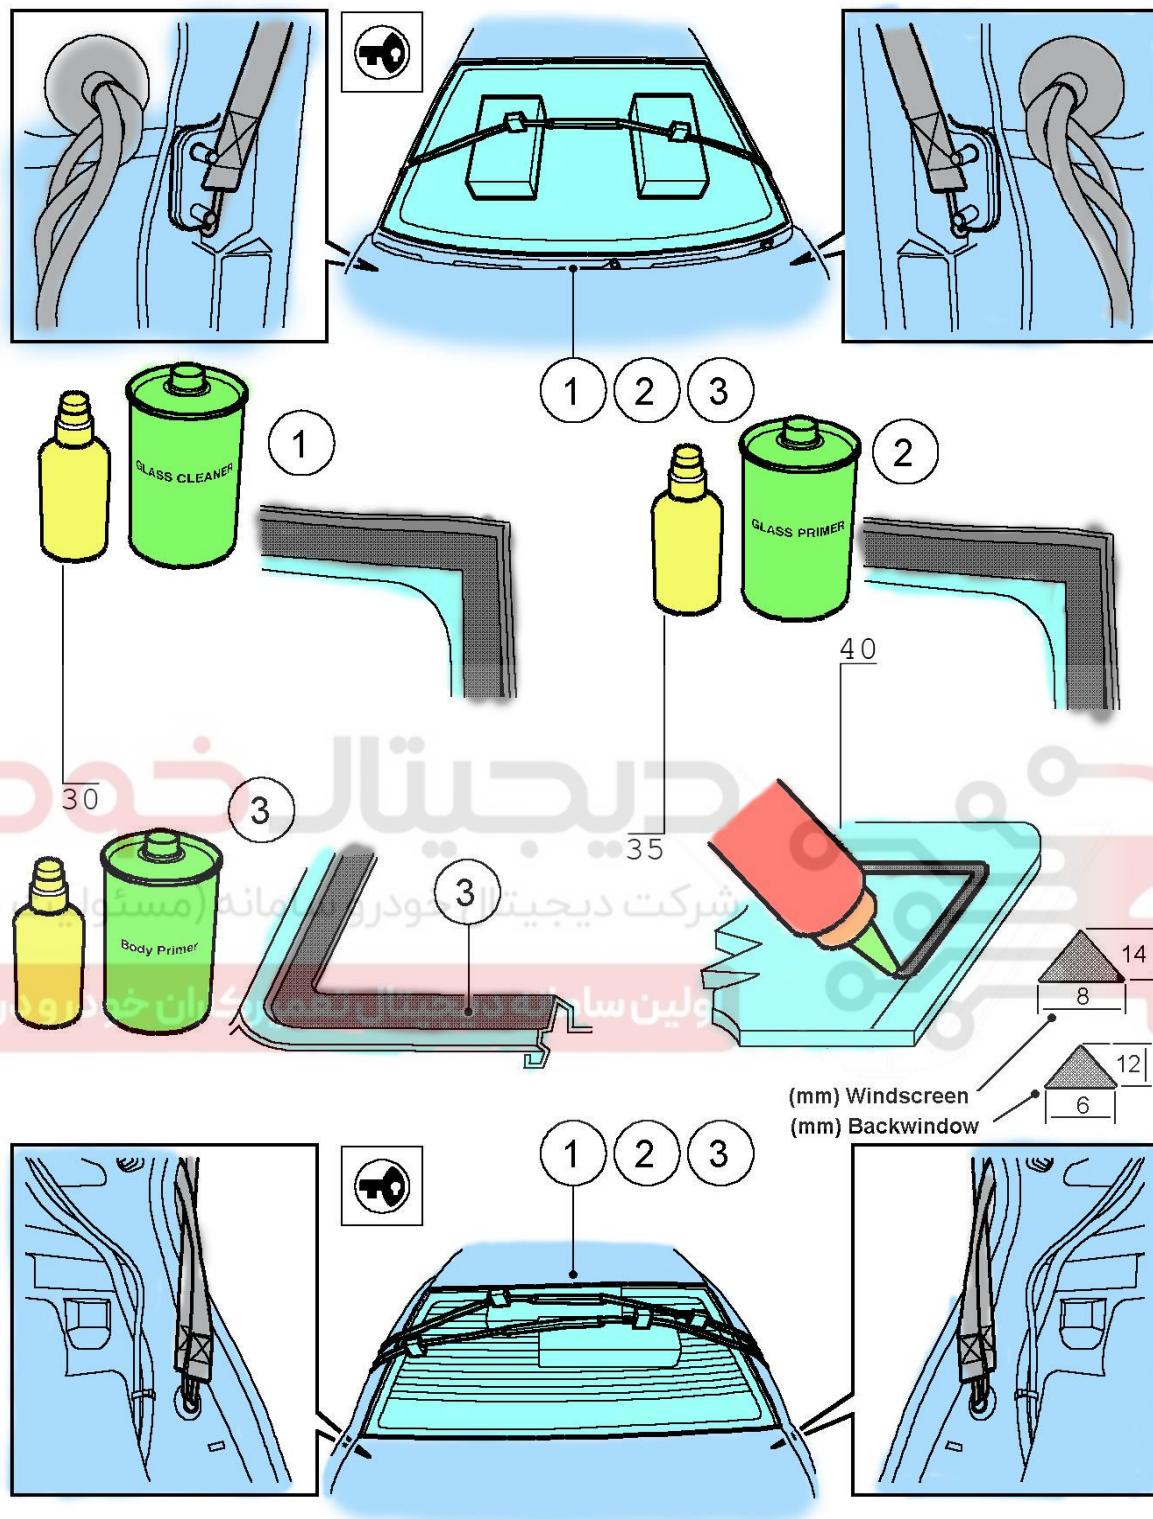




UPPER LIP OF  
THE ROOF PANEL


UPPER LIP OF  
THE FRONT  
SCREEN FINISHER

SIDE LINE OF  
THE ROOF PANEL

STRIP REMAINS  
OF THE FRONT  
SCREEN FINISHER

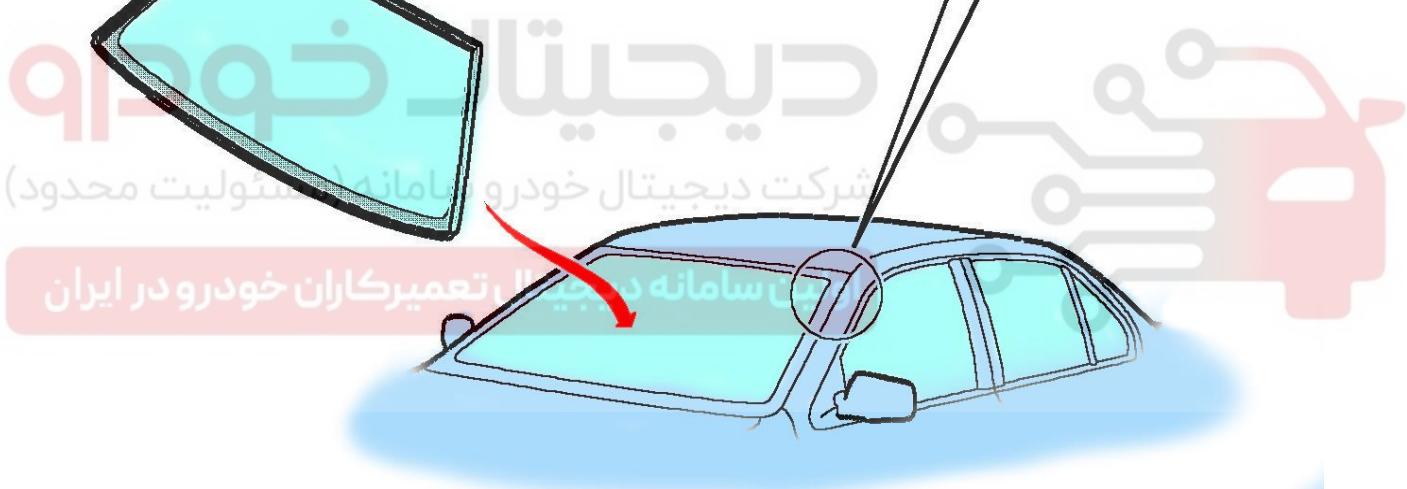

## شیشه بالابر

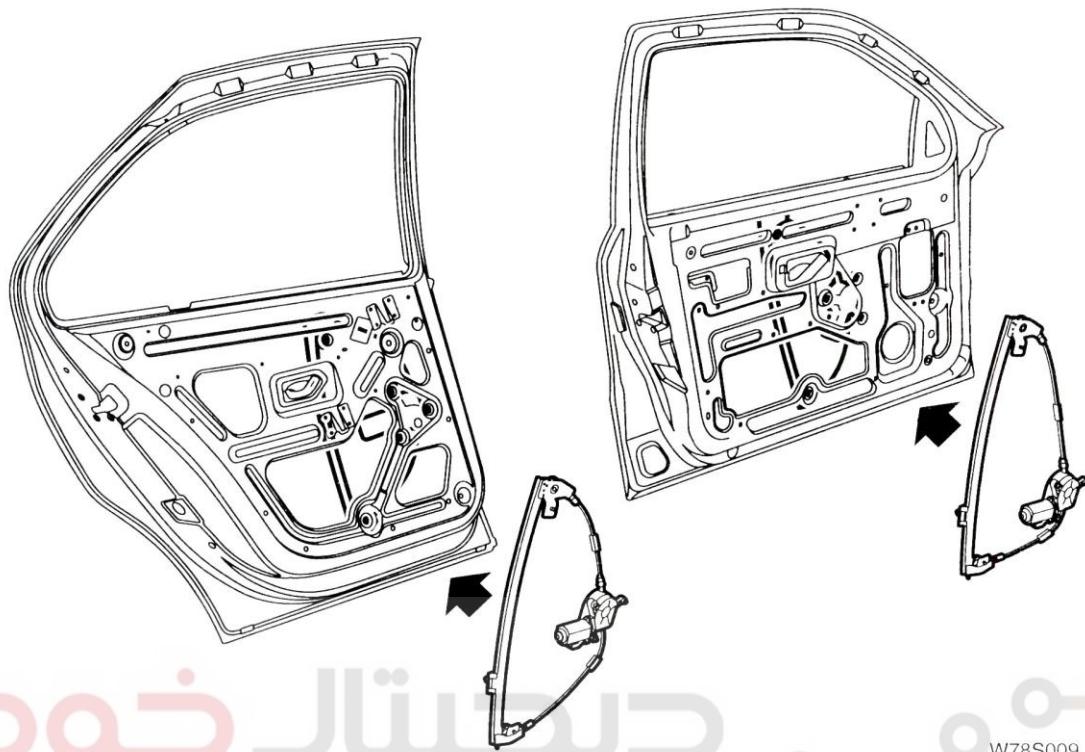

W78S009

در این خودرو تنها از شیشه بالابرهای برقی استفاده شده است . شیشه بالابرهای جلو و عقب هر دو از نوع کابلی هستند. موتور بر روی شیشه بالابر نصب شده است.

بوسیله سوئیچ های موجود بر روی در راننده همه شیشه ها قابل کنترل هستند. همچنین کلید قفل شیشه بالابرهای عقب در این محل نصب شده است. سوئیچ شیشه بالابرهای جلو سه حالته هستند. دو حالت برای باز کردن و یکی برای بستن. در موقعیت اول با رها کردن کلید

شیشه بالابر از حرکت باز می ماند. با زدن کلید در موقعیت دوم، شیشه کاملاً باز می شود حتی اگر کلید را رها کنید.

کلیدهای عقب دو حالته هستند، شیشه بالابرها تا زمانی که کلید را رها نکرده باشد یا شیشه به نقطه پایانی نرسیده باشد، کار می کنند.


## آماده سازی سطوح

### خوردگی

خوردگی یک واکنش شیمیایی پیچیده است. در حالت بسیار ساده می‌توان آنرا به واکنش بین جسم و محیط اطراف آن در نظر گرفت. در مورد ورق‌های فلزی به کار رفته در بدنه خودرو، واکنش بین آهن با آب و اکسیژن که به صورت اکسید آهن که ما آنرا زنگ زندگی می‌نامیم.

یکی از ابتدایی ترین مراحل ساخت آهن دور کردن اکسیژن از معدن آهن است. انجام این کار لازم است تا استحکام آهن برای مراحل بعدی حفظ شود. در هر صورت آهن خالص از نظر شیمیایی ناپایدار است. آهن همواره تمایل دارد تا با «پس گرفتن» اکسیژن به حالت اکسید آهن (زنگ) درآمده و پایدار گردد. اگر به آهن اجازه دهیم تا به صورت اکسید آهن درآید، برای سرعت بخشیدن به کار علاوه بر اکسیژن، به آب هم نیاز داریم. آب به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و باعث شروع عملیات الکترو-مغناطیسی می‌شود که به آهن ناپایدار کمک می‌کند تا اکسیژن را از هوا جذب کند. حجم اکسید آهن از آهن بیشتر است بنابراین هنگام زنگ زدن باعث ایجاد ترک در آهن می‌شود. در این حالت اکسیژن و آب بیشتری به داخل فلز نفوذ کرده و باعث سرعت بخشیدن زنگ زدگی می‌شود. عمل زنگ زدگی در صورت وجود نمک در الکتروولیت (آب) شتاب می‌گیرد. فاکتورهای دیگر موثر بر خوردگی، گرما و کثافت روی سطح فلز است. بهترین کار برای حفاظت ورق‌های فلزی در مقابل خوردگی، حذف عوامل فوق است. معمول ترین روش این است که اجازه ندهیم آب و اکسیژن به فلز تماس پیدا کند. در خودروی سمند این کار با اضافه کردن چندین پوشش رنگ انجام شده است. همچنین قطعات بزرگ بدنه پوشش قلع داده شده تا در مقابل خوردگی بیشتر محافظت شوند.



## عملیات آماده‌سازی سطوح

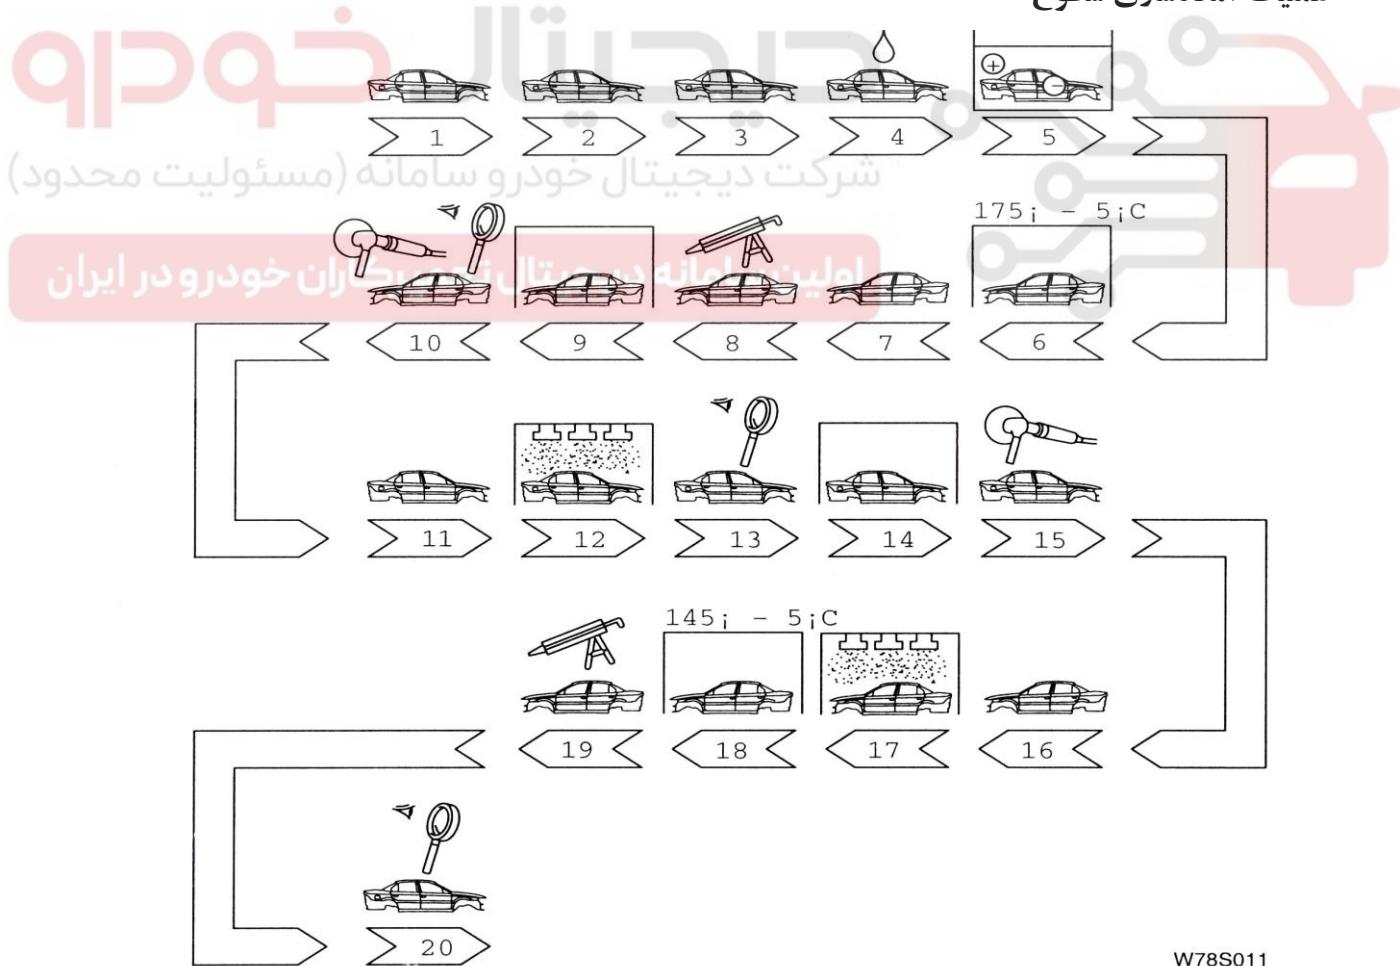

W78S011


- ۱۱- تمیز کاری.** آشغال‌ها از روی بدنه برداشته می‌شود.
- ۱۲- پوشش میانی (آستر).** چسبیدگی و ظاهر پوشش نهایی بستگی به پوشش میانی خوب دارد. هم چنین پوشش میانی با جلوگیری از تراشگی به عنوان سدی در مقابل خوردگی عمل می‌کند. رنگ به وسیله روبات و نازل اولین مرحله محافظت در برابر خوردگی در سالن بدنه سازی انجام می‌شود. در ساخت قطعاتی که بیشتر در معرض خوردگی هستند، از ورق‌های پوشش دار استفاده می‌شود. به بخش اطلاعات فنی، ورق‌های پوشش دار مراجعه کنید.
- ۱- تمیز کاری.** بدنه رسیده از سالن بدنه سازی. هنگامی که می‌چرخد، با پاشش مناسب، رنگ به بدنه منتقل شده و بدنه از کارگاه بدنه سازی به کارگاه رنگ منتقل می‌شود. پوشش یکنواختی می‌سازد. سطوح داخلی که دسترسی ابتدا لازم است گریس، روغن و هر گونه آلودگی تمیز شود. به آنها مشکل است به صورت دستی رنگ می‌شوند.
- ۲- چربی زدایی.** برای دستیابی به یک سطح پایه خوب جهت ادامه مراحل آماده‌سازی، با استفاده از شوینده‌های می‌شود.
- ۳- فسفاته کردن.** فسفاته کردن قطعات فلزی باعث عملکرد آستری در مدت حدودی  $20 \pm 5$  دقیقه در دمای  $145^{\circ}\text{C}$  و حفاظت بهتر آنها برای آستری می‌شود. دما بین  $52^{\circ}\text{C}$  و  $55^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد.
- ۴- شستشو.** در این مرحله آلودگی‌های ناشی از فسفاته شستشو داده می‌شود.
- ۵- الکتروفروز.** بدنه خودرو در حوضی شامل مواد ضدخوردگی غوطه‌ور شده و الکترود منفی به آن وصل می‌شود. ذرات با بار مثبت رنگ به بدنه و ذرات بدنه به الکترود مثبت منتقل می‌شود. با این روش پوششی از مواد ضدخوردگی بدنه لخت، شکاف‌ها، اتصالات و غیره را يک لایه ضخیم از لعاب بی‌دانه برای محافظت از دانه‌ها و برآق کردن رنگ اعمال می‌شود.
- ۶- کوره پخت.** بعد از رنگ الکتروفروز، بدنه باید به مدت  $180 \pm 15$  دقیقه در  $175^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد بماند. دمای  $30 \pm 5$  درجه سانتیگراد قرار داده می‌شود و به مدت  $20 \pm 5$  دقیقه در داخل کوره با درجه حرارت  $145^{\circ}\text{C}$  تا رنگ پخته شود.
- ۷- عایق‌های صدایگیر.** از عایق‌های صدایگیر در محل‌های درجه قرارداده می‌شود تا رنگ نهایی خشک شود.
- ۸- عملیات ضدخوردگی.** واکس نفوذ کننده به داخل شکاف‌های ناآوانی‌ها، تیرها و غیره تزریق می‌شود.
- ۹- درزگیری.** درزها و اتصالات روی سوراخ‌های بدنه با  $20 \pm 5$  دقیقه قبل از ارسال بدنه به مرحله بعدی در صورت وجود هر گونه آشغال رنگ، رنگ پریدگی و شرء رنگ یا وجود خرابی در آستری، بدنه به قسمت تعمیر رنگ درزگیرها پخته شوند. عایق‌های صدایگیری در این مرحله برگردانده می‌شود. درزگیرها برای قدری سفت شده و شکل قطعات بدنه را به خود می‌گیرد.
- ۱۰- بازرسی و صافکاری.** هر گونه آشغال رنگ و شرء رنگ برداشته می‌شود.

## درزگیرها و آببندی

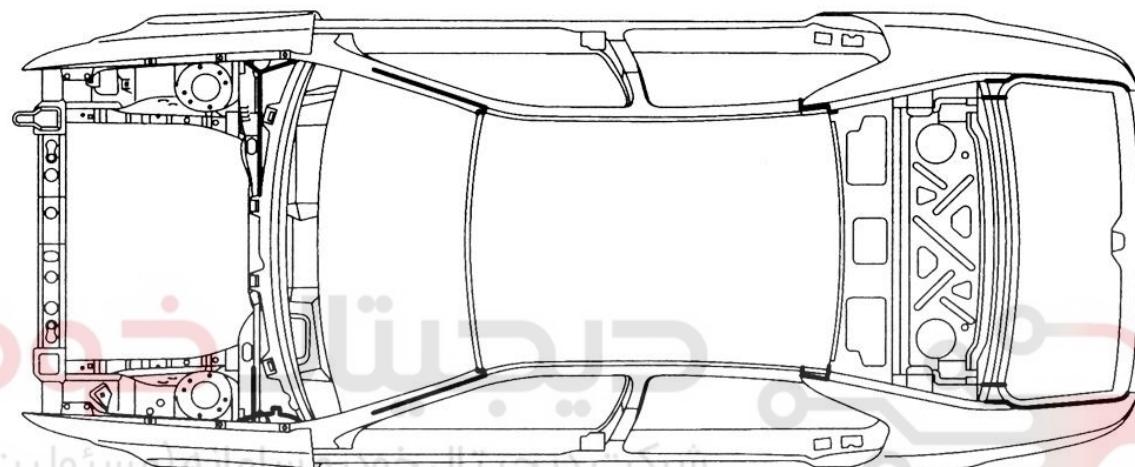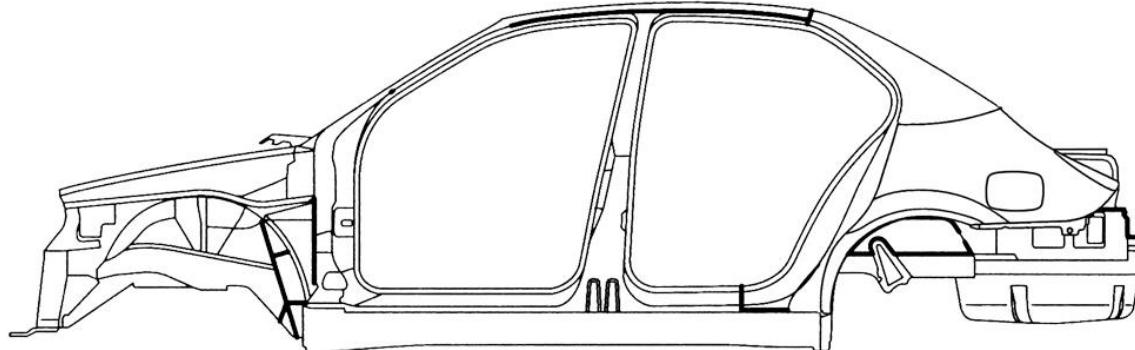



سرچت دیجیتال خودرو (مسنونیت محدود)

دانلود کتابهای آموزشی خودرو ایران


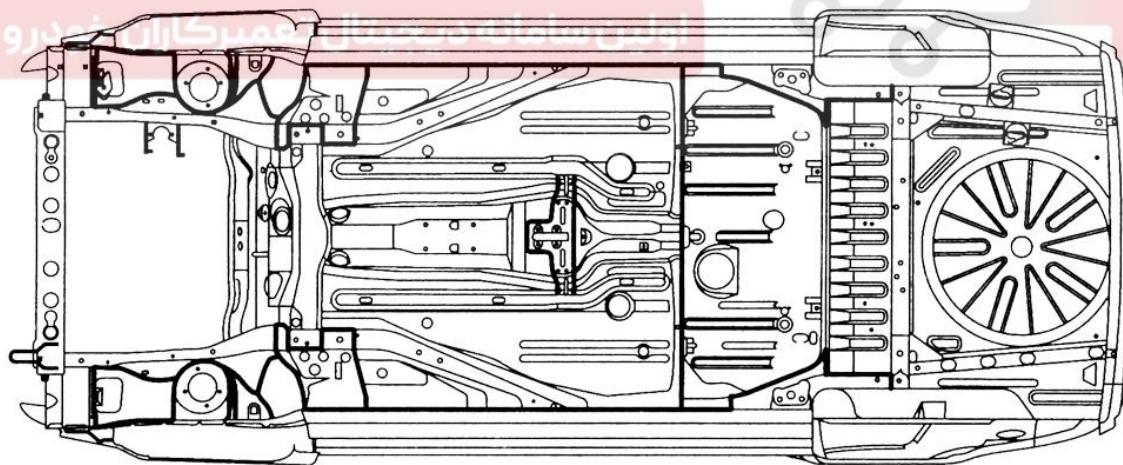


- پهلو
- بالای کف
- پایین کف

تصاویر فوق محل هایی را که باید درزگیری شود نشان می دهد. همواره سعی کنید تا حد امکان با همان روش هایی که در تولید عمل می شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

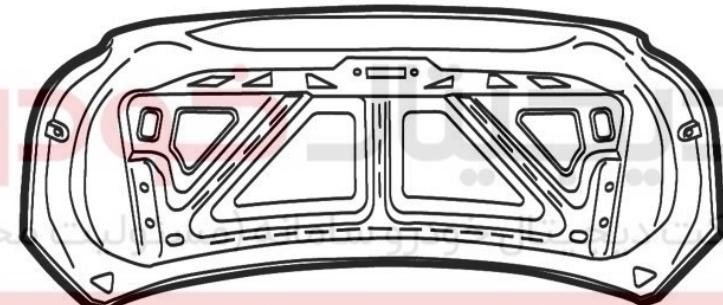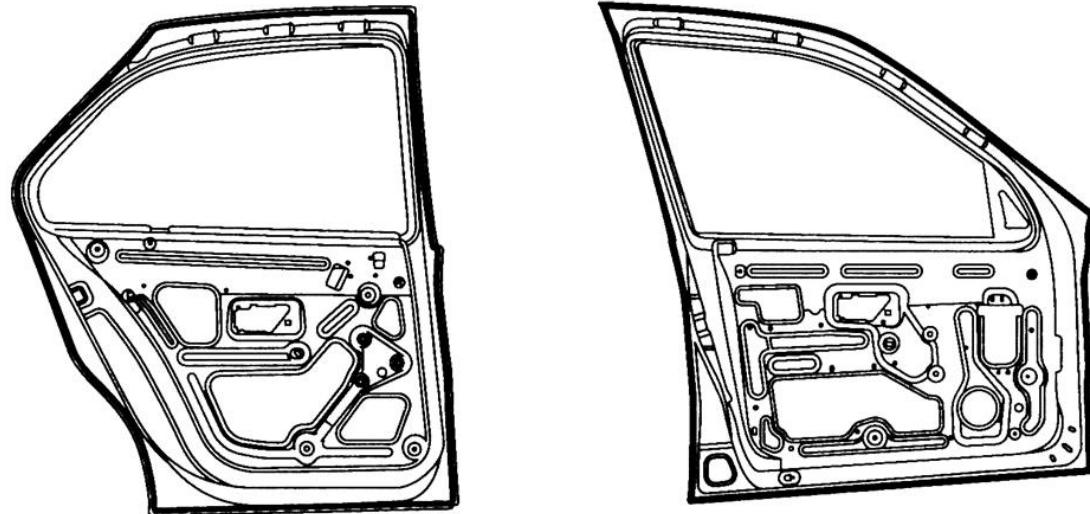



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

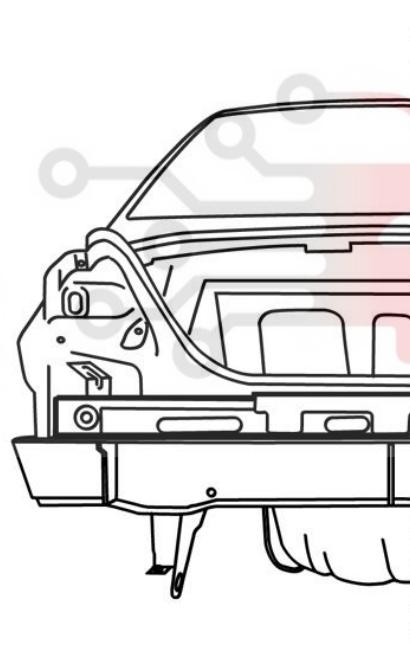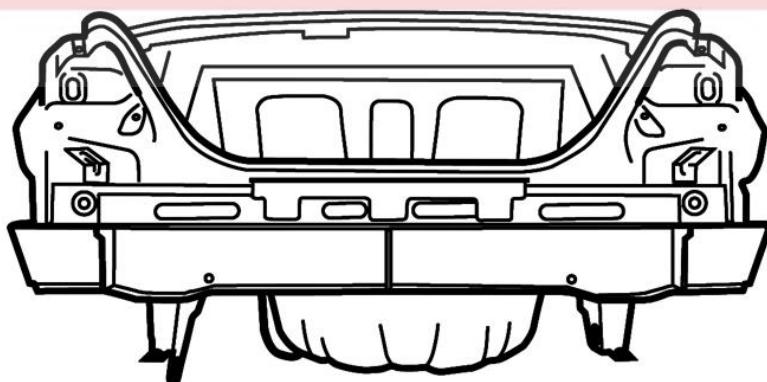

### درزگیرها و آببندی


تصاویر فوق محل هایی را که باید درزگیری شود نشان می دهد. همواره سعی کنید تا حد امکان با همان روش هایی که در تولید عمل می شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

## عایق بندی زیر (Anti- chip) در بخش‌های جلو بدنه

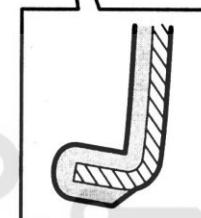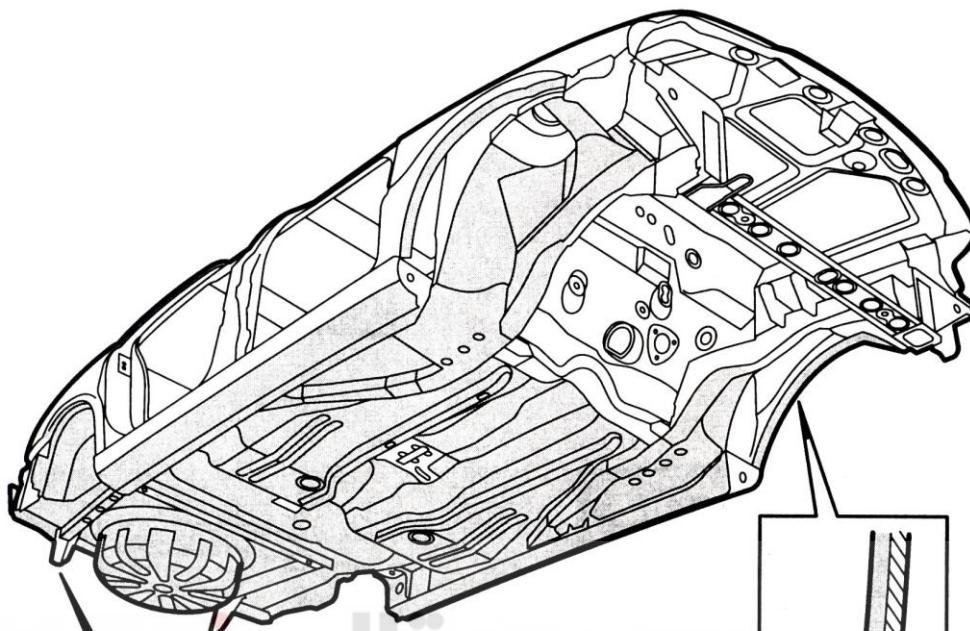

شرکت دیجیتال خودرو اولین سامانه دیجیتال مبتنی بر محاسبات محدود


اولین سامانه دیجیتال مبتنی بر محاسبات محدود

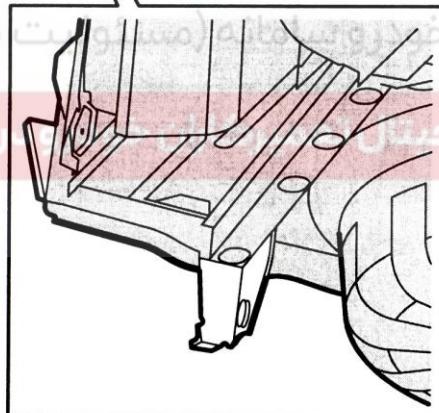

W78S014

تصاویر فوق محل هایی را که باید عایق بندی شود نشان می‌دهد. هموارده سعی کنید تا حد امکان با همان روش‌هایی که در تولید عمل می‌شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).


## عایق بندی زیر (Anti- chip) در بخش‌های عقب بدنه

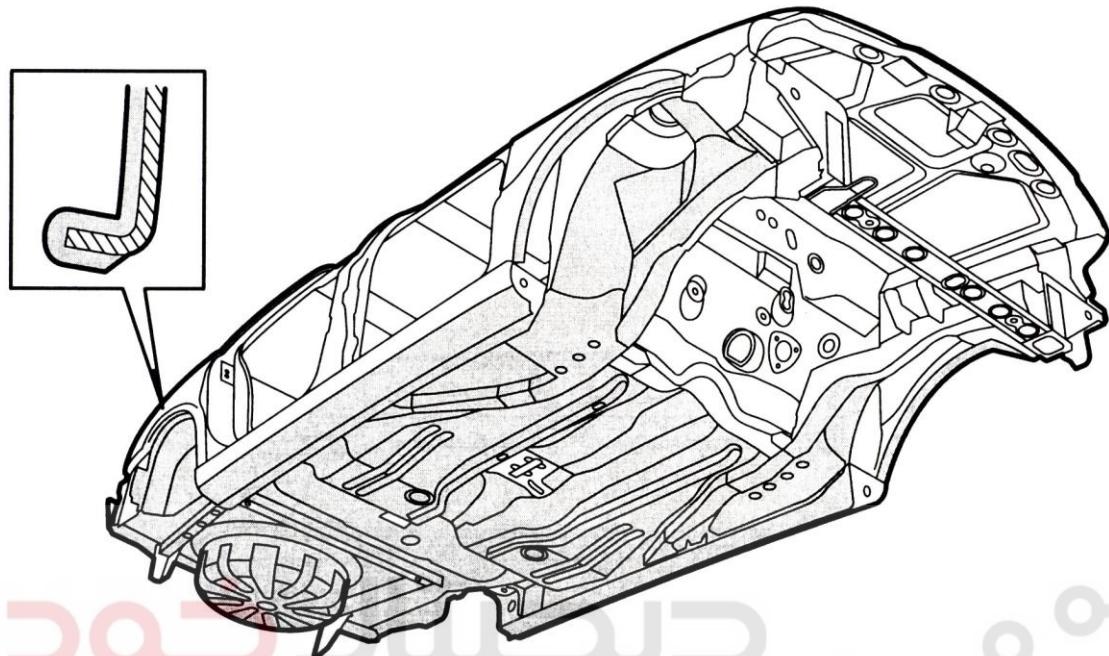

W78S015

تصاویر فوق محل های را که باید عایق بندی شود نشان می‌دهد. هموارده سعی کنید تا حد امکان با همان روش‌هایی که در تولید عمل می‌شود، کار کنید (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

## پوشش‌های ضدخوردگی درون حفره‌ها (Cavity Wax)

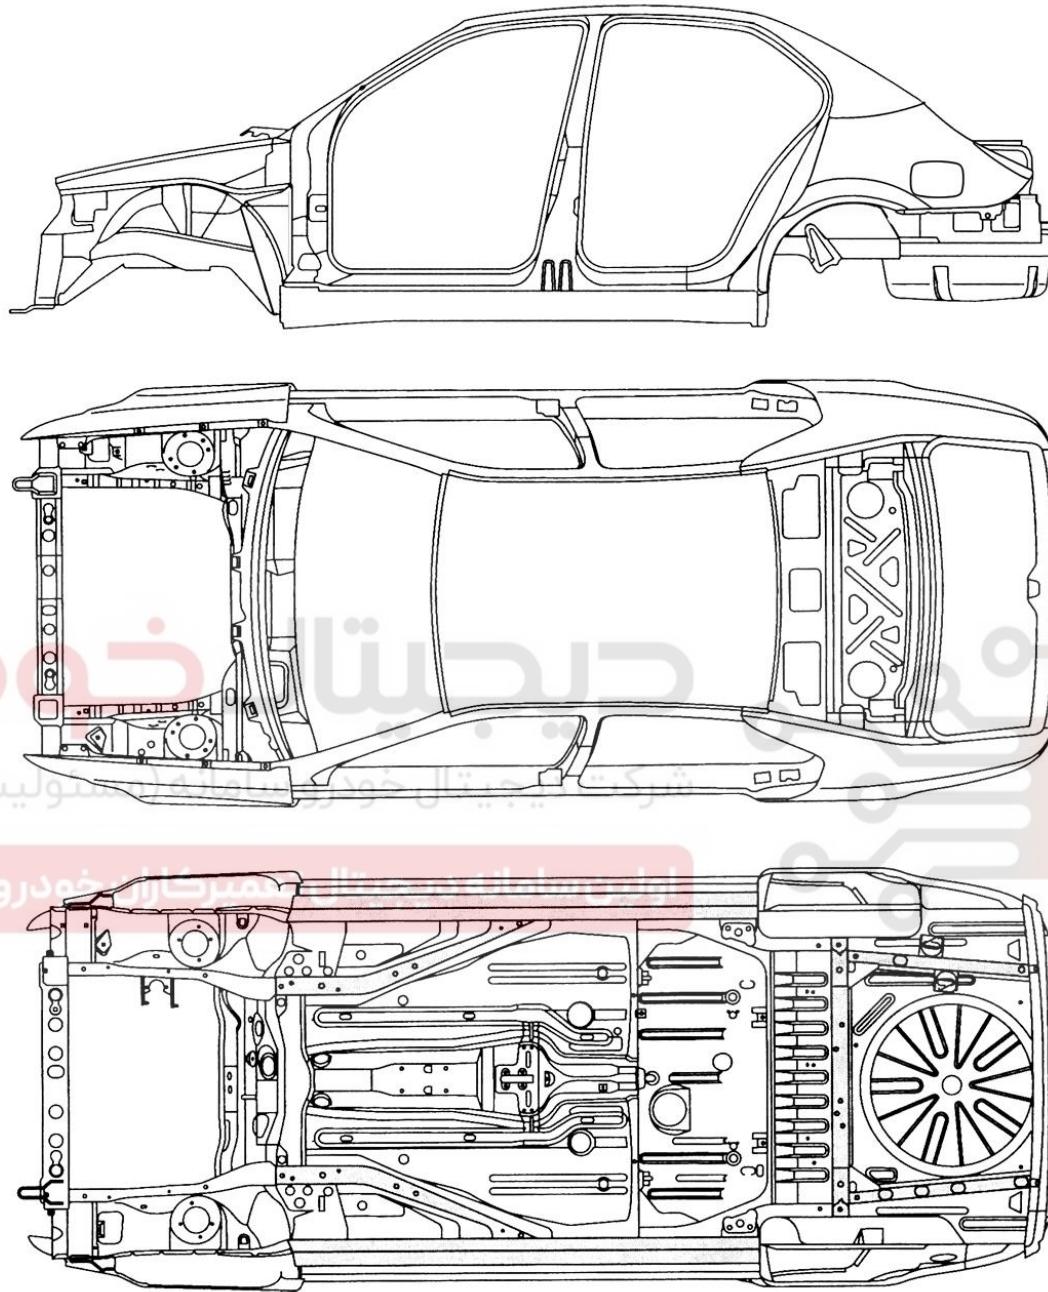


• پهلو

• بالای کف

• پایین کف

تصاویر فوق محل‌هایی را که باید توسط Cavity sealant عایق‌بندی شود نشان می‌دهد (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

## پوشش‌های ضدخوردگی درون حفره‌ها (Cavity Wax)

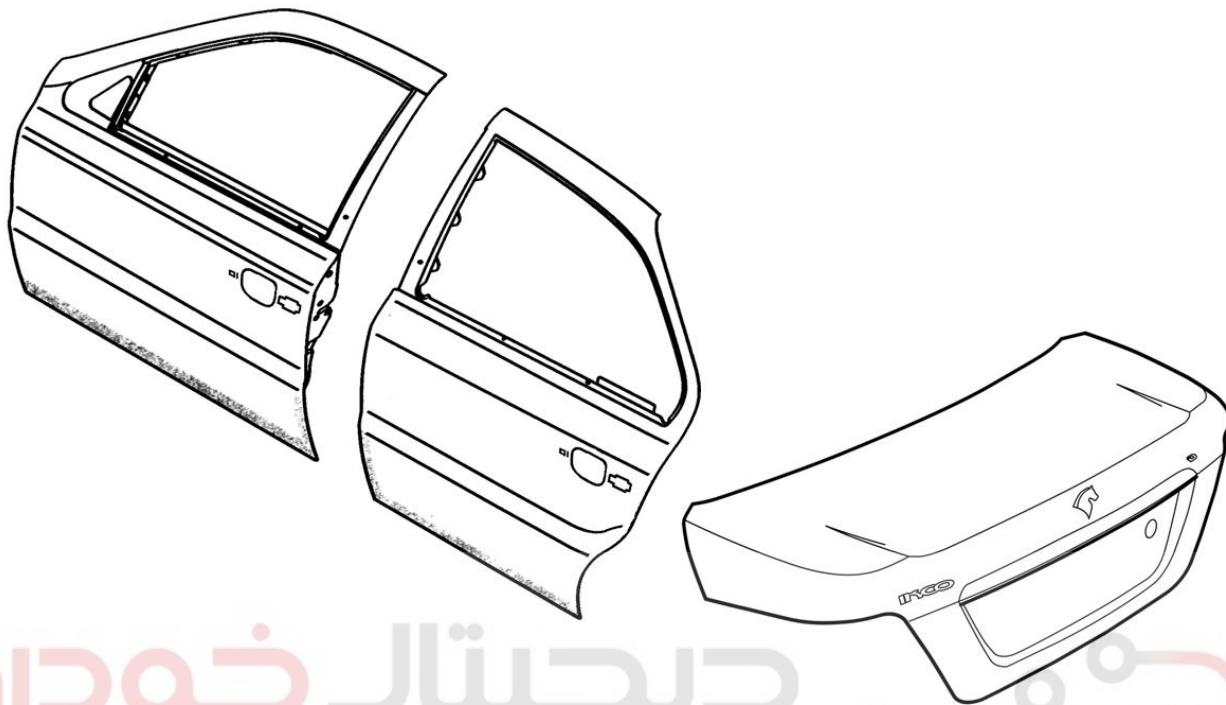

# دیجیتال خودرو

شکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تصاویر فوق محل‌هایی را که باید توسط Cavity sealant عایق‌بندی شود نشان می‌دهد (از مواد مورد تایید استفاده کنید).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## رنگ قطعات گالوانیزه بدنه

ساختار سیستم‌های رنگ در تعمیرات مشابه تولید است فقط کوچک شدن مقیاس کار باعث تغییر در روش‌های کار و مواد مصرفی می‌شود. شرکت‌های سازنده رنگ روشهای مختلفی را برای پروsesه رنگ پیشنهاد می‌کنند. در هر صورت همه آنها شدیداً تأکید می‌کنند که رنگ باید در محیط کاملاً تمیز زده شود و لازم است از اسیدهای سخت برای چسبندگی رنگ به سطح‌های گالوانیزه استفاده شود. بنابراین لازم است در همه موارد فوق کارگاه رنگ با شرکت‌های سازنده رنگ در تماس باشد.

### نکته مهم

یک سطح گالوانیزه در معرض هوا به سرعت زنگ می‌زند. بنابراین بعد از صافکاری سطح و برداشته شدن پوشش زینک فوراً ظرف چند دقیقه روی سطح آستری بزینید. از آستری اسید سخت (Etching) استفاده کنید. به بخش تعییر و تعویض مراجعه کنید.


اگر لازم است از ضدزنگ روی سطح‌ها استفاده شود، از ضدزنگ‌های اپوکسی استفاده کنید. همه روش‌ها و مواد جدید را می‌توان برای ورق‌های نورد سرد استفاده کرد.

## تنظیم و تعویض

### تعمیرات بدنه

#### بررسی ابعاد بدنه

در صورتی که پلاک نمره خودرو در اثر خوردگی یا تماس با قطعات پوسیده شده از بین رفته است با مراجعه به اداره راهنمایی رانندگی اقدام به تعویض نمایید. مطمئن شوید که در موقعیت درست نصب شده‌اند و توجه کنید که نمایندگی‌های ایران خودرو مجوز تعویض درهای خودرو هنگام باز شدن در حالت صحیح قرار می‌گیرند. پلاک را ندارند.

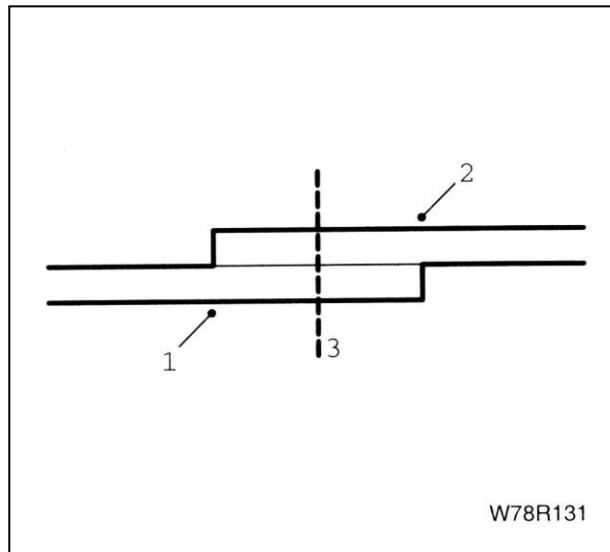

برش بدنه

1- بدنه

2- قطعه تعویضی

3- اتصال

**همه اجزاء اتصالات باید به دقت و جزء به جزء جوشکاری**

بسیار مهم است که در نمایندگی مجاز تجهیزات کافی برای شود. برای نتیجه بهتر، صفحات فلزی باید لب به لب هم سلامت کارکنان هنگام کارهای مختلف روی بدنه مثل قرار گیرند. برای دستیابی بهترین اتصال بین قطعه تعویضی و بدنه خودرو، لب قطعه تعویضی را مطابق جوشکاری، صافکاری، برش و سوراخ کاری وجود داشته باشد.

توضیحات زیر برش بزنید:

- قطعه تعویض را به گونه‌ای برش بزنید که سه سانتیمتر بنا بر این باید محافظه‌های تنفسی مثل ماسک با فیلتر کریں
- سانتیمتر از لبه برش اضافه داشته باشد. یا ماسک‌های بهتر و تهویه مناسب در تعمیر گاهها وجود داشته باشد.

همه رنگ‌ها، مواد آب بندی، چسب‌ها و مواد ضدزنگ در سه سانتیمتر نسبت به قطعه تعویضی اضافه داشته باشد.

صورت گرم شدن گازهای قابل اشتغال از خود ساعت قطعه تعویض را به وسیله سیستم‌های اندازه‌گیری دقیقاً صدمه دیده برداشته شده در جای قبلی خود، موقعیت می‌کنند.

قطعه فعلی تعویضی را بررسی کنید.

- حال هر دو قطعه را در محل مشترک روی هم (سه سانتیمتر) برش بزنید.

## جوشکاری صافکاری

همیشه قبل از برداشتن قطعه آسیب دیده تعداد و محل دقیق نقطه جوش‌ها را بررسی کنید و از همان تعداد و محل نقطه جوش، قطر نقطه جوش‌ها نباید از ۶ میلیمتر تجاوز کند. قطر حداقل مغز نقطه جوش ۵ میلیمتر باید باشد تا از استحکام بالای آن اطمینان حاصل شود. برای این کار با قراردادن یک پیچ گوشتی در شیار بین دو قطعه و ضربه زدن با چکش، بدون شکستن اتصال، استحکام آن را بررسی کنید. برای جلوگیری از خوردگی، قبل از نقطه جوش دو سطح فلز را به مواد استری جوش آغشته کنید. هنگام جوشکاری میگ مطمئن شوید که اتصال بدنه به خوبی انجام شده و کابل برق آن به خوبی به الکترود متصل شده باشد.

بسیار مهم است که جوشکاری به نحوی انجام شود که نیازی به برداشتن قطعات الکتریکی از روی خودرو نباشد.

**اگر اتصال بدنه خوب نباشد امکان آسیب رسیدن به قطعات الکتریکی به وسیله تغییر ناگهانی جریان در بدنه فلزی وجود دارد.**

قبل از جوشکاری همه سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از رنگ شود. از سمباده استفاده کنید.

هنگامی که قطعات پوشش‌دار (گالوانیزه) را جوشکاری می‌کنید از مشعل و فرچه سیمی به گونه‌ای استفاده کنید که پوشش ورق از بین نرود. جزئیات همه جوش‌ها و نقطه جوش‌ها را بعد از جوشکاری بررسی کنید و از کیفیت خوب جوش‌ها اطمینان حاصل کنید.

### نکته مهم

دقت کنید که سطوح را بیش از حد نسایید. در هر حالت استحکام قطعات باید حفظ شود.

از سمباده نرم P1200 استفاده کنید. استفاده از سمباده زیرباعث می‌شود که زبری سطح از زیر رنگ دیده شود. خصوصیات بخش‌های تغییرشکل داده شده بدنه و بخش‌های داخل کابین بعد از تعمیر نباید تغییر کند یا خراب به نظر رسد. بنابراین بسیار مهم است که جوشکاری طبق دستورالعمل‌های شرح داده شده و روش صحیح جوشکاری و در محل درست انجام شود. در صورت امکان استفاده از نقطه جوش به جای سیم جوش توصیه می‌شود.

## جوشکاری ورق‌های فلزی گالوانیزه

### ضدزنگ

#### پاک کردن

پاک کردن سطح ورق‌ها قبل از مالیدن ضدزنگ بسیار مهم است. توجه داشته باشید که جوشکاری ضدزنگ تاثیر منفی بر جسب رنگ، پرکننده و مواد آب‌بندی دارد. از پاک‌کننده‌های غیرصابونی یا معادل آن استفاده کنید.

### ضدزنگ

همه سطوح برهنه فلز را که با مواد پرکننده پلاستیکی پرنمی‌شوند، ضدزنگ بزنید. توجه کنید که قبل از زدن مواد آب‌بندی، ضدزنگ همه سطوح باید کاملاً خشک شود. از ترکیبات فسفاته یا معادل آن استفاده کنید. قبل از زدن پرکننده به ورق از ضدزنگ اپوسکی استفاده کنید. برای رنگ‌کاری به بخش «رنگ کاری و پرداخت سطوح» مراجعه کنید.

با استفاده از فرچه سیمی و سشوار هوای گرم (ابزار عمومی تعمیر بدنه) هر گونه رنگ را از روی سطوح بردارید. ماشین‌های صافکاری مثل سنگ برقی سطح گالوانیزه شده را برمی‌دارد، بنابراین از آنها استفاده نکنید.

### نکته مهم

سطوح فلز روی به محض مجاورت با هوای آزاد شروع به اکسیدشدن (زنگ زدن) می‌کنند. بنابراین اکیداً توصیه می‌کنیم به محض برداشتن پوشش ورق‌ها (اصطلاحاً لخت شدن فلز) ظرف چند دقیقه سطوح را با ضدزنگ پوشش دهید. از ضدزنگ Etching استفاده کنید. اگر لازم است که سطح پرشود، از ضدزنگ اپوکسی استفاده کنید.

- ورق‌های فلزی گالوانیزه شده باید با فشار و درجه حرارت بیشتری نسبت به ورق نورد سرد، نقطه جوش شوند. از ضدزنگ Zoinc-base بین سطوح جوش‌شونده به هم استفاده کنید.

- از جوشکاری سیمی منطبق با ورق‌های گالوانیزه و جوشکاری گاز معمولی ترکیبی از نوع گازهای MIG استفاده کنید.

- از پرکننده‌های مخصوص همراه سفت‌کننده بر روی ورق‌های گالوانیزه استفاده کنید.

- کار بر روی ورق‌های گالوانیزه، تجهیزات حافظتی استاندارد و پیشرفته‌تری نسبت به ورق‌های معمولی نورد سرد می‌طلبد.

همه این روش‌ها و مواد جدید را می‌توان برای ورق‌های معمولی نورد سرد هم استفاده کرد.

## روش تعمیر ورق های پوشش دار زنیک، الکترونیک و گالوانیزه

### اجزاء کیت

در کیت تعمیر ورق های پوشش دار اجزاء زیر مورد نیاز است:

نگهدارنده پد (AX) برای آند ۱۳ میلیمتر

نگهدارنده پد (RSE) برای آند ۵۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر

آند ۱۳ میلیمتر (X13L)

آند ۵۰ میلیمتر (50SP)

آند ۱۰۰ میلیمتر (100 SP)

بسته ۲۵ تایی از آند ۱۳ میلیمتر

بسته ۱۰ تایی از آند ۵۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر

ظرف های یک لیتری حلal روی (زنیک)


ظرف پلاستیکی (برای حمل حلal روی) ژنراتور ۱۲ ولت (برای

اتصال به برق ۲۲۰ ولت)


کابل اتصال منفی به طول سه متر (مشکی)

کابل اتصال مثبت به طول سه متر (قهوه ای)

رابط برای آند ۵۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر

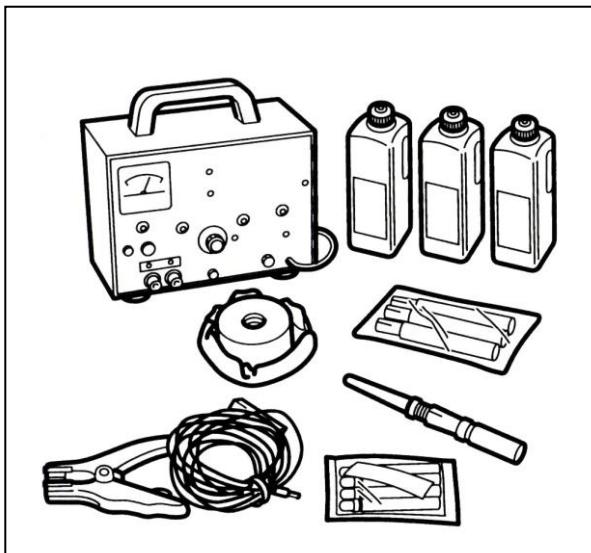

W78R133

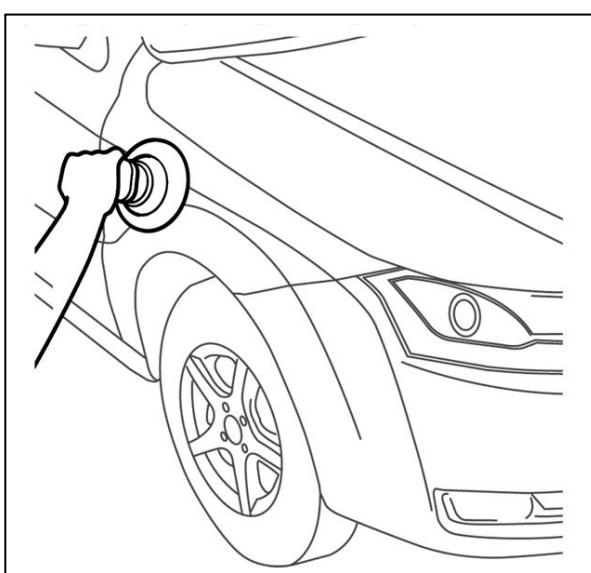

### ۱- آماده سازی سطوح

با استفاده از سطوح آسیب دیده را صاف کاری کنید

مثل کلیپ ها و محل های تعمیر شده.

سطح را پرداخت نهایی کنید.

از باک کننده های رقیق استفاده کنید.


با

هنگام

**۲- انتخاب آند**

آند ۱۳ میلیمتر

- برای اصلاح مساحت های کوچک به کار می رود
- (۱۰ سانتیمتر مربع یا  $1/5$  اینچ مربع)
- می توان آن را با توجه به شکل قطعه به گونه ای بربید که بیشترین سطح تماس را داشته باشد.
- این کار را می توان با استفاده از یک چاقوی معمولی انجام داد.
- چون از نظر اندازه کوچک هستند آنها را می توان برای جاهایی که فضای کمی وجود دارد به کار برد.

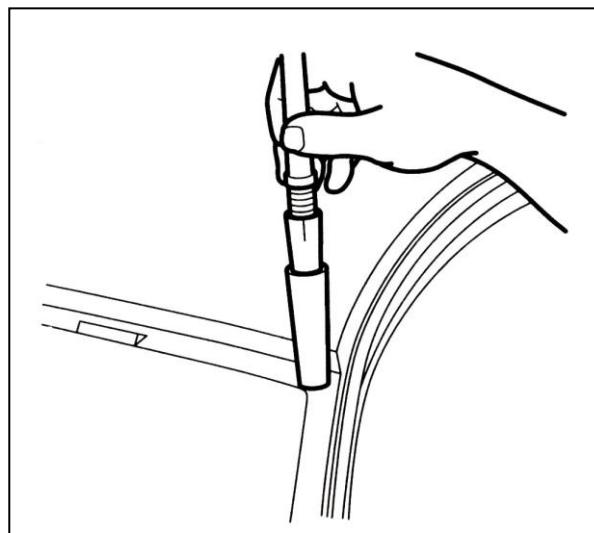

آند ۵۰ میلیمتر:

- برای محل هایی با سطح متوسط به کار می روند (تا ۲۰۰ سانتیمتر مربع یا  $30$  اینچ مربع)

**۳- تنظیم**

ژنراتور را به برق ۲۲۰ ولت وصل کنید. کابل مشکی

را به خروجی وصل کنید. کابل قهوه ای را به

ژنراتور و سردیگر را به پد انتخاب شده

وصل کنید.

کابل مشکی را به اتصال بدنه خودرو وصل کنید.

۴- درپوش را خیس کنید (قبل از بستن آنها به هم، با پاشیدن آب بر روی آنها، به اشبع حلال روی کمک کنید). آند را به نگهدارنده پد بیچید.

در پوش را روی آند قرار دهید.  
مجموعه درپوش و آند را در داخل ظرف پلاستیکی قرار دهید.


حلال ضعیف روی را داخل ظرف پلاستیکی بروزید.

پتانسیومتر ژنراتور را روی درجه ۶ تنظیم کنید.  
هنگامی که انتقال روی (از ظرف به سطح ورق) آغاز شود، آمپرسنج آمپر ۲۰ را می خواند. این تنظیم انتقال مناسب از فلز به سطح را نشان می دهد.

#### ۵- انتقال روی


پد خیس روی و مجموعه درپوش را چندین بار به موضع آسیب دیده بمایلید. تا قهوه‌ای شدن سطوح کار را ادامه دهید.  
پوشش ۱۰ میکرونی مطلوب است.

زمان مورد نیاز در نمودار موجود در کیت ارائه شده است.

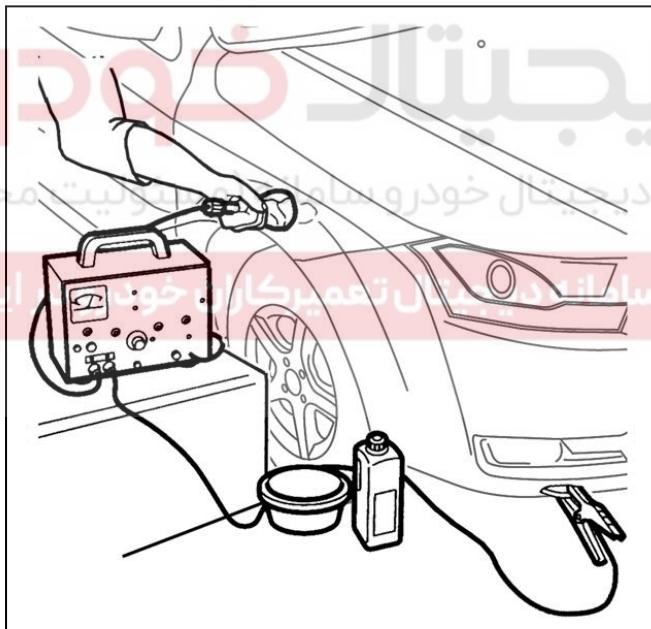


۶- محل مودر تعمیر را با آب فراوان بشویید.  
با استفاده از سوماته نرم سطح را پرداخت کنید.  
سطح را پاک کنید.  
خشک کنید.


۷- برای جلوگیری از زنگ زدگی سطحی به محض تمام شدن عملیات آبکاری سطوح را رنگ بزنید.  
به بخش رنگ کاری سطوح الکترونیک و گالوانیزه مراجعه کنید.

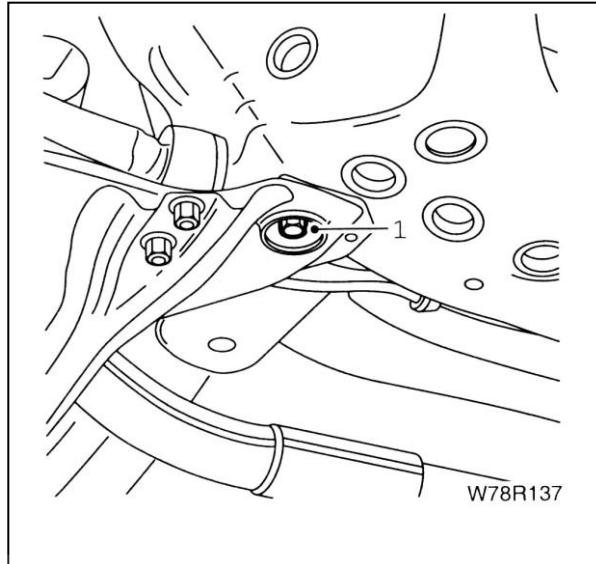**نصب روی جیگ**

- با حفظ قطعات مکانیکی جلو در موقعیت خود، پیچ عقبی اتصال موتور به کفی را باز کنید (هر دو طرف).

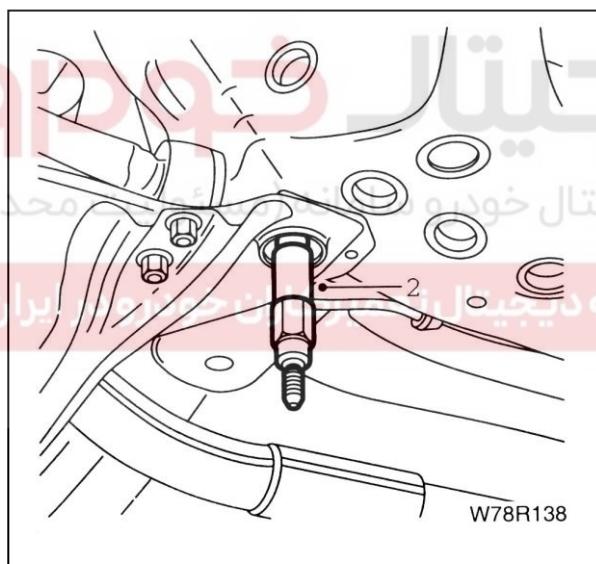


- قطعه AM از جیگ را در محل فوق بیندید (هر دو طرف).

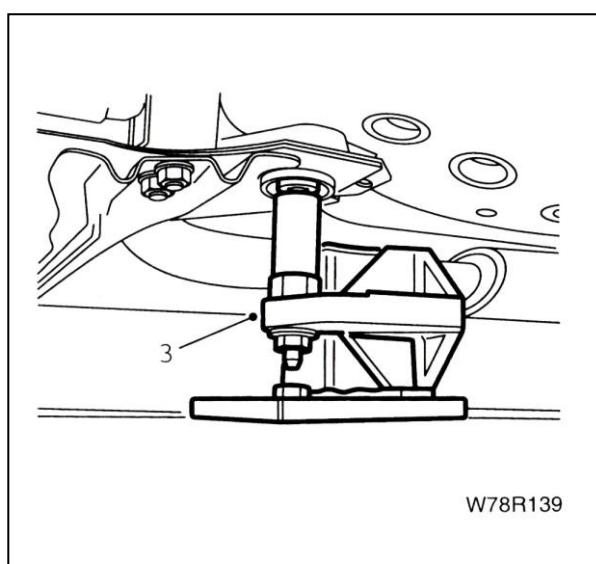

جیگ متصل کرده و

- خودرو را روی اجزاء محکم کید.



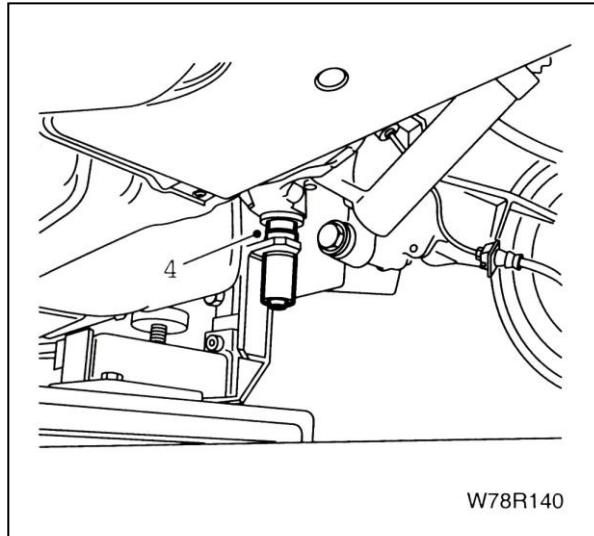


۴- با حفظ قطعات مکانیکی عقب در موقعیت خود، خودرو را از اتصال عقبی بدنه روی اجزاء 7G-AM 7D متصل کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



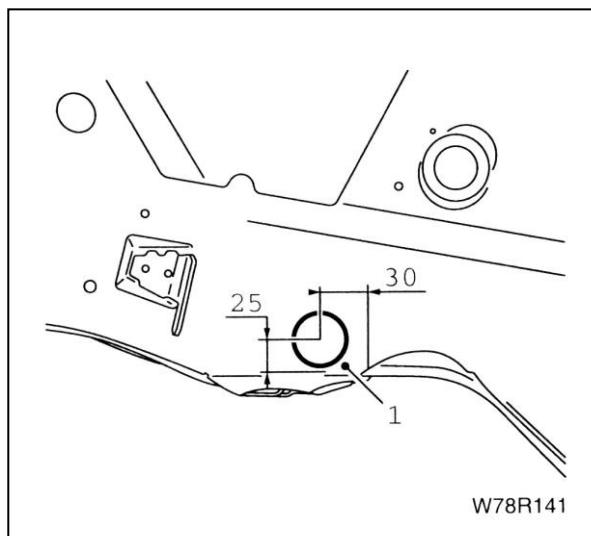


برداشتن مهره اتصال کفی جلو

- مواد ضدتراسه را از محل بتراسید. سپس قطعه جانبی تیر تقویت داخلی جلو و درپوش فلزی با قطر ۳۵ میلیمتر را علامت زده و سوراخ کنید.

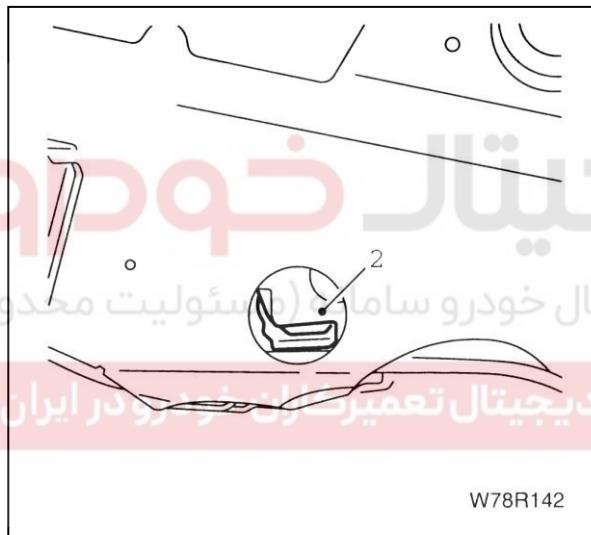


- نگهدارنده مهره را برش زده لبه آنرا بلند کنید و مهره را خارج کنید.


مهره جدید را در محل گذاشته و لبه نگهدارنده مهره را جوش میگ بزنید.

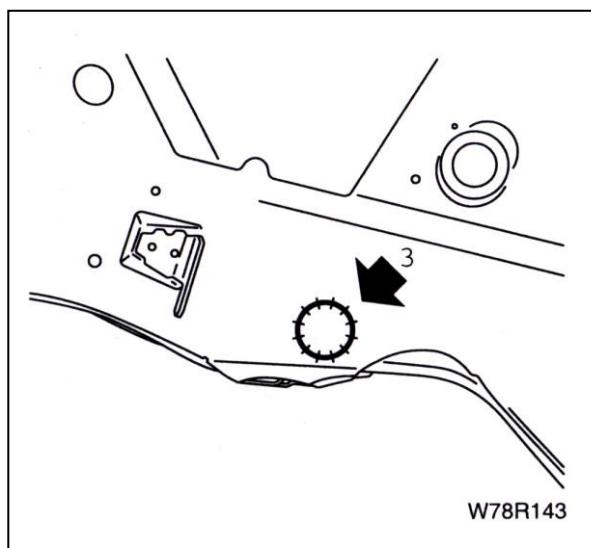

- از ورق فلزی به قطر ۰/۸ دایره‌ای به قطر ۳۵ میلیمتر بریده و در محل سوراخ قرارداده و لبه‌های آنرا جوش میگ یا جوش کاربیت بزنید.

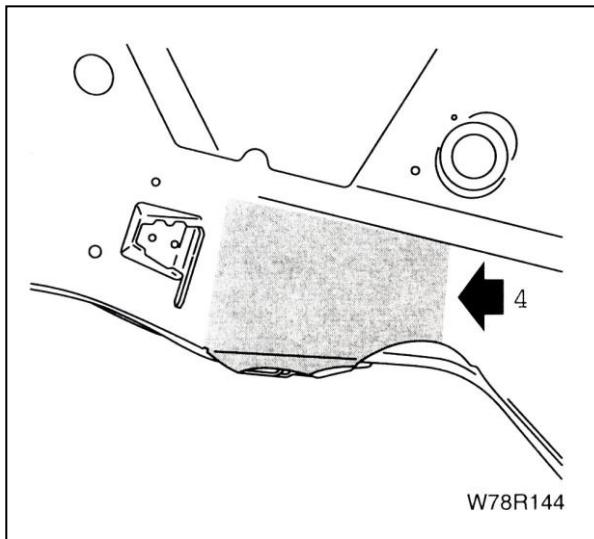

۴- به محل نشان داده شده پوشش ضدخوردگی (Anti-Corrosion) بزنید.

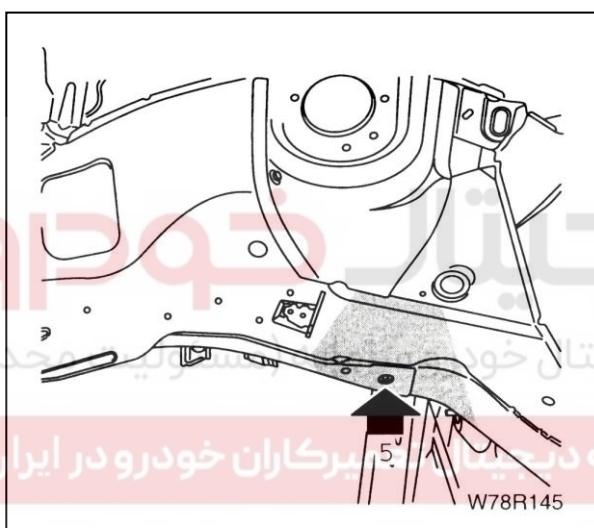


۵- در امتداد اتصالات کفی جلو روی تیرهای اصلی مایع واکس پاشید.



شرکت دیجیتال خودرو (تمام محدود)

اولین سامانه درجه یاری برکاران خودرو در ایران

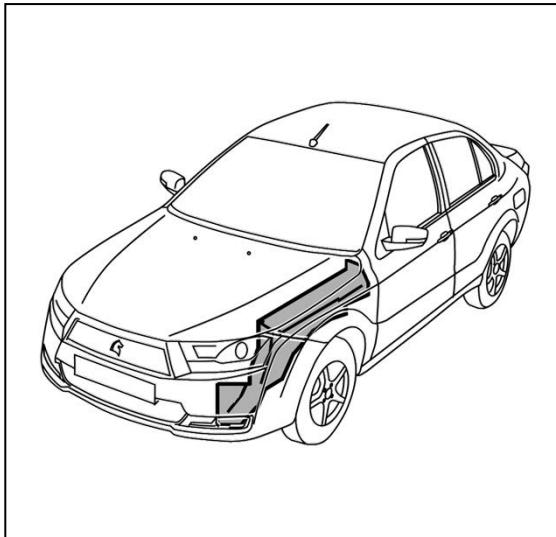

### برداشتن مجموعه کامل گلگیر داخلی جلو


اقدام اولیه:

- برداشتن و نصب در جلو




۱- آماده سازی قطعات جدید، قطعه گلگیر داخلی جلو را

مطابق شکل علامت بزنید (به صورت موقت).

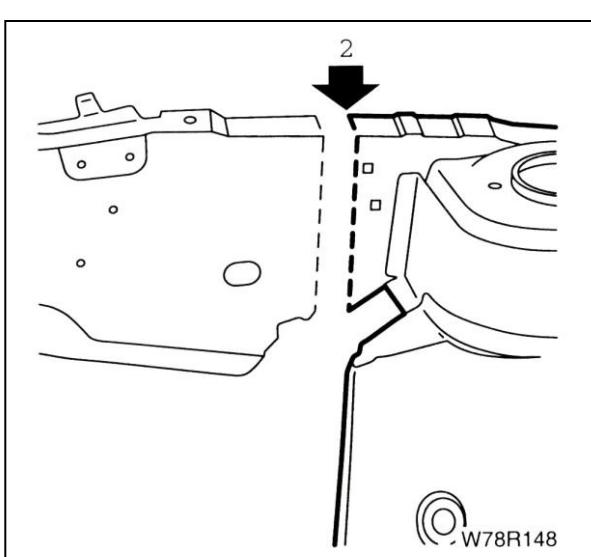

۲- قطعه را بزینید و بردارید.

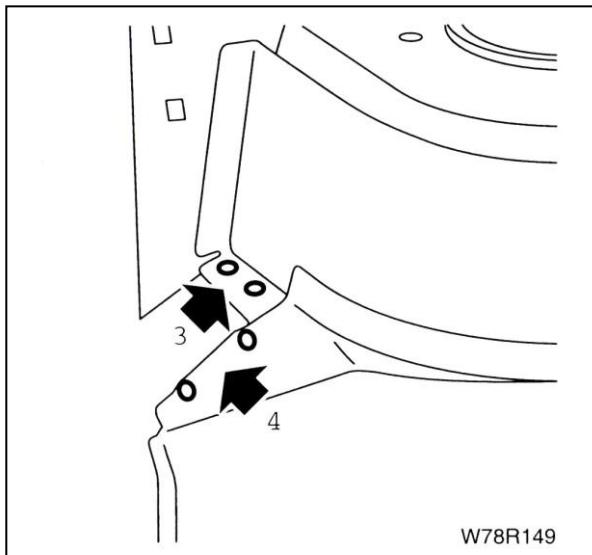


۳- روی قطعه تقویت تعیق جلو سوراخ هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.

۴- روی بخش جلویی محفظه چرخ جلو هم سوراخ هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.




۵- روی بخش جلویی محفظه چرخ جلو سوراخ هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.

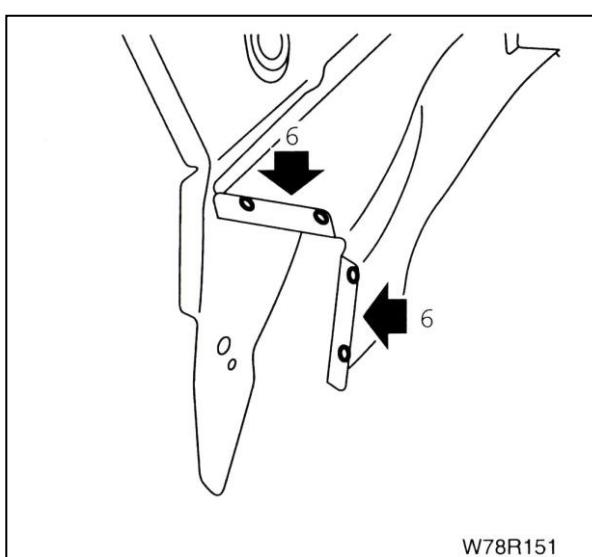


۶- روی بخش جلویی تیر تقویت جلو سوراخ هایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در مراحل بعدی به وجود آورید.




شرکت دیجیتال خودرو  
اولین سامانه دیجیتال سمتی ایران خودرو در ایران  
(مسئلیت محدود)

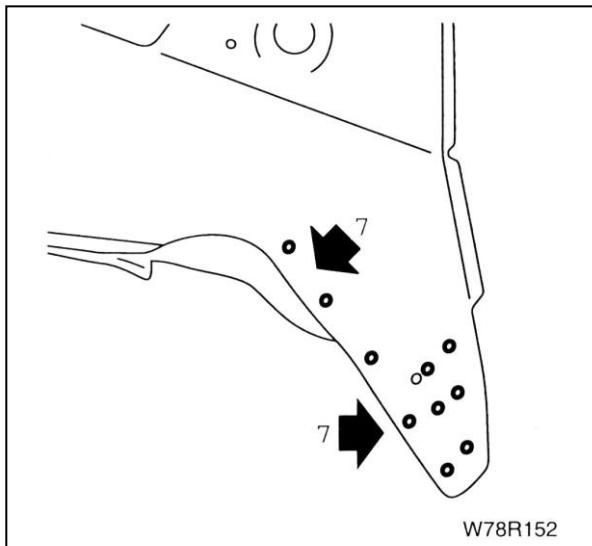


۷- مطابق شکل سوراخ هایی به قطر  $6/5$  میلیمتر روی بخش جانبی جلوی محفظه چرخ برای جوش در بعد به وجود آورید.

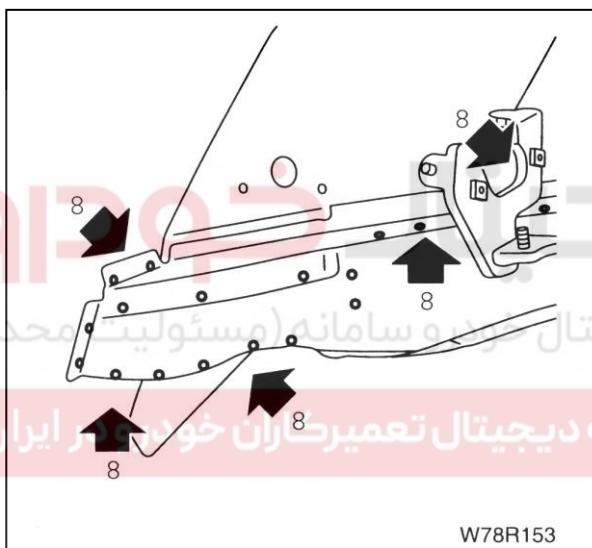


۸- مطابق شکل سوراخ هایی به قطر  $8$  میلیمتر روی بخش جلوی تیر تقویت جانبی برای جوش در بعد به وجود آورید.

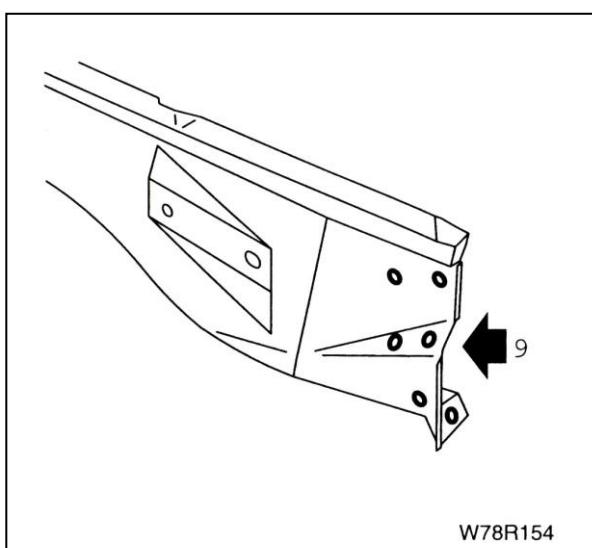


۹- مطابق شکل سوراخ هایی به قطر  $8$  میلیمتر روی تقویت ستون جلو برای جوش در بعد به وجود آورید.

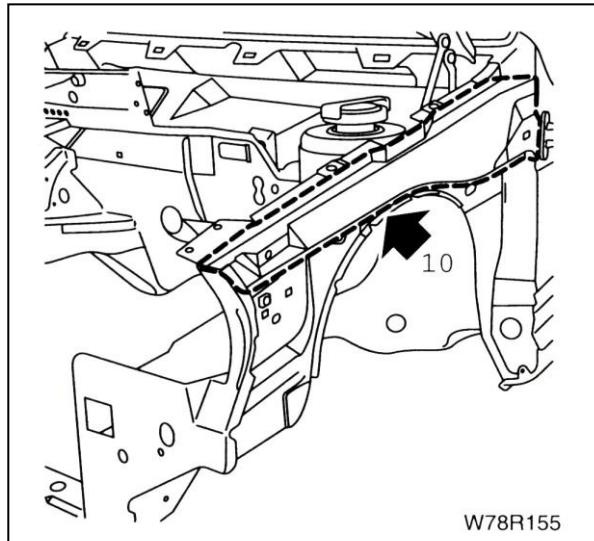**برش قطعات آسیب دیده**


- ۱۰- تقویت ستون جلو گلگیر داخلی را برش زده و بردارید.

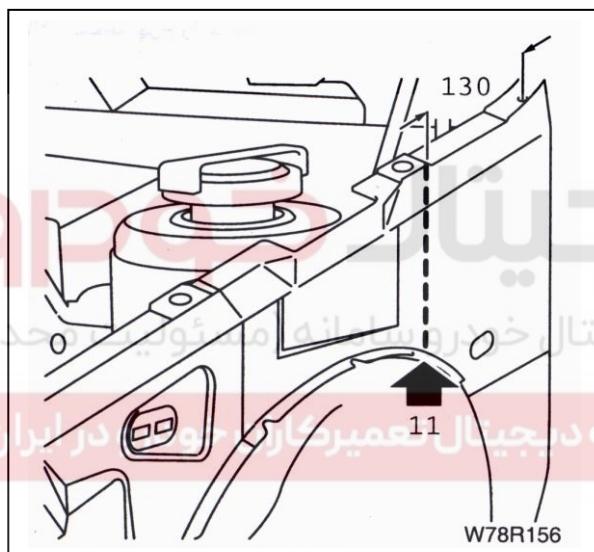


- ۱۱- گلگیر داخلی را علامت زده و از روی خط علامت ببرید.

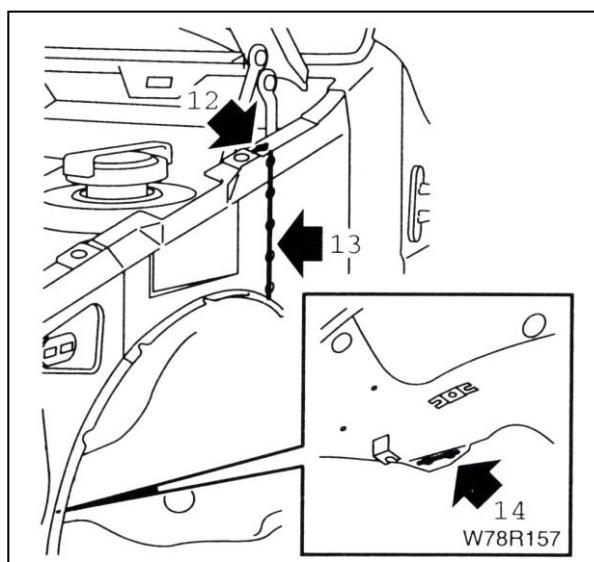


- ۱۲- لبه اتصال بالای گلگیر داخلی را با سنگ ببرید.
- ۱۳- اتصال مجموعه روی خط عمود را با سنگ ببرید.
- ۱۴- اتصال بین تیر جلویی و کنار تیر وسط رانیز ببرید.

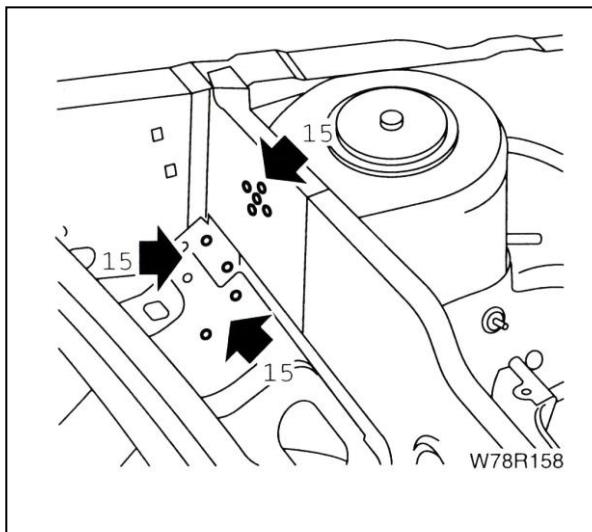

۱۵- استری روی نقطه جوشها را بتراسید و مطابق شکل  
۹ عدد سوراخ به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در بعد به  
وجود آورید.

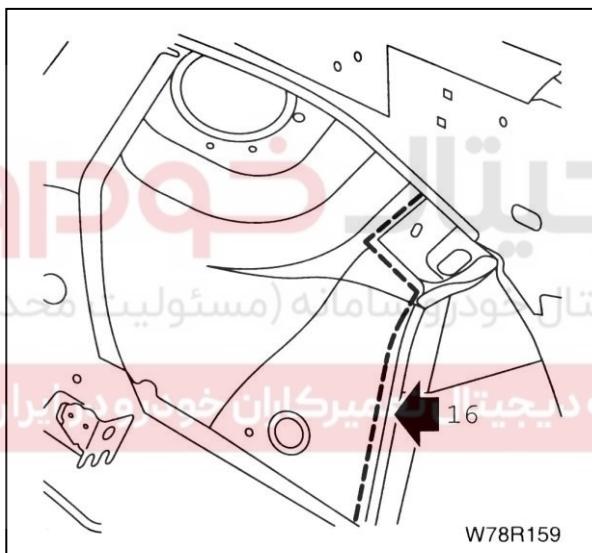


۱۶- محفظه چرخ را ببرید.

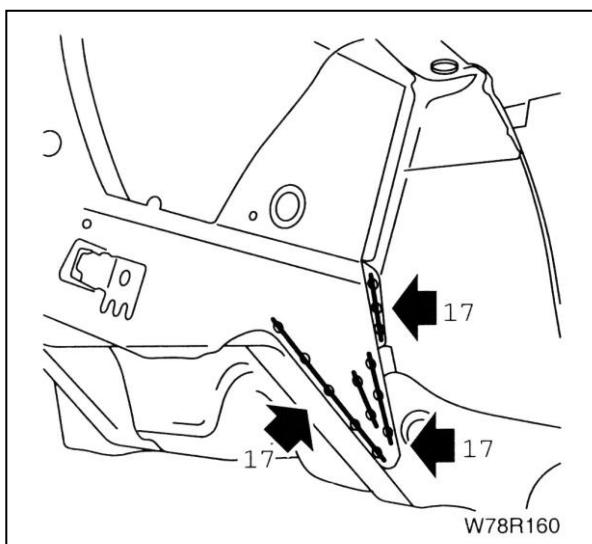

۱۷- نقطه جوشهای محفظه چرخ جلو را با سنگ ببرید.





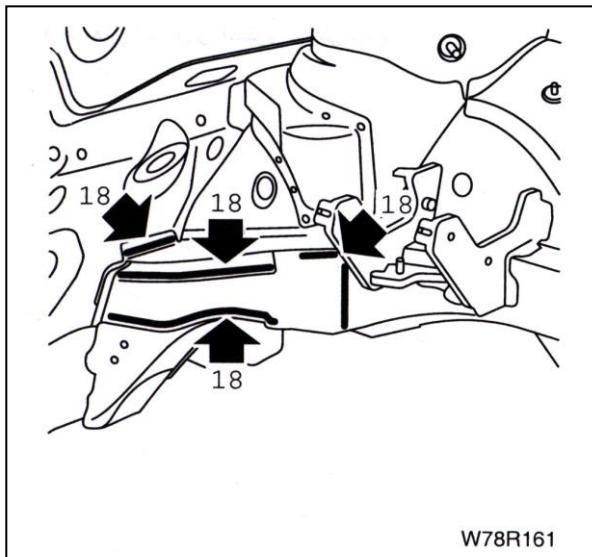


۱۸- نقطه جوشهای تیر جانبی جلو و مرکز را با سنگ  
برید.




۱۹- روی نقطه جوشهای تقویت تعليق جلو روی محفظه  
چرخ جلو سوراخ‌هایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در  
بعد به وجود آورید.  
محفظه چرخ جلو را پیاده کنید.

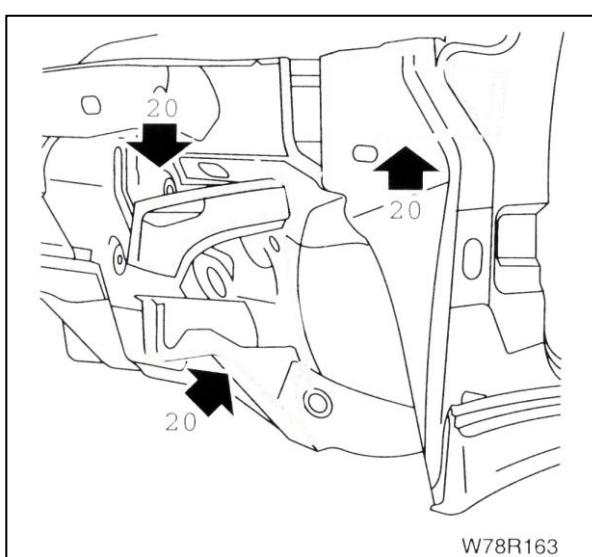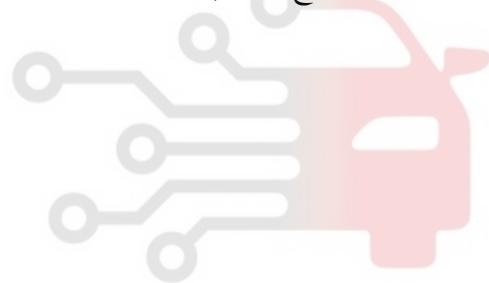

۲۰- لبه‌های برش خورده بدنه و قطعه تعویضی را  
صفاکاری کنید.

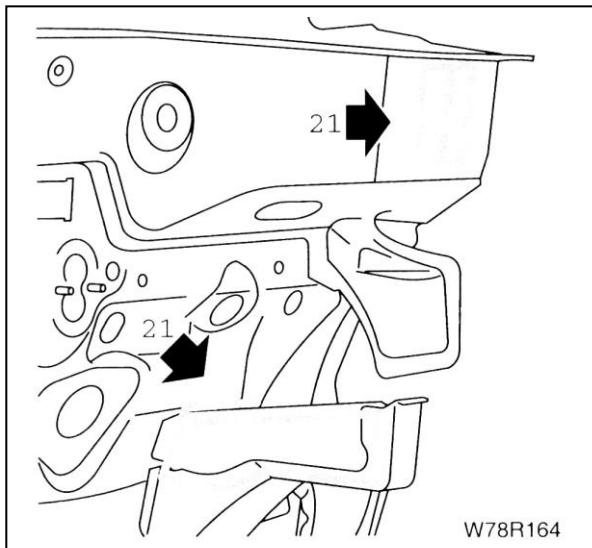

۲۱- لبهای اتصال را آستری جوش بزنید.

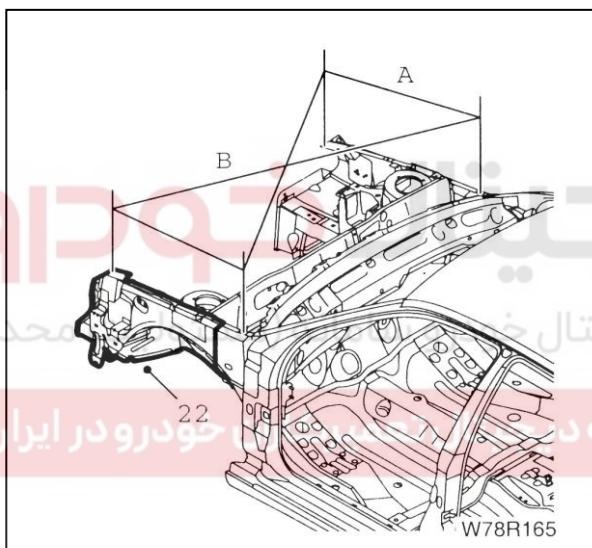


۲۲- مجموعه کامل محفظه چرخ را با استفاده از جیگ در موقعیت خود قرار دهید و موارد زیر را بررسی کنید:


طول A

اقطار B


(به اطلاعات فنی مراجعه کنید).

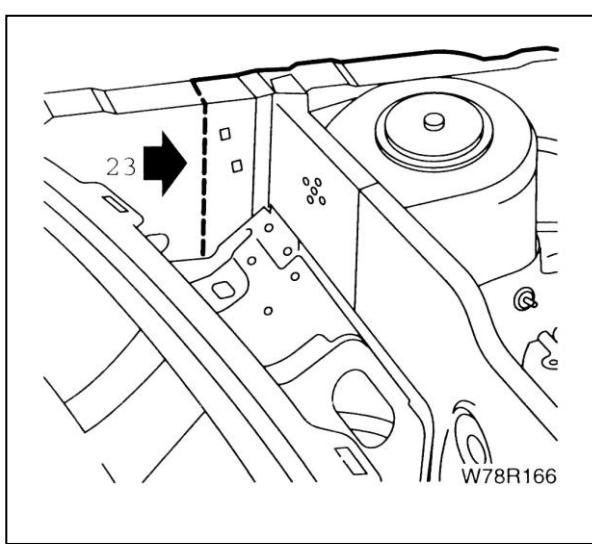


۲۳- مجموعه کامل محفظه چرخ جلو راست را علامت زده، ببرید و پیاده کنید.

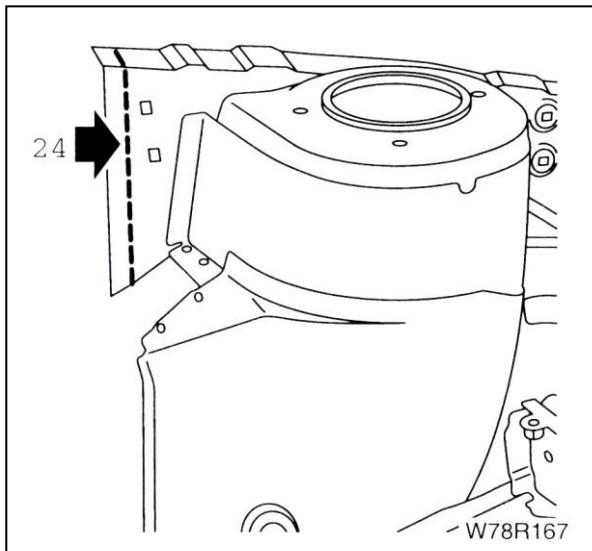


۲۴- روی خط علامت زده شده برش نهایی را به وجود آورید (مطابق شکل).

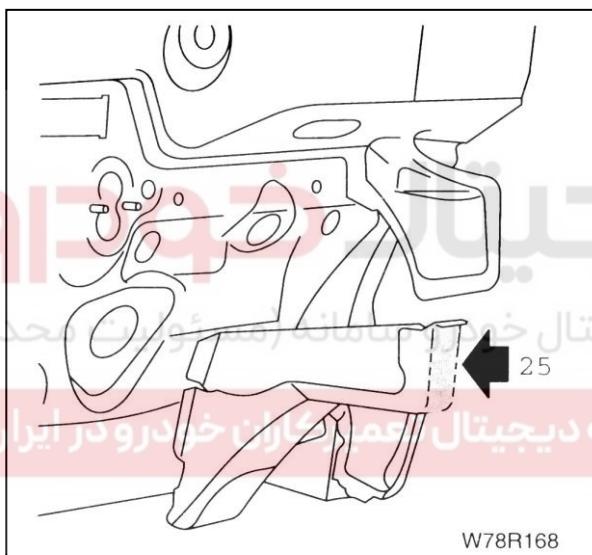


۲۵- روی محل نشان داده شده چسب استحکام بزنید.  
مجموعه کامل محفظه چرخ را روی جیگ گذاشته و در  
موقعیت قرار دهید.

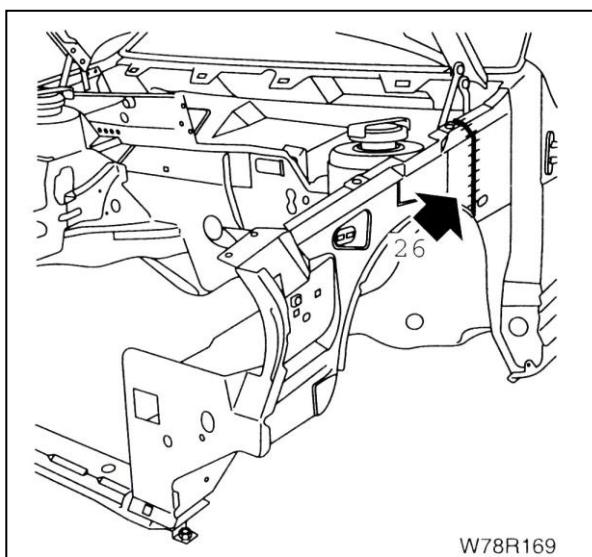


۲۶- ضربه گیر جلو را با جوش میگ یا جوش کاریت به  
بدنه بدوزید.

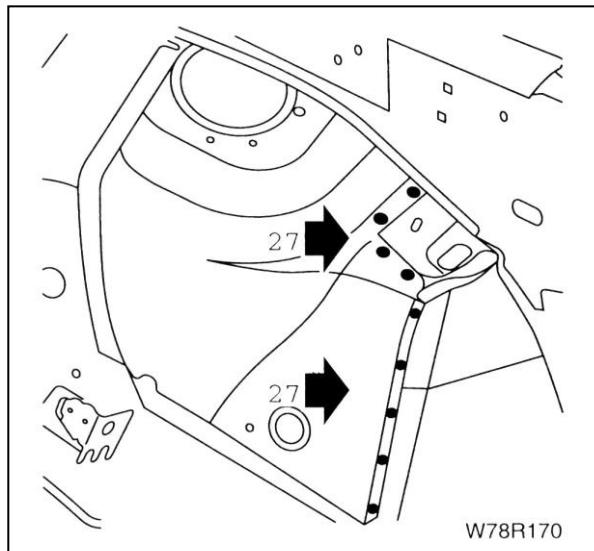


۲۷- گلگیر داخلی را با جوش میگ یا کاربیت به دیواره  
جلو جوش کنید.

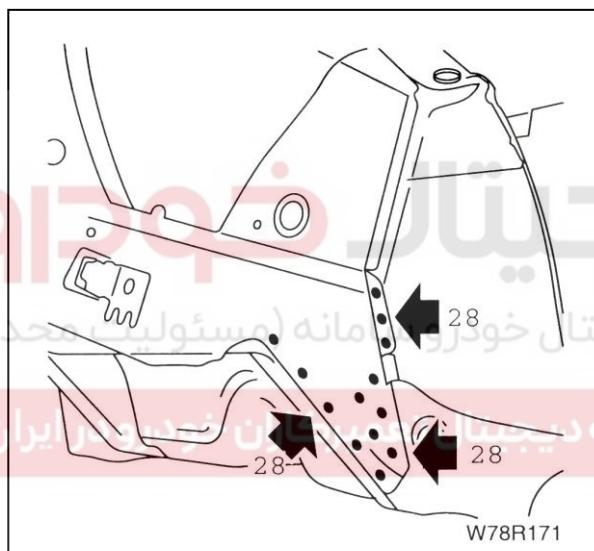


۲۸- گلگیر داخلی را با جوش میگ یا کاربیت به تیر  
جانبی وسط جوش کنید.

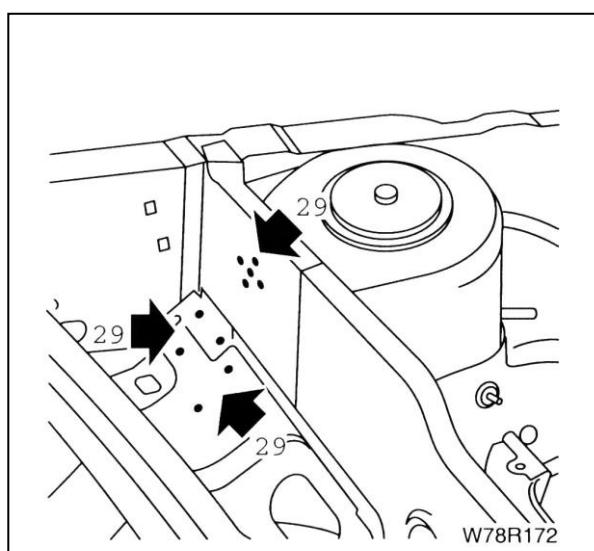


۲۹- گلگیر داخلی را با جوش میگ یا کاربیت به بالای  
دیواره جلو جوش کنید.

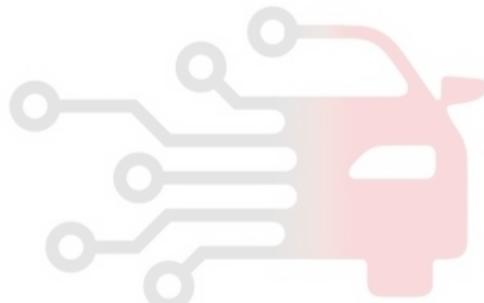


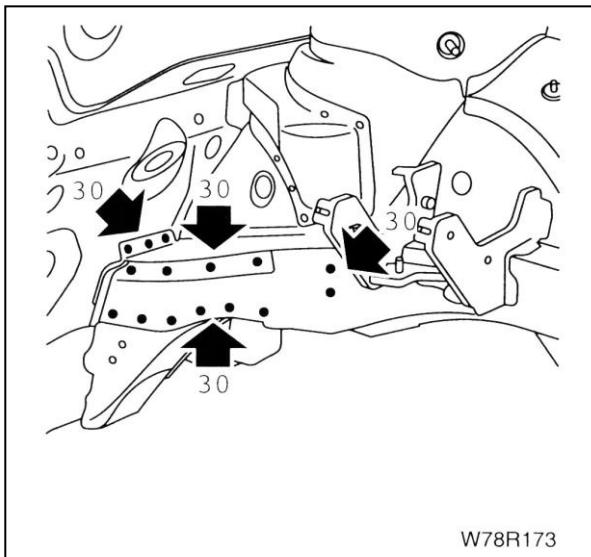

۳۰- تیر جانبی جلو را با جوش میگ یا کاربیت به تیر جانبی وسط جوش کنید.

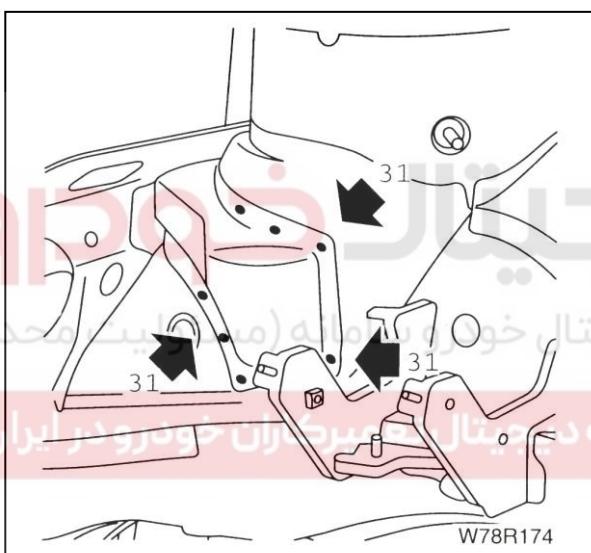


۳۱- مجموعه کامل محفظه چرخ را با جوش میگ یا کاربیت به تقویت تعیق جلو جوش کنید.

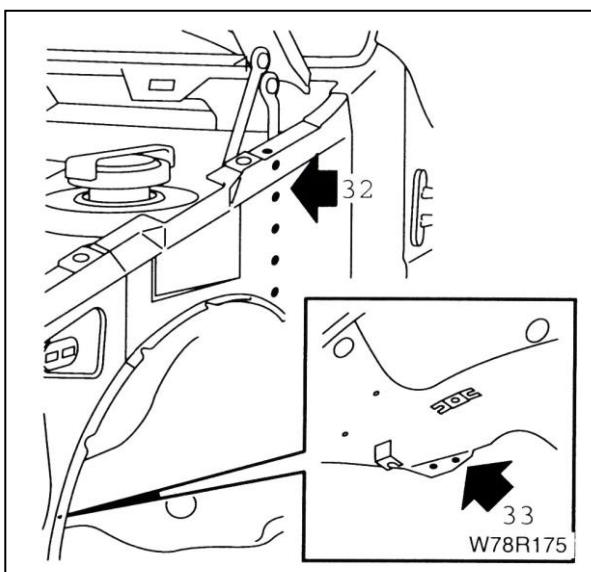


۳۲- گلگیر داخلی را به بالای دیواره جلو نقطه جوش بزنید (سه قطعه روی هم).

۳۳- محفظه چرخ را نقطه جوش بزنید.

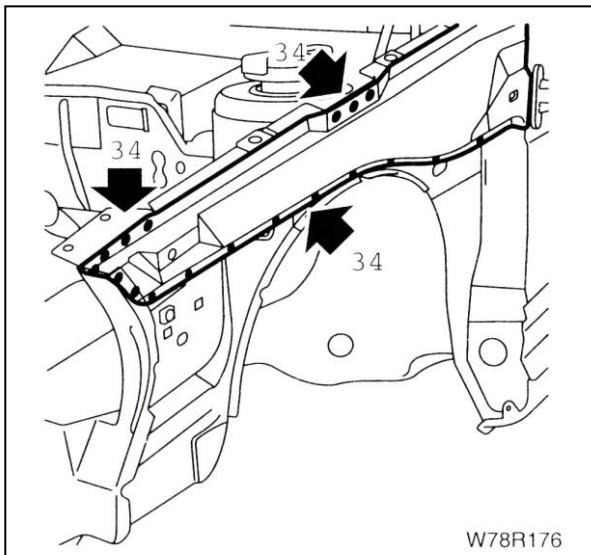


۳۴- تقویت ستون جلو را در موقعیت قرارداده و نقطه جوش بزنید.

(سه قطعه روی هم)

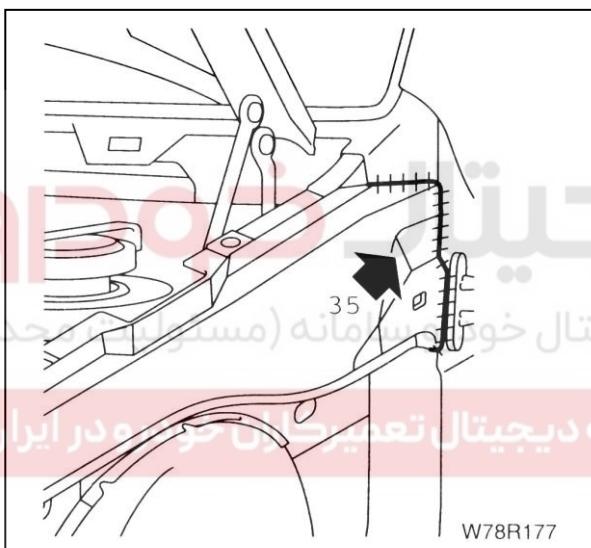


۳۵- ضربه گیر جلو را جوش میگ کاریبت بزنید.

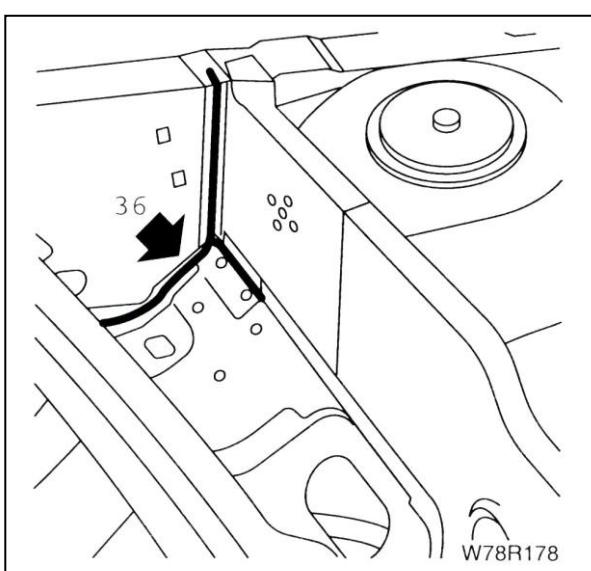

۳۶- به اتصال بالا و جلوی ضربه گیر جلو به دیواره جلو ماستیک نرم بزنید.



۳۷- به تقویت تعليق جلو ماستیک نرم بزنید.

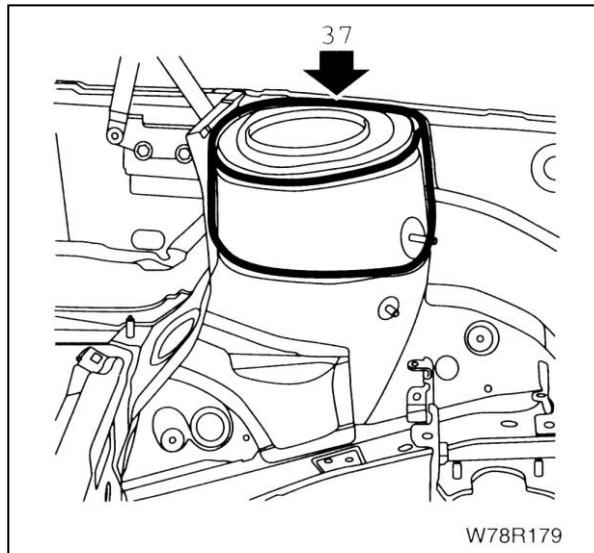

ماستیک نرم بزنید:


۳۸- تیر ضربه گیر کج جلو

۳۹- تیر جانبی جلو




شرکت دیجیتال خودرو (دیجیتال خودرو)

اولین سامانه دیجیتال خودرو ایران

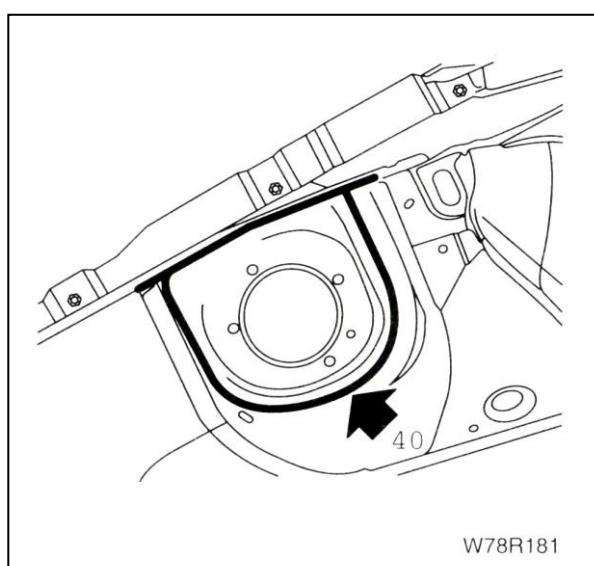


۴۰- به داخل تقویت تعليق جلو ماستیک نرم بزنید.

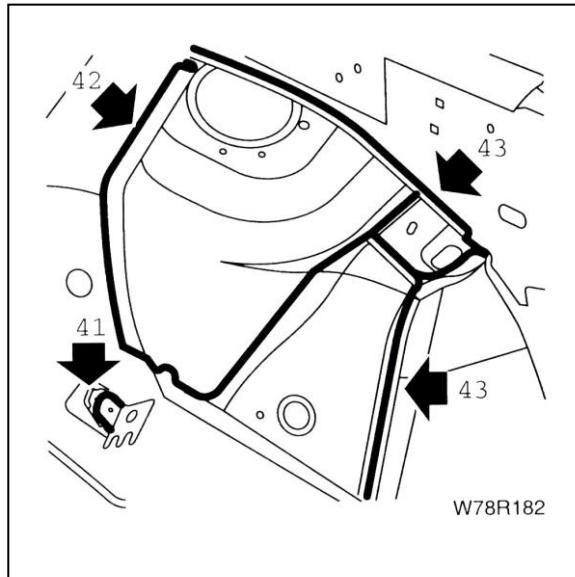


ماستیک نرم بزنید:

- ۴۱- قلاب لوله ترمز
- ۴۲- تقویت تعليق جلو
- ۴۳- اتصالات دیواره جلو

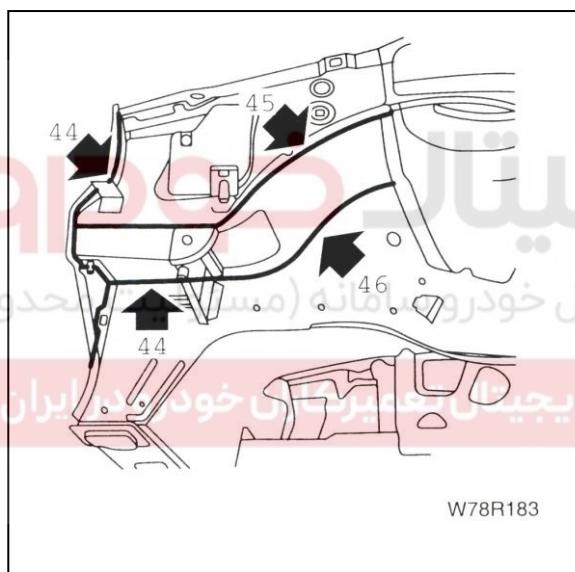


ماستیک نرم بزنید:

- ۴۴- اتصالات سینی پشت چراغ جلو
- ۴۵- اتصال گلگیر داخلی
- ۴۶- اتصال جانبی محفظه چرخ

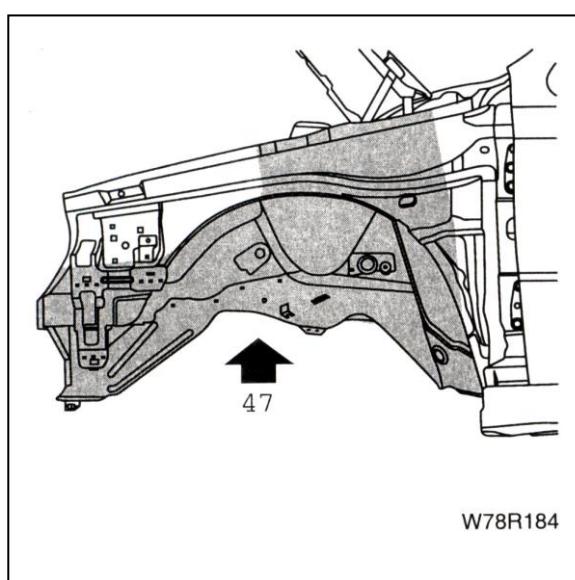

- ۴۷- به محفظه چرخ جلو پوشش ضد تراشه بزنید.

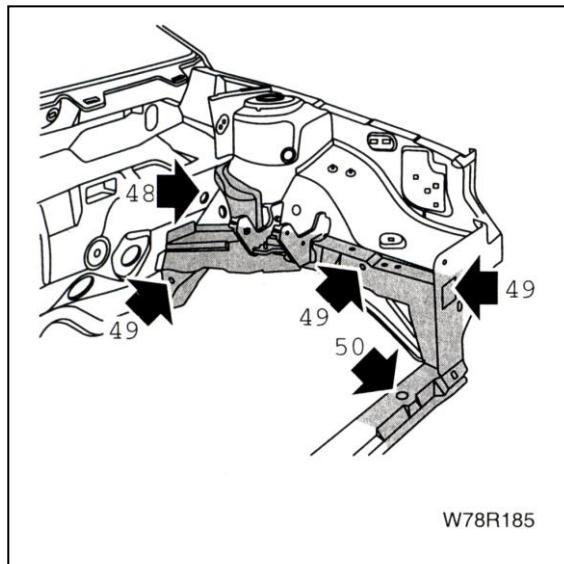


۴۸- به تقویت تعلیق جلو پوشش ضدترشه بزنید.

واکس مایع پاپاشدید:

۴۹- داخل تیر جانبی جلو

۵۰- داخل تیر عرضی جلو (زیر رادیاتور)

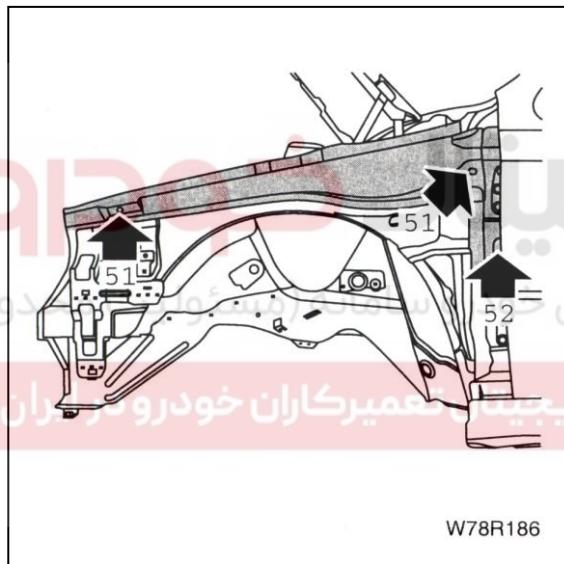


واکس مایع پاپاشدید:

۵۱- به داخل تقویت ستون جلو

۵۲- داخل ستون جلو مطابق شکل



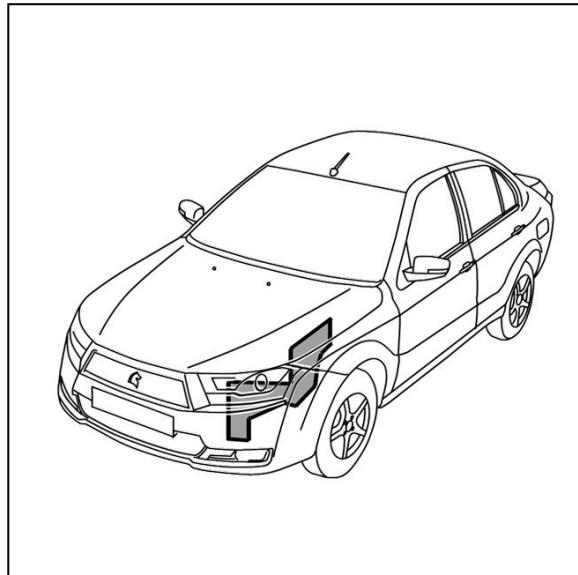


تعویض گلگیر داخلی جلو، سینی پشت چراغ جلو و قطعه

لچکی گلگیر داخلی جلو

- پیاده کردن گلگیر داخلی

- سینی جلو

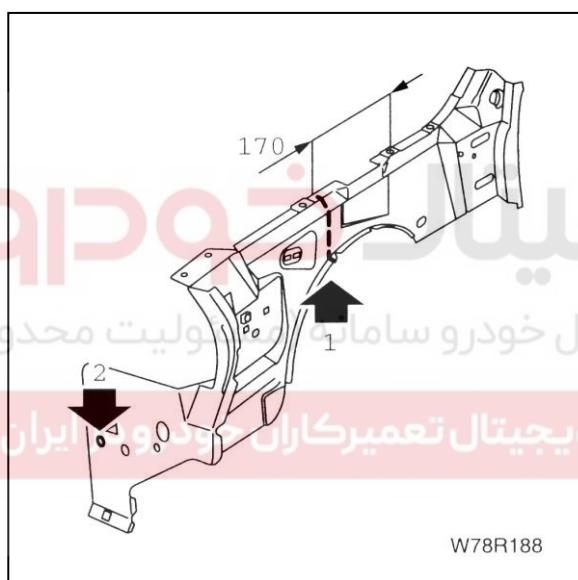

آماده سازی قطعه تعویضی


۱- گلگیر داخلی را علامت زده و به طور موقت ببرید.

۲- سوراخ هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر روی سینی پشت چراغ جلو برای جوش در بعد به وجود آورید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه تعمیراتی محدود


اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو ایران

W78R188

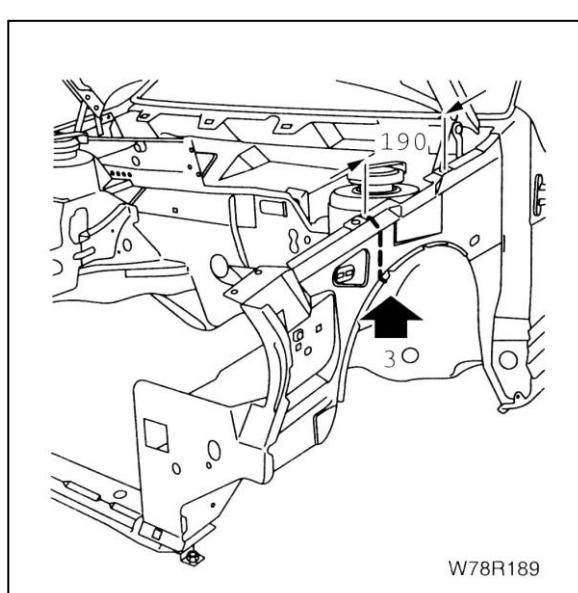


۳- گلگیر داخلی روی خودرو را علامت زده و برش نهایی

را روی آن به وجود آورید.

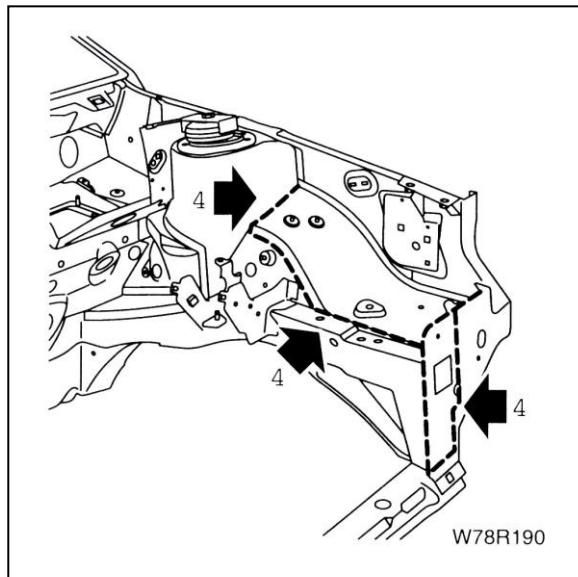

۴- گلگیر داخلی جلو، قطعه تکمیلی و سینی پشت چراغ جلو را برش بزند.

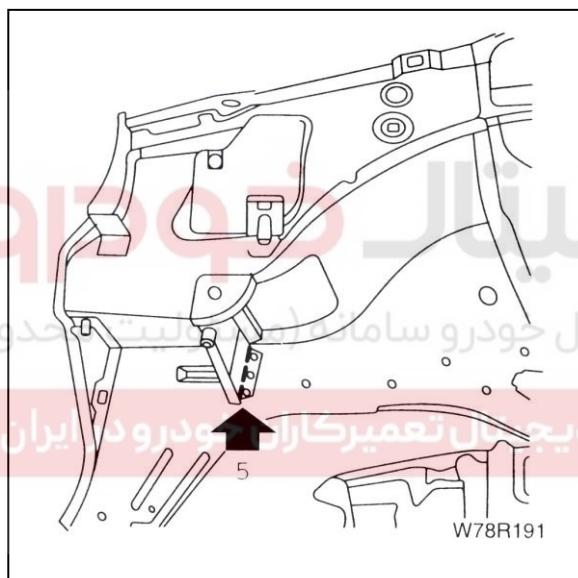


۵- اتصال پایینی را بریده و مجموعه را پیاده کنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه تعمیرات خودرو (آنلاین)


اولین سامانه دیجیتال تعمیر کارهای خودرو در ایران

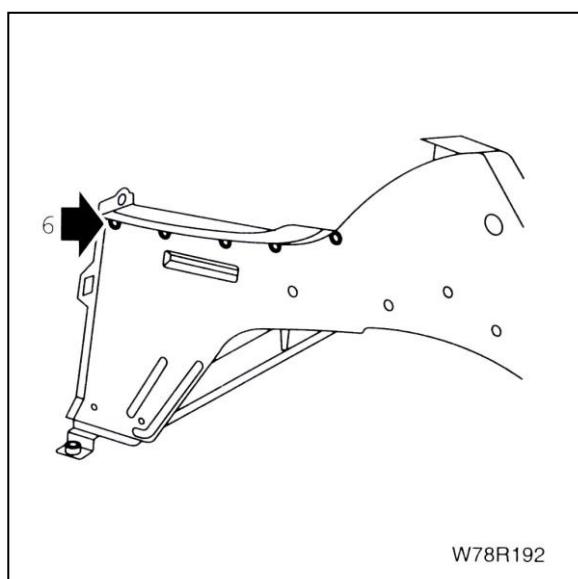

۶- اثرات باقی مانده از گلگیر جلو، قطعه تکمیلی را بازسازی کنید. سوراخ هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر روی قطعه تکمیلی افقی برای جوش در بعد به وجود آورید.

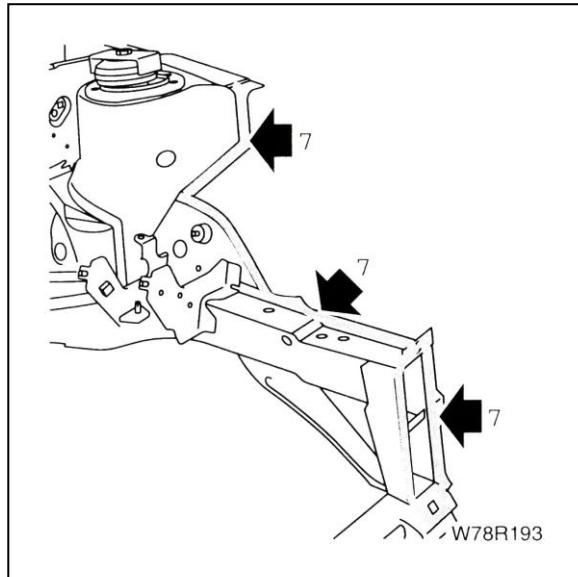

۷- لبهای اتصال روی بدنه و قطعه تعویضی را صافکاری کرده و آستر جوش بزنید.

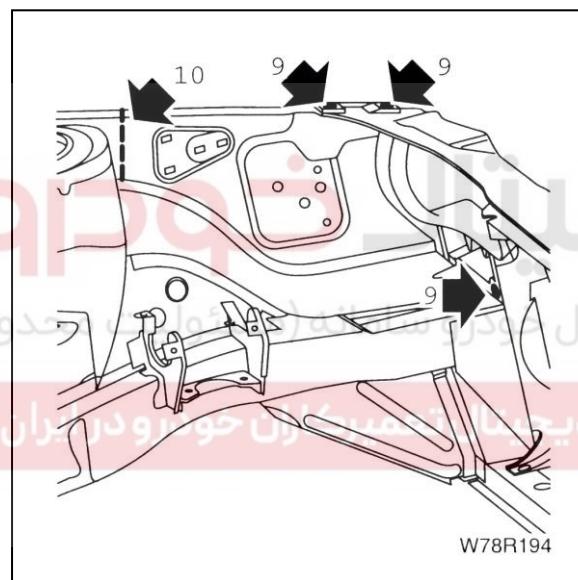


#### ۸- نصب:

- قطعه تكميلي بالا گلگير داخلی
- گلگير داخلی و مجموعه سيني پشت چراغ
- قطعه پلاستيكي روی دماغه جلو

۹- موقعيت نقاط اتصال را بررسی کنيد. مجموعه را توسيط پيج به بدنه نصب کنيد.


۱۰- محل برش نهايی را علامت بزنيد.

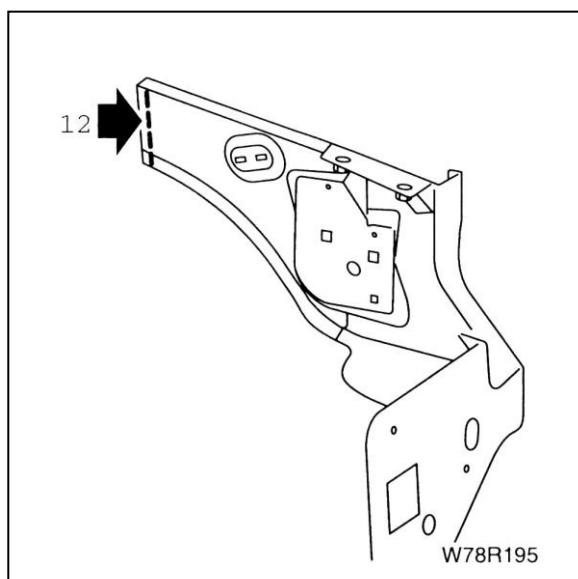


#### ۱۱- پياده کنيد:

- قطعه پلاستيكي روی دماغه جلو
- قطعه تكميلي گلگير داخلی
- مجموعه قطعات جلو

۱۲- برش نهايی را به وجود آوريد. قطعه تكميلي بالا را دوباره جا بزنيد.

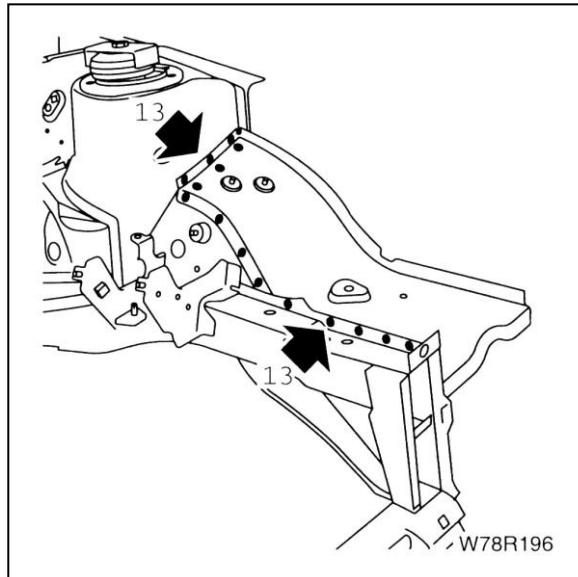


۱۳- قطعه تکمیلی گلگیر داخلی جلو را نقطه جوش بزنید.

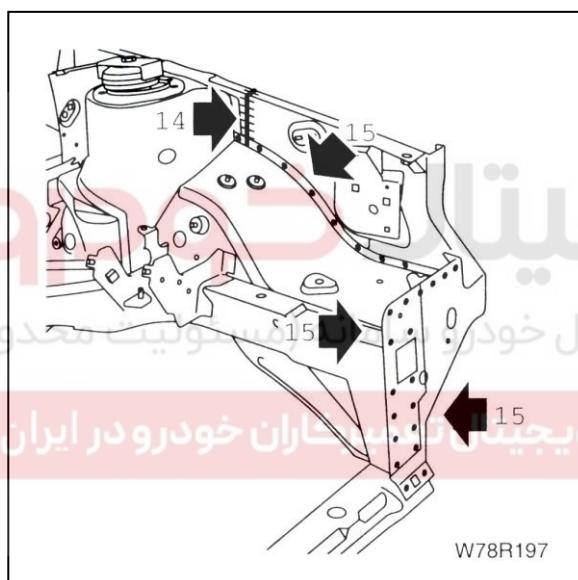


۱۴- گلگیر داخلی و مجموعه سینی پشت چراغ را نصب کرده جوش میگ یا کاربیت بزنید.

۱۵- نقطه جوش بزنید.

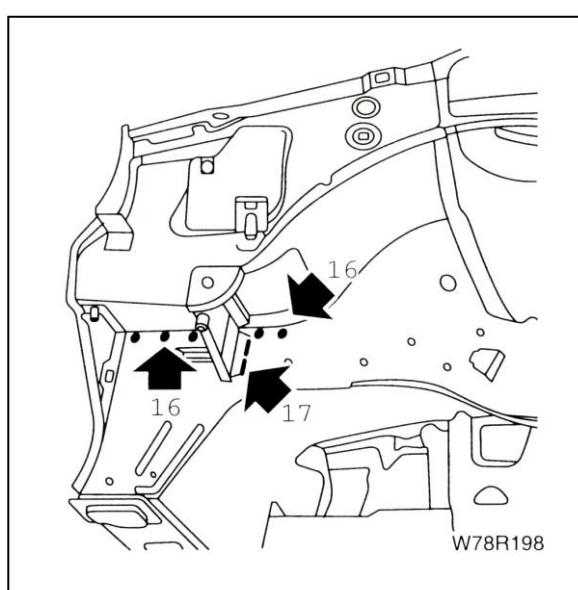


۱۶- قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی جلو را جوش میگ یا کاربیت بزنید.


۱۷- اتصال پایینی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.

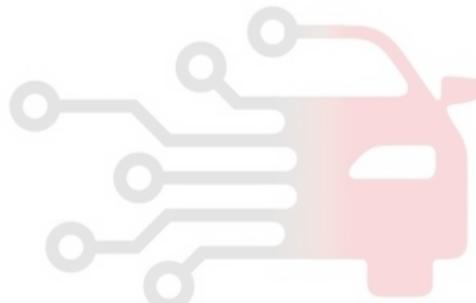


۱۸- با یک فرچه ماستیک نرم بزنید.

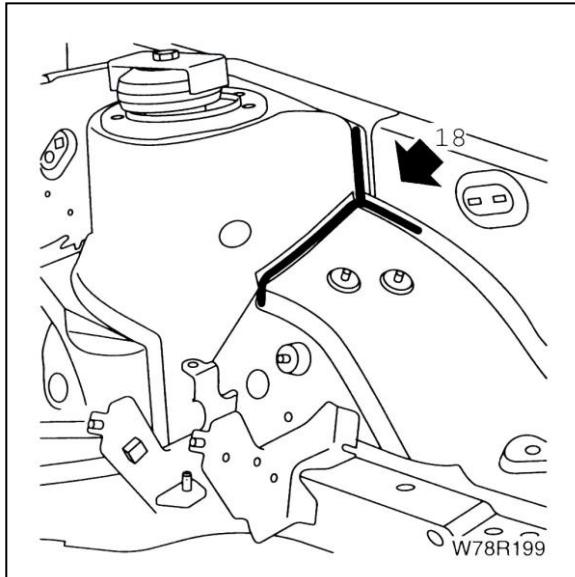


۱۹- پوشش ضد تراشه بزنید.

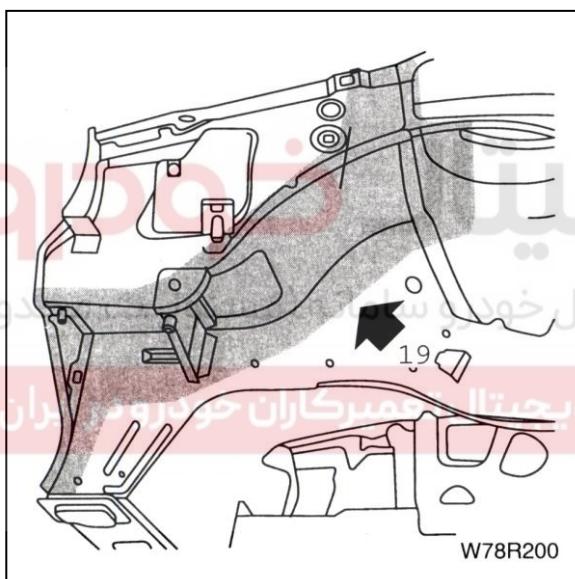

۲۰- به داخل تیر جانبی جلو واکس مایع بزنید.

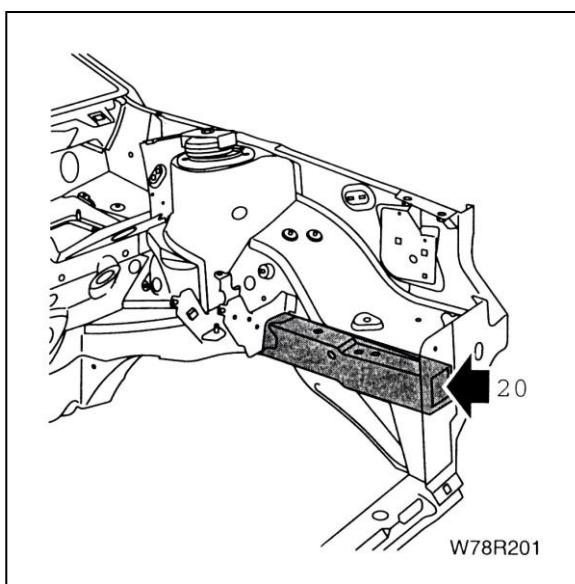


## تغییض بخش جلویی تیر جانبی جلو و جلوی تیر عرضی پایینی

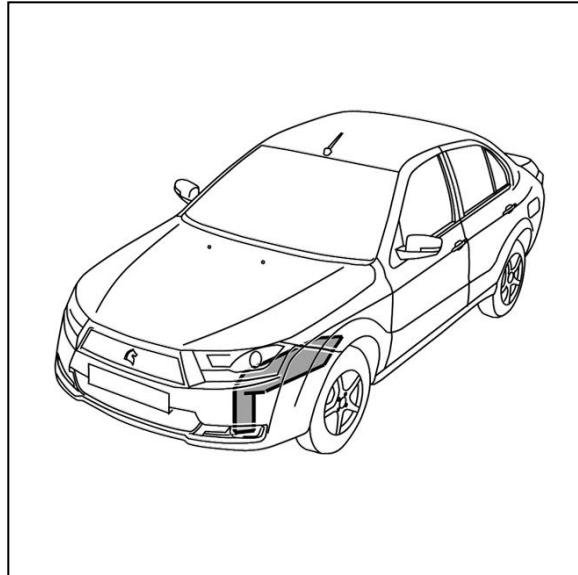

کارهای مقدماتی

پیاده کردن


- گلگیر داخلی جلو
- قطعات جلویی (مرحله قبل)

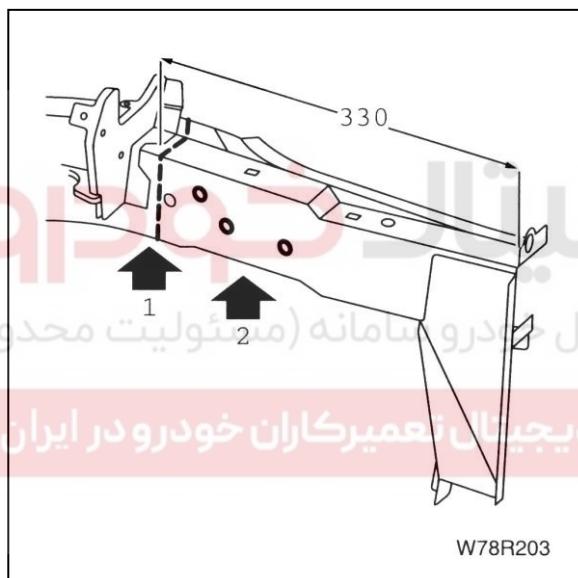

آماده سازی قطعه جدید


۱- قطعه جدید را مطابق اندازه نشان داده شده در شمل برش نهایی بزنید.

۲- سوراخ هایی به قطر ۸ میلیمتر در محل نقطه جوشها برای جوش در بعد بزنید.

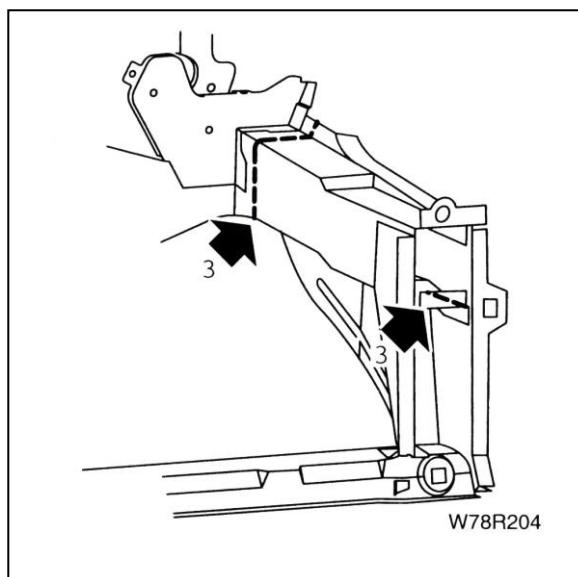

۳- تیر جانبی جلو را علامت زده و ببرید.

**نکته مهم:** به تقویت داخلی آسیب نرسانید.

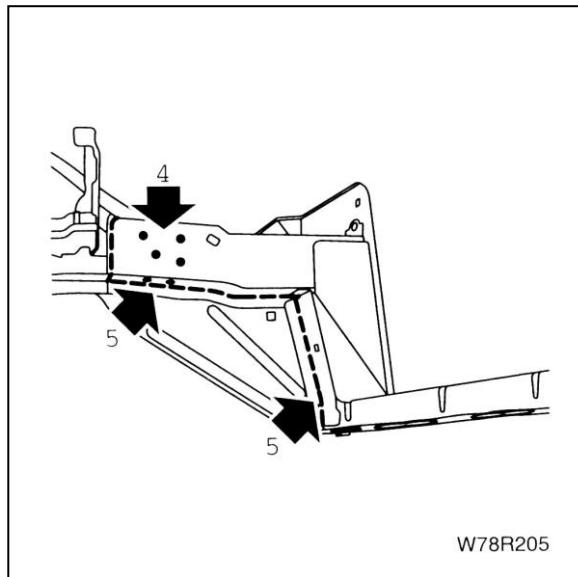


- ۴- سوراخ هایی به قطر ۸ میلیمتر روی تیرجانبی جلو برای جوش در بعد زده و آنرا طبق شکل برش بزنید.
- ۵- مسیر نقطه جوشها را با سنگ ببرید.




- ۶- با سوراخ کردن نقطه جوشها از لبه های خارجی، تیر عرضی جلو را ببرید.




- ۷- مسیر سوراخ های روی لبه جلویی را با سنگ ببرید.
- ۸- با برش سنگ روی نقطه جوشها تیر عرضی پایینی را ببرید.

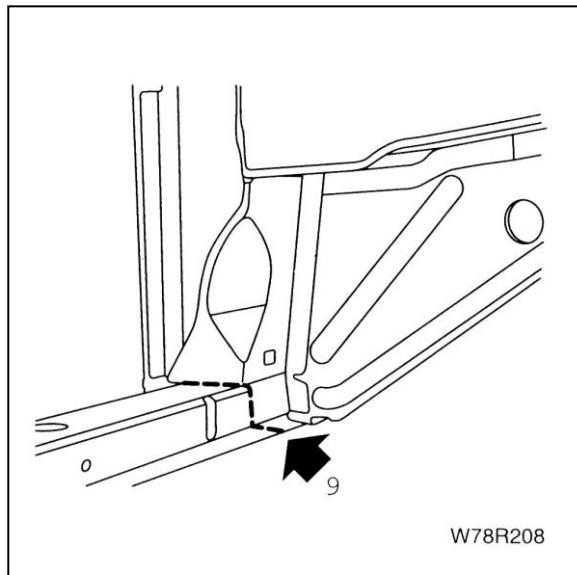

۹- تیر عرضی پایینی را برش بزنید.

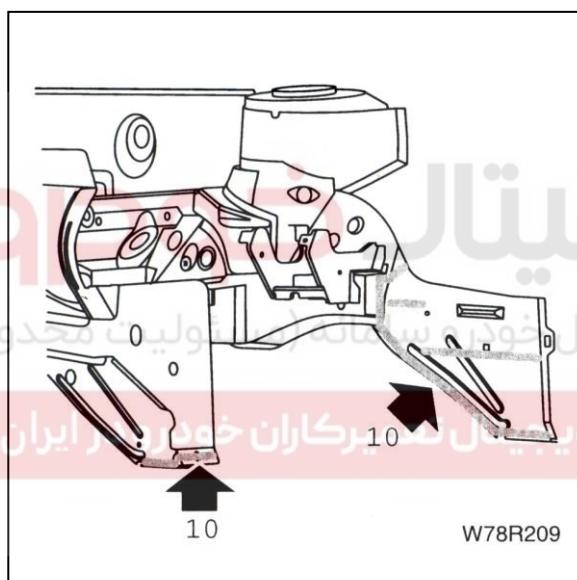


۱۰- لبه‌های اتصال را صافکاری کرده آستری جوش بزنید.

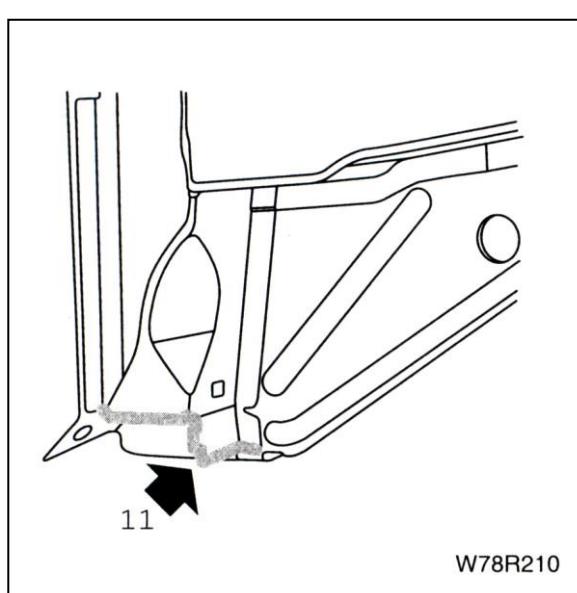

۱۱- به قطعه جدید آستری جوش بزنید.



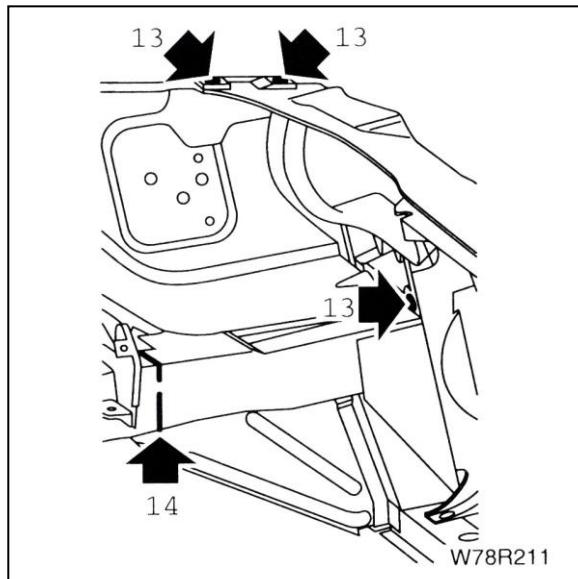


۱۲- نصب کنید:

- تیر جانبی جلو
- تیر عرضی پایینی
- قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی
- گلگیر داخلی و سینی پشت چراغ جلو

۱۳- موقعیت درست نقاط اتصال را بررسی کنید.

۱۴- محل برش نهایی را علامت بزنید. مجموعه رابا پیچ

در موقعیت خود مهار کنید.

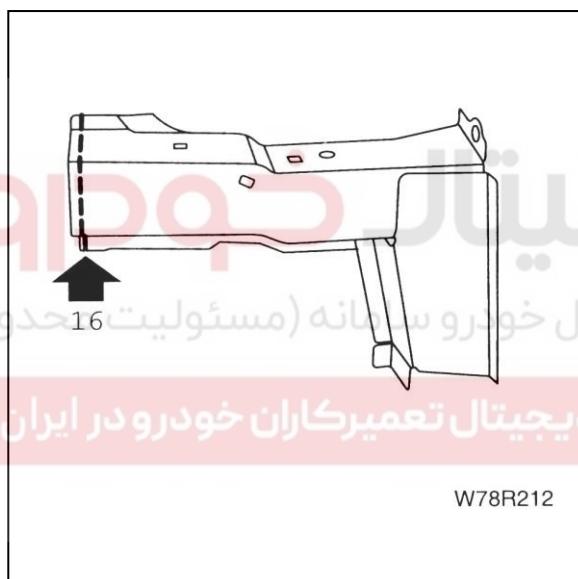

شرکت دیجیتال خودرو سازانه (مسئولیت<sup>۱۶</sup>حدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W78R212

۱۵- پیاده کنید:

- قطعه پلاستیکی نوک تیر جانبی
- گلگیر داخلی و سینی پشت چراغ جلو
- قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی


۱۶- برش نهایی را به وجود آورید.

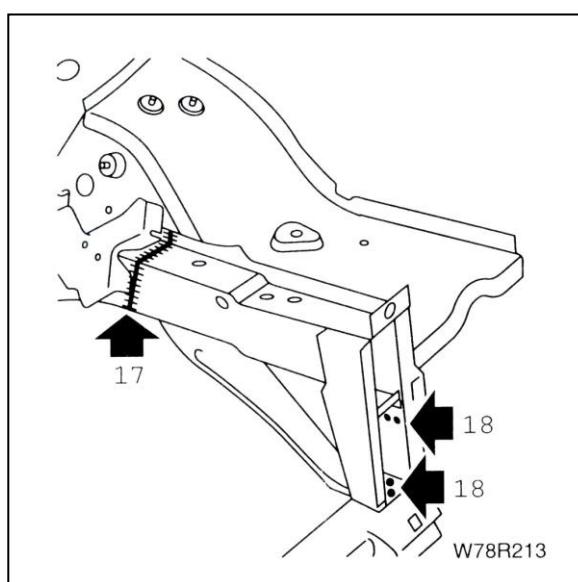

تیر جانبی جلو را جوش بزنید:

۱۷- با تکه های منقطع جوش میگ یا کاربیت

۱۸- با نقطه جوش

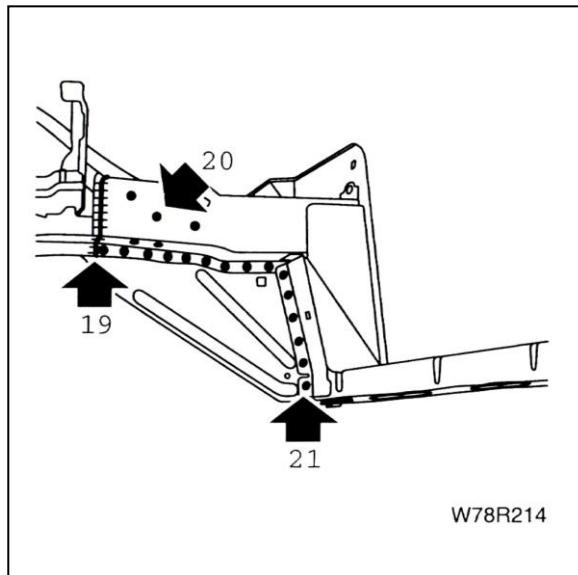


۱۹- لبه برش را جوش بزنید.

۲۰- تقویت کننده و تیر جانبی را به وسیله پیچ گوشتی به هم رسانده سپس با میک یا کاربیت جوش بزنید.

۲۱- بخش پایینی تیر جانبی را نقطه جوش بزنید.




۲۲- تیر جانبی جلو را نقطه جوش بزنید. با جوشاهای متقابن در هر دو طرف.

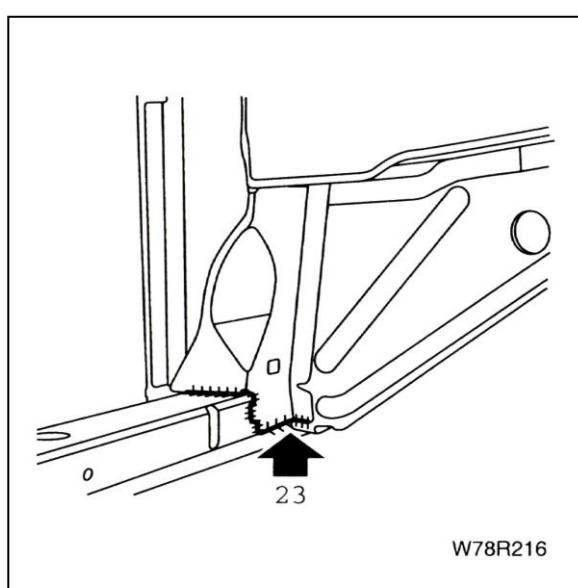


۲۳- تیر عرضی پایینی جلو را با میک یا کاربیت جوش بزنید.




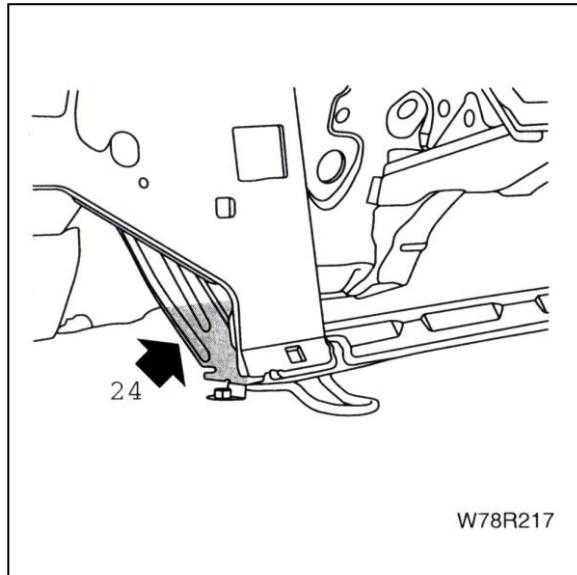

۲۴- به سمت راست زیر محفظه چرخ پوش ضد تراشگی  
بزنید.

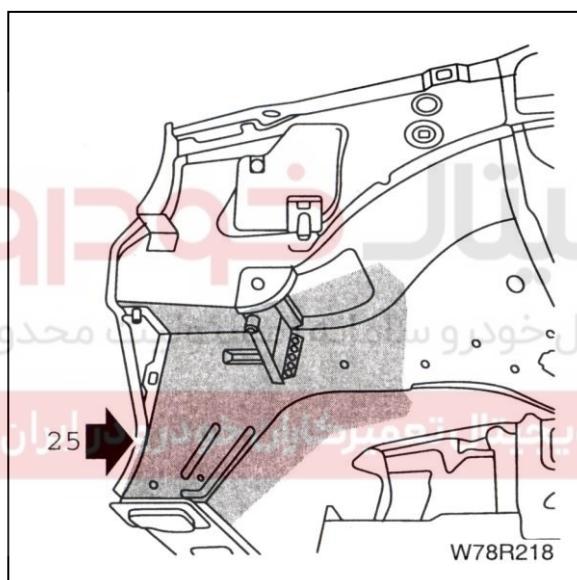

۲۵- به سمت چپ زیر محفظه چرخ پوش ضد تراشگی  
بزنید.

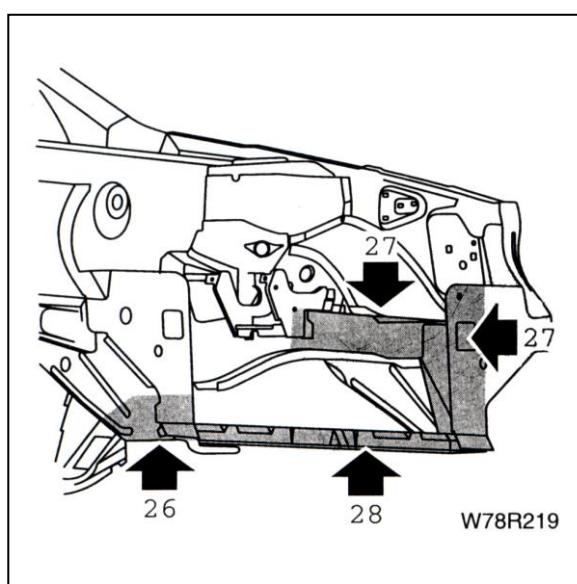


مایع واکس بپاشید به:

۲۶- سمت راست سینی پشت چراغ

۲۷- تیر جانبی جلو

۲۸- تیر عرضی پایینی


## تعویض قطعه تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی

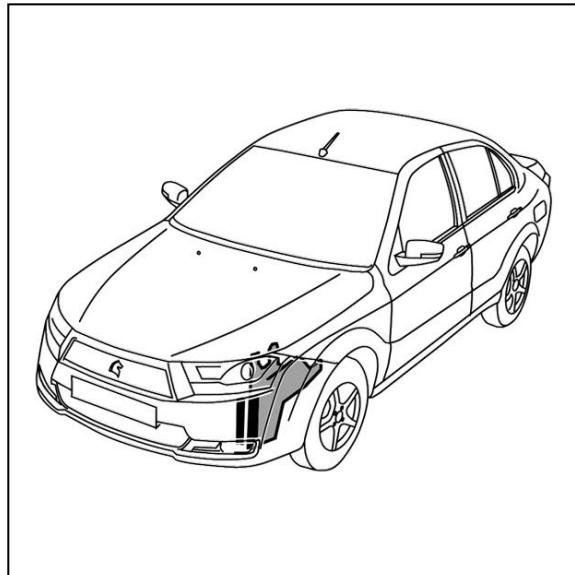


کارهای مقدماتی

پیاده کردن:

- گلگیر جلو
- قطعه گلگیر داخلی جلو
- سینی پشت چراغ

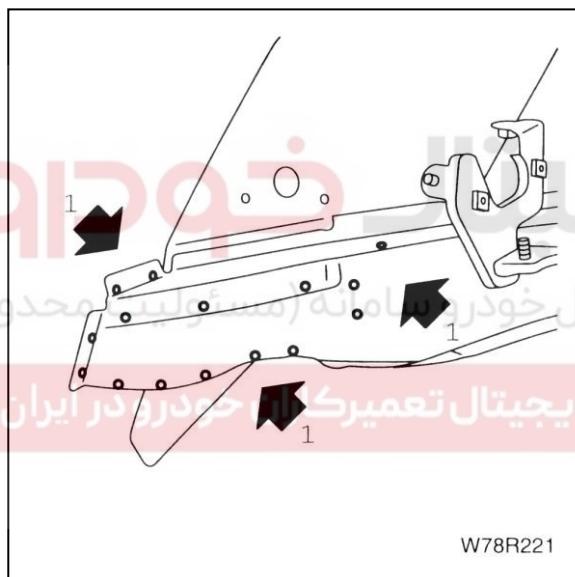


- ١- روی قطعه جدید سوارخهایی به قطر ٨ میلیمتر مطابق شکل برای جوش در بعد به وجود آورید.

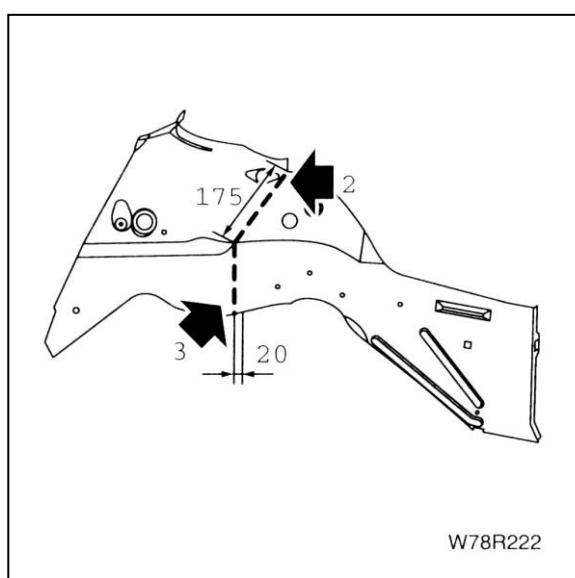


- ٢- قطعه داخلی گلگیر را بزیده و قطعه کناری را با همان زاویه بزید.

- ٣- قطعه پایینی را با به صورت عمودی با فاصله ٢٠ میلیمتر بزید (به صورت موقت).

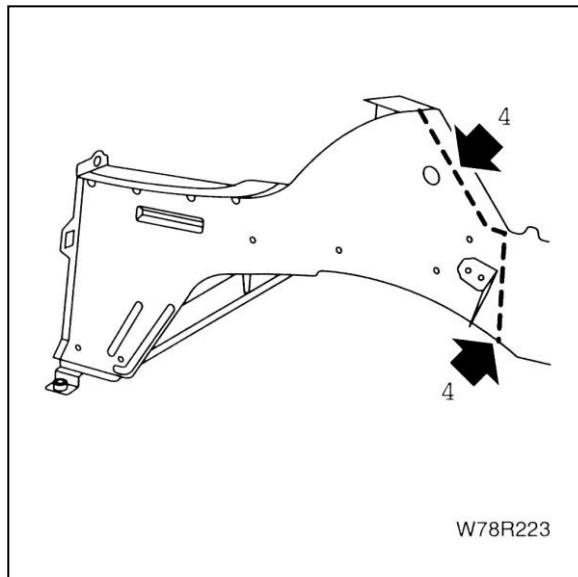


۴- قطعه داخلی گلگیر را ببرید.

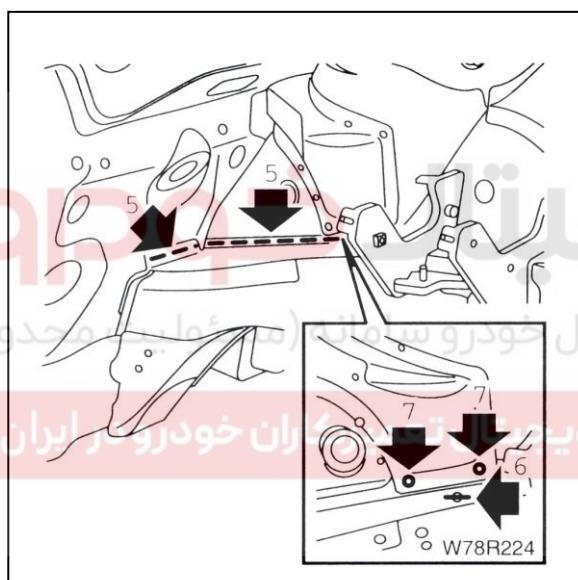

۵- تیر جانبی جلو را با زاویه ببرید.

۶- محل نقطه جوشها را با سنگ ببرید.


۷- سوارخ هایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.

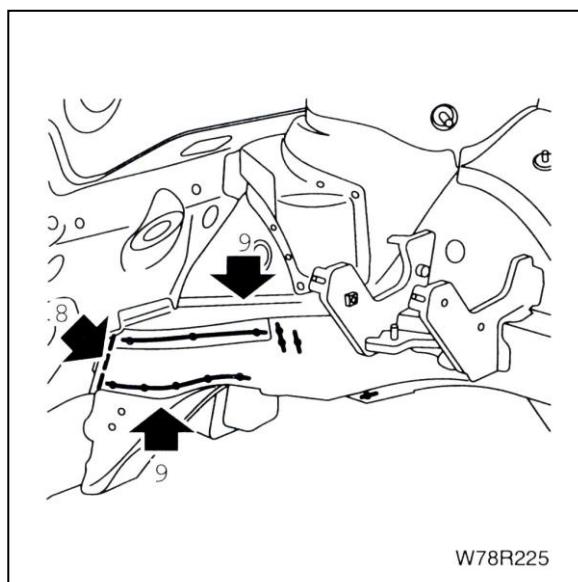

۸- تیر جانبی جلو را با زاویه ببرید.


۹- محل نقطه جوشها را با سنگ ببرید.

۱۰- تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی را پیاده کنید.

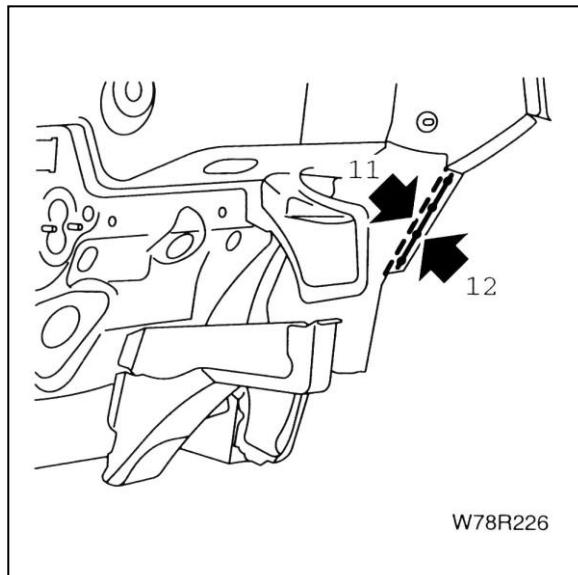


۱۱- با استفاده از یک سنگ سالم (برای برش نهایی) لبه اتصال عقبی سرخم را ببرید.

۱۲- با استفاده از سنگ تکه های بجامانده از قطعات را صاف کاری کنید.

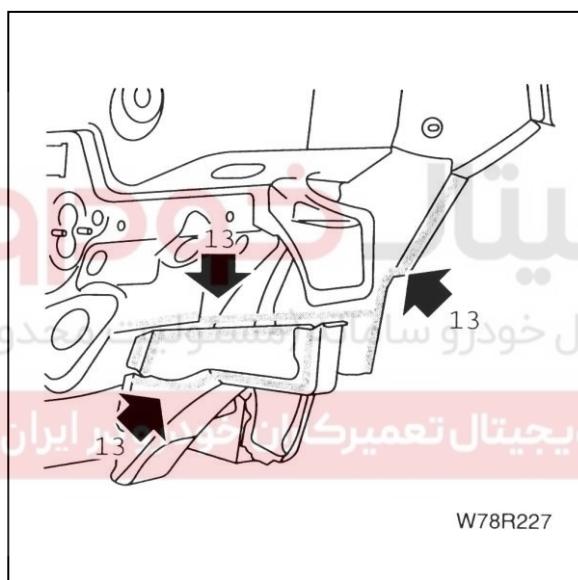

۱۳- لبه های اتصال قطعه جدید و بدنه را صاف کاری کنید.

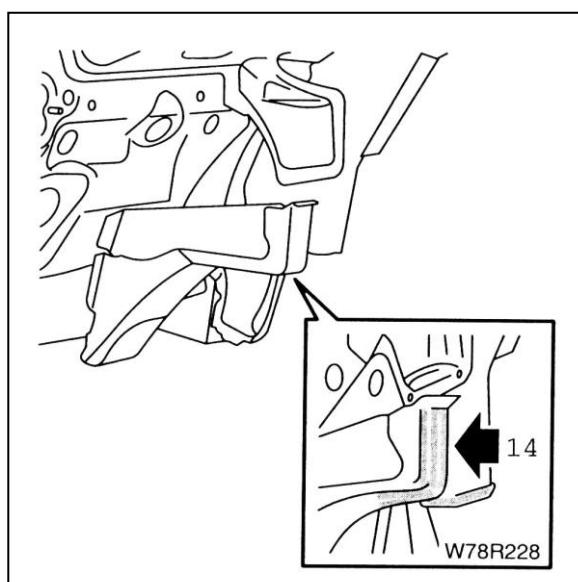


۱۴- به محل جوش روی لبه ها آستری جوش بزنید.

۱۵- نصب:

- قطعه کناری گلگیر داخلی
- تیر جانبی جلو

۱۶- محل برش نهایی را علامت زده و بیرید.


۱۷- تیر جانبی جلو را بردارید.

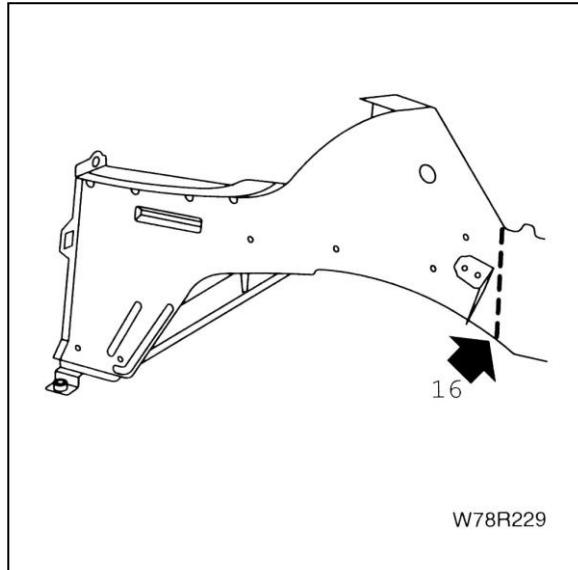

۱۸- با استفاده از جوش میگ یا کاربیت قطعه کناری گلگیر داخلی را به صورت منقطع جوشکاری کنید.

۱۹- همان قطعه را نقطه جوش بزنید.

۲۰- بتونه سنگی بزنید.

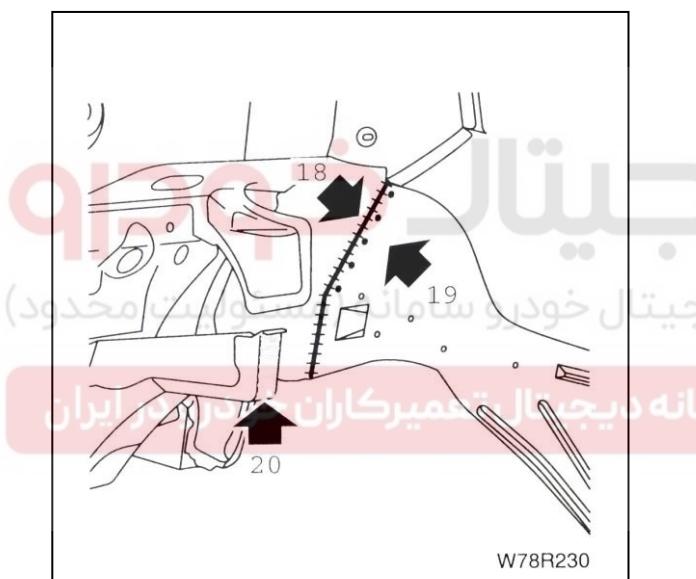



تیر جانبی جلو را جا زده و جوش کنید:

۲۱- با استفاده از جوش میگ یا کاربیت

۲۲- میگ یا جوش کاربیت.

۲۳- نقطه جوش.

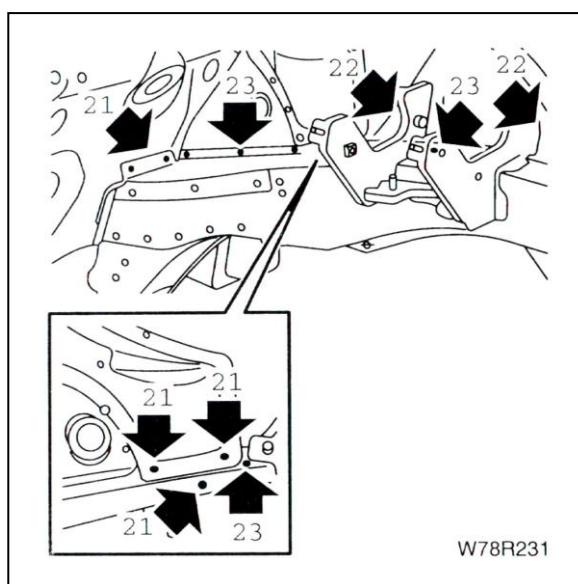

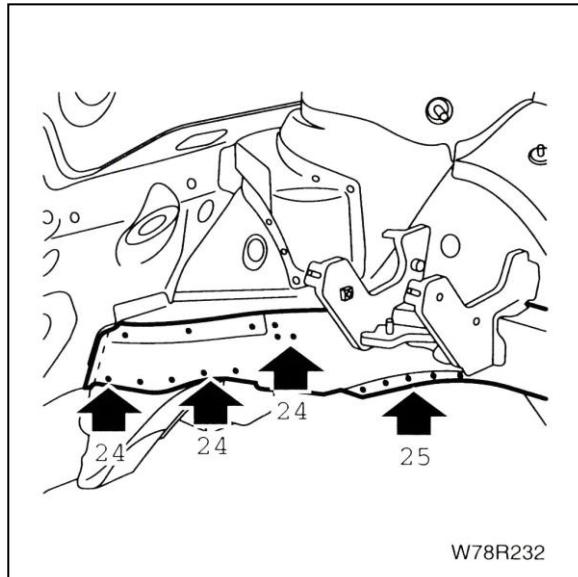


- تیر جانبی جلو را جوش کنید:
- ۲۴- با جوش میگ یا کاربیت
  - ۲۵- با نقطه جوش




- ۲۶- با نقطه جوش

#### خطار

در این روش هم مطابق روش ارائه شده در صفحه ۶۶ بعد از تنظیم قطعه تکمیلی بالای گلگیر داخلی در محل خود، بخش جلویی تیر جانبی جلو و قطعه کناری گلگیر داخلی جوش می شوند.

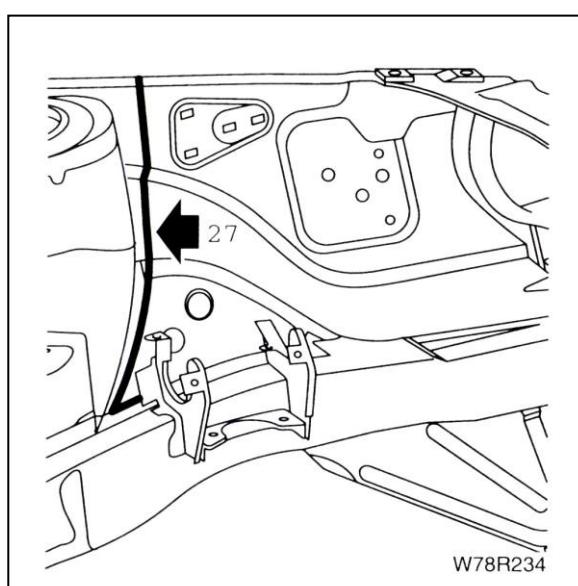

- ۲۷- با استفاده از فرچه، ماستیک نرم به محل بزنید.

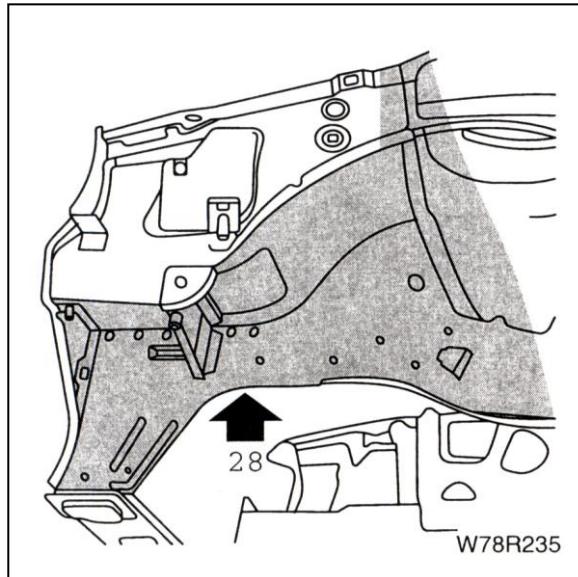

۲۸- پوشش ضدتراسه بزند.



مایع واکس بزند به داخل:


- ۲۹- تیر جانبی جلو

- ۳۰- تیر عرضی پایینی




شرکت دیجیتال خودرو (مستمر مدد)


اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

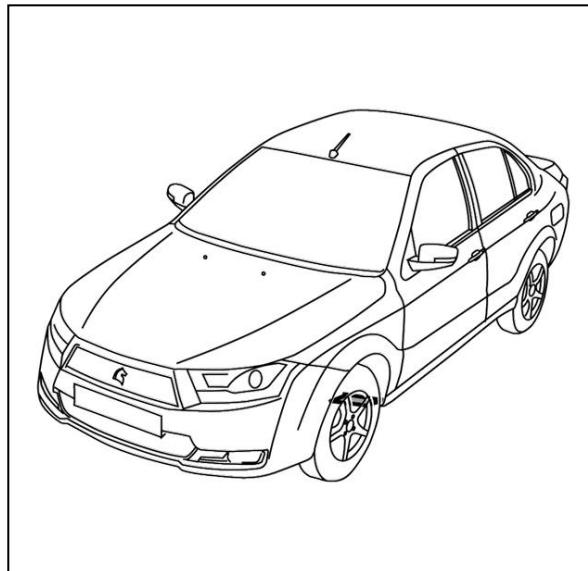

### تعویض قطعه وسطی تیر کناری


کارهای مقدماتی  
مجموعه کامل محفظه چرخ را پیاده کنید.

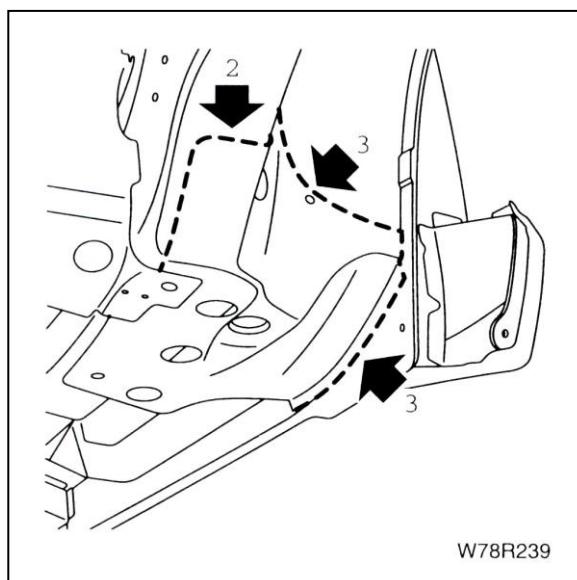

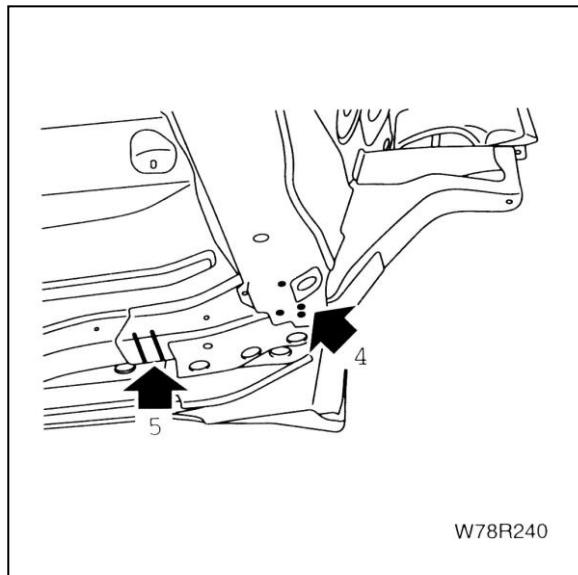

۴- از عقب تیر عرضی کفی جلو سوراخ‌هایی به قطر ۸ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.

۵- محل نقطه جوش‌های قطعه وسطی تیرجانبی را با سنگ ببرید.

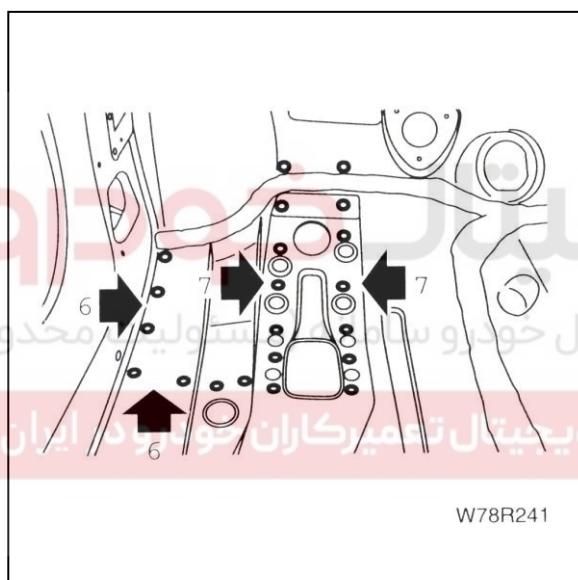


۶- روی اتصال عقبی قطعه وسطی تیرجانبی را برای جوش در بعد سوراخ کنید.

۷- روی نقطه جوش‌های قطعه وسطی تیرجانبی را سوراخ کنید.




۸- برای پیاده کردن قطعه وسطی تیرجانبی بخش عقبی تیر عرضی کفی جلو را خم کنید.


قطعه وسطی تیر جانبی را پیاده کنید.

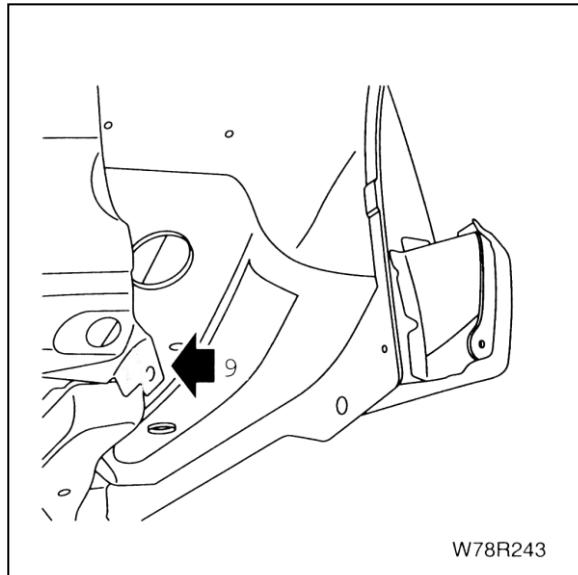


۹- لبهای اتصال روی بدنه و قطعه جدید را صافکاری کنید.

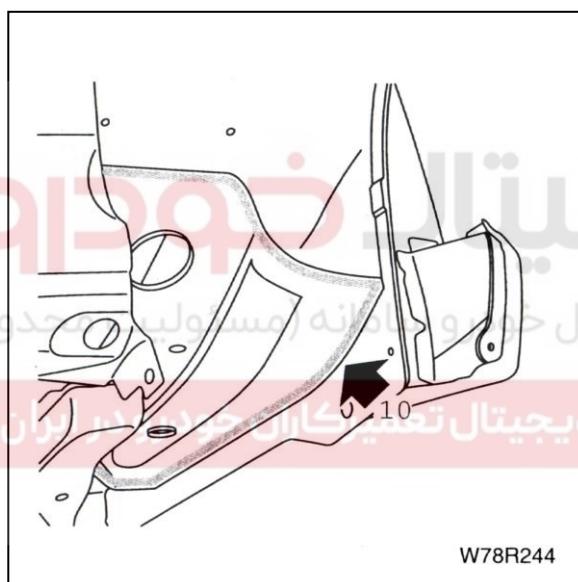

۱۰- روی موقعیت جوش‌ها در لبهای اتصال، آستری جوش بزنید.

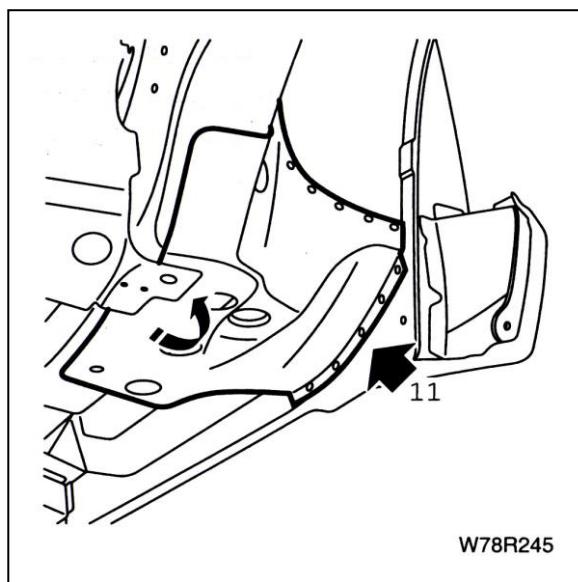

۱۱- قطعه وسط تیرجانبی را در موقعیت قرار داده و لبهای خم شده تیر عرضی کفی جلو را روی آن برگردانید و گیره‌های جیگ را روی آن محکم کنید.

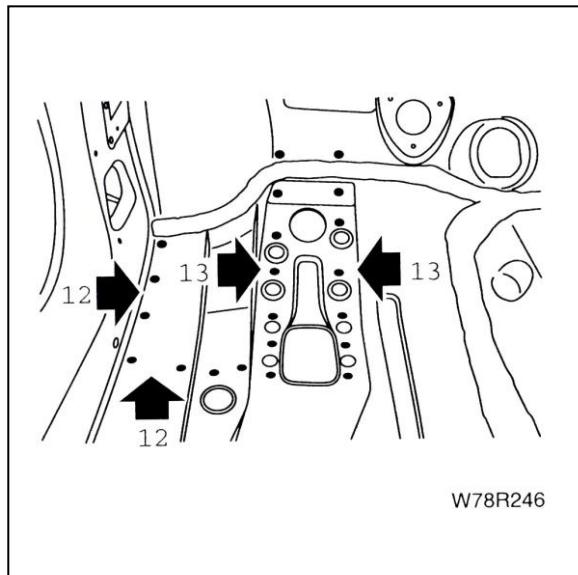


جوش میگ یا کاربیت بزنید:

۱۲- اتصال عقبی تیر جانبی


۱۳- قطعه وسطی تیر جانبی

۱۴- بعد از جوشکاری برای نمای بهتر، محل جوش ها را صاف کاری کنید.

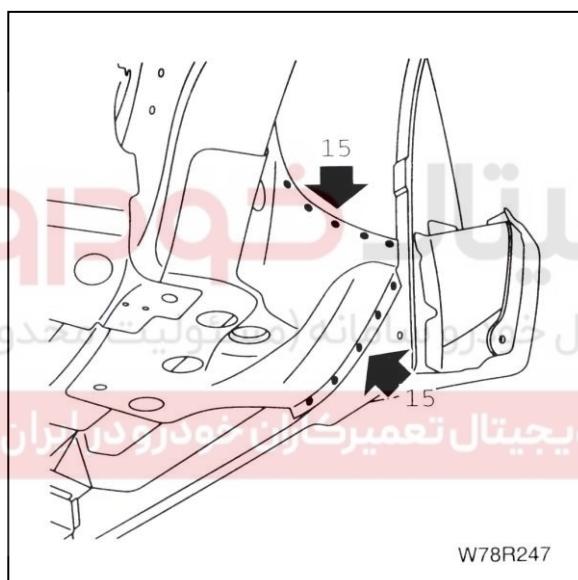

۱۵- اتصال عقبی تیر جانبی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.


۱۶- دسته های جیگ را آزاد کنید.

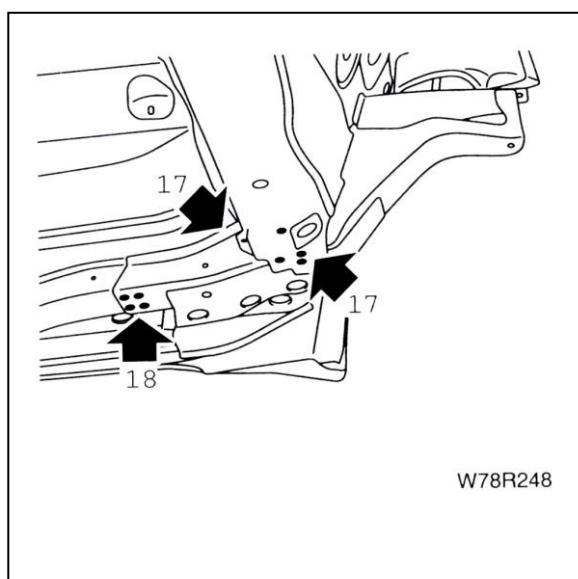

جوش میگ یا کاربیت بزنید:

۱۷- عقب تیر عرضی کفی جلو


۱۸- قطعه وسط تیر جانبی

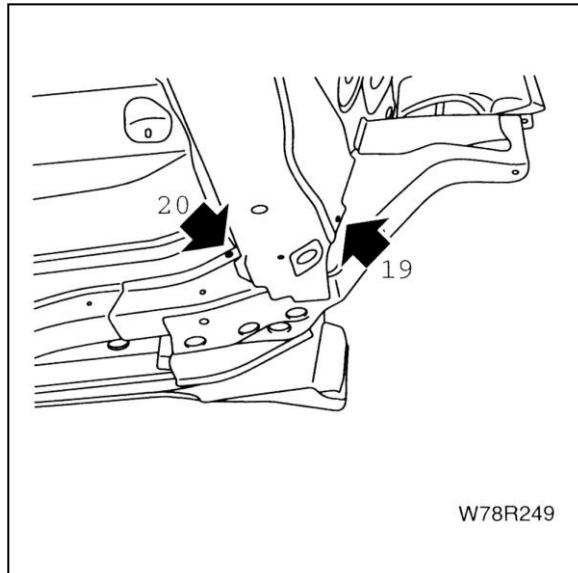

جوش میگ یا کاربیت بزنید:

۱۹- جلوی تیر عرضی کفی جلو


۲۰- عقب تیر عرضی کفی جلو

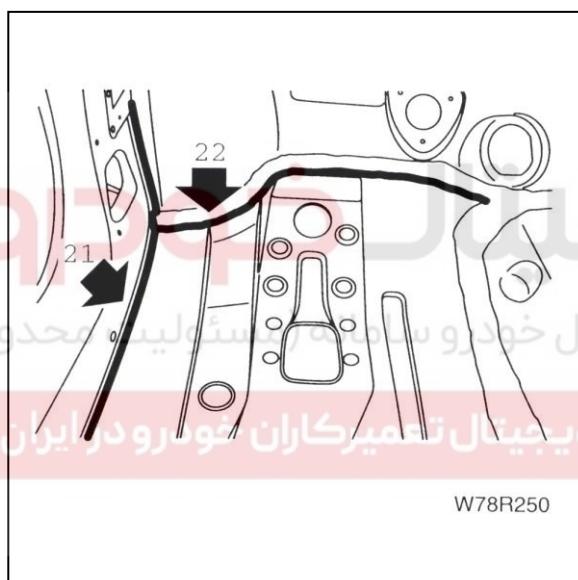

بعد از نصب با فرچه ماستیک نرم بزنید:

۲۱- اتصال کفی جلو به رکاب داخلی


۲۲- اتصال کفی جلو به دیواره جلو

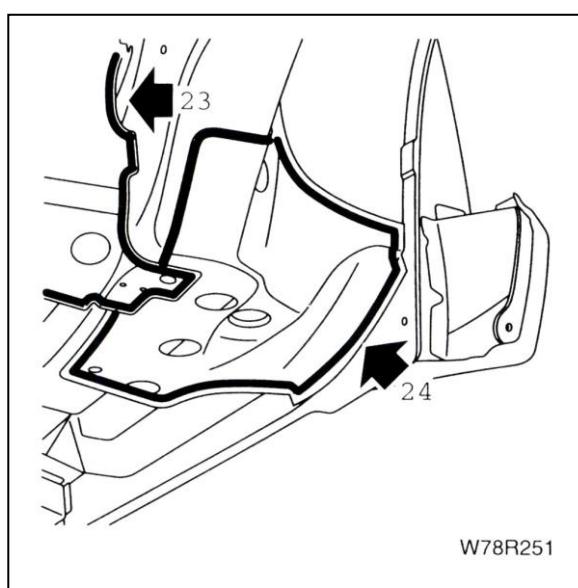

با فرچه ماستیک نرم بزنید:

۲۳- اتصال دیواره جلو به قطعه وسط تیر جانبی

۲۴- اتصال عقب تیر جانبی به دیواره جلو و رکاب داخلی

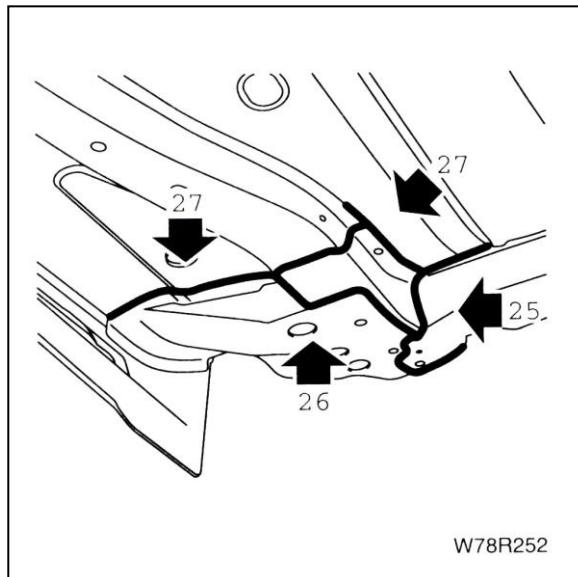


با فرچه ماستیک نرم بزنید:


- ۲۵- به عقب تیر عرضی کفی جلو روی کفی جلو و روی قطعه وسط تیر جانبی.
- ۲۶- اتصال عقب تیر جانبی به قطعه وسط تیر عرضی.
- ۲۷- به کفی جلو



- ۲۸- به جلو و عقب تیر عرضی کفی جلو.
- ۲۹- قطعه وسط تیر جانبی.
- ۳۰- اتصال عقب تیر جانبی.
- ۳۱- رکاب داخلی

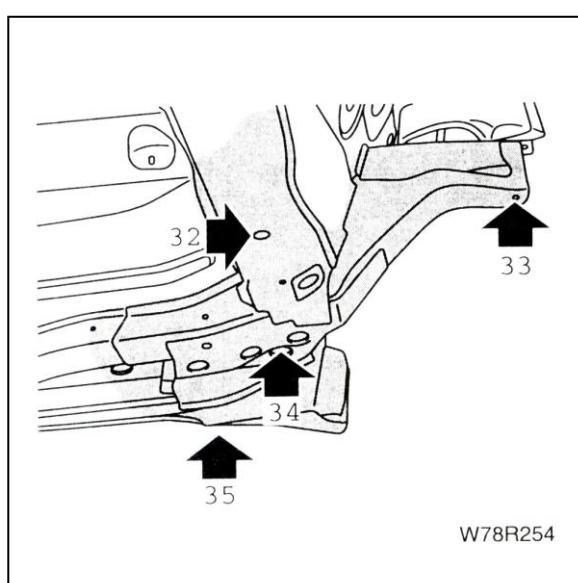


- ۳۲- به جلو و عقب تیر عرضی کفی جلو.
- ۳۳- قطعه وسط تیر جانبی.
- ۳۴- اتصال عقب تیر جانبی.
- ۳۵- رکاب داخلی.

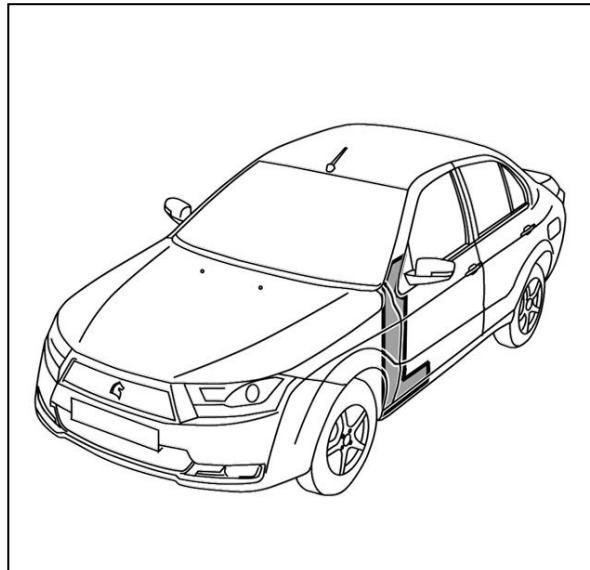

## تعویض بدنه جانبی خارجی، ستون جلو و تقویت لولای در جلو کارهای مقدماتی


- برداشتن و جازدن قاب روی ستون جلو
- کنندن لاستیک درزگیر دوردر
- برداشتن شیشه جلو
- برداشتن تزیینات سقف
- گلگیر جلو و پایه فلزی بالای آن
- در جلو با لولای بالا و ترمز در
- خرطومی دسته سیم
- تزیینات پایینی روی رکاب
- برداشتن لب موکت کف

۱- قطعه جدید را مطابق شکل از بدنه جانبی برش دهید.

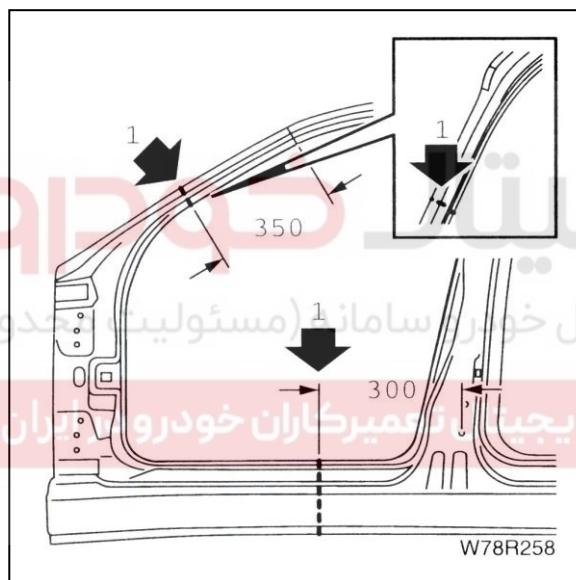


شرکت دیجیتال خودرو سامانه<sup>۱</sup> (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران

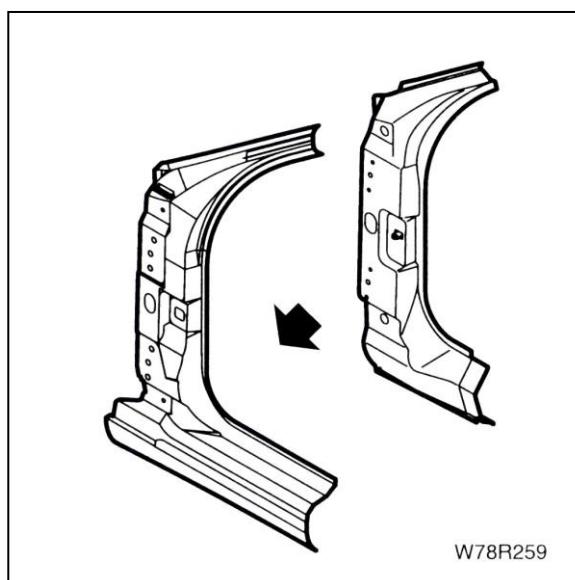


۲- قطعه تقویت لولای در را داخل قطعه فوق قرار داده و نقطه جوش بزنید.

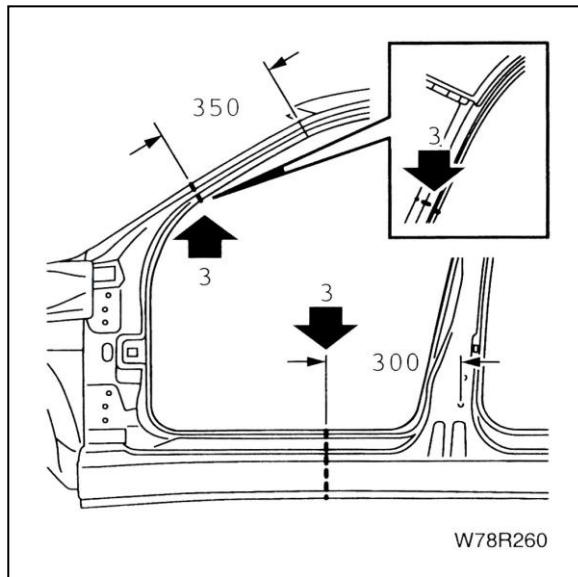

۳- قطعه معیوب را از ناحیه ستون جلو و رکاب بدنه خودرو برش داده و بردارید.

**توجه:** مواظب باشید به رکاب داخلی و ستون جلوی داخل آسیب نرسانید.

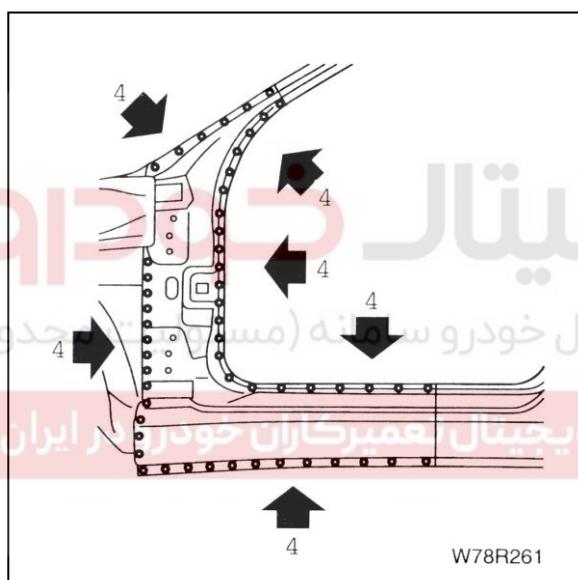


۴- محل نقطه جوشها را برای جوش در بعد سوراخ کنید.




شرکت دیجیتال خودرو سرتمه (مسنونه) (مسنونه)


اولین سامانه تعمیرکاران خودرو ایران

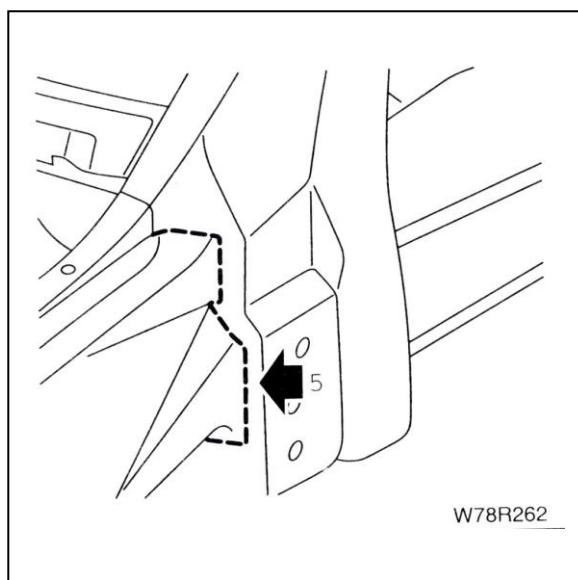

۵- اتصال تقویت لولای در به گلگیر داخلی را بیرید.

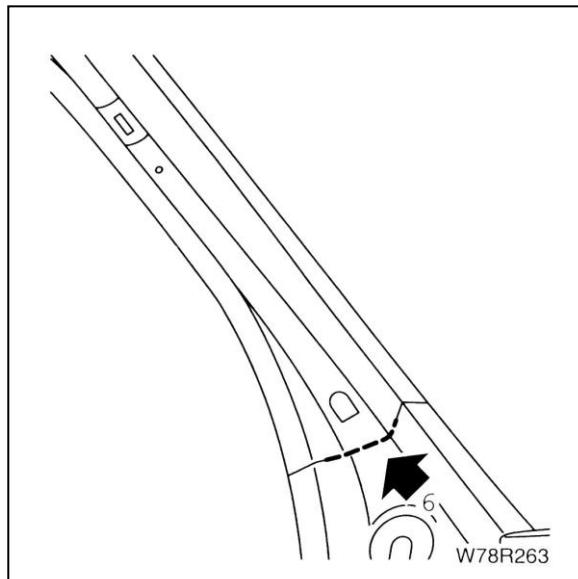


۶- اتصال ستون جلوی داخلی به تقویت لولای در را بریده و قطعه معیوب را بدارید.

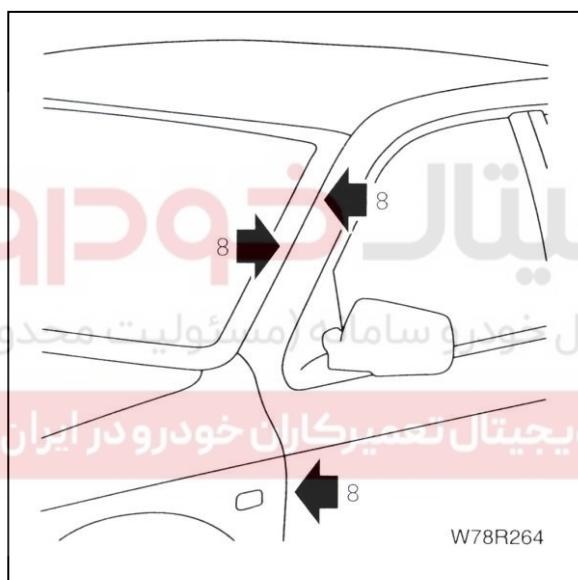


۷- لبه‌های اتصال قطعه جدید و بدنه خودرو را تمیز کرده و آستری جوش بزنید.

۸- همه قطعات بدنه را جا بزنید. شیشه جلو، در جلو و گلگیر را نصب کرده و تنظیم کنید. قطعات را با پیچ در موقعیت خود ثابت کنید.


حال شیشه جلو، در جلو و گلگیر را بدارید.

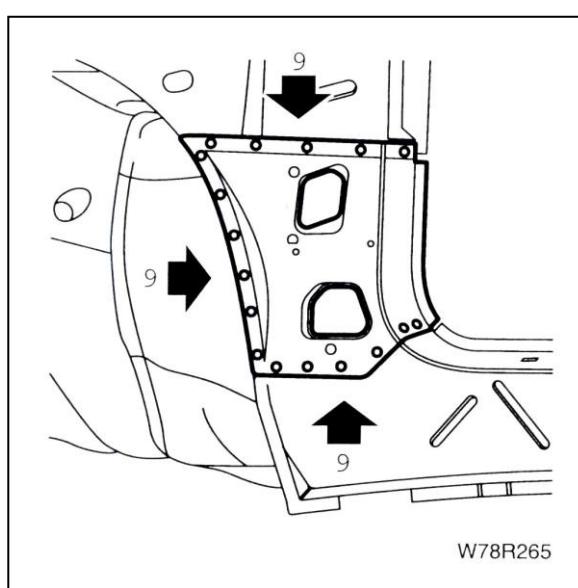


۹- در این حال اگر هر گونه آسیبی به قطعه پایینی داخلی ستون جلو وارد آمده، قطعه را عوض کنید. محل نقطه جوش‌ها را برای جوش در بعد سوراخ کنید.

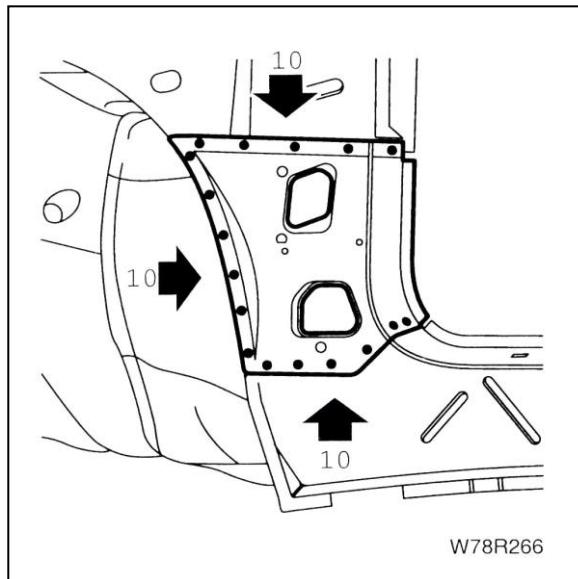

۱۰- قطعه جدید را در محل خود جوش Plug بزنید.

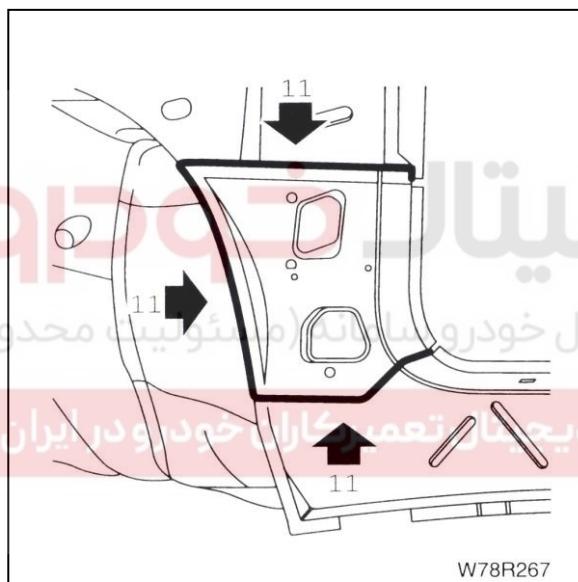


۱۱- به اتصالات بالا و پایین درزگیر بزنید.

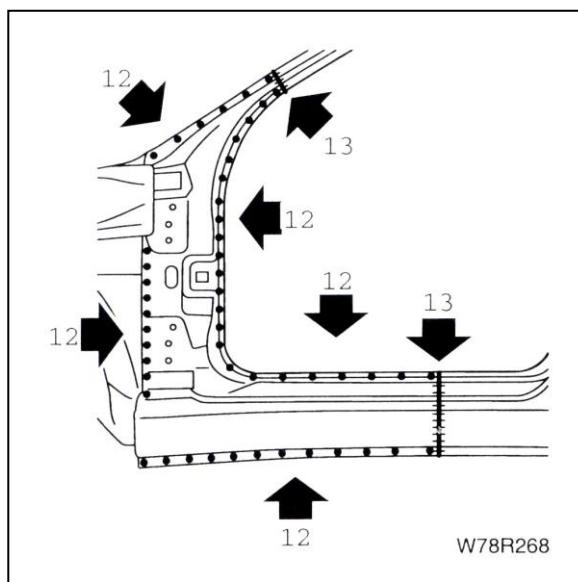


۱۲- قطعه جداشده از بدنه خارجی (ستون جلوی لوای  
در) را در موقعیت خود جوش بزنید.


۱۳- اتصال بالا و پایین قطعه را جوش میگ یا کاربیت  
بزنید.

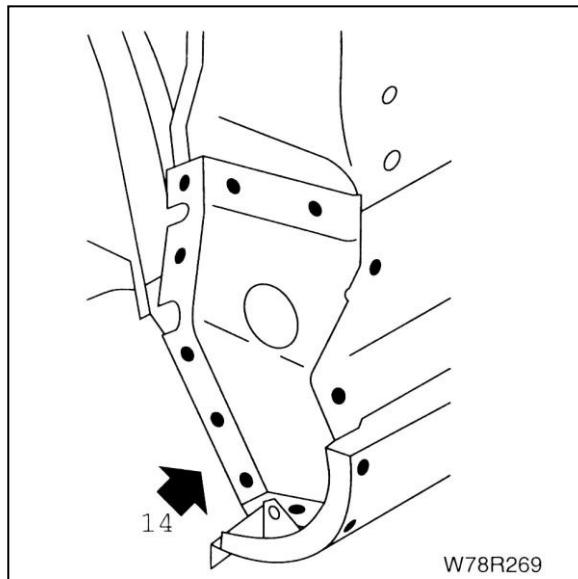


۱۴- قطعه جلویی ستون جلو را در موقعیت خود جوش  
بزنید. Plug.

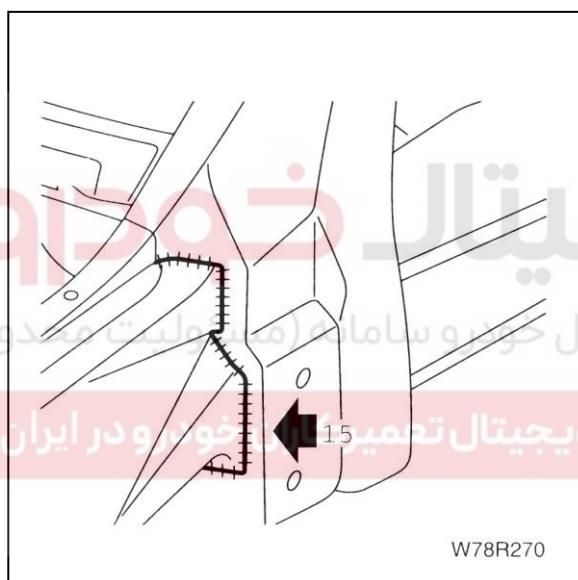

۱۵- اتصال تقویت لولای در به گلگیر داخلی را جوش میگ  
بزنید.

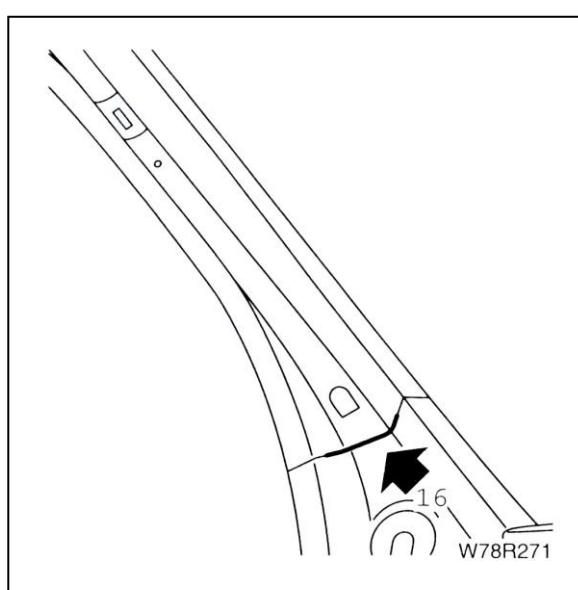


۱۶- اتصال ستون داخلی جلو به تقویت لولای در را جوش  
میگ بزنید.

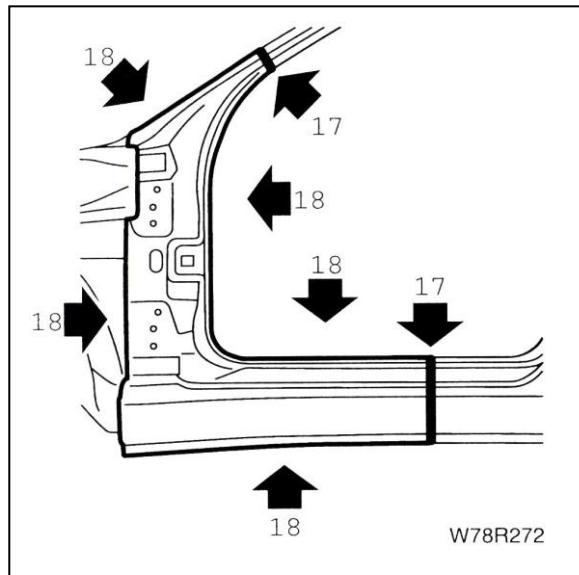


۱۷- با فرچه روی لبه های اتصال در بالا و پایین ماستیک نرم بزنید.


۱۸- روی لبه های لولای ستون جلو نواری از درز گیر بزنید.

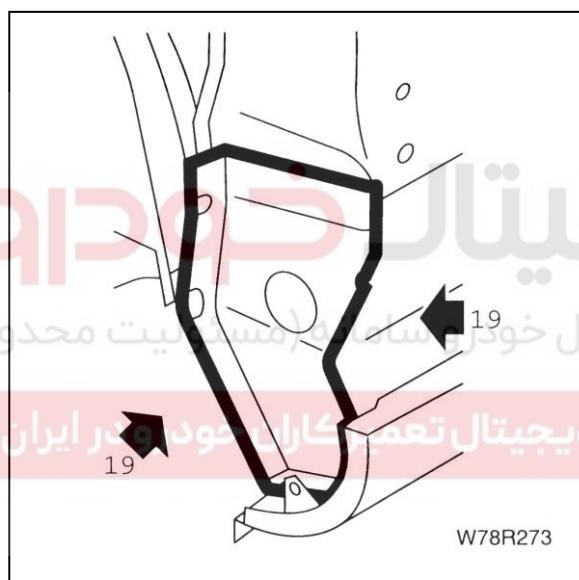

۱۹- با فرچه روی اتصالات قطعه جلویی ستون جلو ماستیک نرم بزنید.

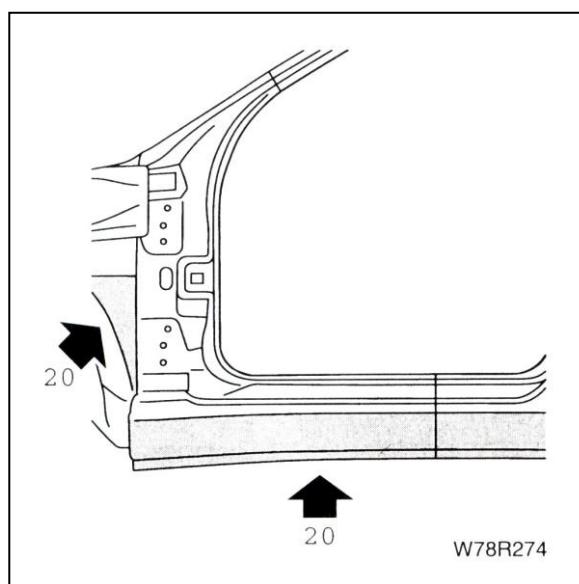

۲۰- به محل های نشان داده شده پوشش ضد تراشه بزنید.

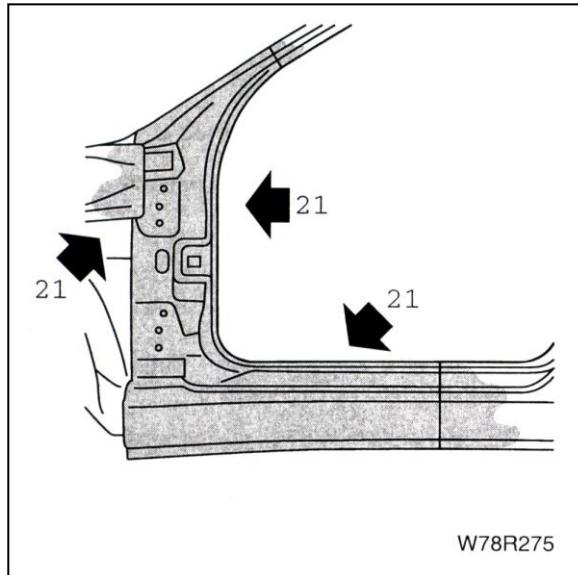

۲۱- به داخل ناودانی ستون جلو و محل های تقویت، مایع واکس ضدخوردگی (کاویتی) پاشید.




۲۲- نبشی متصل به ستون خارجی جلو را دوباره جا زده و با استفاده از wedging قلاب محل ریل فلزی لاستیک دور در را نصب کنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه تعمیرات مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکار خودرو در ایران

### تعویض پایه تقویت سمت راست (پایه نصب موتور)

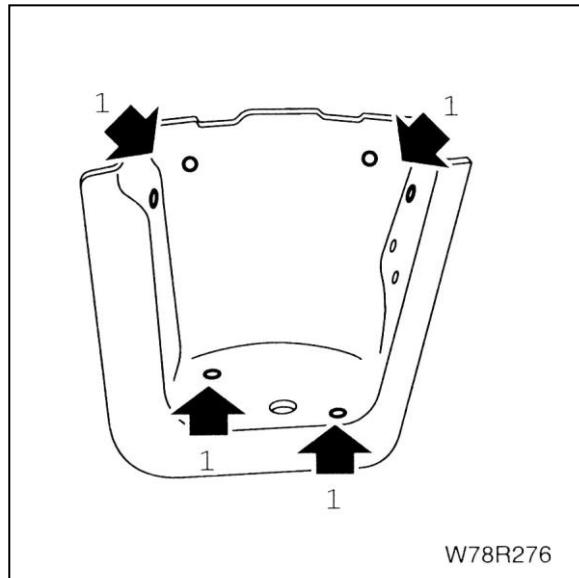


- سوارخهایی به قطر ۸ میلیمتر روی پایه نصب موتور برای جوش در بعد به وجود آورید.

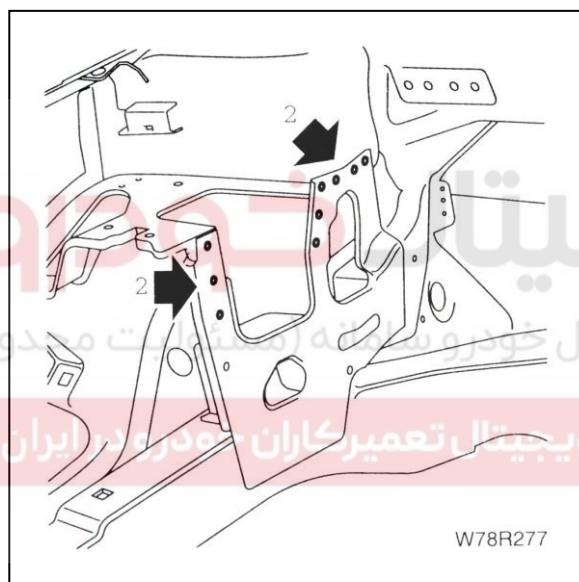


- روی لبه اتصال قطعه جدید پایه سمت راست نصب موتور، سوارخهایی به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در بعد به وجود آورید.

لبه‌های اتصال را صافکاری کنید.

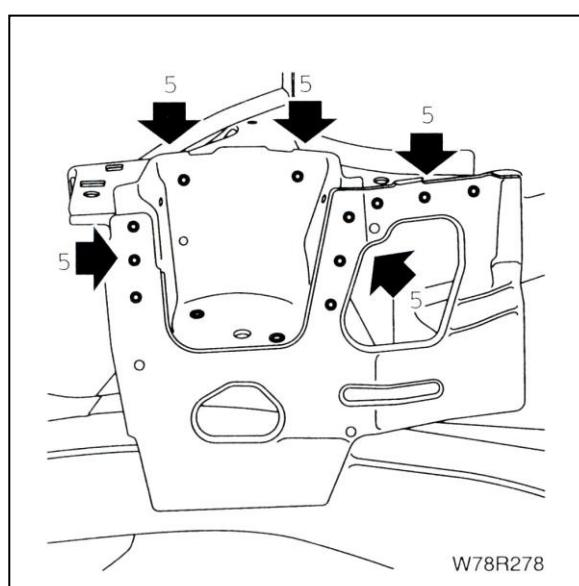


- پایه نصب موتور جدید را جا بزنید.
- لبه‌های پایه نصب موتور را به محل نصب قطعه، جوش میگ یا کاربیت بزنید.

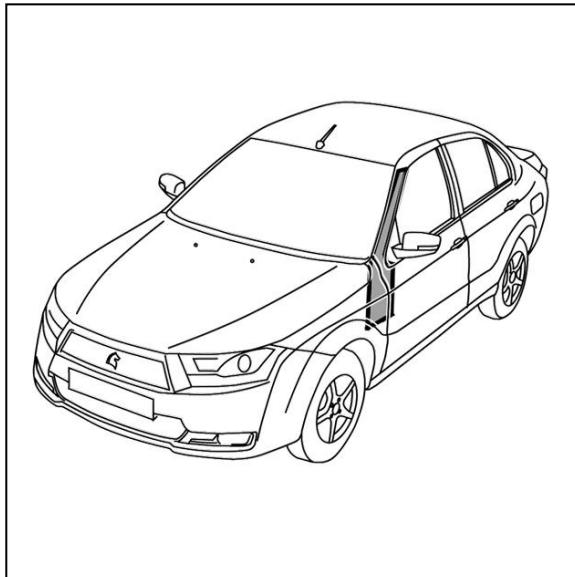


تعویض ستون شیشه جلو

کارهای مقدماتی

- برداشتن و جازدن قاب روی ستون جلو
- کندن لاستیک درزگیر دور در
- برداشتن شیشه جلو
- برداشتن تزیینات سقف
- گلگیر جلو و پایه فلزی بالای آن
- در جلو با لولای بالا و ترمز در
- خرطومی دسته سیم
- تزیینات پایینی روی رکاب
- برداشتن لبه موکت کف

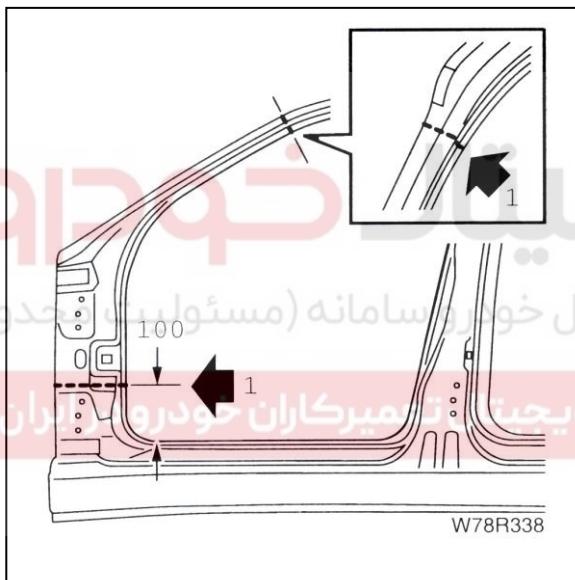


۱- قطعه جدید را ببریده و صافکاری کنید.

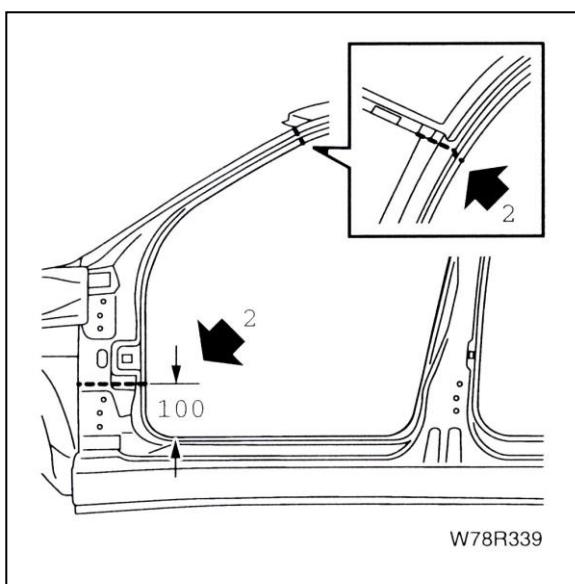


۲- قطعه آسیب دیده از بدنه را ببرید.

۳- اتصال گلگیر داخلی به تقویت ستون جلو را ببرید.

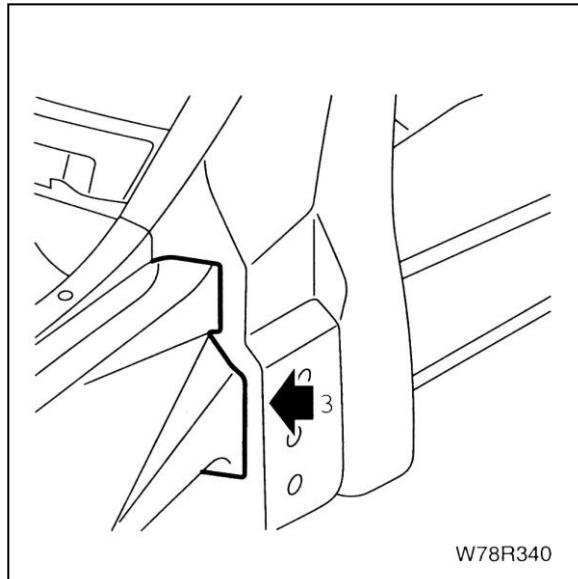


W78R340


۴- محل نقطه جوشها را برای جوش در بعد سوراخ کرده قطعه آسیب دیده را بردارید.

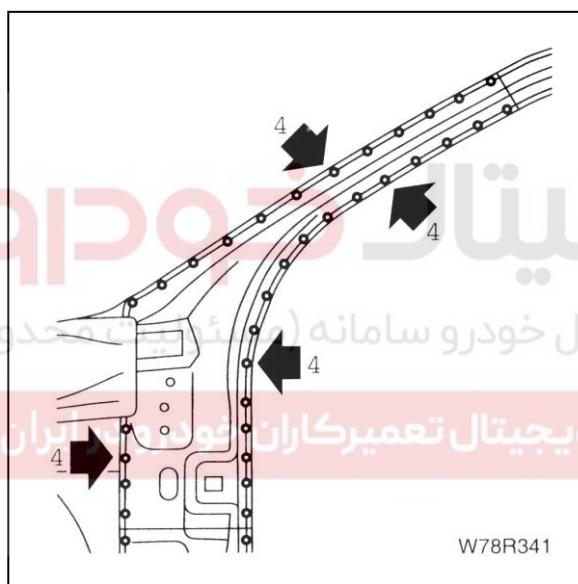

W78R341

۵- از داخل خودرو نقطه جوشها را از ستون داخلی شیشه در محل اتصال به قطعه سردری داخلی و تیر عرضی جلوی سقف سوراخ کنید. همچنین اتصال جوش به قطعه تقویت لولای در را ببرید.

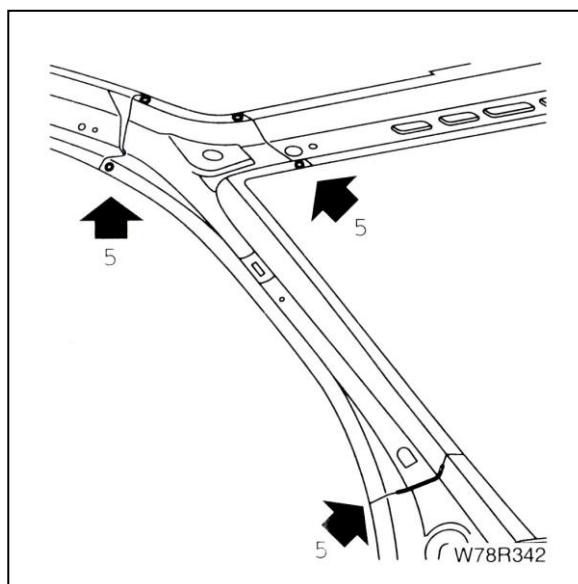

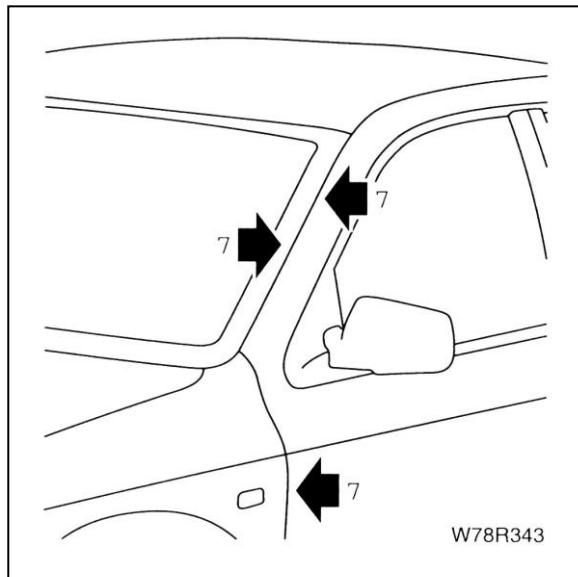


۶- لبهای اتصال در قطعه جدید و بدنه را صافکاری کرده و آستری جوش بزنید.

۷- همه قطعات جدید را جا بزنید، در جلو و گلگیر جلو و سپس موقعیت و شکاف قطعات را تنظیم کنید. سپس با تعدادی پیچ قطعات را در جای خود مهار کنید.

۸- سپس شیشه جلو و گلگیر جلو را بردارید.

۹- قطعات را بردارید.

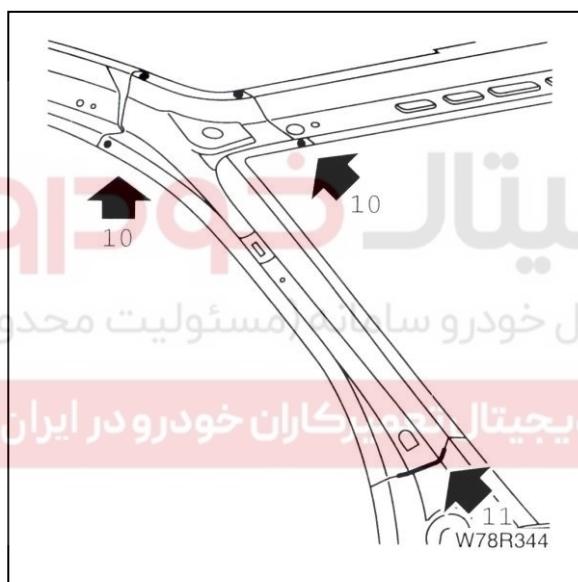


۱۰- ستون داخلی شیشه را دوباره جازده و به سردری داخلی و ستون عرضی جلوی سقف نقطه جوش بزنید.

۱۱- اتصال به تقویت لوای در را نقطه جوش بزنید.




شرکت دیجیتال خودرو سازان مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

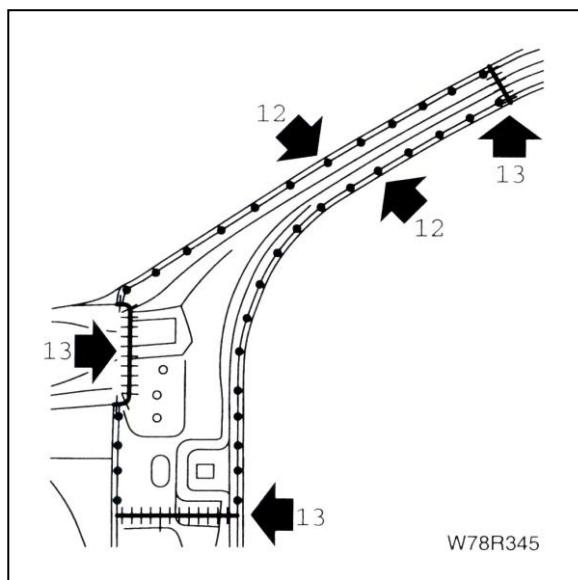


۱۲- قطعه جدید خارجی را جازده و نقطه جوش بزنید.


۱۳- اتصال بالا و پایین ستون جلوی بالا و تقویت لوای در به گلگیر داخلی را جوش میگیرد یا کاربیت بزنید.

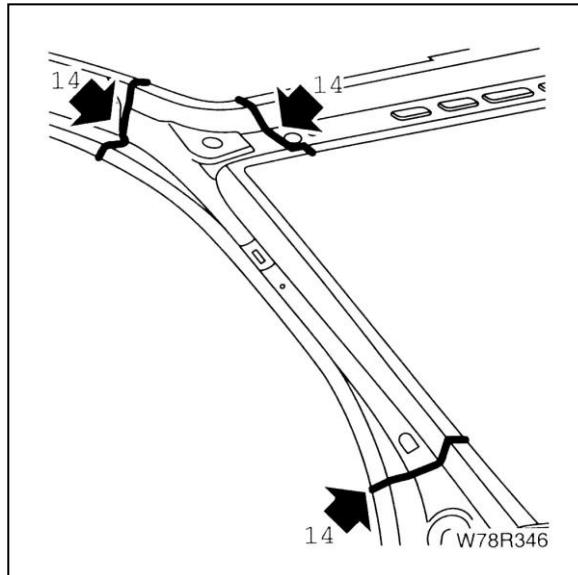


۱۴- با فرچه روی اتصالات ستون داخلی شیشه ماستیک نرم بزنید.

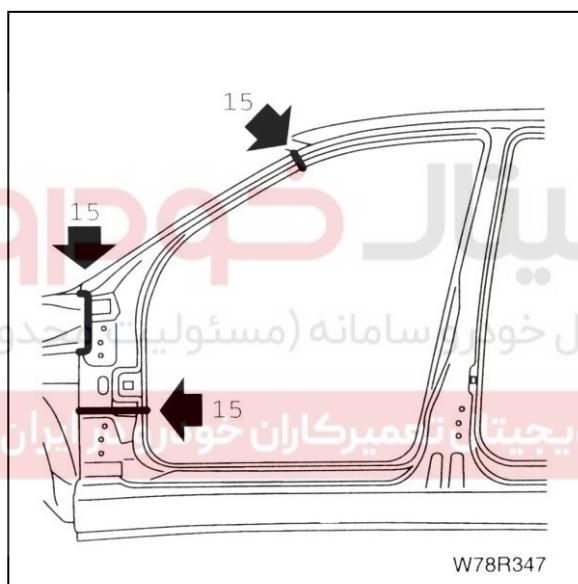

۱۵- با فرچه روی اتصالات بالا و پایین ستون جلو (ستون شیشه) و اتصال به تقویت لولای در ماستیک نرم بزنید.

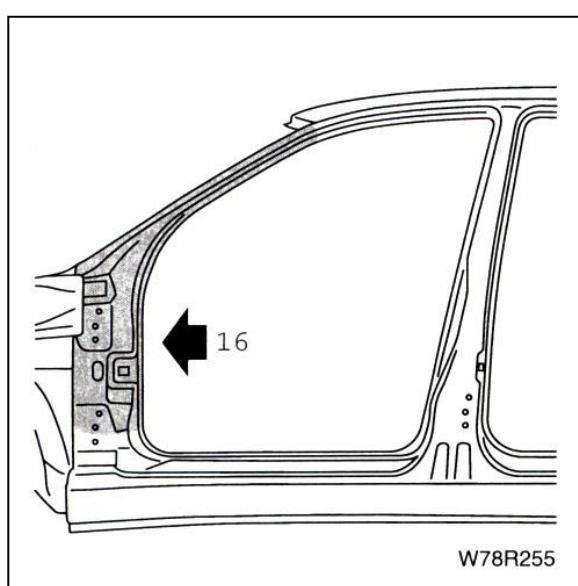

۱۶- به داخلی نواحی جدید واکس ضد خوردگی (کاویتی) پاشید.

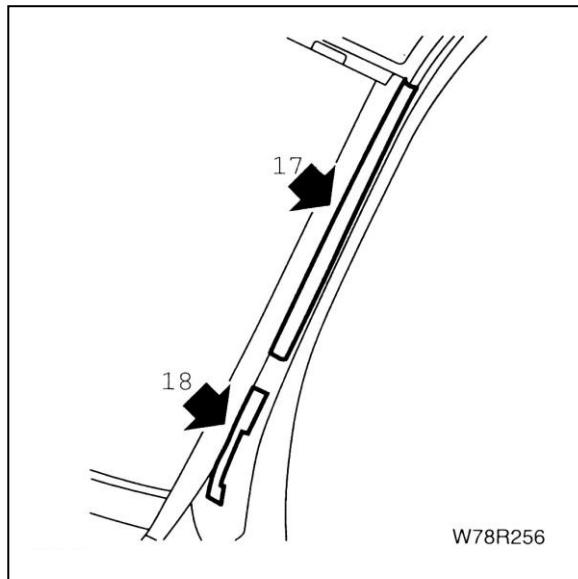

۱۷- نبشی اتصال لاستیک دور در به ستون جلو را در موقعیت خود قرار دارد و در شکاف آن پیویسی تزریق کنید.


۱۸- پایه نصب لاستیک دور را در موقعیت خود نصب کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



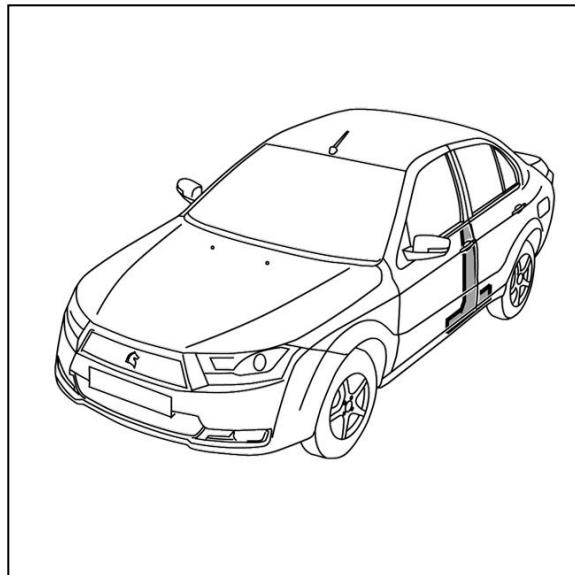


### تعویض ستون وسط و قطعه داخلی ستون وسط کارهای مقدماتی

- پیاده و نصب درهای جلو و عقب
- لولاهای ترمز در عقب
- صندلی جلو
- قاب روی ستون وسط
- خرطومی دسته سیم در
- کمربند ایمنی جلو
- برداشتن لبه موکت کف

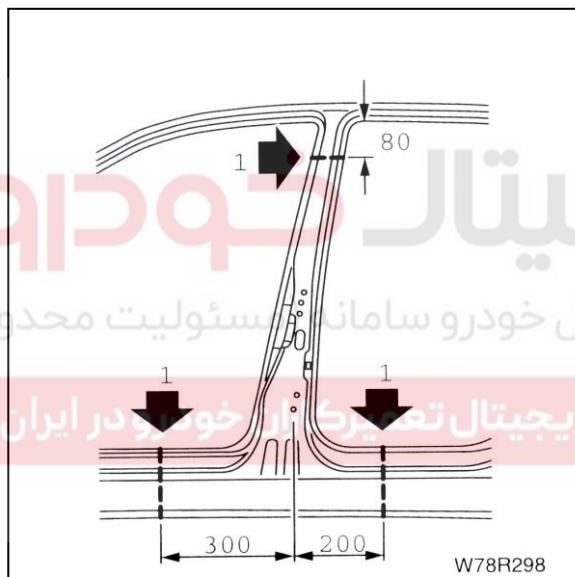


آماده سازی قطعه جدید


۱- قطعه بدنه جانبی خارجی جدید را مطابق شکل برش بزنید.

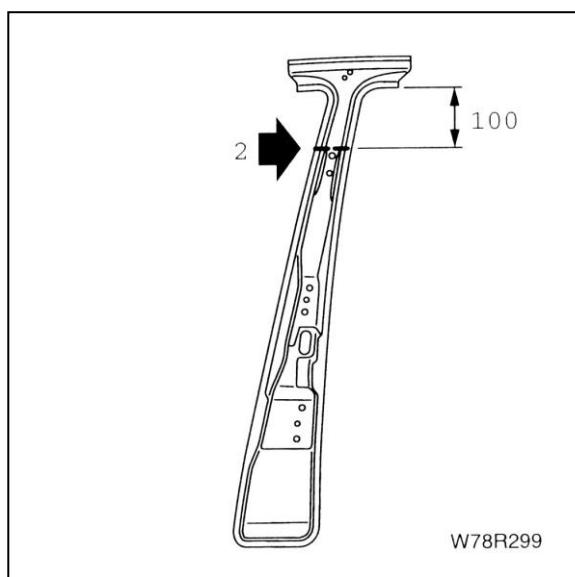


۲- قطعه تقویت ستون وسط داخلی جدید را مطابق شکل برش بزنید.

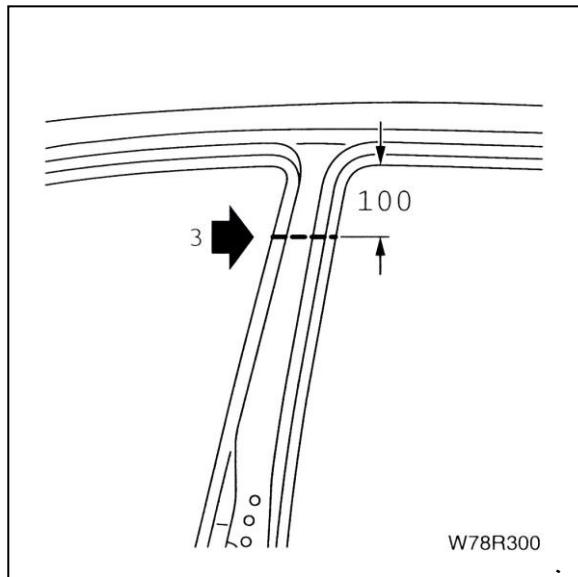


۳- قسمت بالای ستون را علامت بزنید. دقت کنید که قطعه تقویت ستون وسط را برش نزنید (قطعه داخلی ستون).

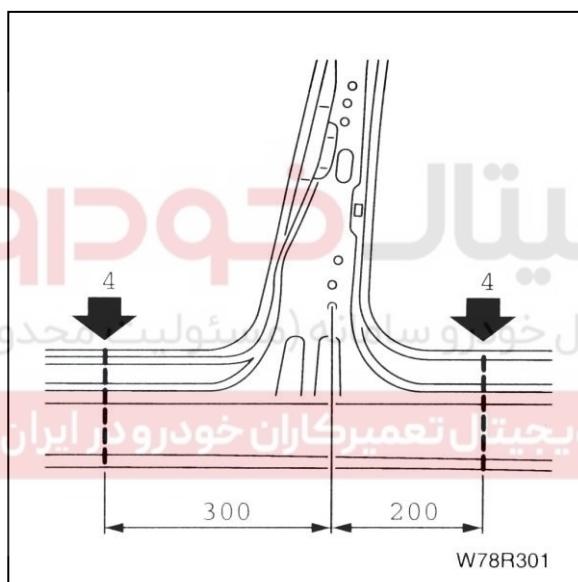


۴- قسمت پایینی ستون را علامت بزنید. دقت کنید که قطعه رکاب داخلی را برش نزنید.

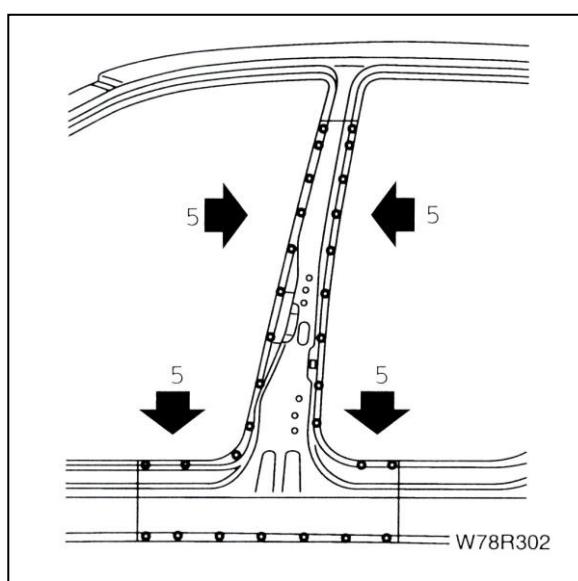


۵- روی محل نقطه جوشها را سوراخ کرده و قطعه را بردارید.

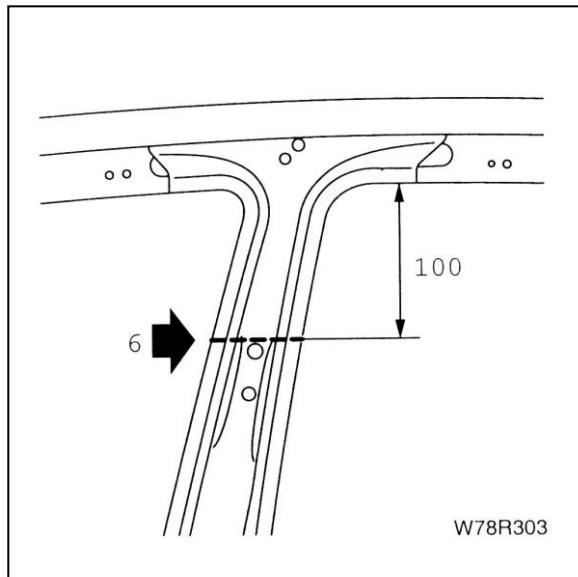

۶- قطعات تقویت ستون وسط و ستون وسط داخلی را علامت زده و برش بزنید.

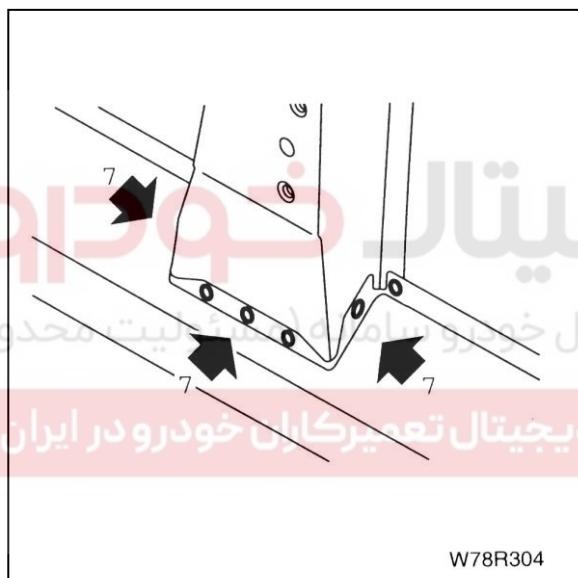


۷- محل نقطه جوشها در اتصال ستون به رکاب داخل را برای جوش در بعد سوراخ کنید.

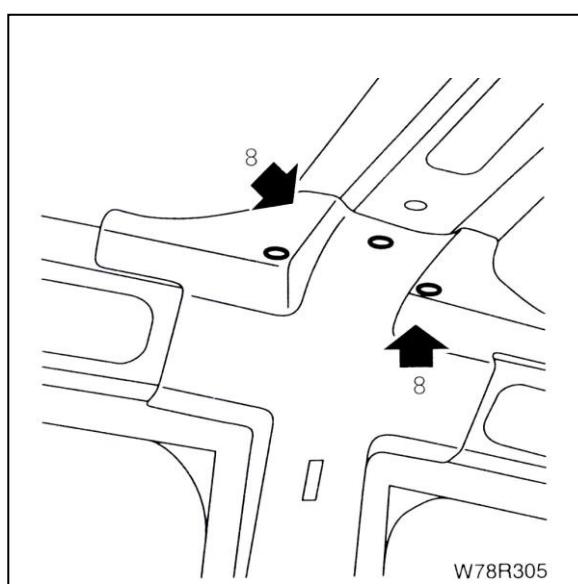

۸- محل نقطه جوشها در بالای ستون وسط داخلی را برای جوش در بعد سوراخ کرده و بخش بالای آنرا بردارید.




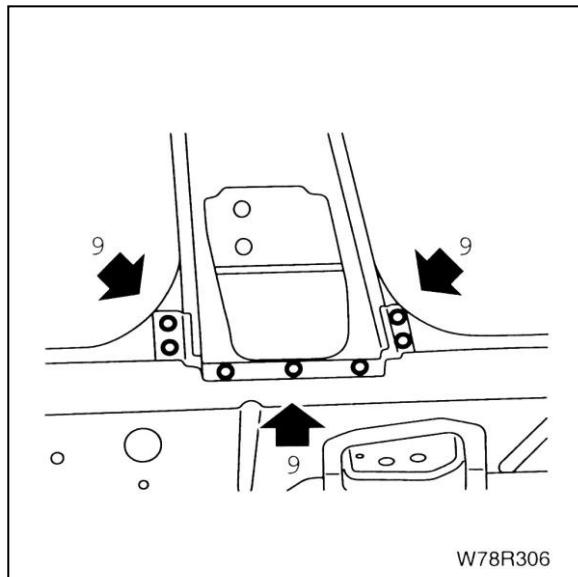

۹- محل نقطه جوش ها در اتصال پایینی ستون وسط داخلی را برای جوش در بعد سوراخ کرده و بخش پایینی آنرا بردارید.




۱۰- محل نقطه جوش ها در اتصال پایینی قطعه تقویت ستون وسط را برای جوش در بعد سوراخ کرده و قطعه را بردارید.

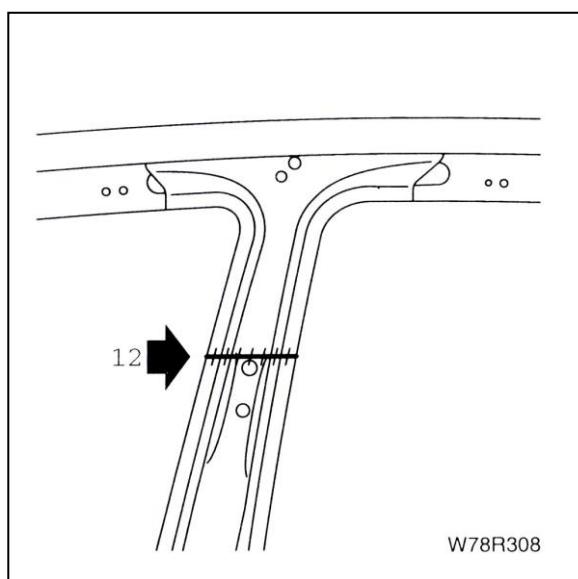


۱۱- لبه های برش در قطعه جدید و بدنه را آستر جوش بزنید.


۱۲- قطعه تقویت ستون را نصب کرده و اتصال بالای آنرا جوش میگ کاربیت بزنید.

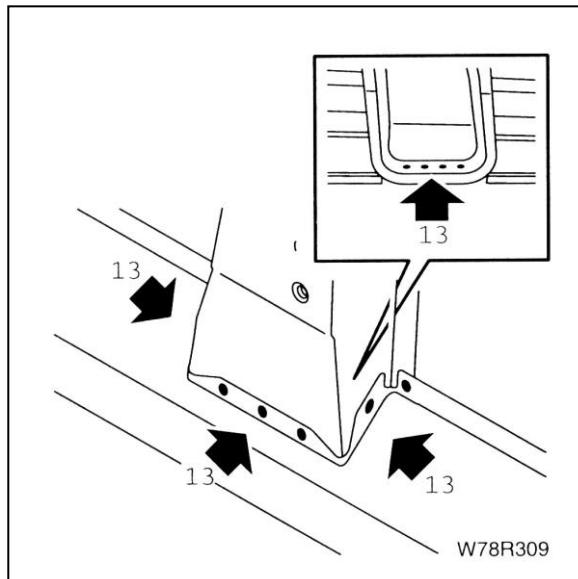


۱۳- به لبهای پایینی مواد درز گیر بزنید. اتصال پایینی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.

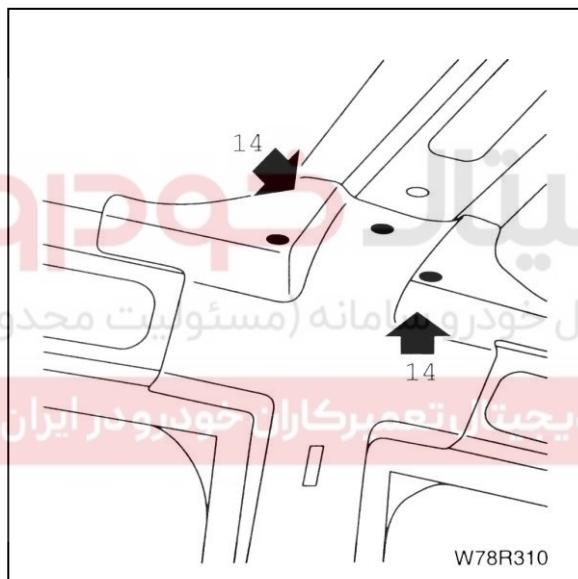


۱۴- قطعه ستون وسط داخل را نصب کرده و اتصال بالایی را نقطه جوش بزنید.

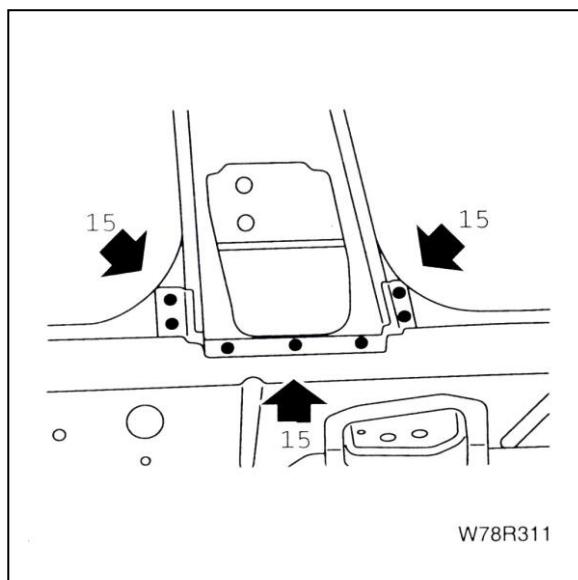

۱۵- اتصال پایینی ستون وسط داخلی به رکاب داخلی را نقطه جوش بزنید.

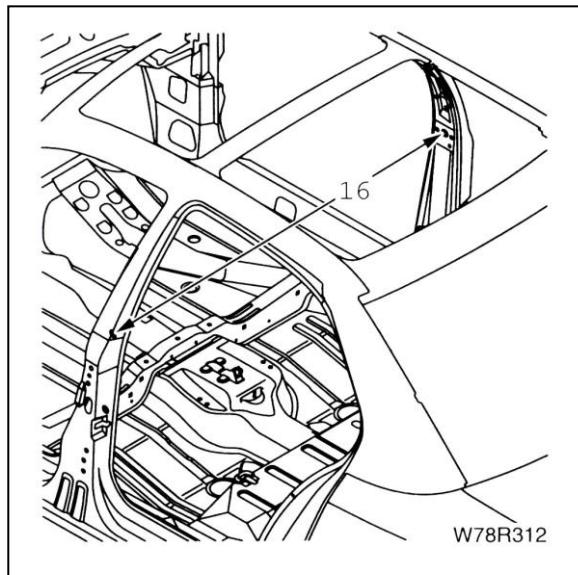


۱۶- قطعه ستون وسط خارجی بریده شده از بدنه خارجی را نصب کرده و بررسی کنید که اندازه نشان داده شده مساوی ۱۳۴۵ میلیمتر باشد.

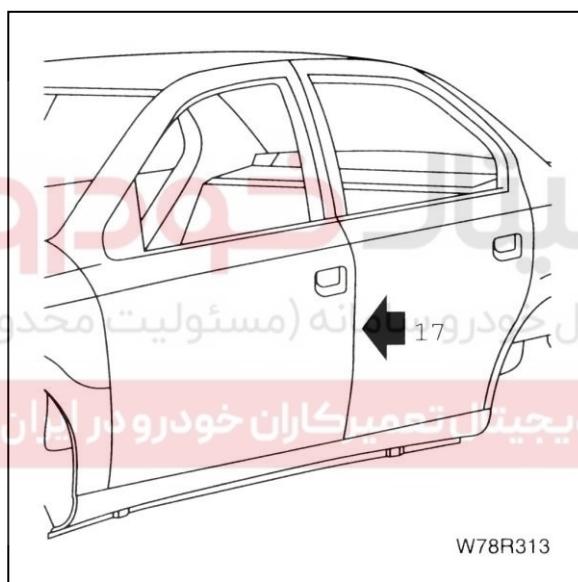

۱۷- درها را نصب کرده و فاصله ها را بررسی کنید. سپس درها را بروداشت و قطعات را به وسیله تعدادی پیچ در موقعیت خود ثابت کنید.




شرکت دیجیتال خودرو نه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

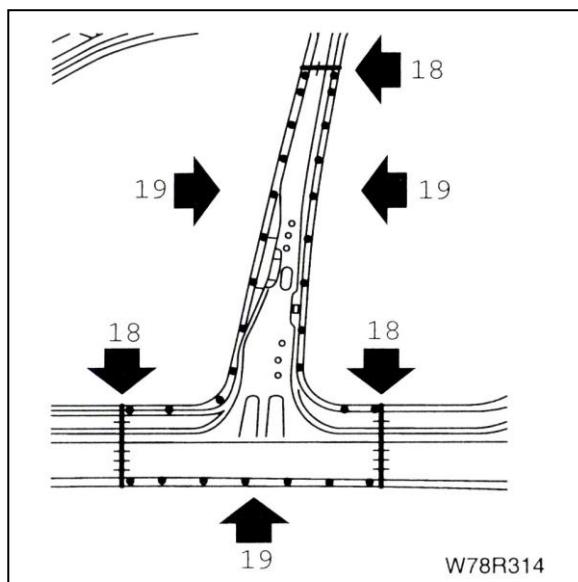


۱۸- لبه های برش بالا و پایین را به صورت منقطع، جوش میگ ک یا کاربیت بزنید.


۱۹- اتصالات را نقطه جوش بزنید.

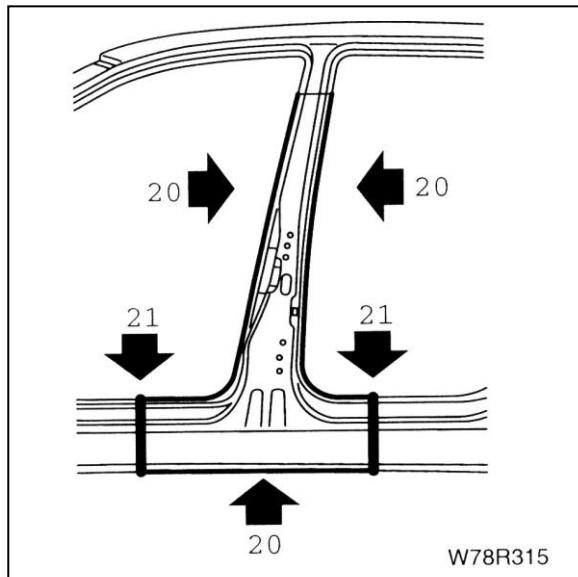


- ۲۰- به محل اتصالات مواد دزدگیر بزنید.
- ۲۱- با فرچه به اتصالات بالا و پایین ماستیک نرم بزنید.

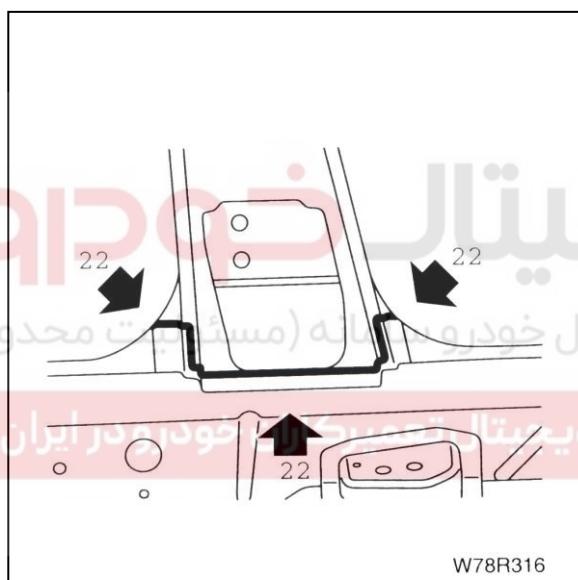

- ۲۲- به اتصال پایینی داخلی مواد درزگیر بزنید.

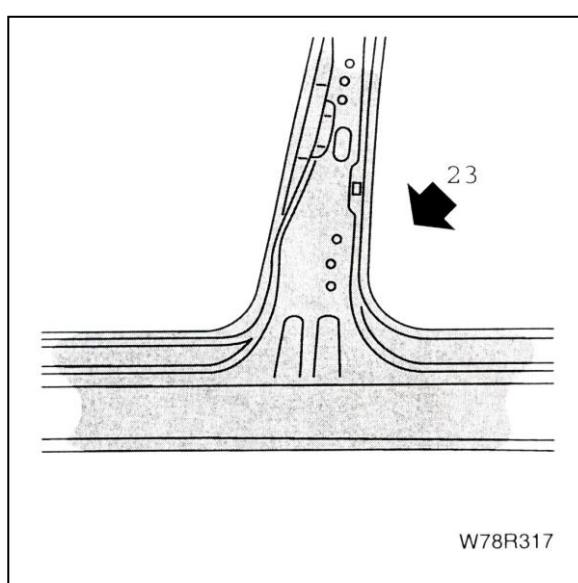

- ۲۳- به محل نشان داده شده واکسن ضدخوردگی پاشید.

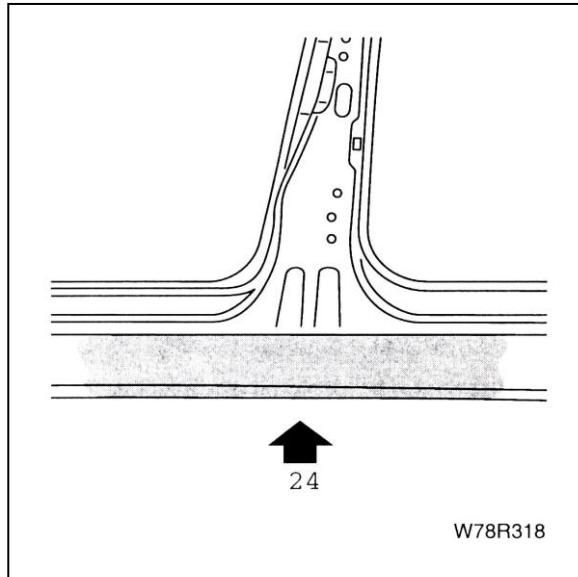


۲۴- به بخش خارجی رکاب، مواد ضدتراسه بنزینید.

# دنا

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




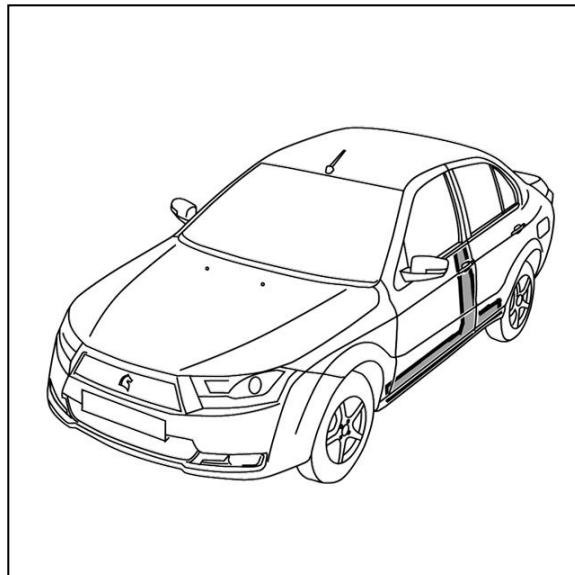

### تغییض رکاب خارجی

کارهای مقدماتی


- پیاده و نصب درهای جلو و عقب
- لولای پایینی در جلو
- لولاها و ترمز در عقب
- صندلی جلو
- قاب روی ستون وسط
- قاب روی ستونی پایین در جلو و عقب
- خرطومی دسته سیم در
- کمربند ایمنی جلو
- برداشتن لبه موکت کف

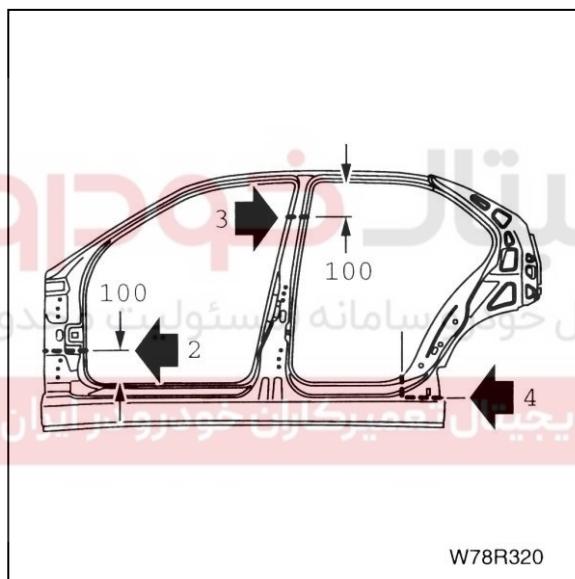

W78R320


### آماده سازی قطعه جدید

- ۱- قطعه بدنه خارجی را انتخاب کنید.
- ۲- برش قطعه روی بخش پایین ستون جلو
- ۳- برش قطعه در بالای ستون وسط
- ۴- برش قطعه در پایین ستون عقب

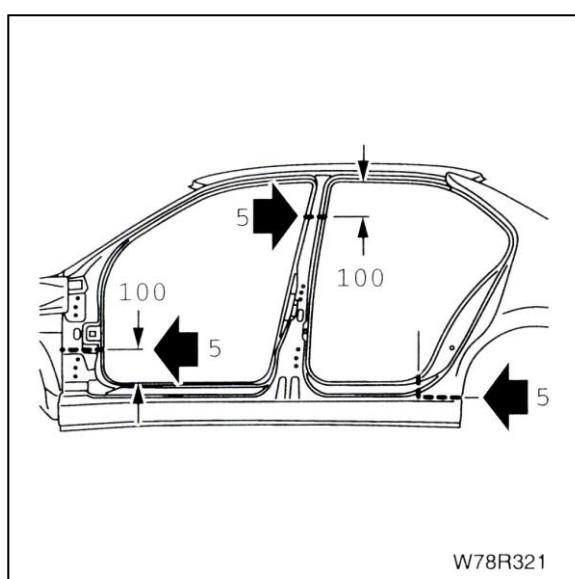


W78R321

- ۵- قطعه آسیب دیده روی بدنه را مطابق شکل در پایین ستون جلو، بالای ستون وسط و پایین ستون عقب برش بزنید. دقت کنید که قطعات تقویتی داخلی و ستون وسط داخل بریده نشوند.

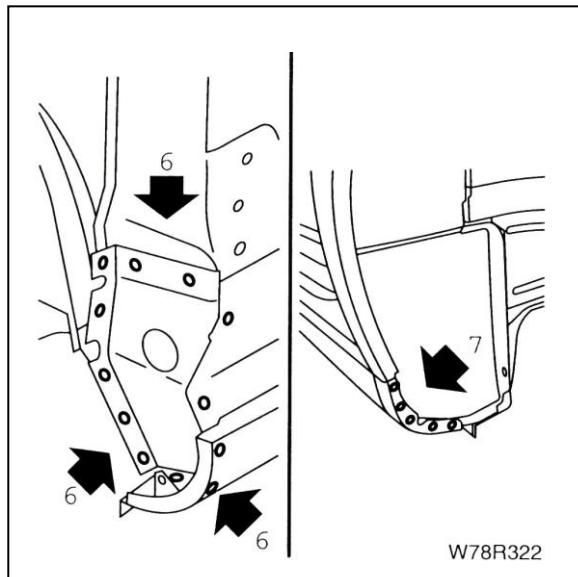


۶- مواد درز گیر را از انتهای جلویی رکاب خارجی کنده و محل نقطه جوش ها را سوراخ کنید.

۷- مواد درز گیر را از انتهای عقبی رکاب خارجی کنده و محل نقطه جوش ها را سوراخ کنید.

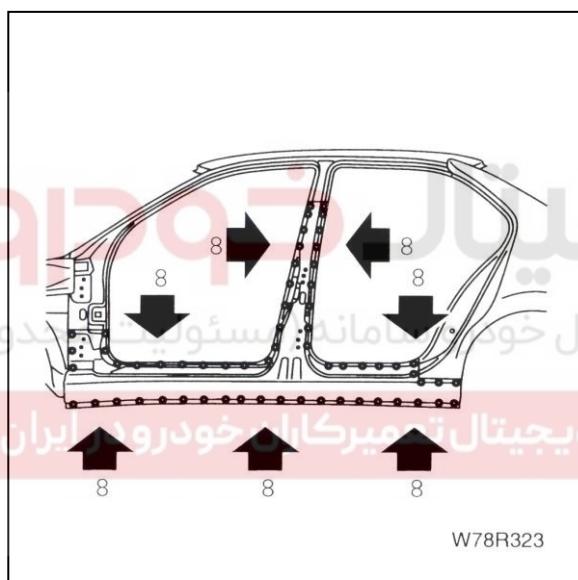


۸- محل نقطه جوش ها را سوراخ کرده و قطعه آسیب دیده را بردارید.

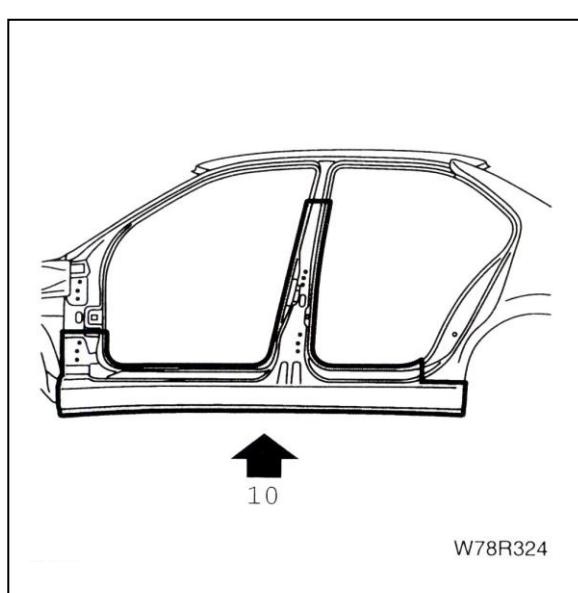


۹- روی لبه های اتصال که جوش می شود، آستر جوش بزنید.

۱۰- رکاب خارجی را جا بزنید. در صورت نیاز قطعه را با تعدادی پیچ در موقعیت خود ثابت کنید.

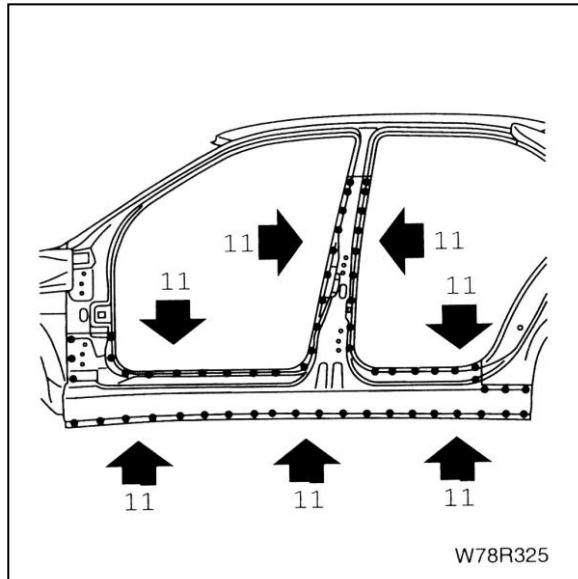


۱۱- رکاب خارجی را نقطه جوش بزنید.

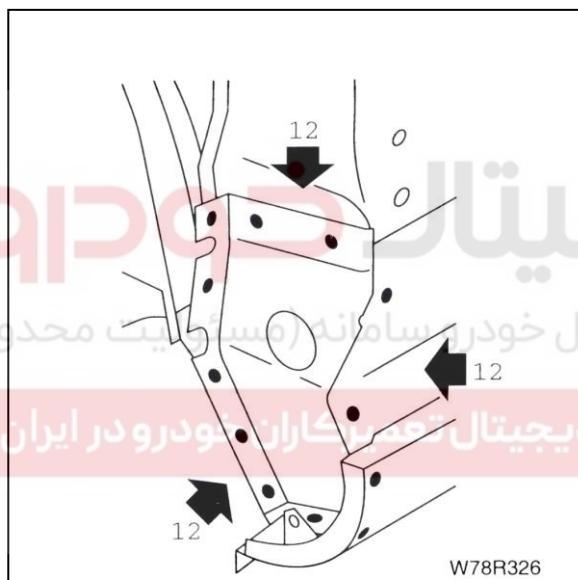

۱۲- انتهای جلویی رکاب را نقطه جوش بزنید.




شرکت دیجیتال خودر سامانه (مسؤلیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

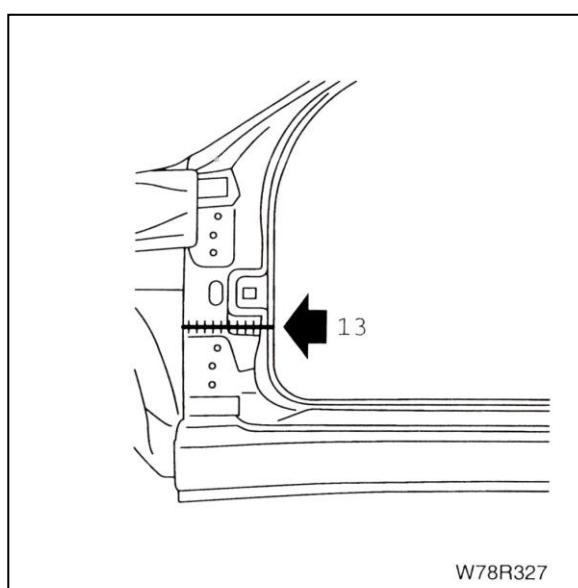


۱۳- اتصال روی ستون جلو را جوش میگ بزنید.

۱۴- اتصال قطعه به پایین ستون عقب را جوش میگ بزنید.

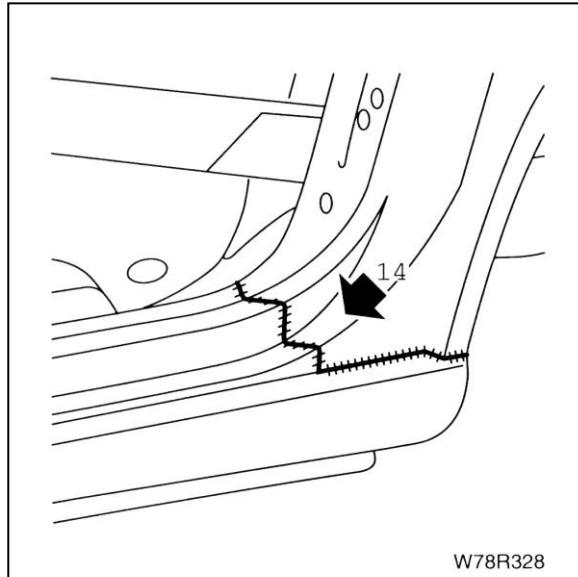

۱۵- انتهای عقبی رکاب را نقطه جوش بزنید.

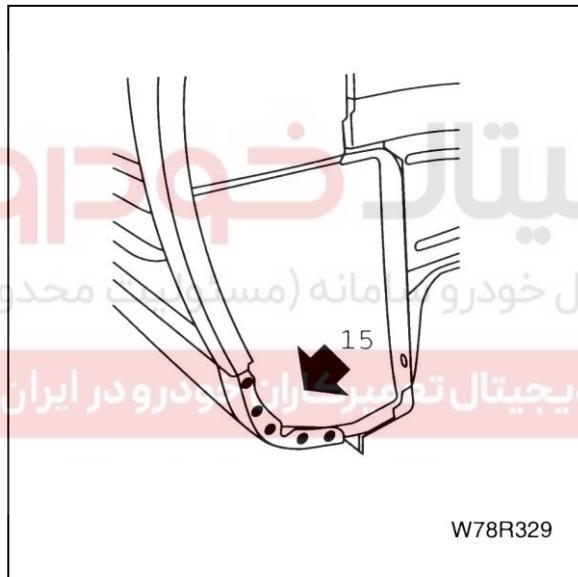



شرکت دیجیتال خودرو تامانه (مسنونه محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱۶- با فر چه به اتصالات روی ستون جلو، ستون وسط و ستون عقب ماستیک نرم بزنید.

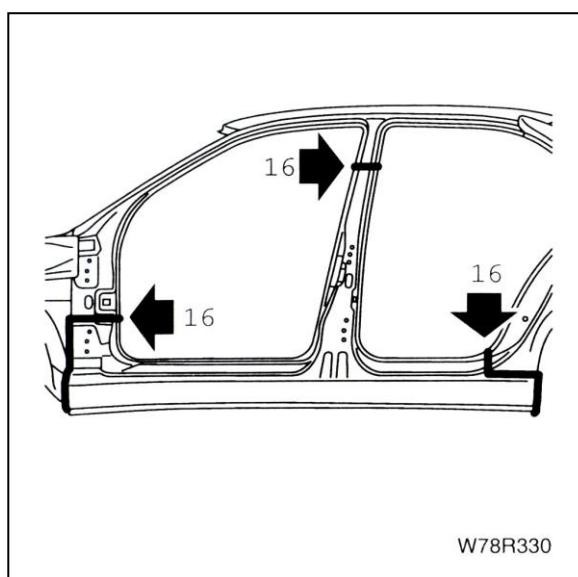

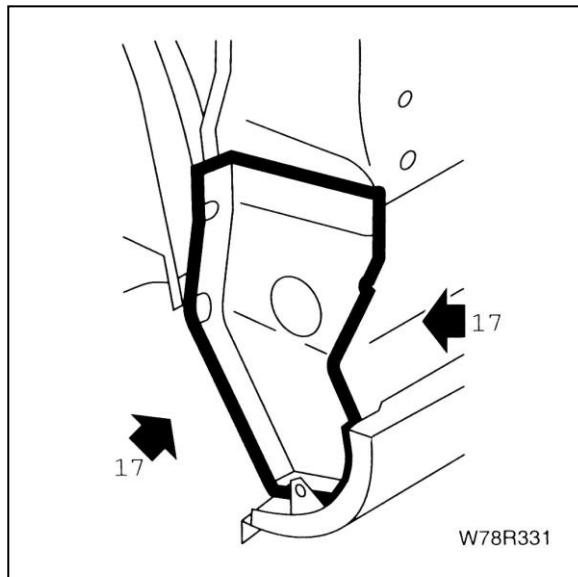

۱۷- با فرچه به انتهای جلویی رکاب خارجی ماستیک نرم  
بزنید.




۱۸- با فرچه به انتهای عقبی رکاب خارجی ماستیک نرم  
بزنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسنونه) محدود

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

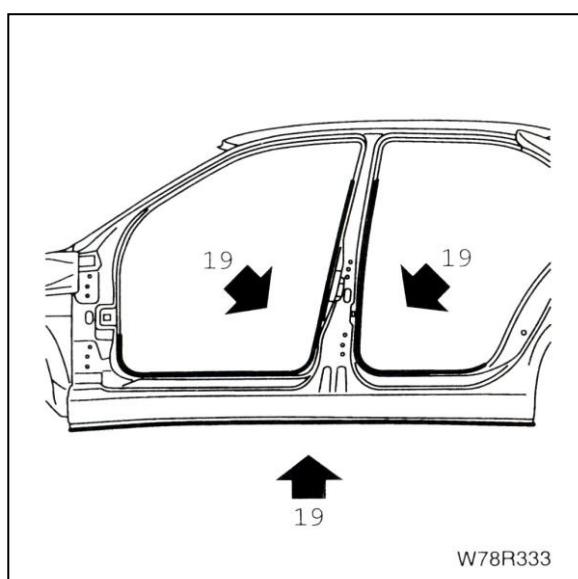

۱۹- به لبه های داخلی ( محل نصب لاستیک درها ) و لبه  
پایینی رکاب خارجی ، نواری از مواد درز گیر بزنید.

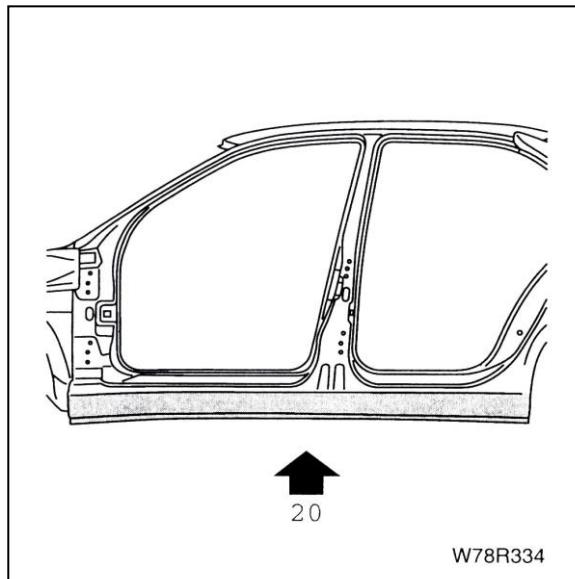


۲۰- به خارج رکاب مواد ضد تراشه بزنید.




۲۱- به انتهای عقبی رکاب مواد ضد تراشه بزنید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسنونیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعیین موقعیت خودرو در ایران

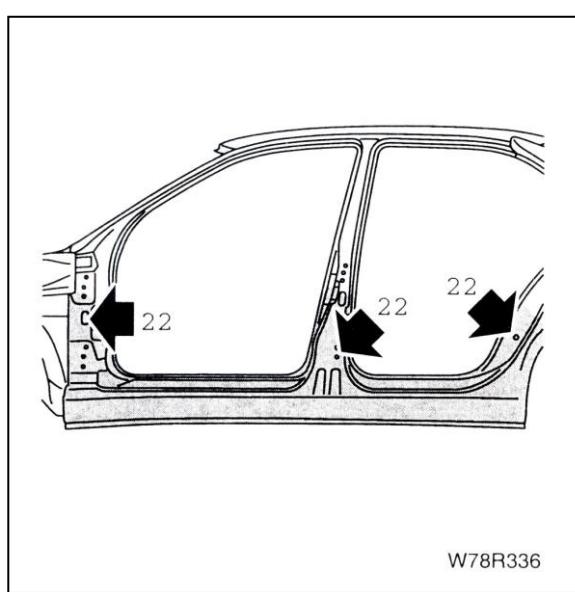

۲۲- به داخل ستون جلو، ستون وسط، ستون عقب و گلگیر داخلی جلو، واکس ضد پوسیدگی پوشید.

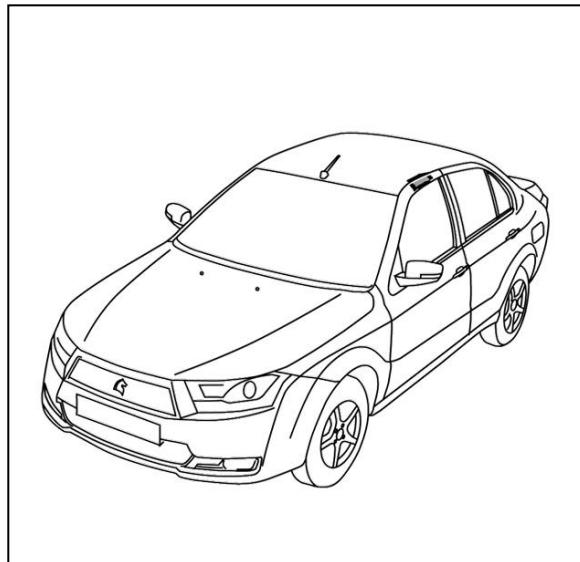


### تعویض تقویت سقف

کارهای مقدماتی

پیاده کردن / نصب:


- قطعه جانبی سقف
- لاستیک درز گیر سقف

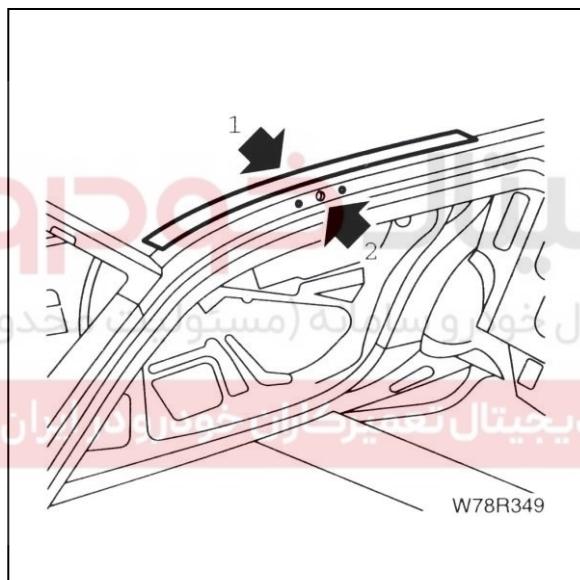


۱- با استفاده از نوار چسب محافظت بزنید.

۲- محل دو نقطه جوش را به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در بعد سوراخ کنید.


**توجه:** در صورت نیاز روی محل نقطه جوشها سوراخ راهنمایی بزنید.

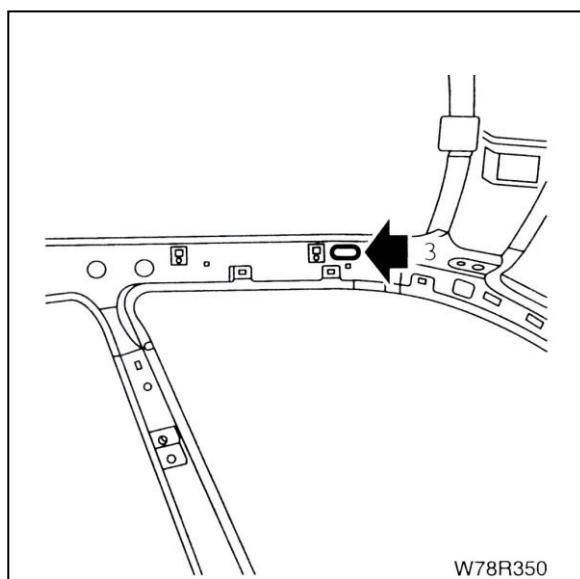


۳- با استفاده از یک مفتول قطعه را گرفته و از داخل قطعه سردی خارج کنید.

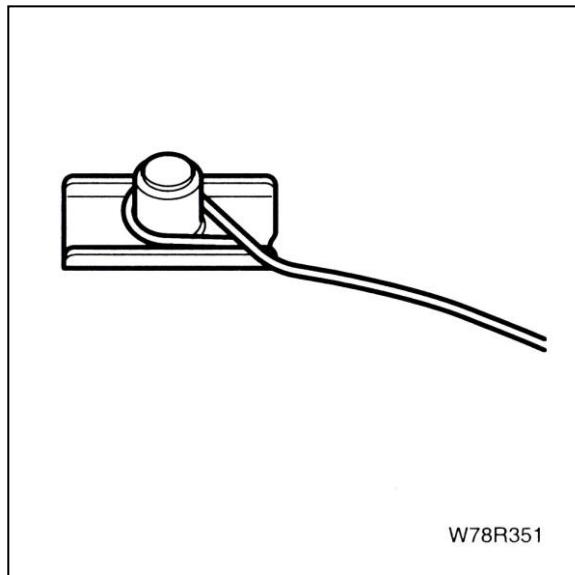


۴- قطعه جدید را با استفاده از یک مفتول و از شکاف قطعه سردری در موقعیت قرار دهید. از داخل خودرو قطعه را در سوراخ سردری قرار دهید.

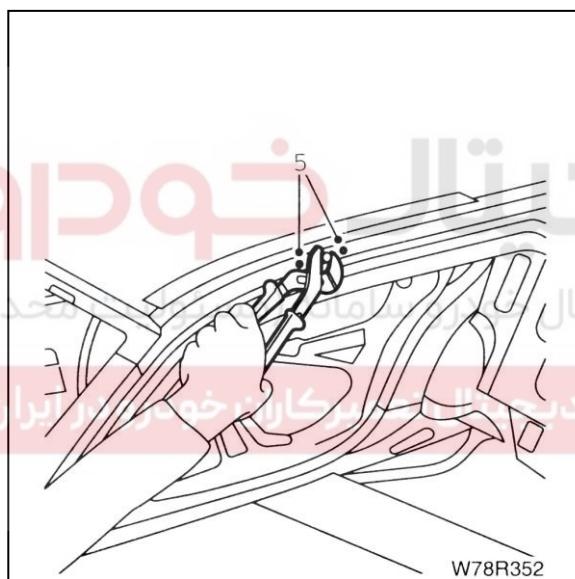

۵- با استفاده از مهره  $8 \times 125$  و یک انبر قطعه را در حالت تماس با سقف نگهدارید. دو محل را جوش میگزینید.  
روی محل جوش ها را سنگ بزنید.

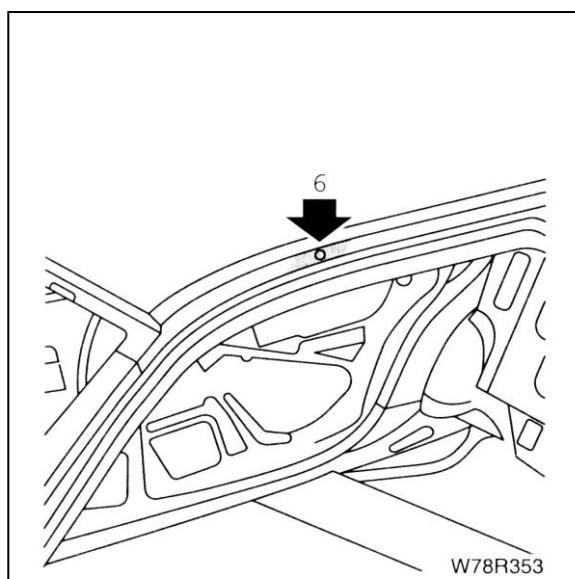

۶- به داخل سردری واکس مایع پاشید.  
۷- محل آسیب دیده سقف را به خوبی رنگ کنید.

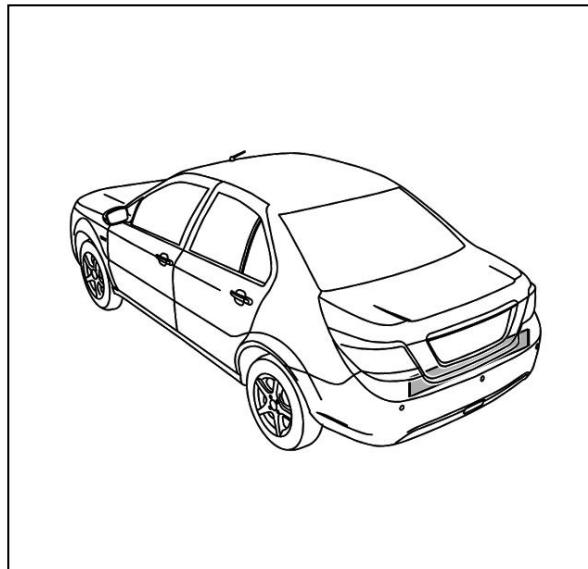

### توضیح مجموعه انتهای عقب

کارهای مقدماتی

پیاده کردن / نصب:

در صندوق


سپر عقب

لاستیک درز گیر صندوق عقب


قاب داخل صندوق عقب

لامپ ترمز عقب

تزیینات صندوق عقب

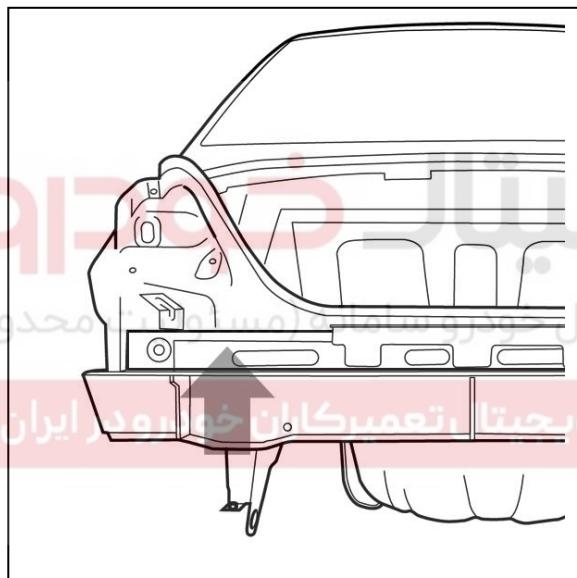


۱- قطعه انتهایی را از دو طرف برش بزنید.

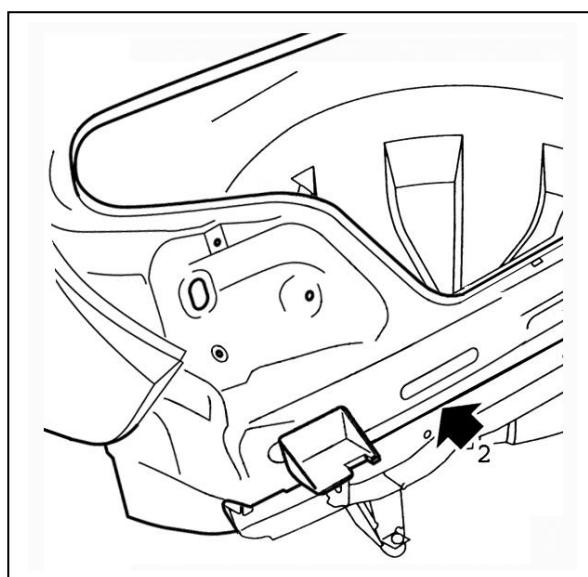


۲- محل نقطه جوش ها را سوارخ کنید.

۳- محل نقطه جوش‌ها را سوراخ کرده و قطعه را بردارید.

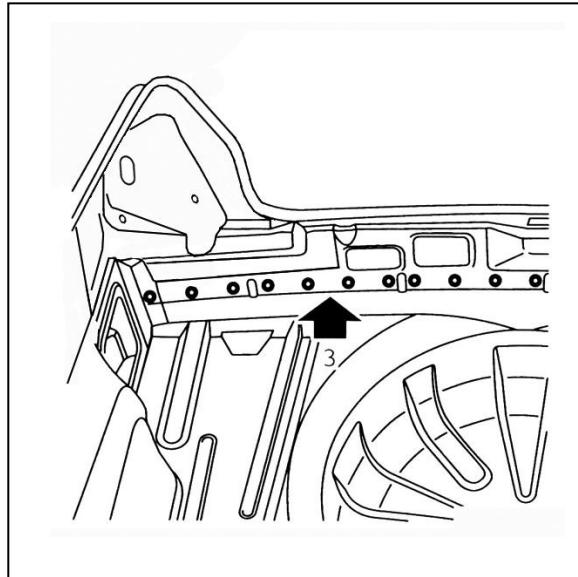


۴- لبه‌های اتصال را صافکاری کنید.

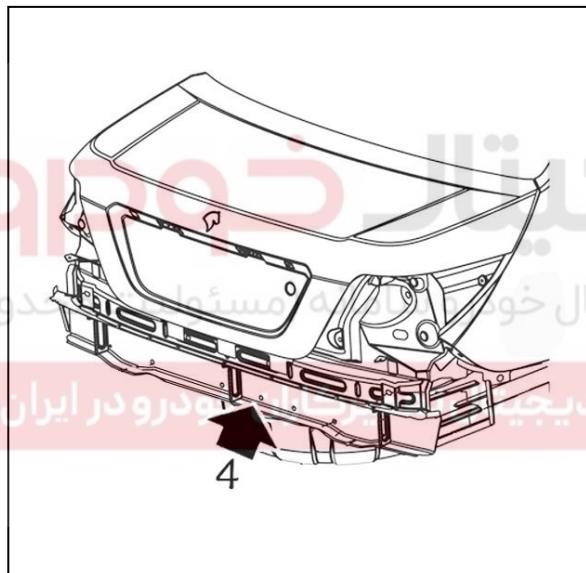

۵- لبه‌های اتصال محل جوش را استری جوش بزنید.


۶- نصب کنید:

- مجموعه قطعه انتهایی
- در صندوق عقب
- اتصالات و فاصله‌ها را تنظیم کنید.

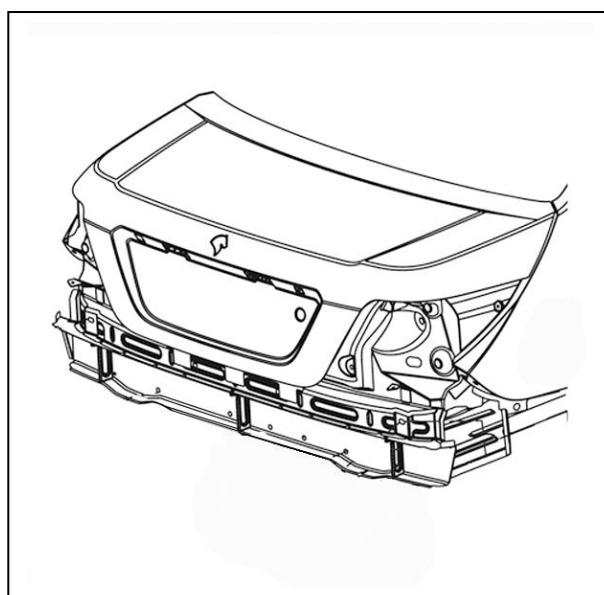


۷- پیاده کنید:


- در صندوق عقب

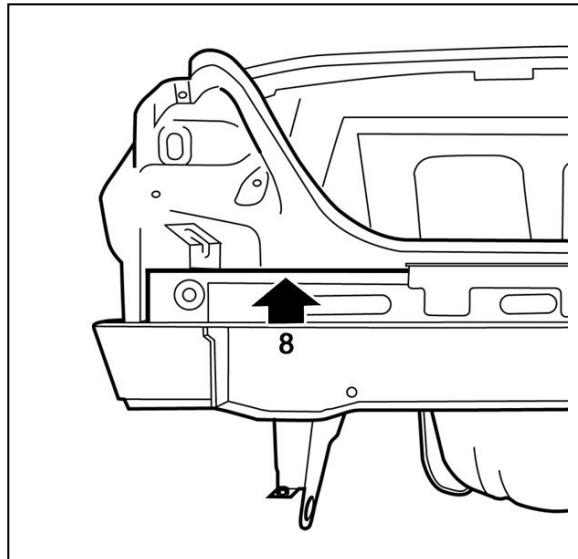

۸- دو طرف قطعه را نقطه جوش بزنید.

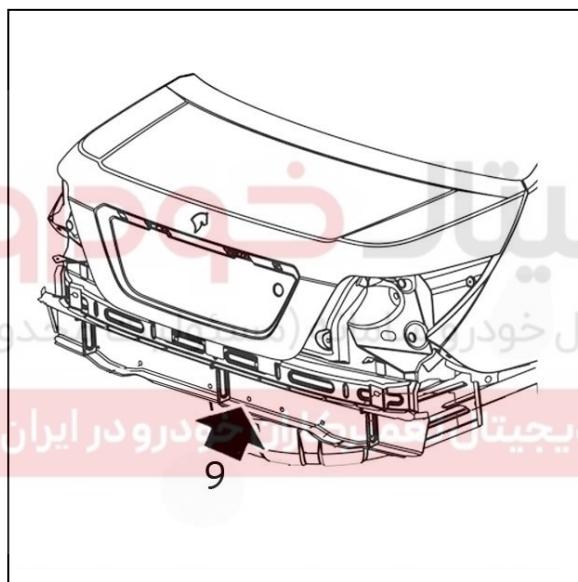


۹- لبه پایینی قطعه انتهای عقب را نقطه جوش بزنید.

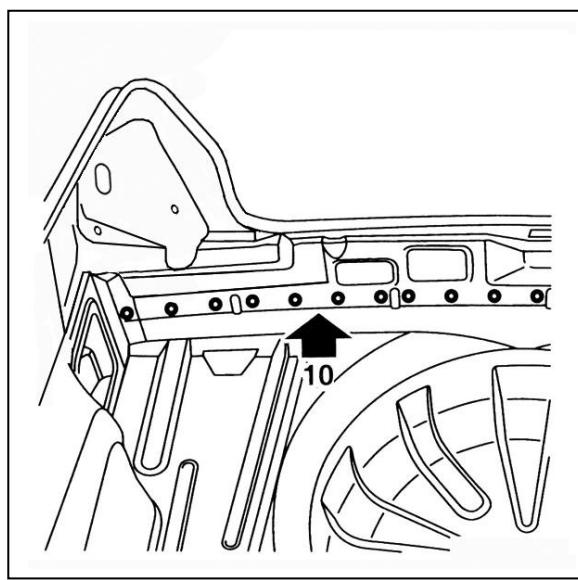

۱۰- انتهای پایینی قطعه را از داخل نقطه جوش بزنید.




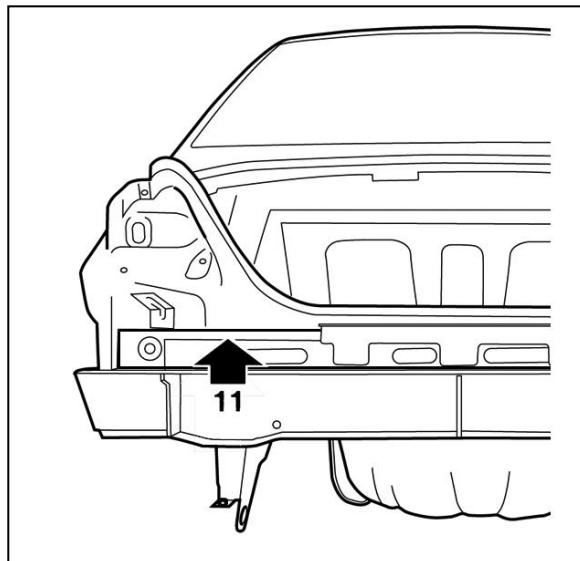


۱۱- نواری از مواد درزگیر به دو طرف قطعه بزنید.



۱۲- به لبہ نشان داده شده نواری از مواد درزگیر بزنید.

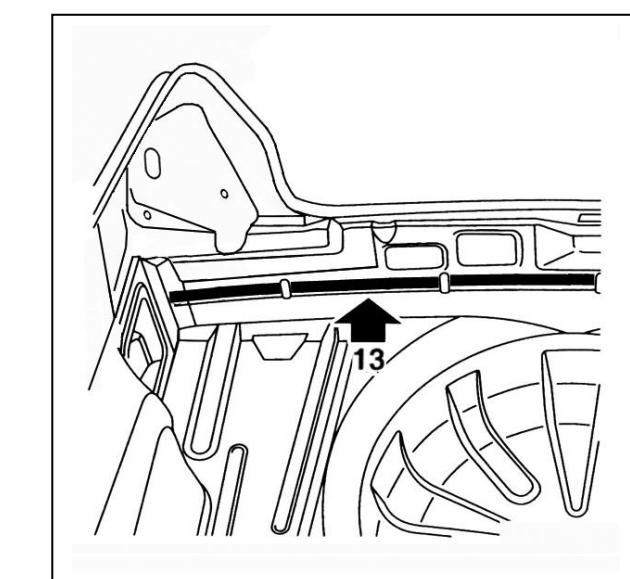


۱۳- با فرچه ماستیک نرم بزنید.

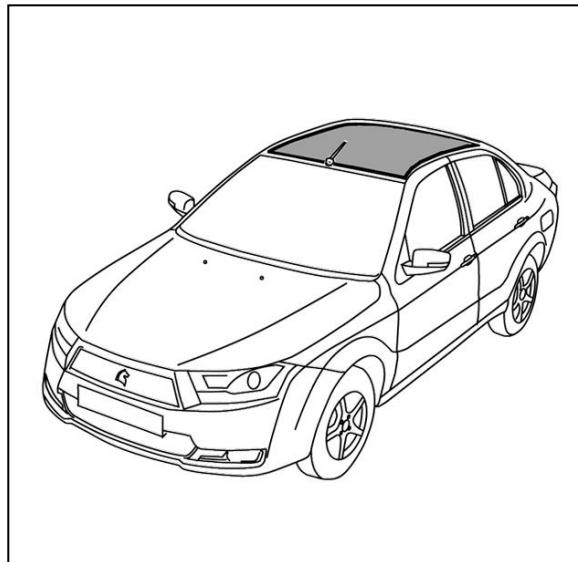**تعویض سقف**


کارهای مقدماتی

پیاده کردن / نصب:


- شیشه جلو
- شیشه عقب
- چهار در خودرو
- لاستیک های درزگیر درها روی بدنه
- لاستیک های آب بندی روی سقف
- تزیینات سقف

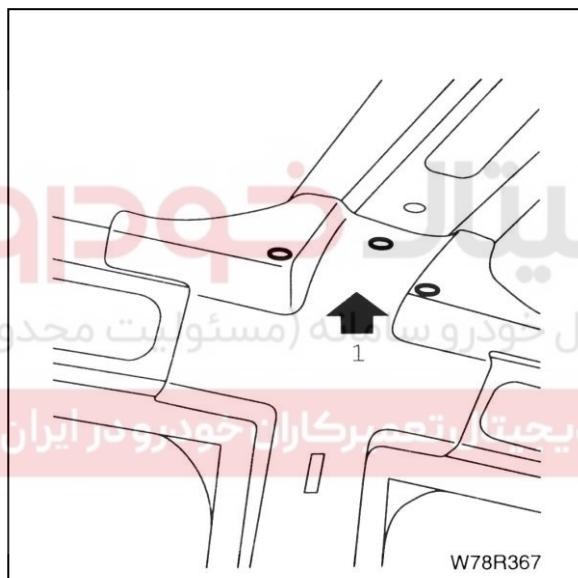

۱- نقطه جوش های بالای ستون وسط از داخل خودرو  
را برای جوش در بعد سوراخ کنید.

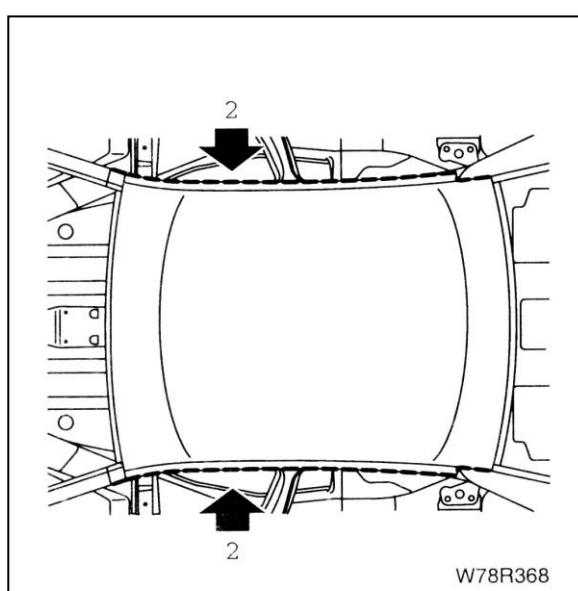


۲- سقف را از دو طرف برش بزنید.

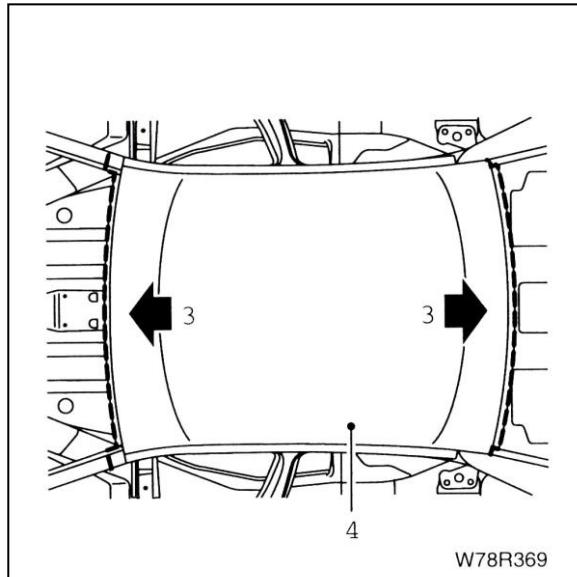

۳- لبهای اتصال جلو و عقب سقف را برش بزنید.


۴- سقف را پیاده کنید.

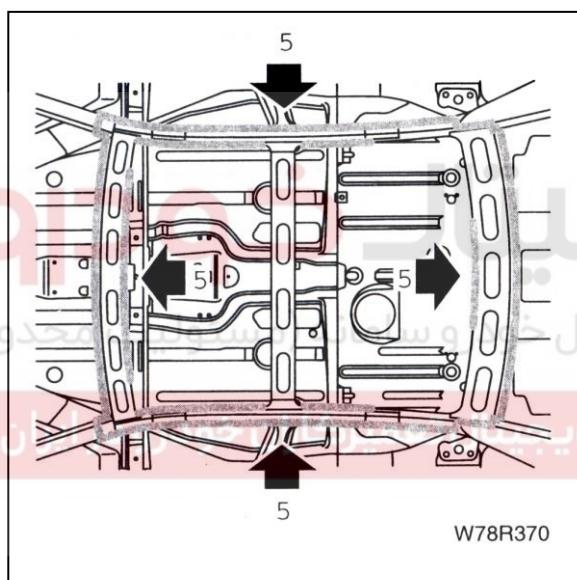


۵- لبهای اتصال را صافکاری کرده و نواری از بتونه

سنگی بزنید.




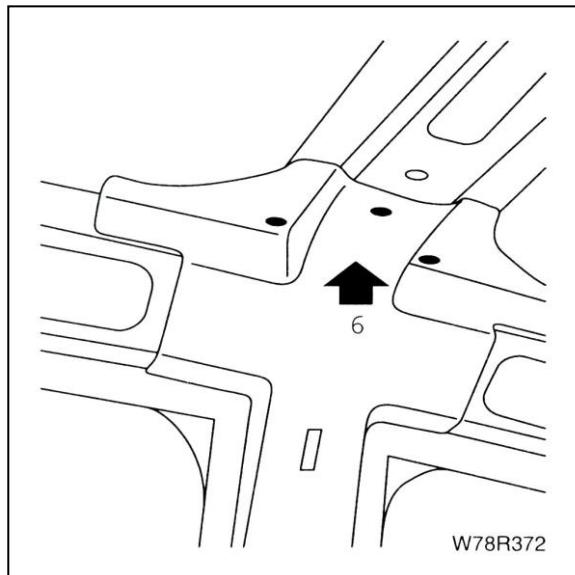


۶- لبهای اتصال محل جوش را استری جوش زده و سقف را در موقعیت قرار دهید. لبهای را هم تراز کرده و شکاف‌ها را تنظیم کنید.  
تیر عرضی سقف را جوش میگیرد یا کاربیت بزنید.

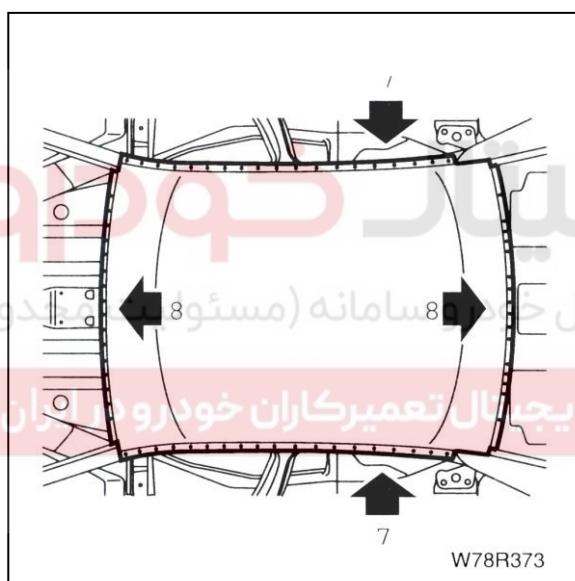


۷- قطعه سقف را نقطه جوش بزنید.  
**احذر:** برای این نقطه جوش‌ها ابر جوش را از شکاف‌های سردری عبور دهید.

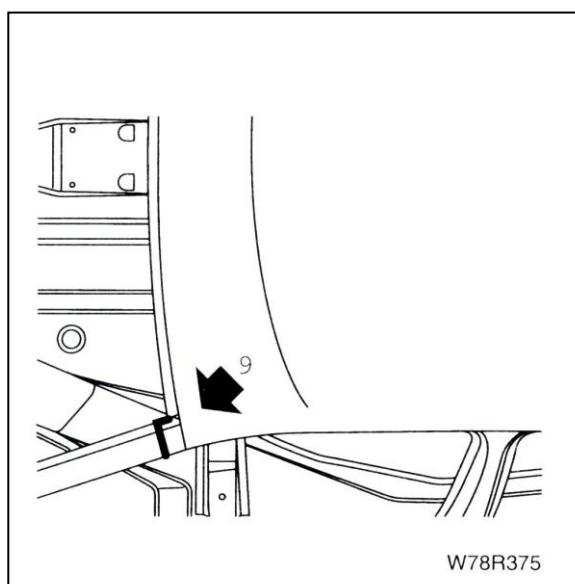

۹- به دو طرف قطعه نواری از درز گیر ماستیک بزنید.

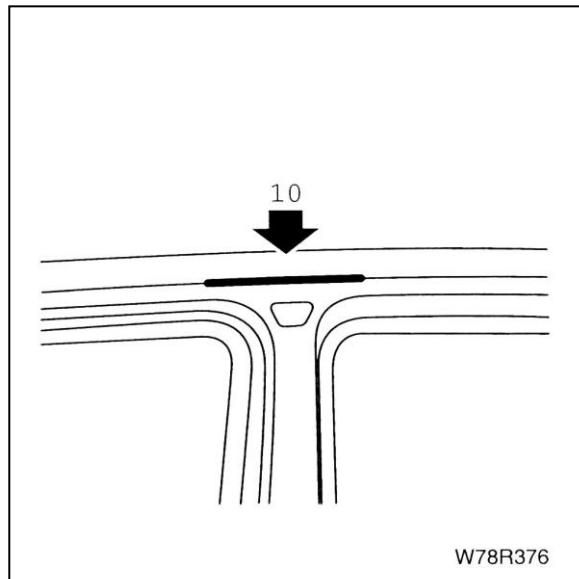

۱۰- به دو طرف قطعه نواری از درز گیر ماستیک بزنید.

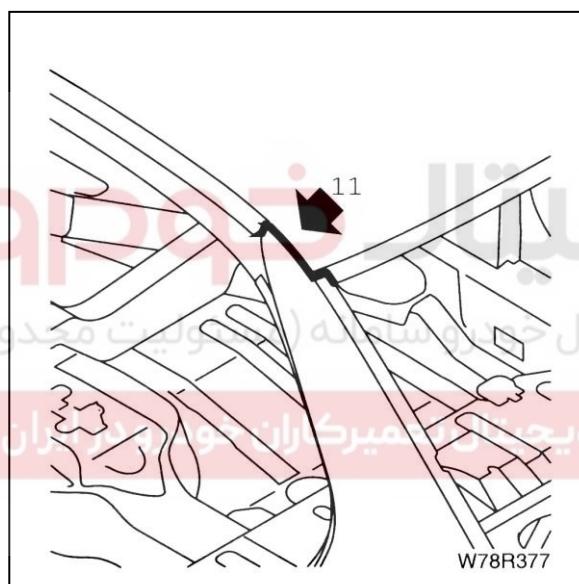


۱۱- به دو طرف قطعه نواری از درز گیر ماستیک بزنید.



شرکت دیجیتال خودرو (جهانیت مدد)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکار خودرو در ایران

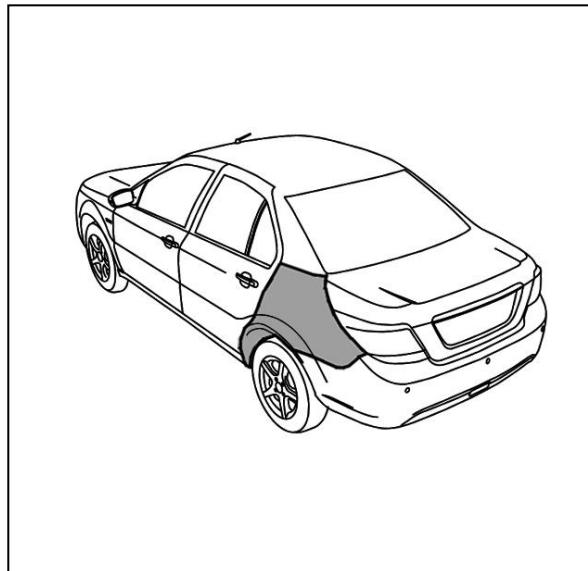


### تغییض گلگیر عقب بدون برداشتن شیشه عقب

کارهای مقدماتی

پیاده کردن / نصب:

- سپر عقب
- در صندوق عقب
- لاستیک درز گیر صندوق عقب
- لاستیک درز گیر در عقب روی بدنه
- موکت صندوق عقب
- گل پخش کن چرخ عقب

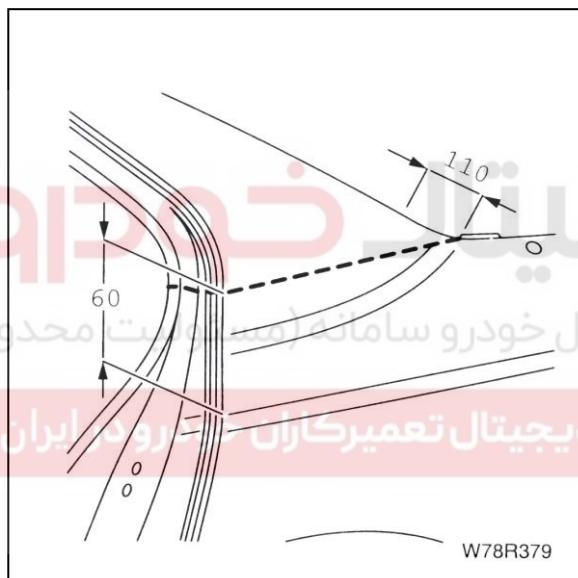


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (همراه باست) محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران - رود ایران


آماده سازی قطعه جدید

۱- گلگیر عقب جدید را علامت زده و برش بزنید.

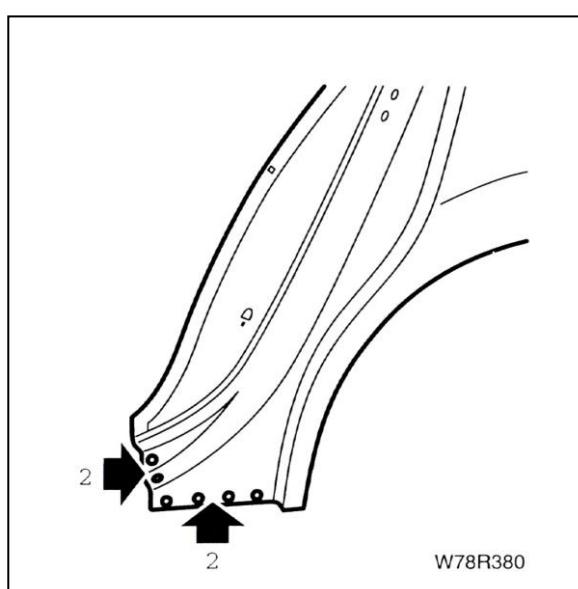

۲- روی لبه های پایین قطعه جدید سوراخ هایی به قطر


۶/۵ میلیمتر به وجود آورید.

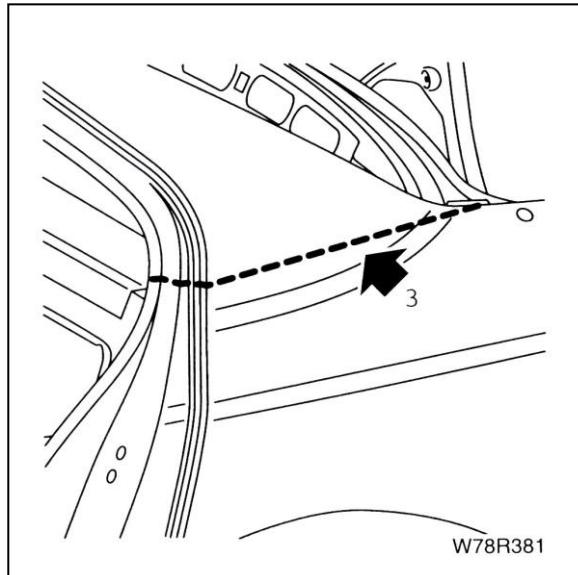

۳- گلگیر عقب را از محل نشان داده شده به صورت  
موقعت برش بزنید.




۴- گلگیر عقب را برش بزنید.

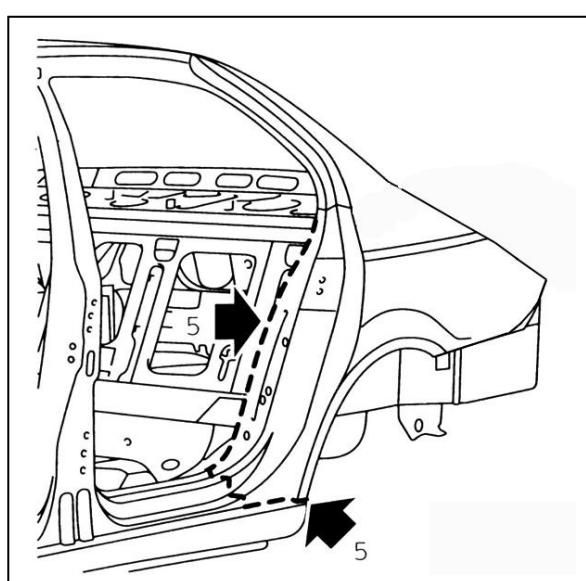


۵- از محل لاستیک درزگیر در، گلگیر عقب را برش بزنید.

۶- از محل چراغ ترمز عقب، گلگیر عقب را برش بزنید.

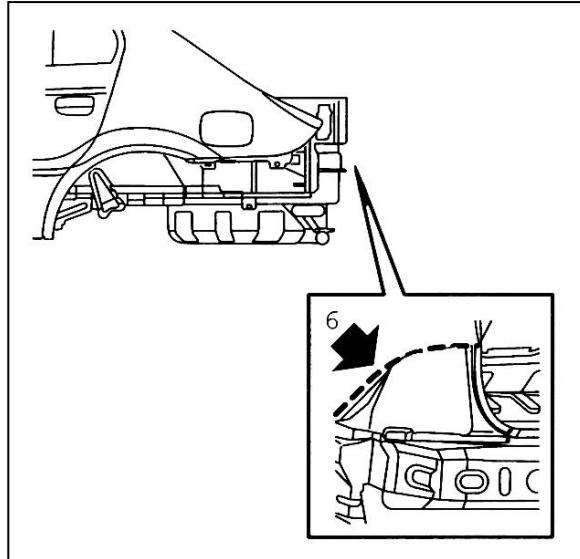



۷- چسب روی لبه گلگیر را جدا کنید. در صورت نیاز از حرارت استفاده کنید.

۸- گلگیر عقب را پیاده کنید.

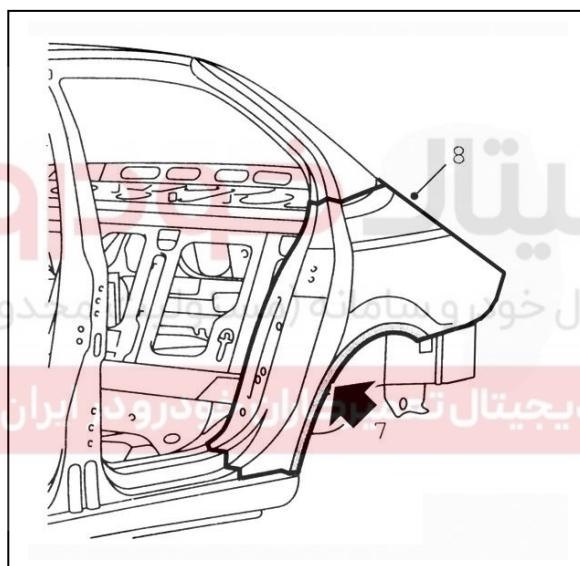

۹- لبه‌های اتصال را صافکاری کنید.

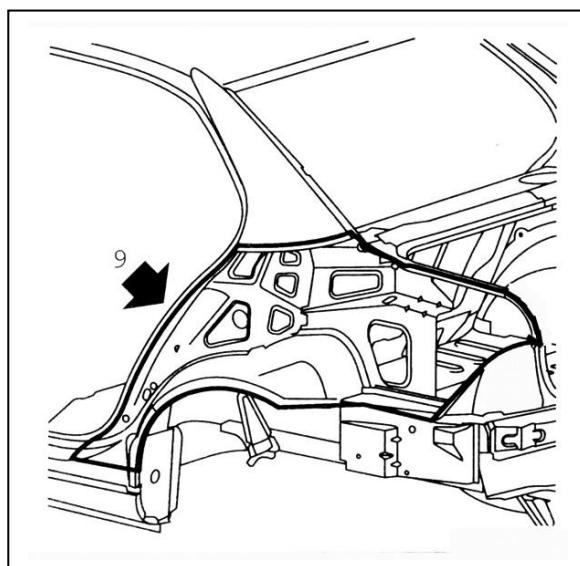


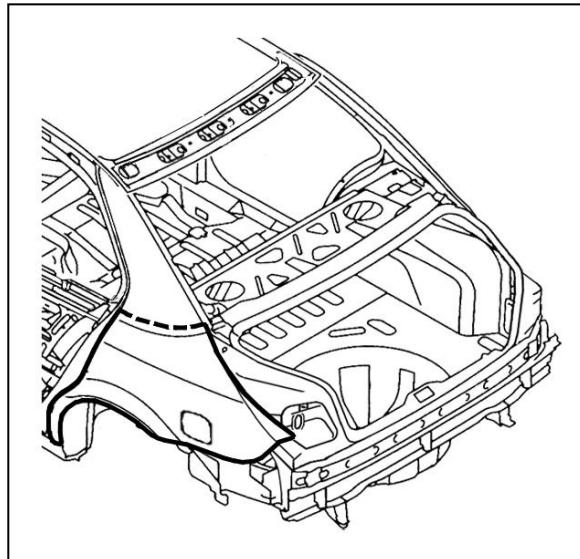

۱۰- نصب کنید:

- گلگیر عقب
- درش صندوق عقب
- در عقب

۱۱- برش نهایی را در گلگیر جدید به وجود آورید.

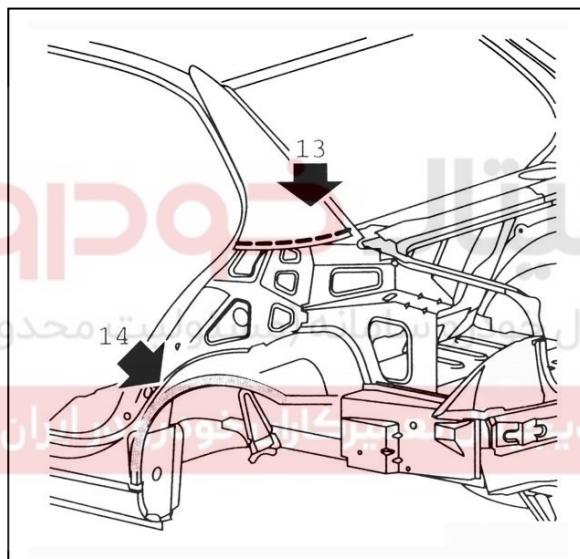


۱۲- بردارید:

- در صندوق عقب
- در عقب
- گلگیر عقب جدید

۱۳- برش نهایی را در ادامه گلگیر موجود در بدنه به وجود آورید.


۱۴- لبه‌های اتصال محل جوش را استری جوش بزنید.  
نوواری از بتونه بزنید.

۱۵- گلگیر عقب را جا بزنید.

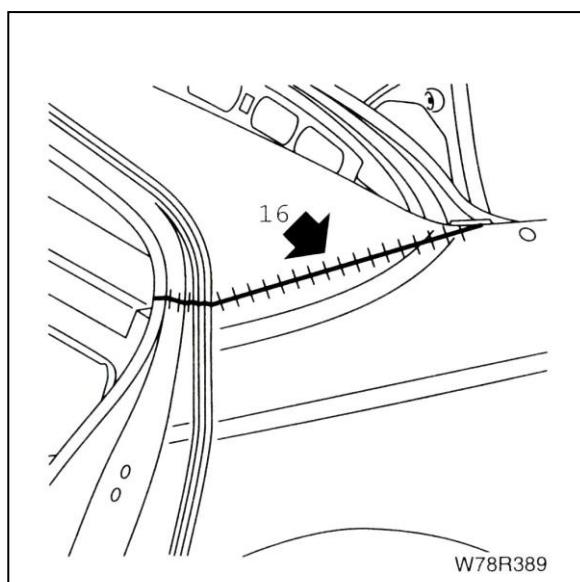


۱۶- گلگیر عقب را به صورت منقطع جوش میگ با کاریت

بزنید.

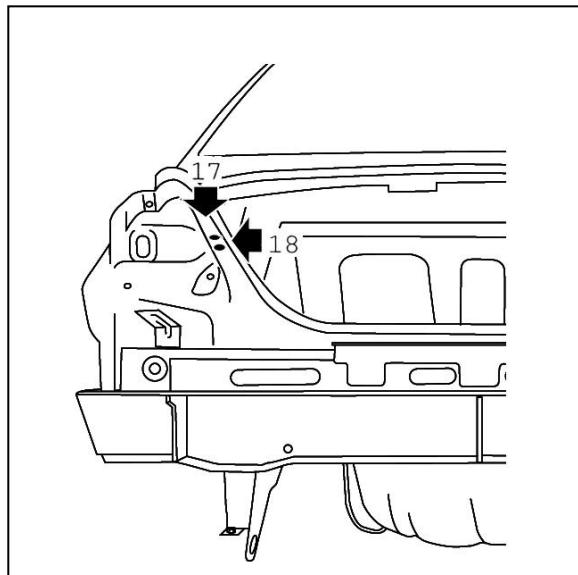


۱۷- گلگیر عقب را به صورت منقطع جوش میگ یا کاربیت بزنید.

۱۸- گلگیر عقب را در محل اتصال کanal آب و پایه فن در صندوق، نقطه جوش بزنید.

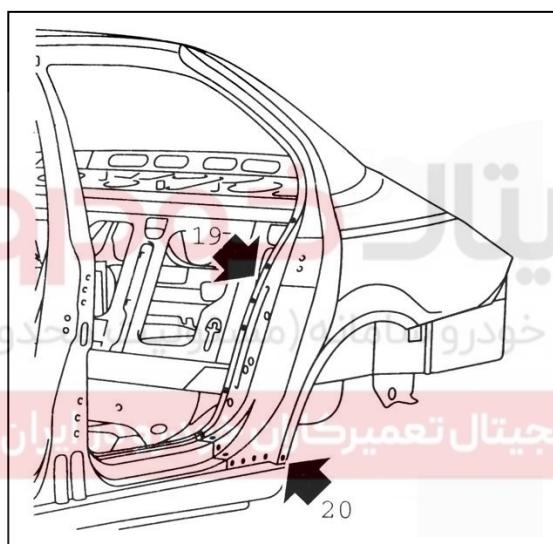


۱۹- لبهای نصب لاستیک درز گیر را نقطه جوش بزنید.


۲۰- اتصال پایینی گلگیر عقب را جوش میگ یا کاربیت بزنید.

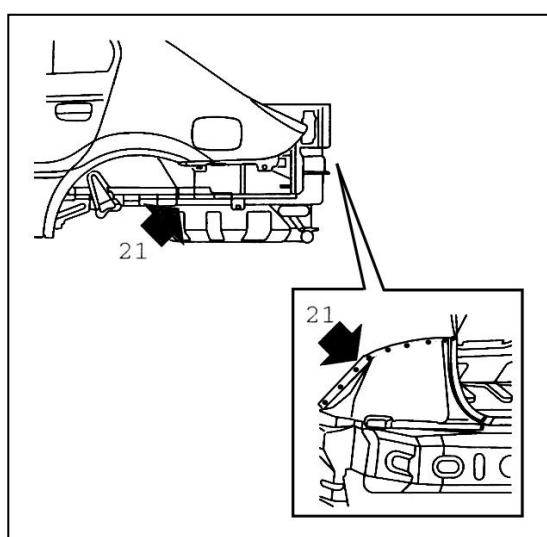


۲۱- اتصال گلگیر عقب به پایه لامپ عقب را نقطه جوش بزنید.

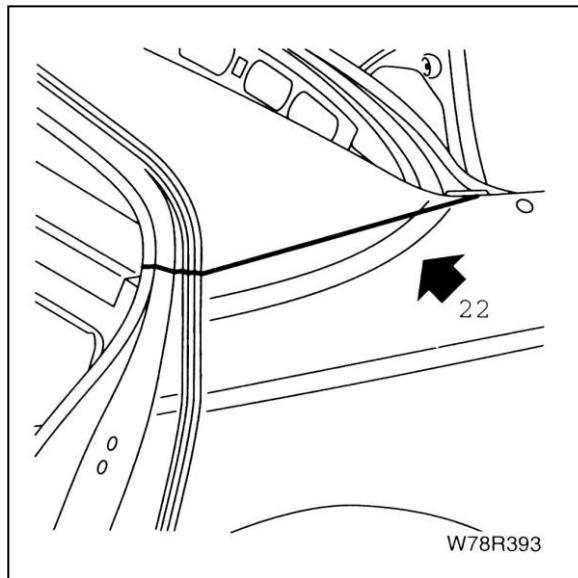


۲۲- لب اتصال بالای گلگیر را سنگ زده و با بدنه هم تراز کنید.

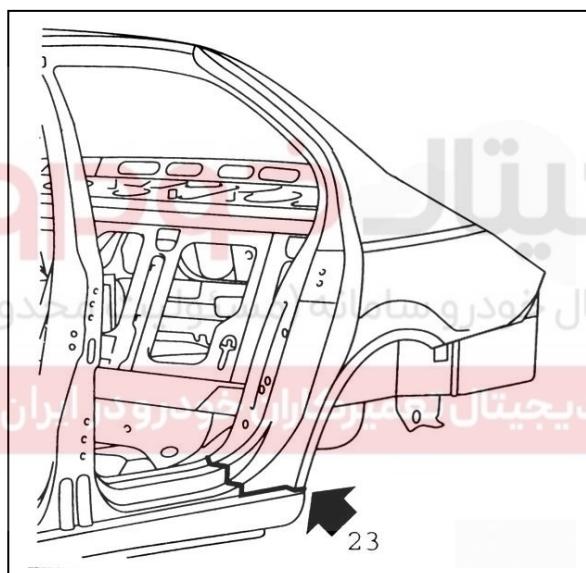


۲۳- نواری از مواد درز گیر بزنید.

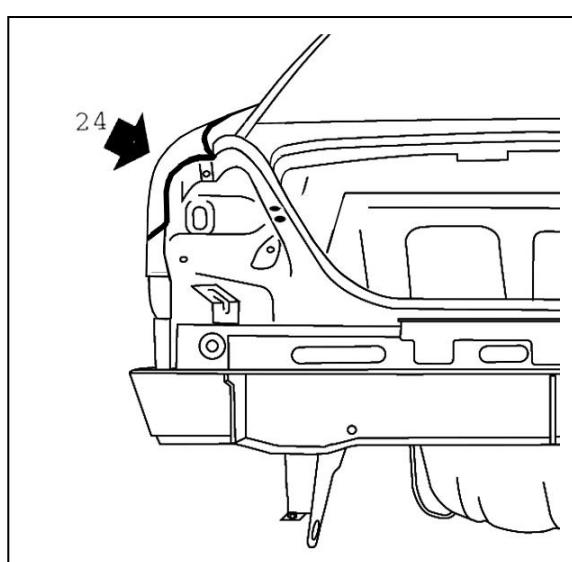


۲۴- نواری از مواد درز گیر بزنید.

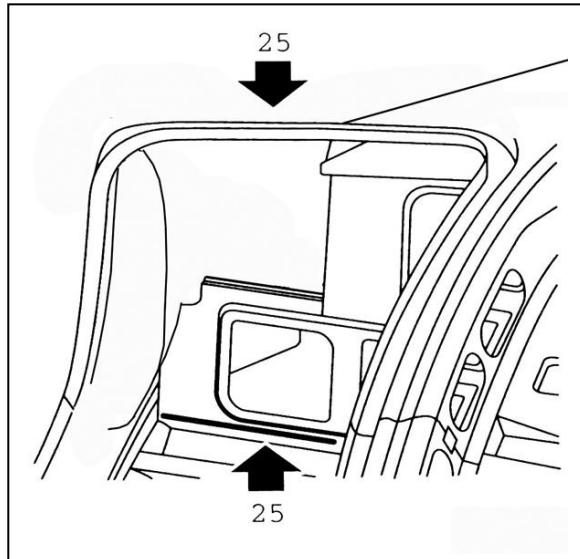

۲۵- با فرچه ماستیک نرم بزنید.

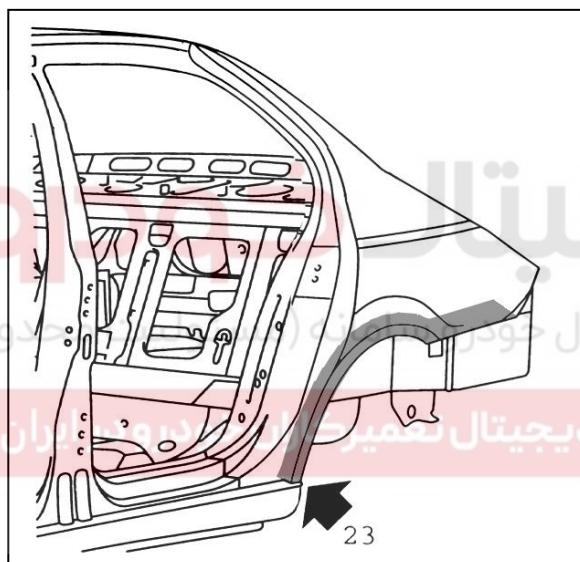

۲۶- پوششی از مواد ضدتراسه بزنید.

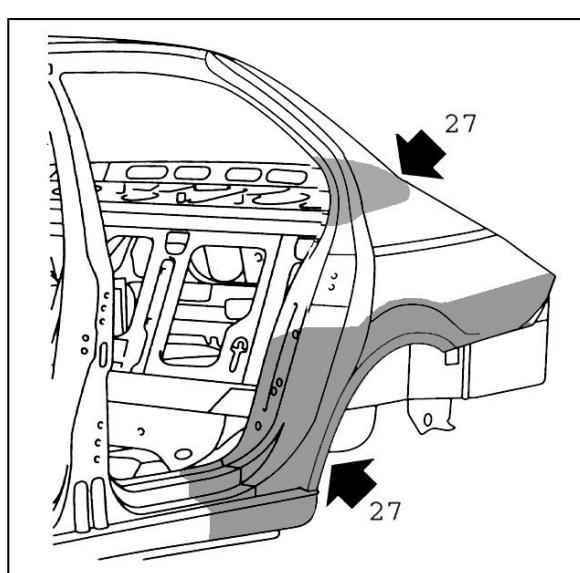


۲۷- به داخل گلگیر عقب و رکاب واکس ضدپوسیدگی مایع بزنید.

## تعویض گلگیر عقب همراه با برش گلگیر داخلی عقب


کارهای مقدماتی

پیاده کردن/نصب:


- سپر عقب
- در صندوق عقب
- لاستیک درز گیر در روی بدنه
- لاستیک درز گیر در صندوق عقب
- تزیینات طاقچه عقب
- موکت صندوق عقب
- گل پخش کن چرخ عقب

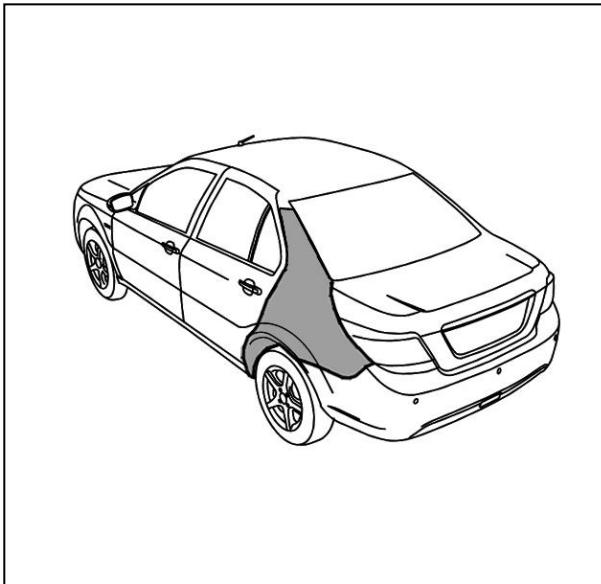


۱- گلگیر عقب جدید را علامت زده و برش بزنید.

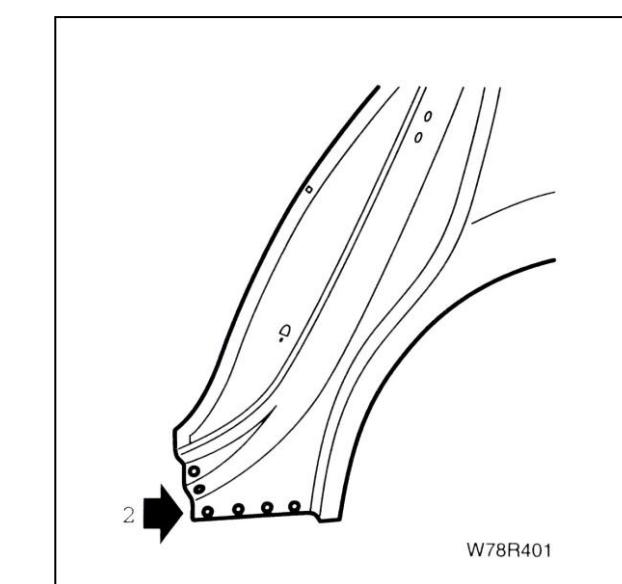


۲- سوراخ هایی به قطر ۶/۵ میلیمتر برای جوش در بعد روی لبه های پایین قطعه به وجود آورید.

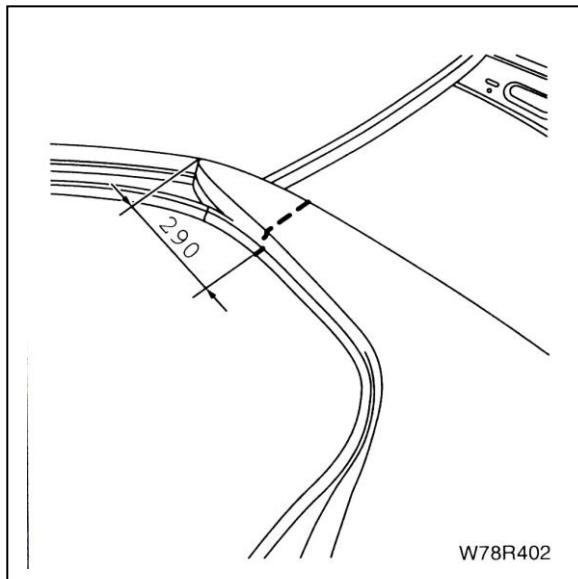


۳- گلگیر عقب روی بدنه را علامت زده و به طور  
موقعی برش بزنید.

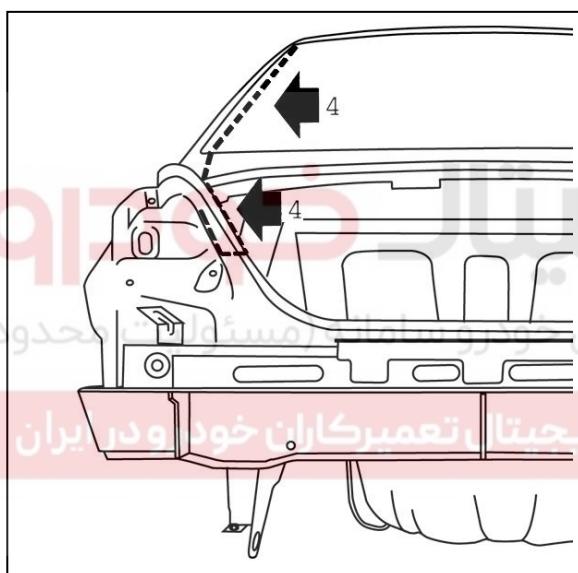


۴- گلگیر عقب را از ناحیه شیشه عقب برش بزنید.

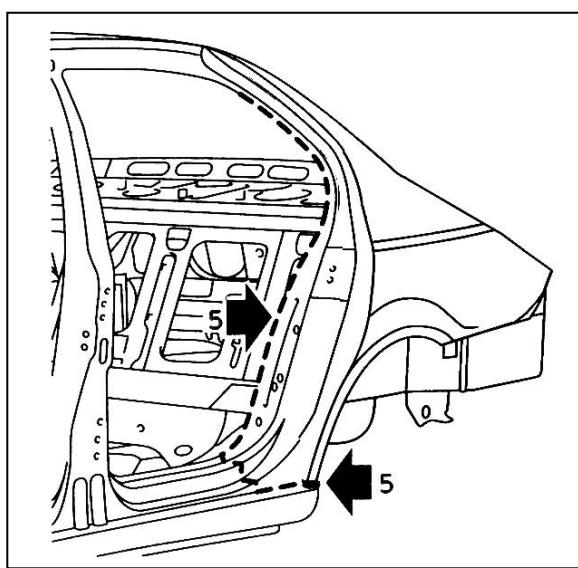

۵- گلگیر عقب را از ناحیه دهلهنه در برش بزنید.

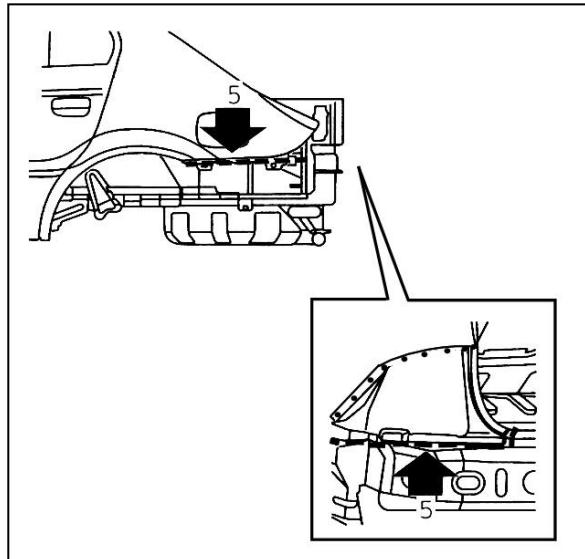


- ۵- گلگیر عقب را از لبه پایینی گلگیر و لبه پایینی دهانه چراغ ترمز عقب برش بزند.

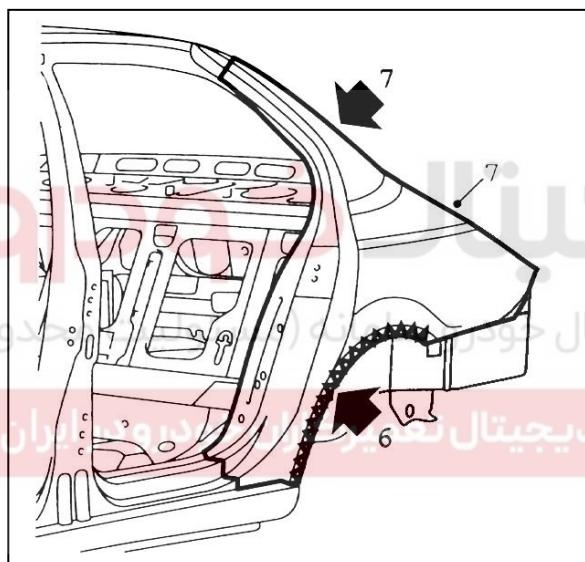

- ۶- چسب روی لبه گلگیر را جدا کنید. در صورت نیاز از حرارت استفاده کنید.  
۷- گلگیر عقب را پیاده کنید.



- ۸- لبه های اتصال را صاف کاری کنید.

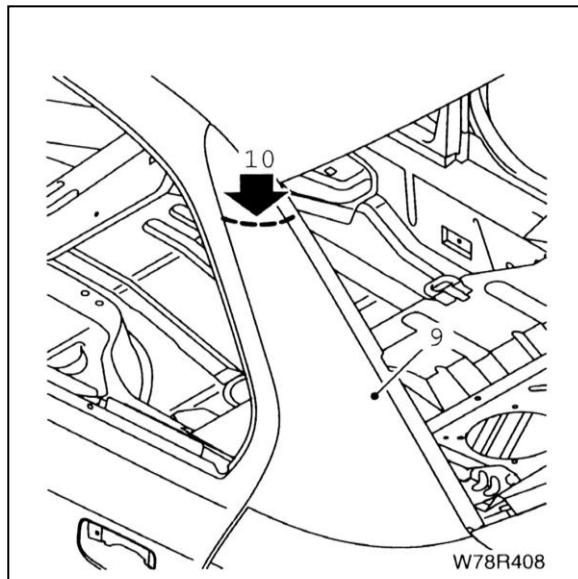


۹- نصب کنید:

- گلگیر عقب
- در صندوق عقب
- در عقب

موقعیت و فاصله‌ها را بررسی کنید.

۱۰- سپس محل برش نهایی را در گلگیر روی بدنه علامت بزنید.

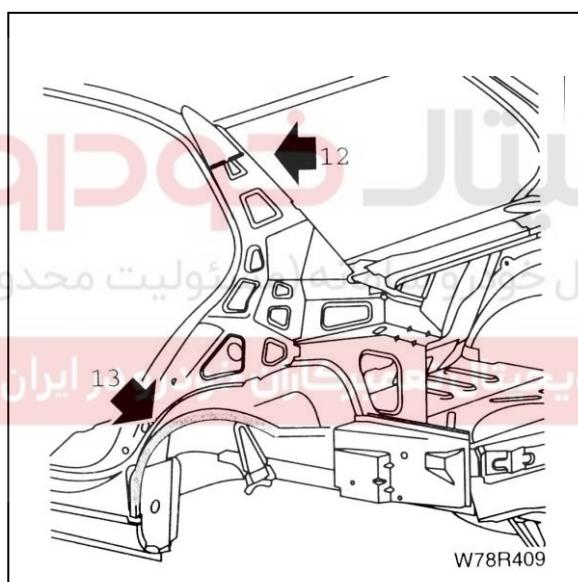

۱۱- بردارید:


- در صندوق عقب
- گلگیر عقب
- در عقب

۱۲- برش نهایی را در گلگیر روی بدنه به وجود آورید.


۱۳- لبه‌های اتصال محل جوش را آستری جوش بزنید.

سپس نواری از بتونه سنگی بزنید.


۱۴- گلگیر عقب را جا بزنید.

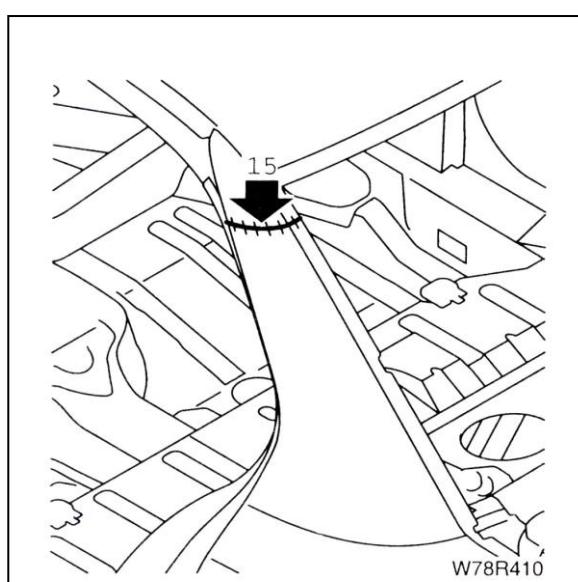

۱۵- لبه‌ای گلگیر را به صورت منقطع جوش میگ کاریست بزنید.

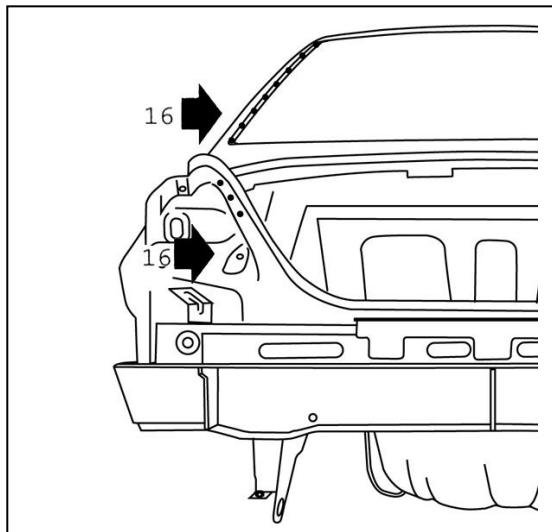


۱۶- هر دو لبه گلگیر عقب و دهانه شیشه عقب را نقطه جوش بزنید.

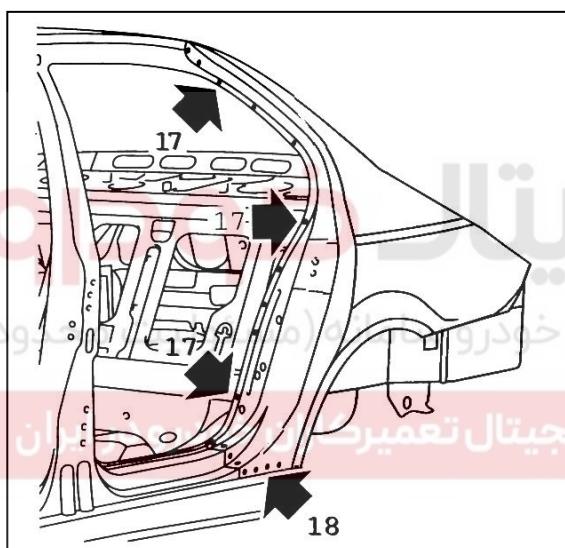


۱۷- لبه گلگیر در محل دهانه در عقب، نقطه جوش بزنید.

۱۸- اتصال پایینی گلگیر عقب به رکاب را جوش میگ کاربیت بزنید.

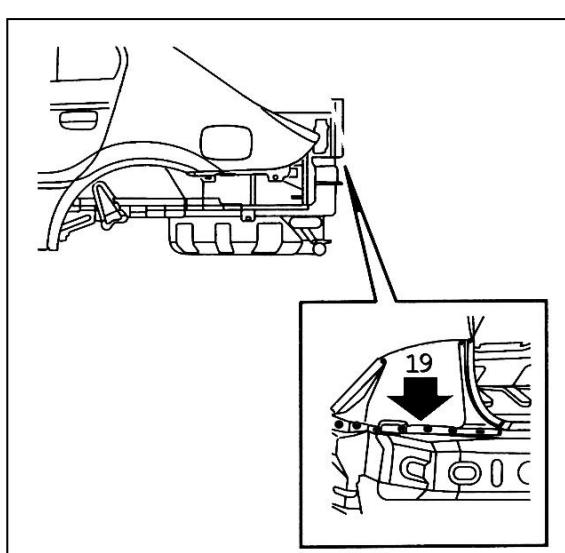


۱۹- لبه پایینی اتصال گلگیر عقب به دهانه چراغ ترمز عقب را نقطه جوش بزنید.




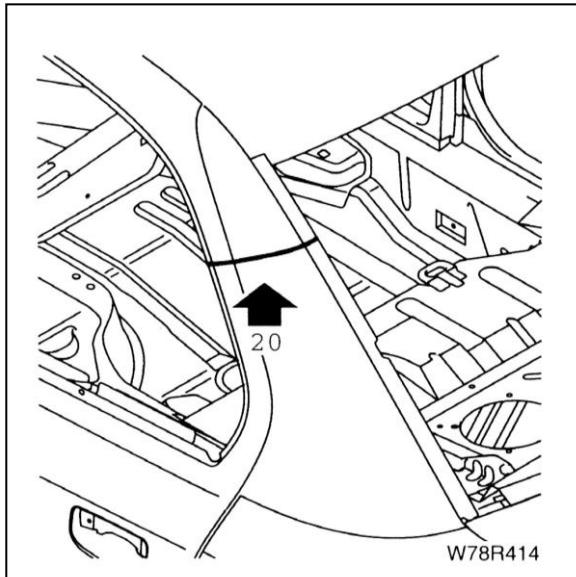


۲۰- جوش بالایی را سنگ زده و با سطح خارجی بدنه همتراز کنید.

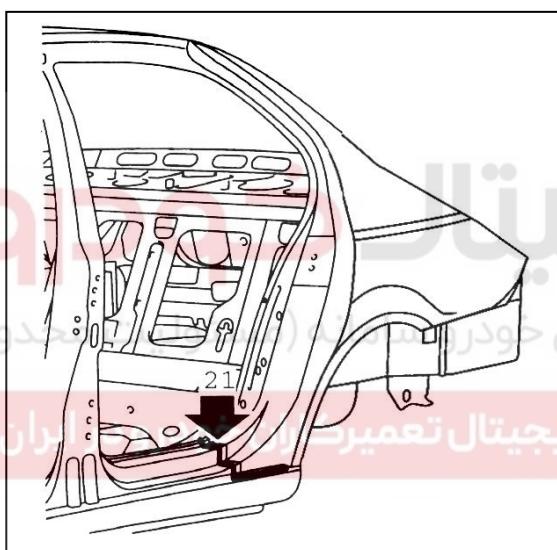


۲۱- نواری از مواد درز گیر بزنید.

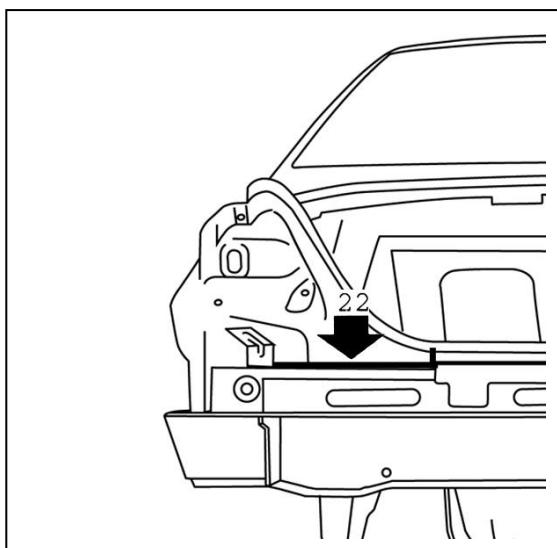

۲۲- نواری از مواد درز گیر بزنید.

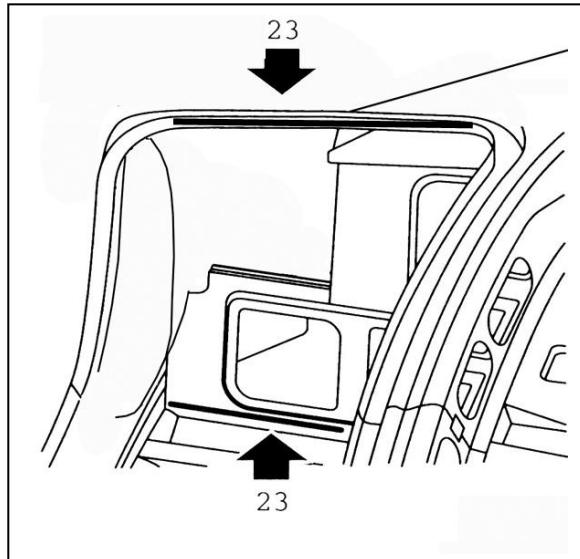


۲۳- با فرچه ماستیک نرم بزنید.

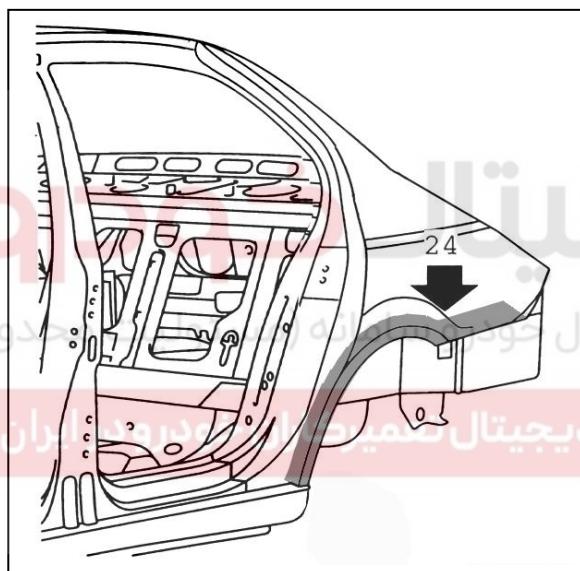

۲۴- پوششی از ضدتراسه بزنید.



شرکت دیجیتال خودرو  
(اولین سامانه تعمیرات خودرو ایران)

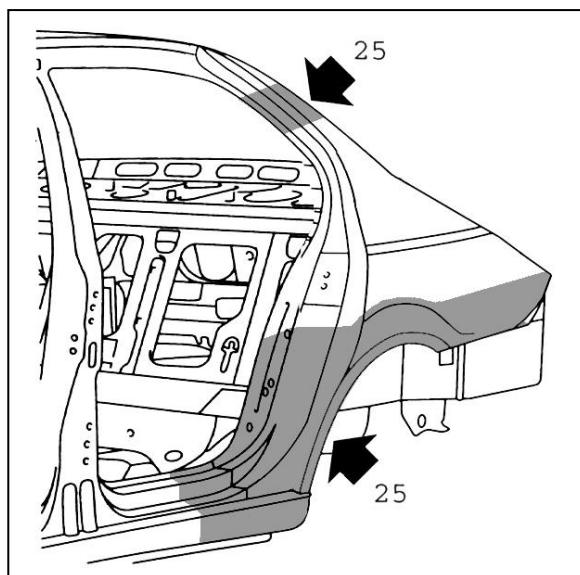


۲۵- به داخل گلگیر عقب و رکاب واکس ضدخوردگی مایع پاشید.

## تعویض مجموعه محفظه چرخ عقب

عملیات معادل


- تعویض گلگیر عقب از بدنه جانبی

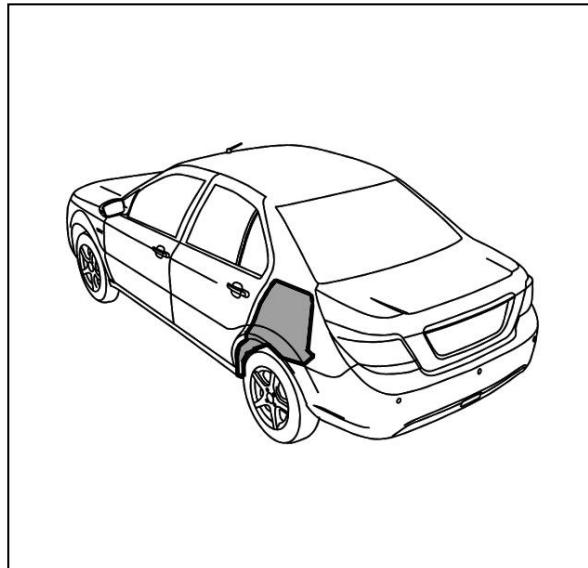

کارهای مقدماتی:

پیاده کردن / نصب:

- در عقب
- موکت و تزیینات صندوق عقب
- لاستیک درز گیر صندوق عقب
- مجموعه صندلی عقب
- قاب بالایی و پایینی ستون عقب
- شیشه عقب

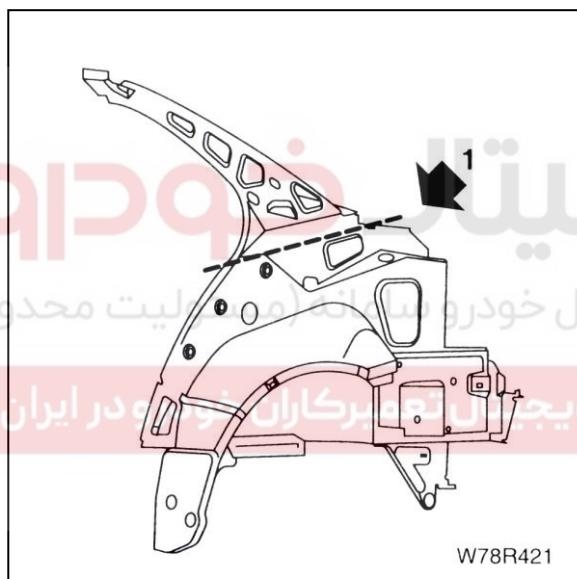


آماده سازی قطعه جدید


۱- قسمت بالای گلگیر داخلی عقب را برش بزنید.




۲- گلگیر عقب را طبق اندازه نشان داده شده ببرید (به

مراحل کار در صفحه ۱۳۳ مراجعه کنید).

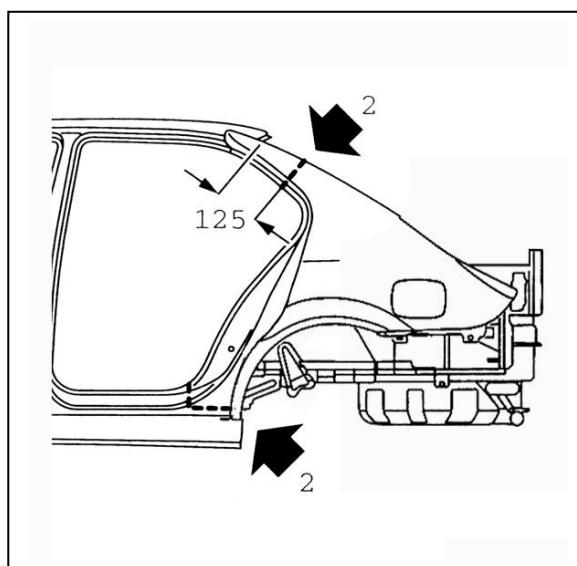


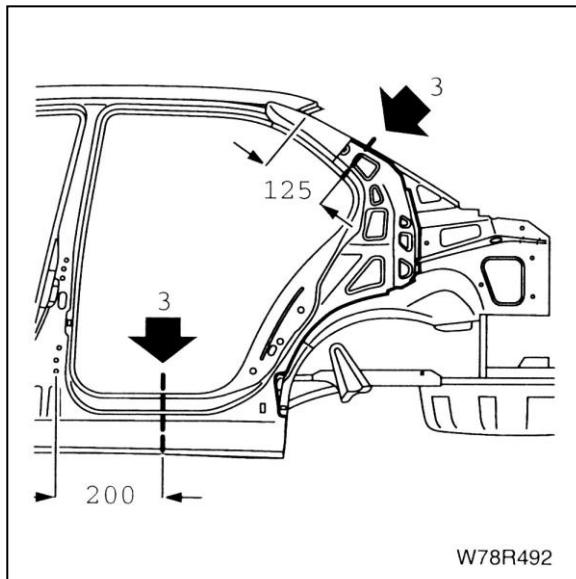

۳- بدنه جانبی خارجی را طبق اندازه نشان داده شده بریده و قطعه را بردارید (به توضیحات بخش قبل در صفحه ۱۲۳ مراجعه کنید).

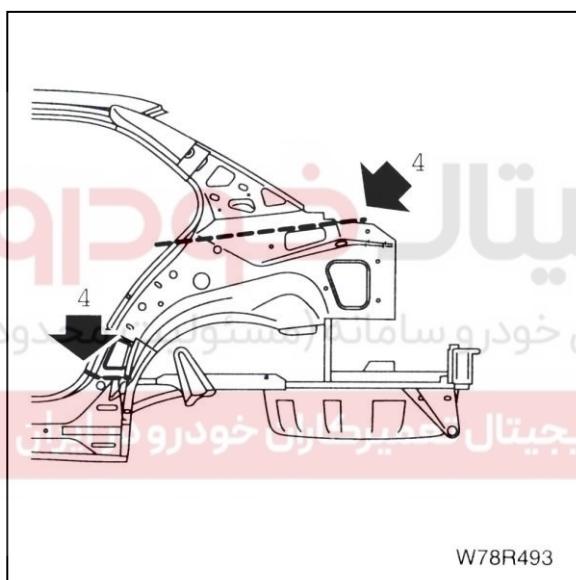


۴- گلگیر داخلی روی بدنه را از لبه‌های بالا و پایین ببرید.

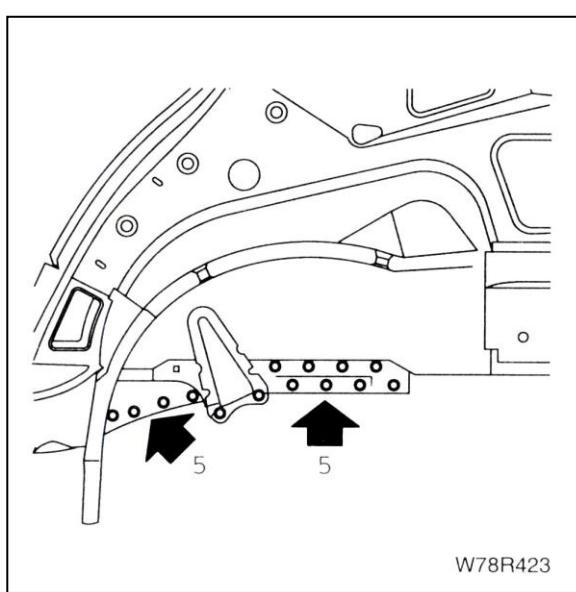


۵- محل نقطه جوش‌های گلگیر داخلی به کفی صندوق عقب را برای جوش در بعد سوراخ کنید.




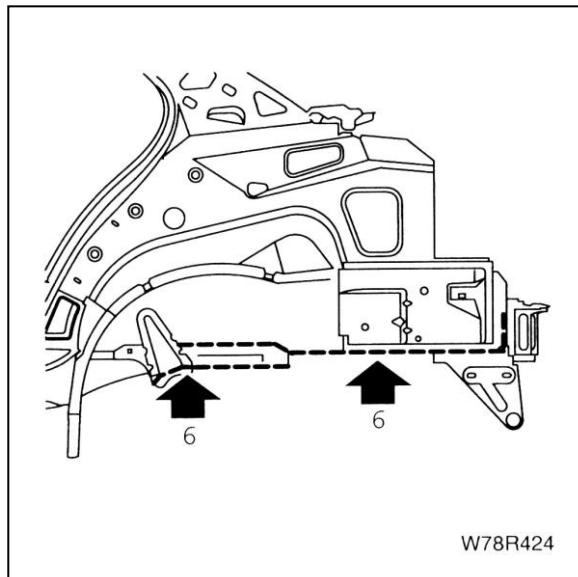

۶- محفظه چرخ را برش بزنید.

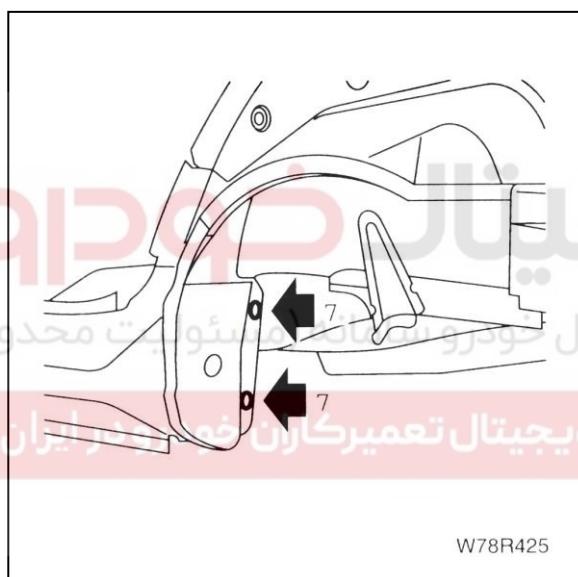


۷- محل نقطه جوش ها در رکاب داخلی را برای جوش در  
بعد سوراخ کنید.

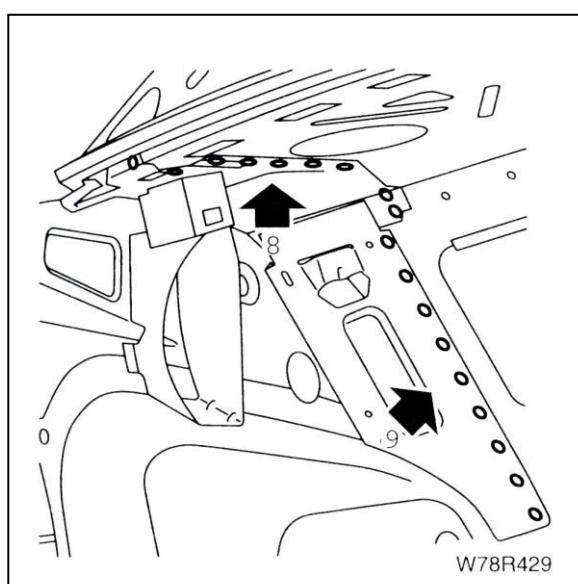

۸- محل نقطه جوش ها را از ناحیه طاقچه عقب برای جوش  
در بعد سوراخ کنید.


۹- نقطه جوش های اتصال به پایه صندلی را برای جوش  
در بعد سوراخ کنید.

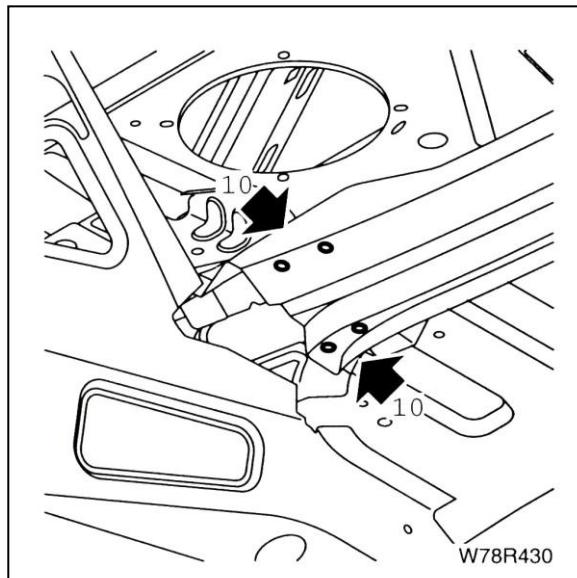

۱۰- نقطه جوش های دهانه پایین شیشه عقب را برای

جوش در بعد سوارخ کنید.

۱۱- قطعه آسیب دیده را بردارید.

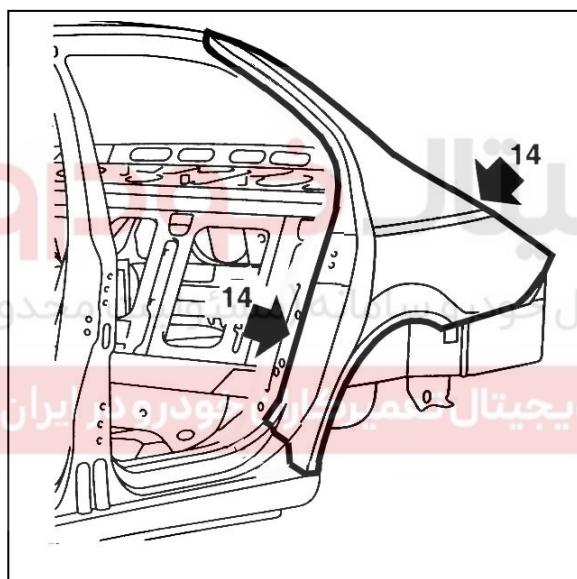

۱۲- لبه های اتصال را تمیز کرده و به لبه های اتصال بدنه

خودرو و قطعه جدید آستر جوش بزنید.


۱۳- قطعات را در موقعیت قرار دهید:

- همه قطعات بدنه
- در صندوق عقب
- در عقب

۱۴- لبه ها را هم تراز کرده، فاصله قطعات را بررسی و تنظیم

به بخش اطلاعات فنی مراجعه کنید (درصورت نیاز با استفاده


از تعدادی پیچ قطعات را در جای خود ثابت کنید).

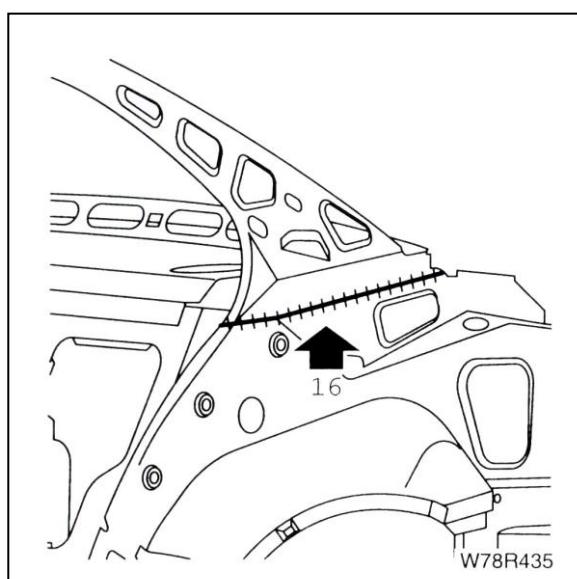


۱۵- قطعات را بردارید.

۱۶- قطعه جدید گلگیر داخلی عقب را در موقعیت قرار داده


و جوش میگ بزنید.

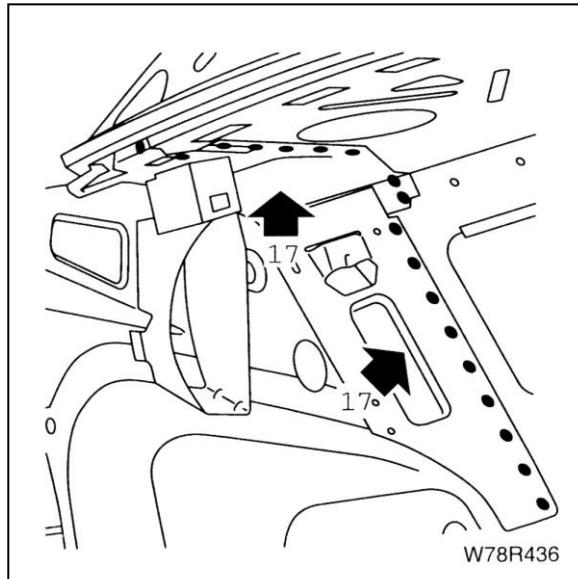


۱۷- اتصال روی قطعات سینی پشت صندلی و طاقچه عقب را نقطه جوش بزنید.

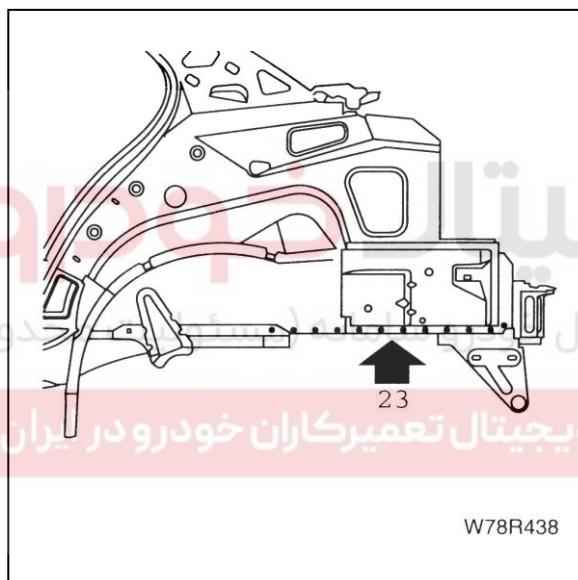


۱۸- اتصال محفظه چرخ به کفى عقب را نقطه جوش بزنید.

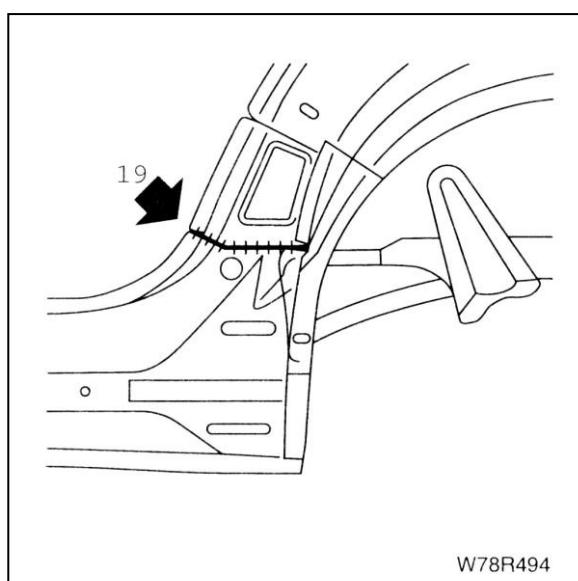

۱۹- اتصال محفظه چرخ به رکاب داخلی را جوش میگ یا کاربیت بزنید.

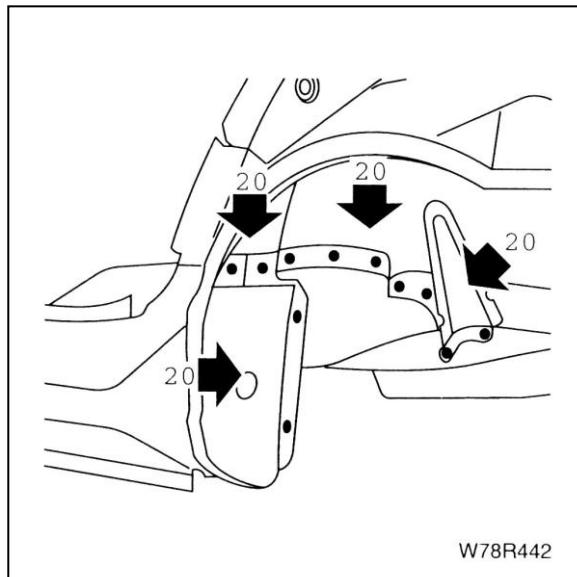



۲۰- اتصال پایینی محفظه چرخ به کفی عقب و رکاب  
داخلی را نقطه جوش بزنید.

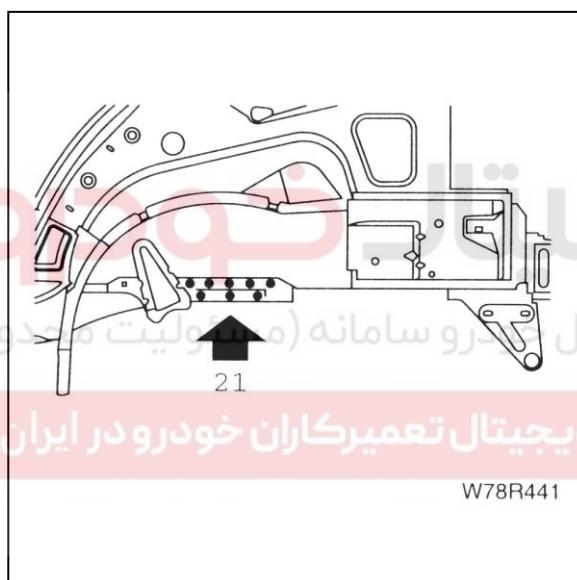

۲۱- محفظه چرخ را نقطه جوش بزنید.


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (متوکولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

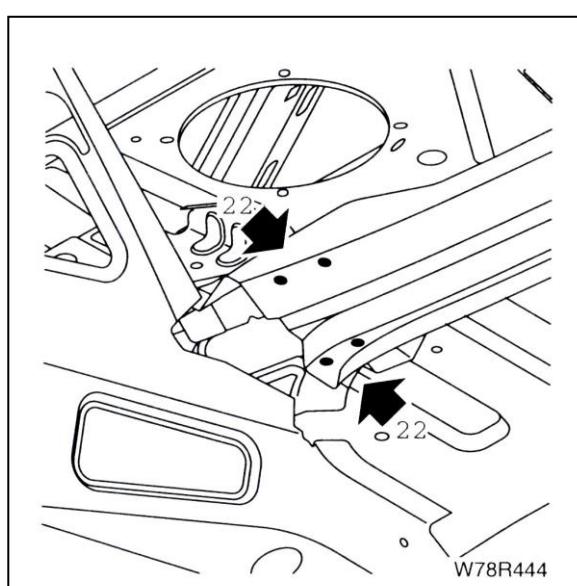
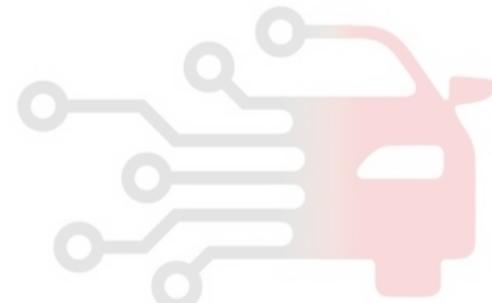


۲۲- اتصال محفظه چرخ به ریل شیشه عقب را نقطه جوش  
زده و برای ظاهر بهتر آنرا سنگ بزنید.

۲۳- اتصال داخلی محفظه چرخ به کفی عقب را جوش میگ  
یا کاربیت بزنید.

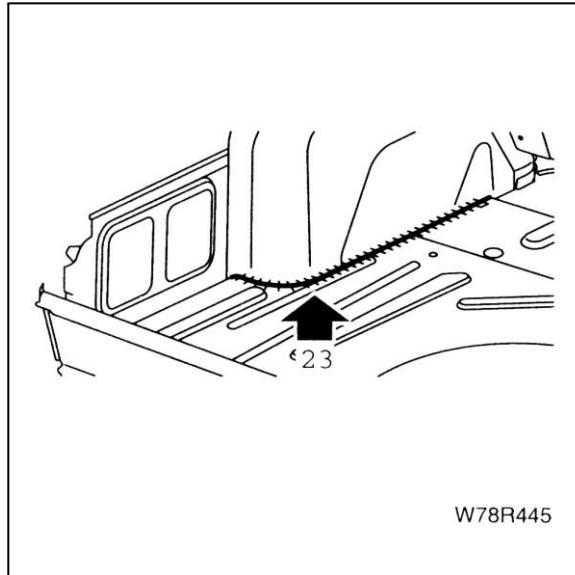


۲۴- اتصال محفظه چرخ به تقویت رکاب داخلی را جوش  
میگ یا کاربیت بزنید.

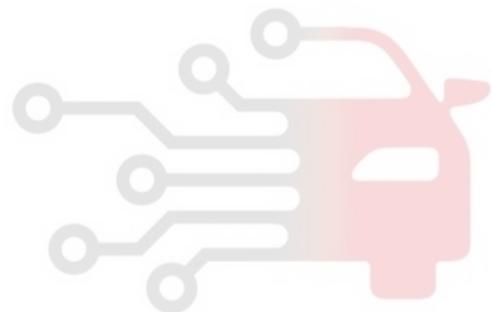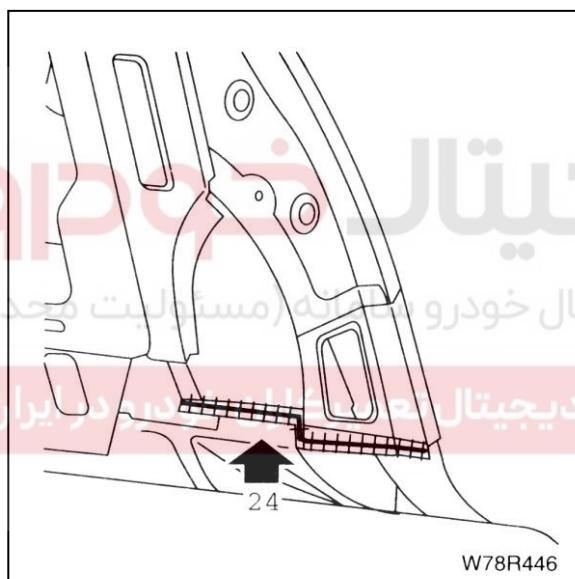


شرکت دیجیتال خودرو (Digital Khodro) مسئولیت بحدود

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

۲۵- با فرجه ماستیک نرم بزنید.


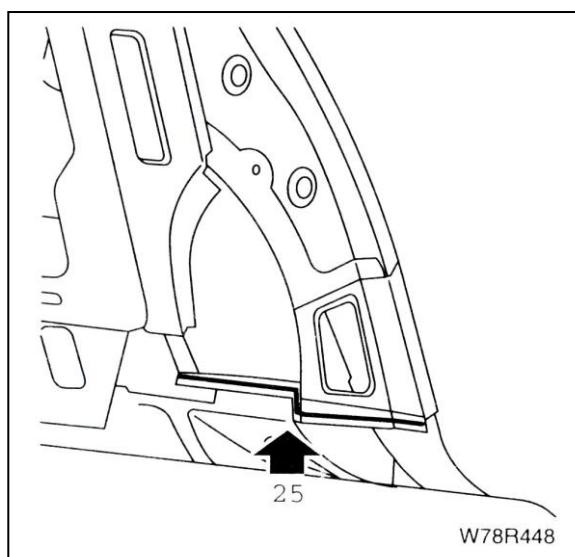


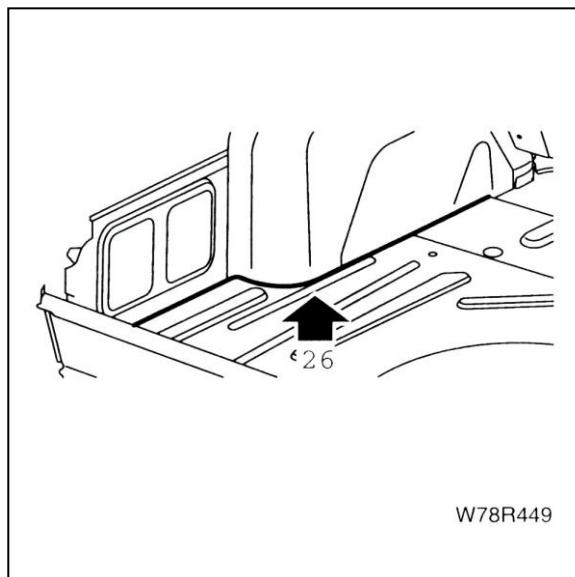


۲۶- با فرچه ماستیک نرم بزنید.




۲۷- با فرچه ماستیک نرم بزنید.

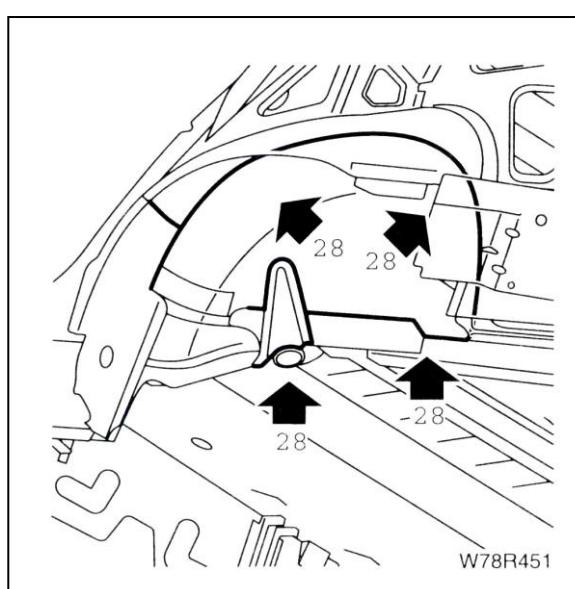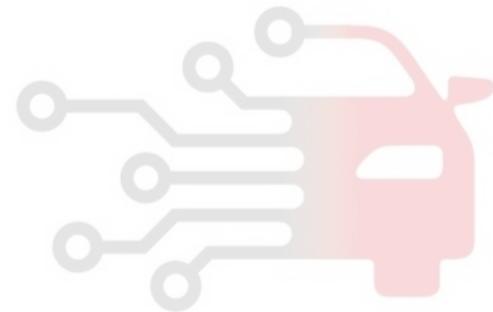

۲۸- با فرچه ماستیک نرم بزنید.


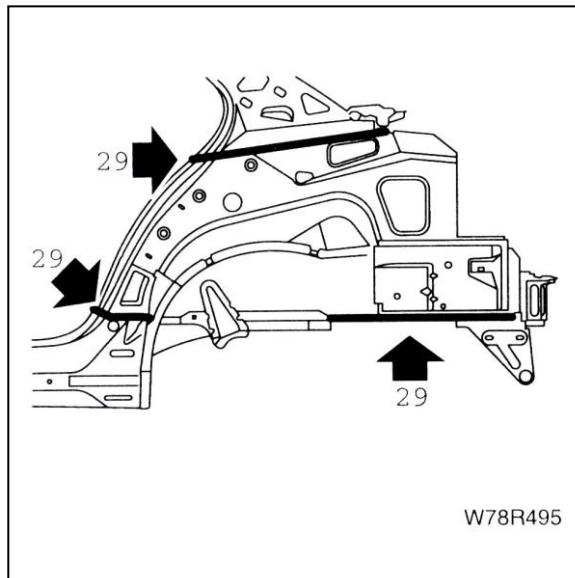


۲۹- با فرچه ماستیک نرم بزنید.

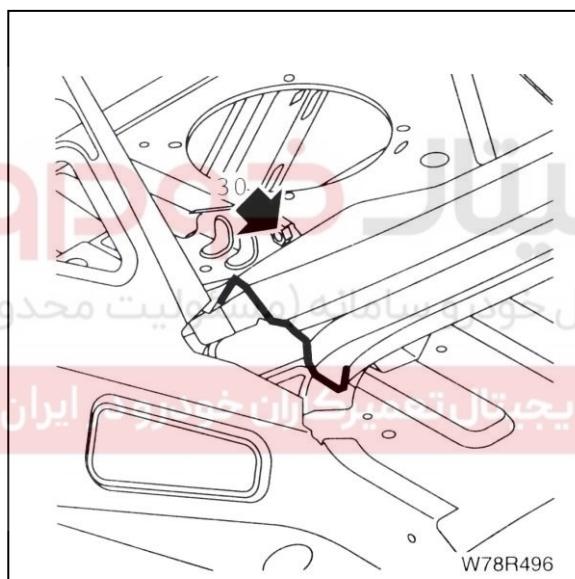


شرکت دیجیتال خودرو سازان  
با این محیط را محدود نمایند

اولین سامانه دیجیتال خودرو ایران

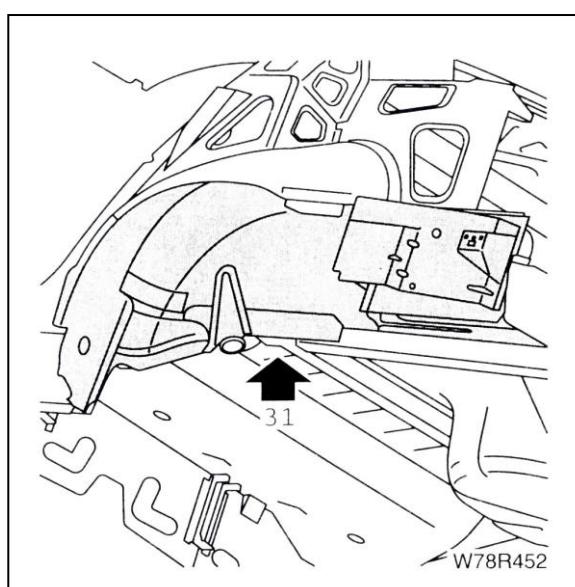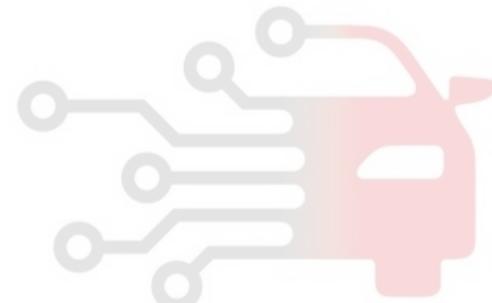

۳۱- پوششی از مواد ضدتراسه بزنید.

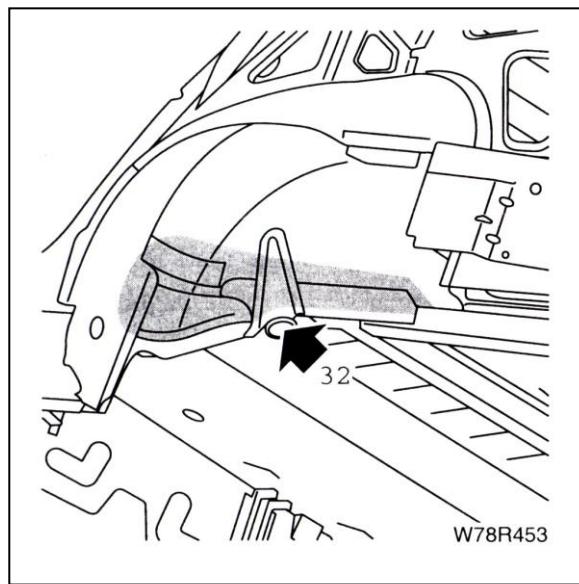


۳۲- واکس ضدپوسیدگی مایع را به داخلی تیر تقویت جانبی عقب پاشید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعوییرکاران خودرو در ایران





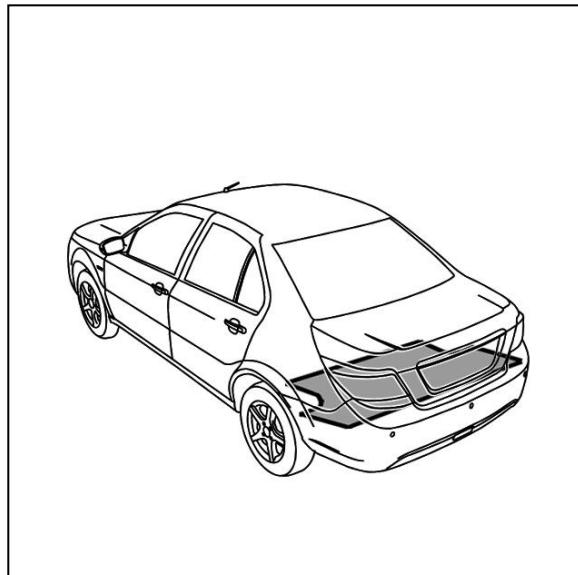


### برداشتن مجموعه کفی عقب


عملیات مشابه

- برداشتن مجموعه قطعات عقب خودرو
- عملیات مقدماتی
- برداشتن / نصب
- تزیینات صندوق عقب
- صندلی‌های عقب

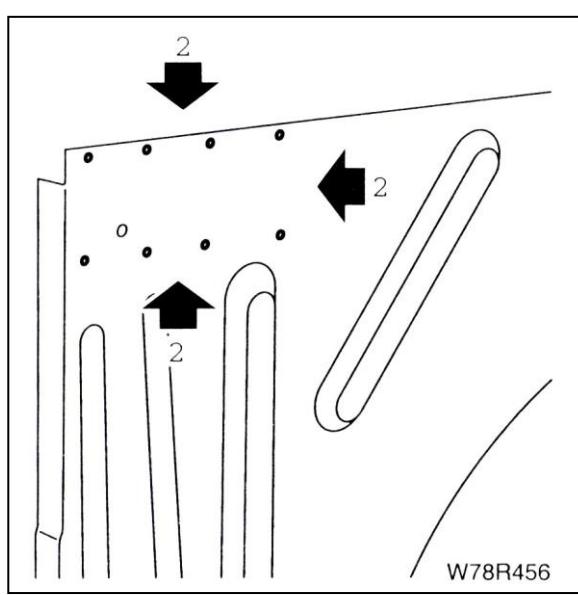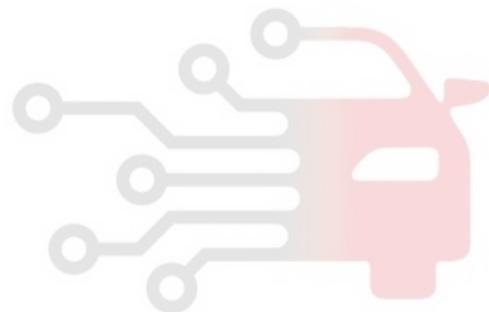


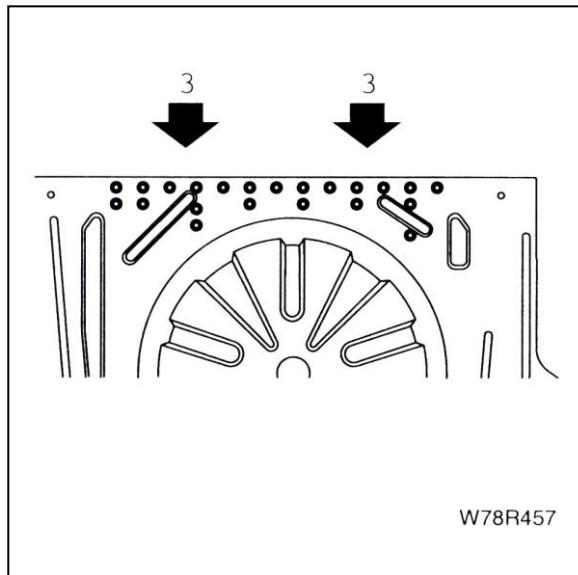

۳- نقاط مشخص شده در کفی عقب را برای جوشکاری بعدی سوراخ کنید.

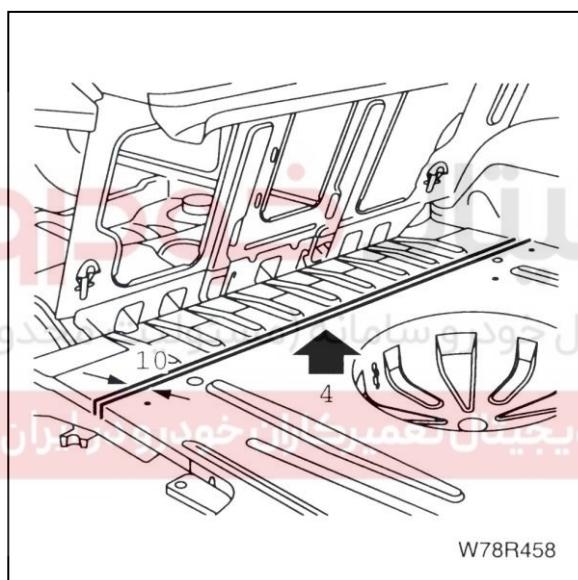


۴- از محل لبّه اتصال کفی عقب را بیرون بردارید.

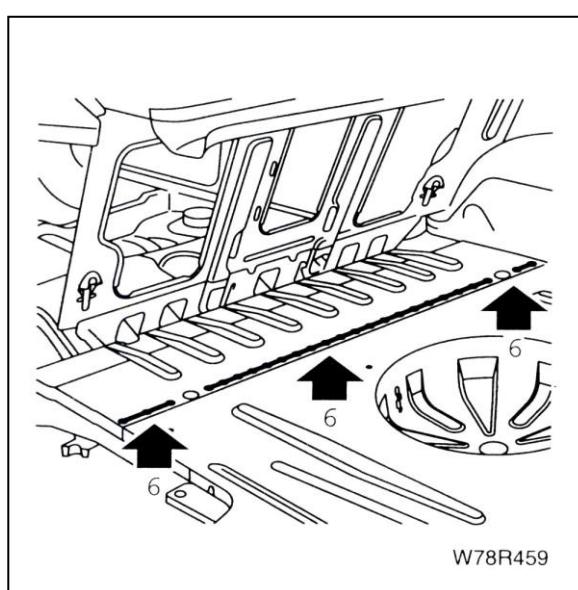

۵- با استفاده از دستگاه برش سنگ مناسب کفی عقب را ببرید.

۶- محل جوشها را سنگ بزنید و کاملاً صاف کنید.



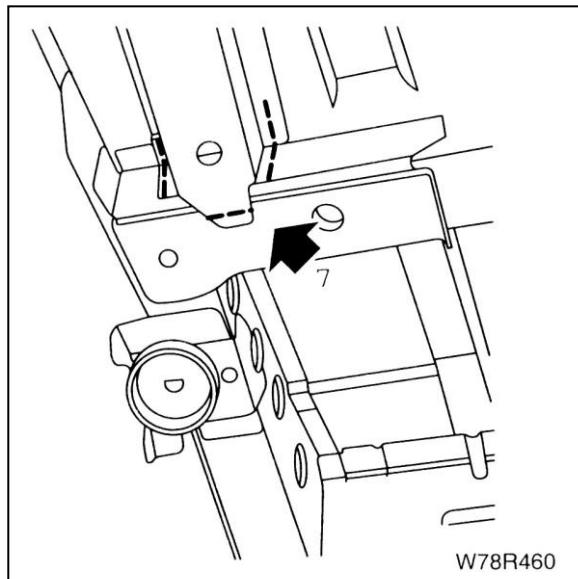


۷- قطعه تقویت جانبی کفی عقب را برش ببرید (هر دو طرف را).




۸- با استفاده از سنگ کفی را از محل نقطه جوش ها ببرید.



۹- با استفاده از سنگ کفی را از محل نقطه جوش ها ببرید  
(برای جوش های بعدی).

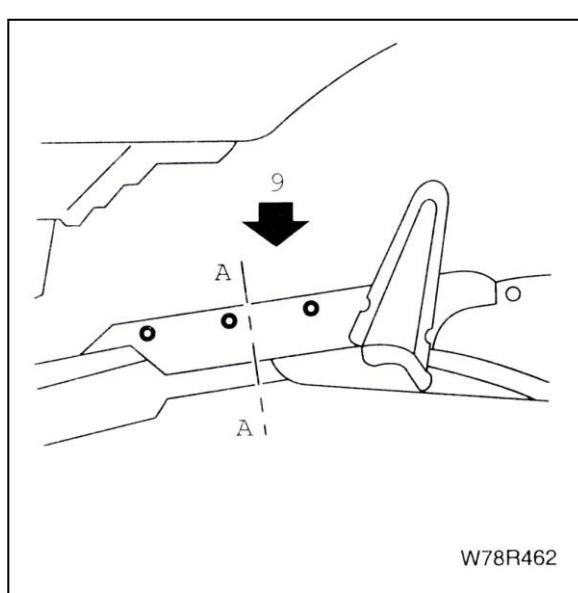


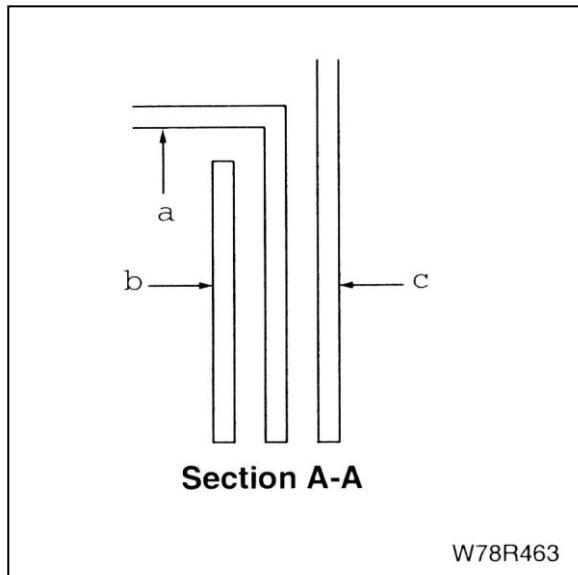


- A-A-10- بشر  
 (a) قطعه کفی عقب  
 (b) تقویت کفی  
 (c) محفظه چرخ




11- با استفاده از چسب قبل از جوشکاری (پرایمر) لبه‌های اتصال را در هم روی قطعه کفی تعویضی و هم بدنه اصلی آماده سازی کنید.

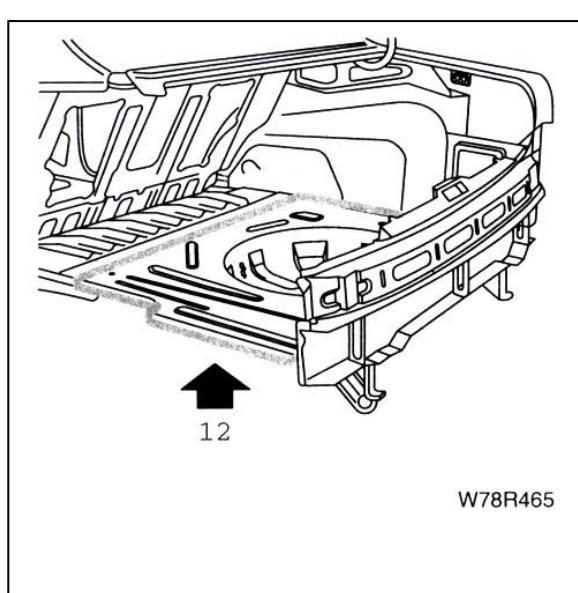


12- مجموعه گلگیر عقب را در موقعیت قرار داده و با استفاده از اهرم‌های جیگ بدنه در موقعیت دقیق قرار دهید.

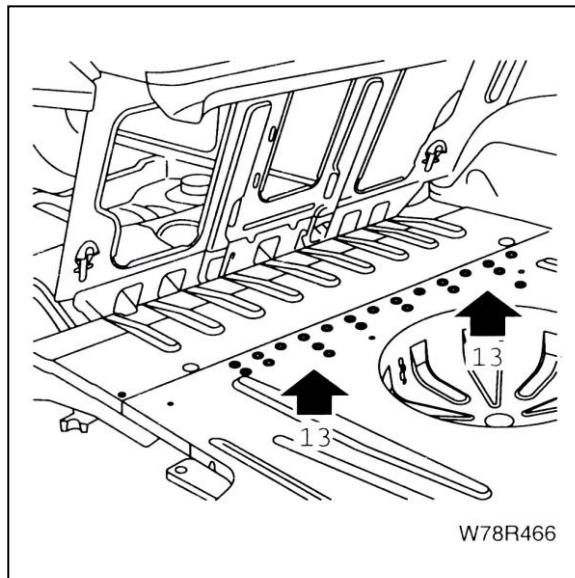

۱۳- کفی را از محل نشان داده شده با استفاده از میگ MIG یا مستقیماً روی آن جوش بزنید.

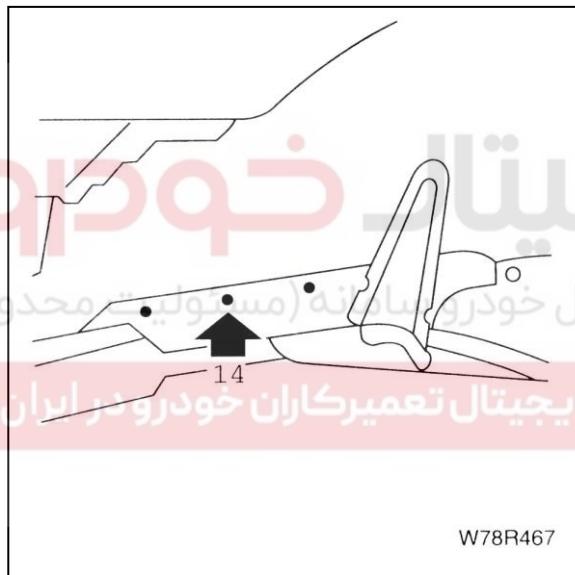


۱۴- کفی را از محل نشان داده شده با استفاده از میگ MIG یا مستقیماً روی آن جوش بزنید.

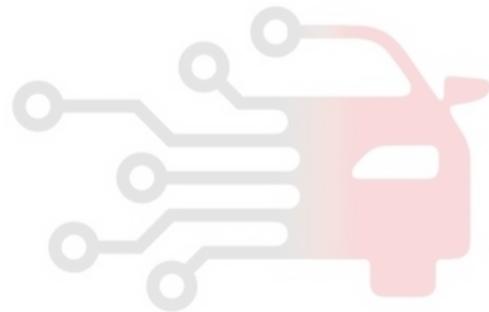


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستویه محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


W78R467

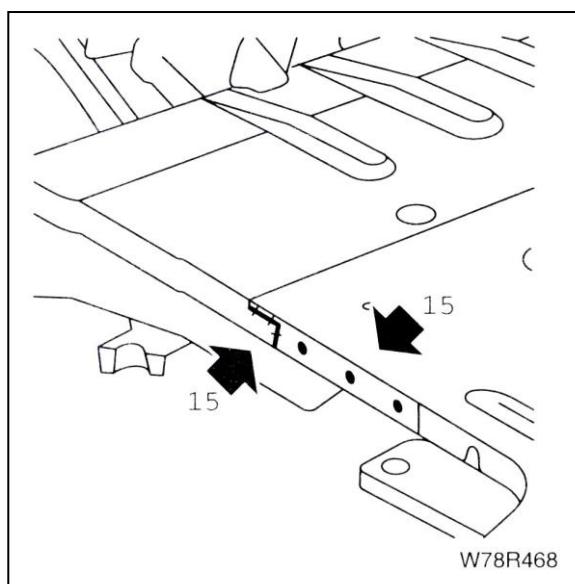

۱۵- کفی را از محل نشان داده شده با استفاده از میگ MIG یا مستقیماً روی آن جوش بزنید.

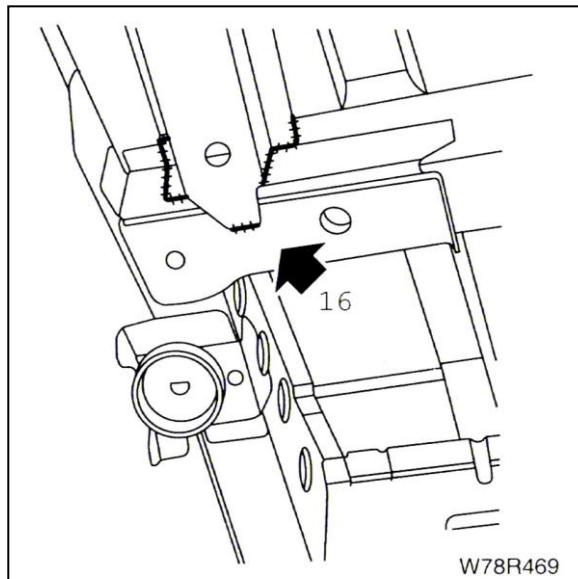


۱۶- با جوش میگ تیر تقویتی کفی عقب را درزجوش بزنید یا مستقیماً روی کفی جوش بزنید (هر دو طرف را).

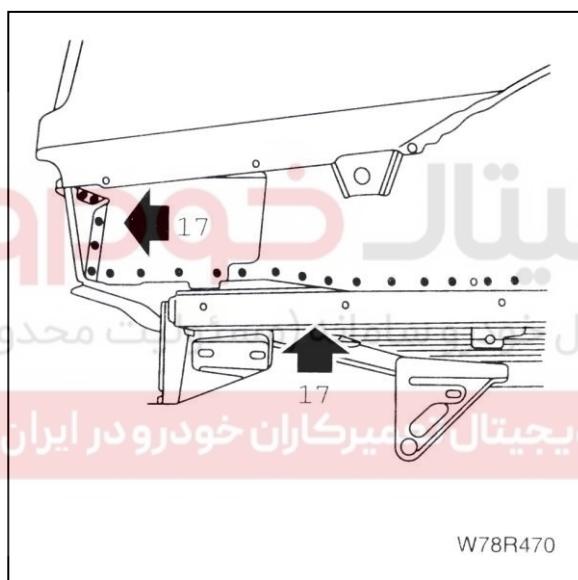


۱۷- کفی عقب را نقطه جوش بزنید.



شرکت دیجیتال خودرو  
اولین سامانه دیجیتال  
میرکاران خودرو در ایران

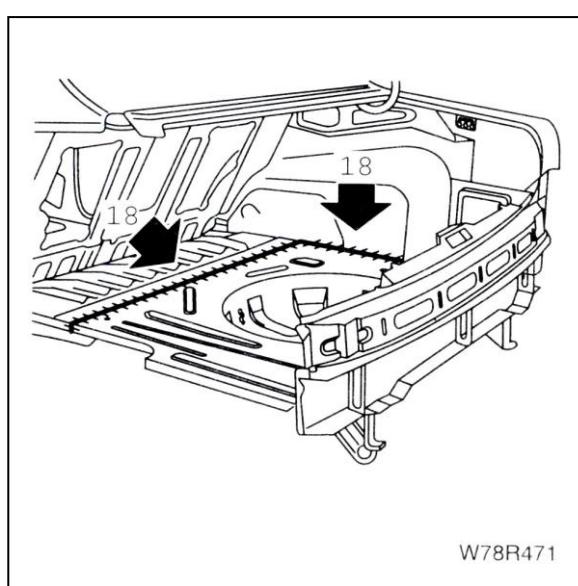


۱۸- با جوش میگ کفی عقب را درزجوش بزنید یا مستقیماً روی کفی جوش بزنید (هر دو طرف را).

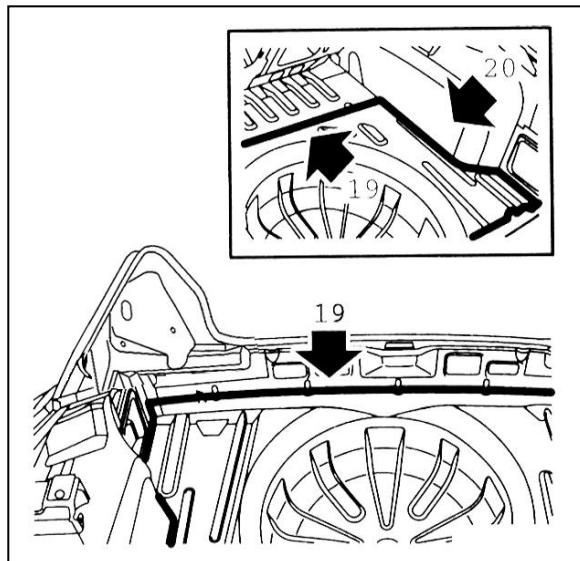


۱۹- بعد از نصب گردن مجموعه با فرچه چسب ماستیک در محل بزنید.

۲۰- با فرچه چسب ماستیک بیندید (هر دو طرف را).

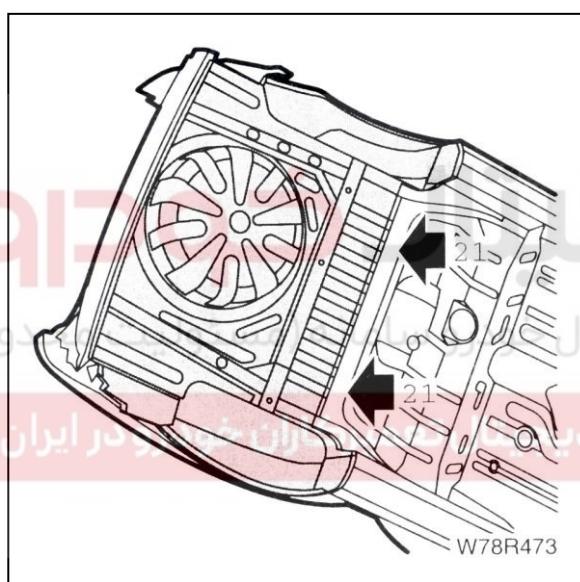

۲۱- یک پوشش یا ترکیب ضدتراشه (Anti chip) ضدخوردگی روی محل بزنید.

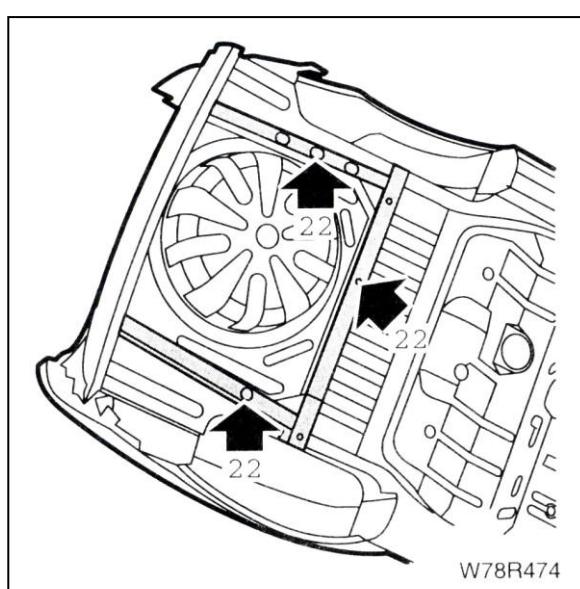



۲۲- واکس مایع روی مل بپاشید

- به داخل تقویت جانبی کفی عقب

- به داخل تیر عرضی مرکزی کفی عقب



## تعمیر قطعه تیر جانبی عقب

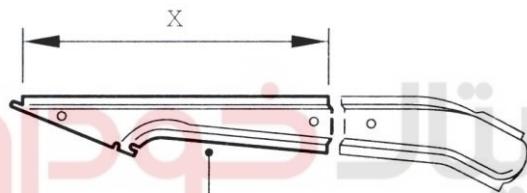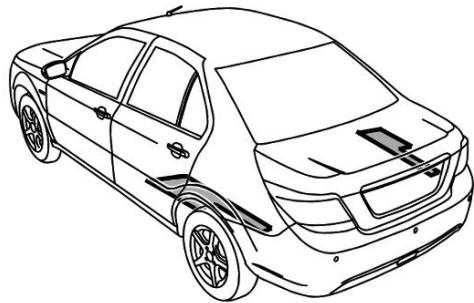

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W78R476


آماده سازی قطعه جدید

۱- بر اساس طول محل صدمه دیده (بعد از برش نهایی)


قطعه تیر جانبی عقب را به اندازه (X) علامت زده و ببرید.

۲- قطعه را از محل جوشها برای جوشکاری بعدی

سوراخ کنید.

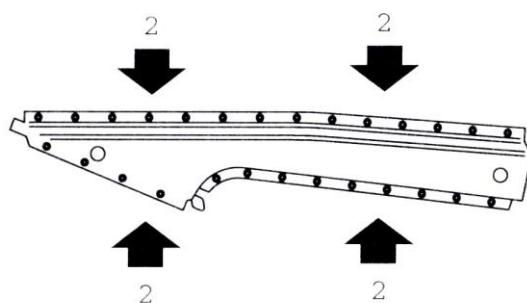

W78R477

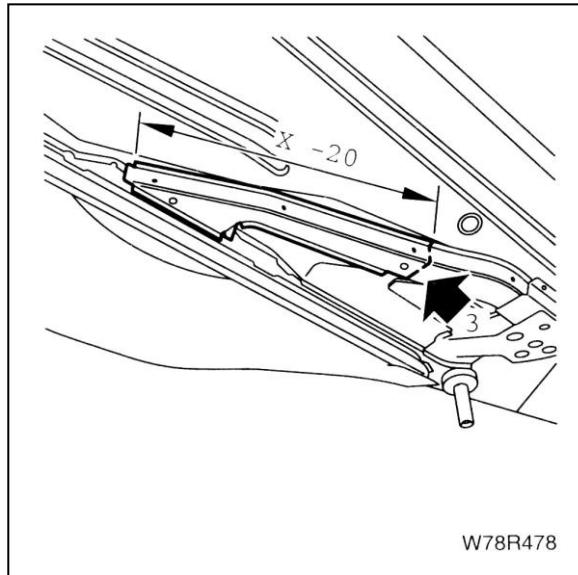


۳- قطعهٔ تیر جانبی عقب را با اندازه طول X-20 میلیمتر علامت بزنید.


۴- به محل جوشها خدترasher (Anti chip) بزنید.




۵- تیر جانبی عقب را ببرید (برش موقت).

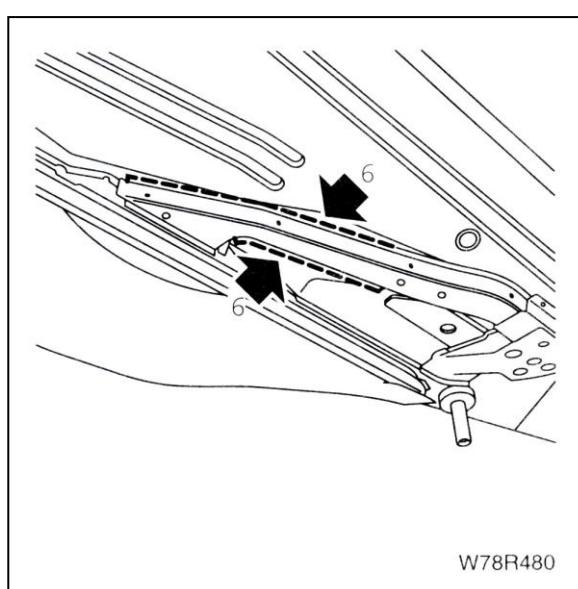


۶- تیر جانبی عقب را ببرید.

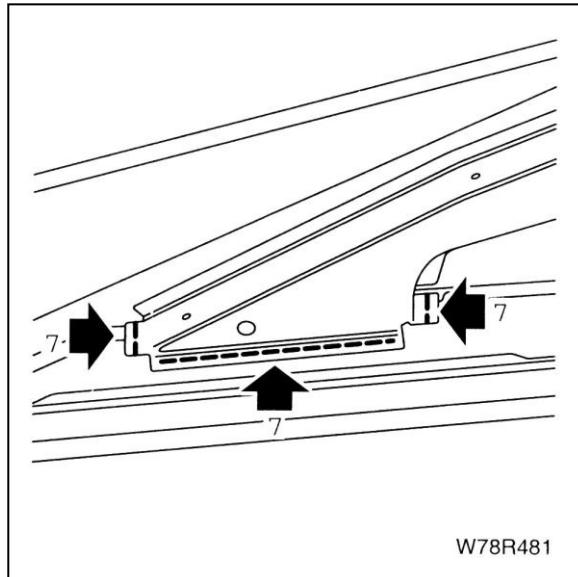


- 7- تیر جانبی عقب را ببرید.
- 8- تیر جانبی عقب را بردارید.

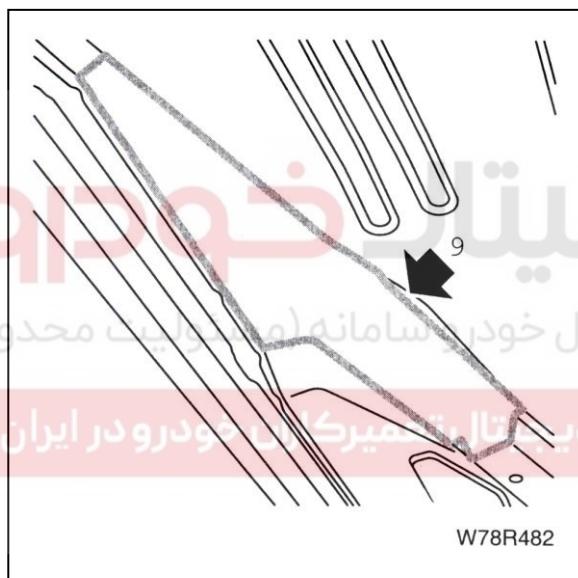


- 9- لبهای اتصال روی بدنه و قطعه تعویضی را صافکاری کنید.

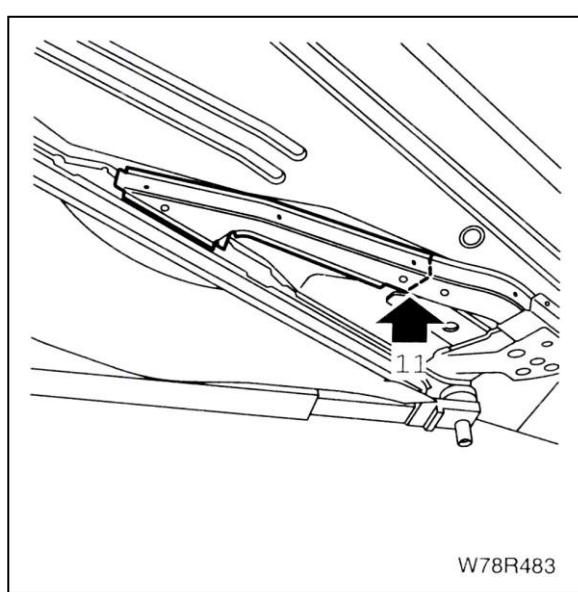


- 10- قطعه تیر جانبی عقب را روی جیگ قرارداده و در موقعیت خود قرار دهید.
- 11- مسیر برش نهایی را روی بدنه علامت بزنید.

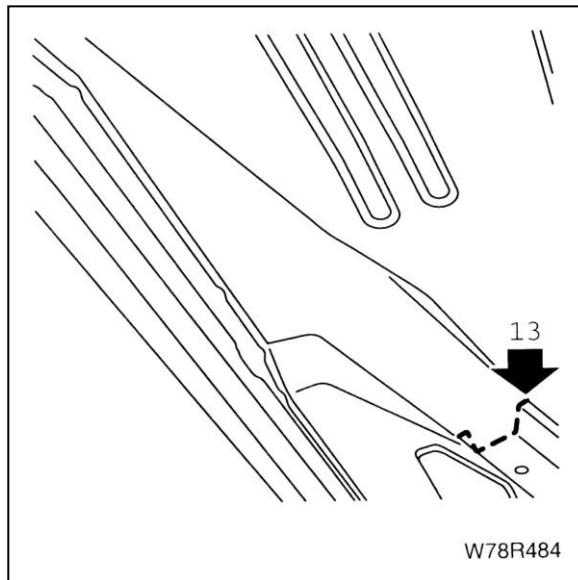

- ۱۲- بعد از علامت گذاری قطعهٔ تیر جانبی عقب را بردارید.
- ۱۳- برش نهایی را روی بدنه بزنید.

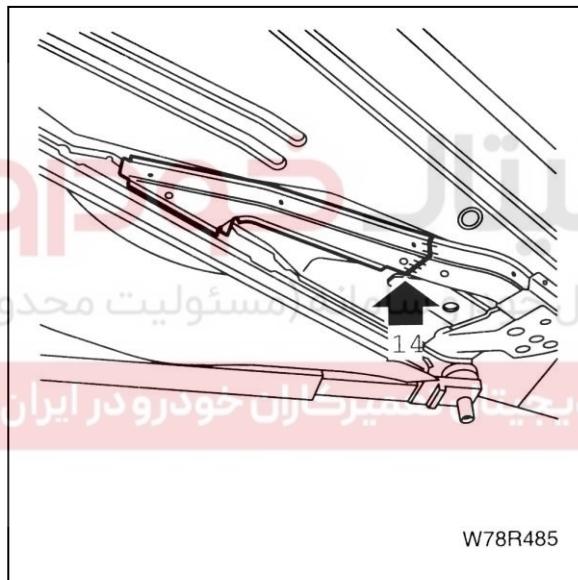


- ۱۴- تیر جانبی عقب را با جوش میگ ک یا جوش هوا به بدنه بدوزید.

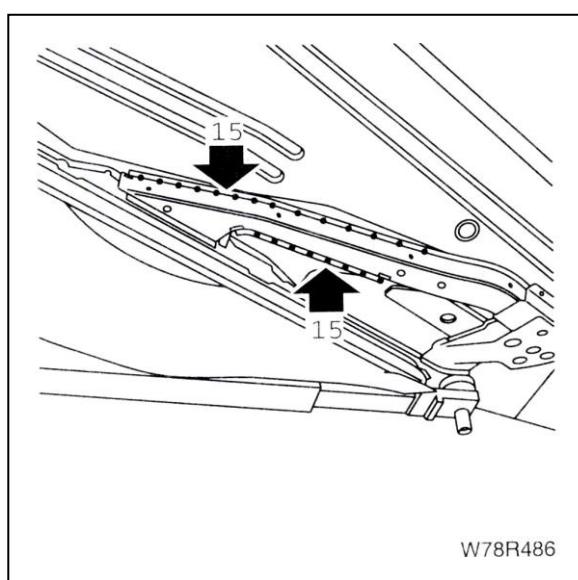


- ۱۵- تیر جانبی عقب را جوش میگ ک یا جوش هوا بزنید.


۱۶- تیر جانبی عقب را جوش میگ کیا جوش هوا بزنید.

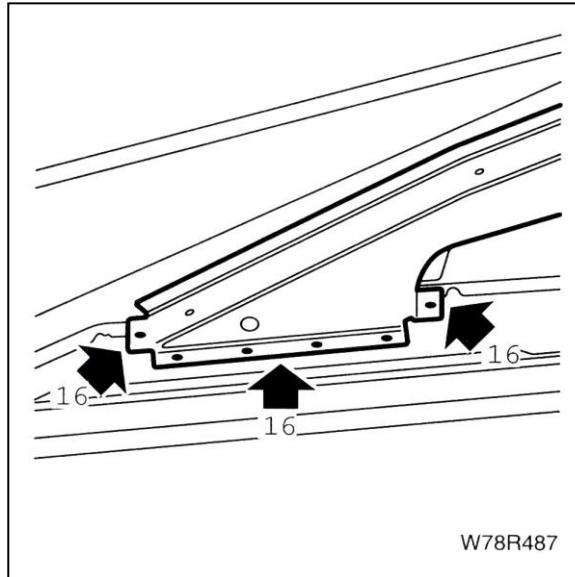


۱۷- محل جوشکاری را چسب ماستیک بزنید.

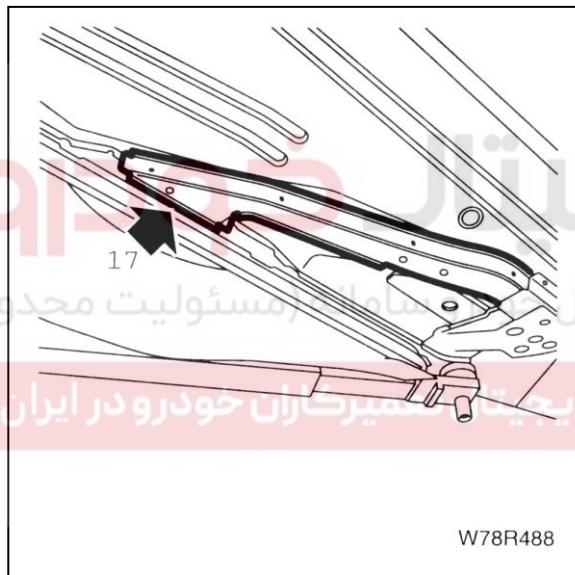

۱۸- به تیر جانبی عقب و رکاب داخلی پوششی از ترکیبات ضدتراشگی بزنید.

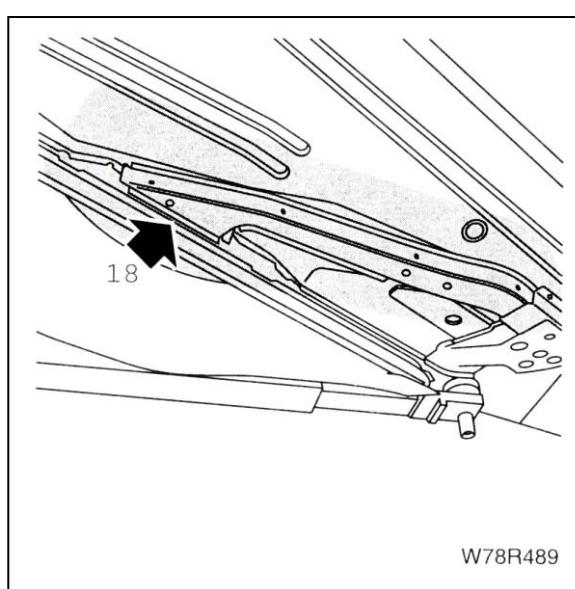

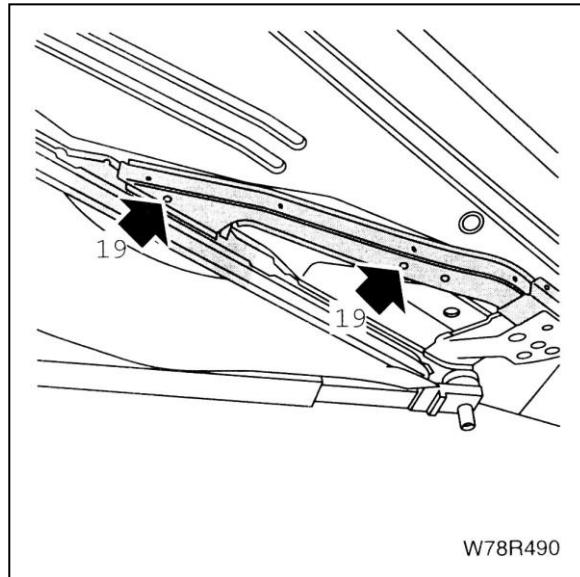


۱۹- به درون تیرجانی عقب و رکاب داخلی مایع واکسی  
پاشید.

دنا

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

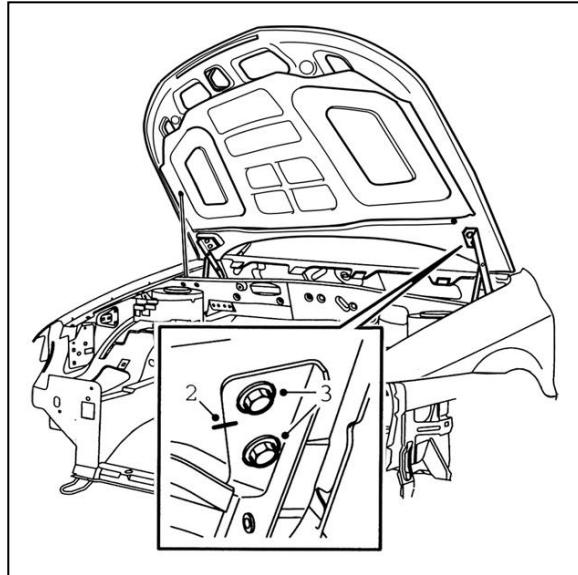

**درِ موتور****پیاده کردن**

**توجه:** برای راحتی وايمني، اين کار را دو نفره انجام دهيد.

- ۱- درِ موتور را باز کنيد.
- ۲- محل اتصال لولا به درِ موتور را برای نصب کردن دقیق آن در محل قبلی خود علامت بزنيد. برای جلوگیری از خرابی قطعه، روی سطح عقبی آن محافظه بگذاريد.
- ۳- دو پیچ را باز کرده و در را برداريد.


**نصب کردن**

مراحل نصب کردن عکس مراحل باز کردن است.

**توجه:** هنگامی که درِ موتور را برمی‌داريد قطعات صداگیر موتور، لاستیک درزگیر جلو و عقب را برداريد و روی قطعه جدید جا بزنيد.

شرکت ديجيتال خودرو سامانه (مسئوليّت محدود)

اولين سامانه ديجيتال تعميرکاران خودرو در ايران

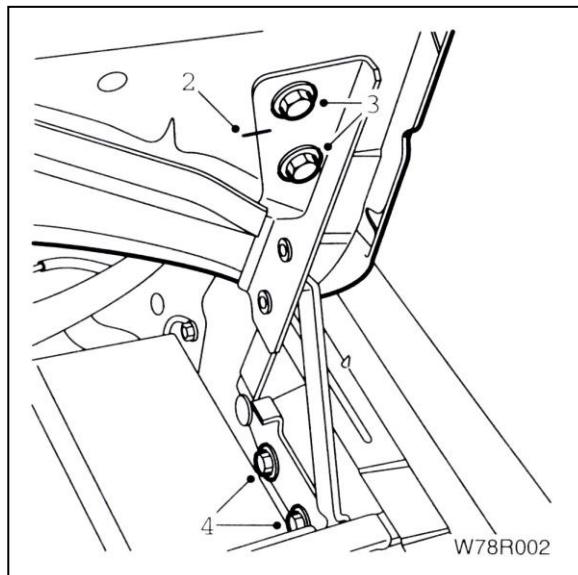
**لولای درِ موتور****پیاده کردن**

در هر مرحله یک طرف را پیاده کنيد.

- ۱- درِ موتور را باز کنيد.
- ۲- موقعیت لولا را علامت گذاري کنيد.
- ۳- پیچ ها را باز کنيد (پیچ های اتصال لولا به درِ موتور).
- ۴- درِ موتور را مهار کرده و دو پیچ اتصال لولا به گلگير داخلی جلو را باز کنيد.

**نصب کردن**

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

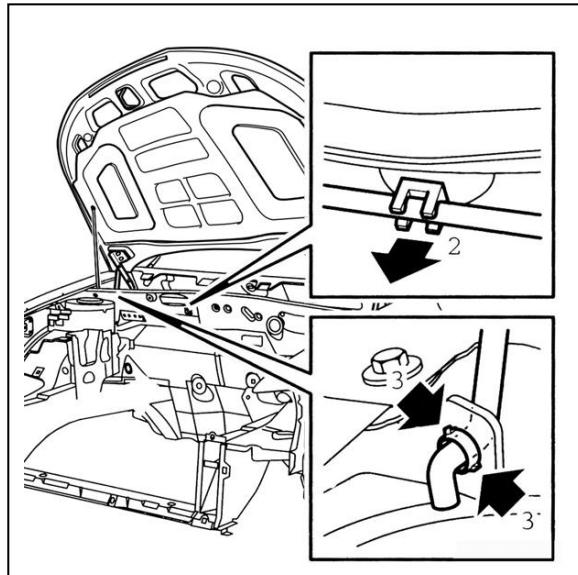


### میله نگهدارنده درِ موتور پیاده کردن

- ۱- در موتور را باز کرده و مستقل از میله در موتور نگهدارید.
- ۲- میله را از گیره نگهدارنده جدا کنید.
- ۳- گیره نگهدارنده روی گردگیر را فشار داده و در دست بگیرید. میله را از گردگیر جدا کنید.


### نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

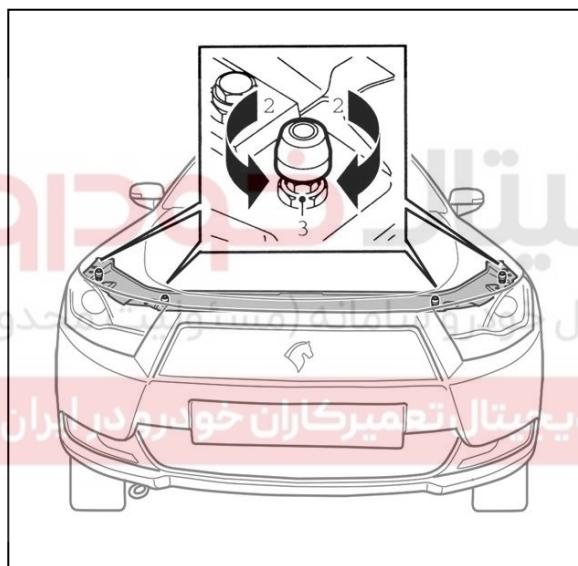

### تنظیم متوقف کننده درِ موتور

- ۱- درِ موتور را باز کنید. متوقف کننده در دو طرف خودرو قرار داده شده است (انتهاي گلگير).
- ۲- با چرخاندن متوقف کننده در دو جهت موقعیت توقف درِ موتور را تنظیم کنید.
- ۳- وقتی که در موقعیت درست تنظیم شد، مهره پایینی را محکم کنید.

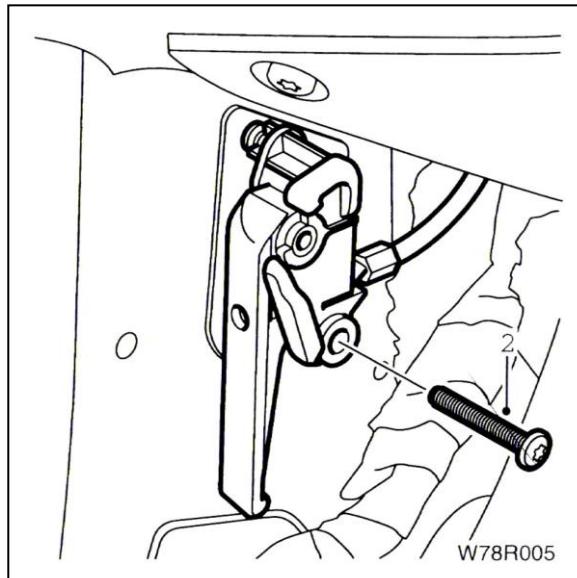


### دستگیره در موتور پیاده کردن


- 1- تزیینات رو ستفنی پایین ستون جلو و پیچ مجموعه پایین دستگیره چفت در موتور را بردارید.




- 2- دو مهره زبانه قفل در را باز کرده و انتهای کابل را از آن جدا کنید.

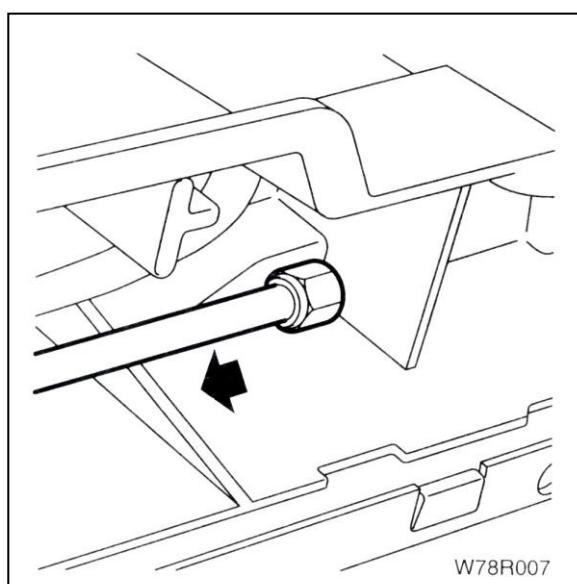

- 3- کابل را از بالای رادیاتور عبور داده و از گیره جدا کنید.

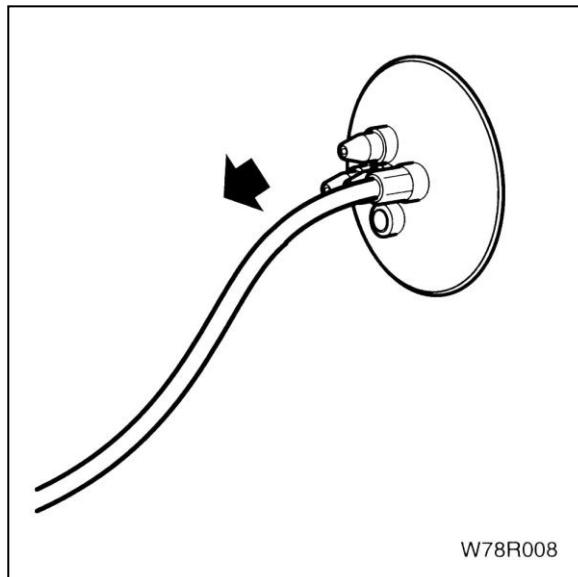

۴- کابل را از داخل گردگیر لاستیکی خارج کنید.

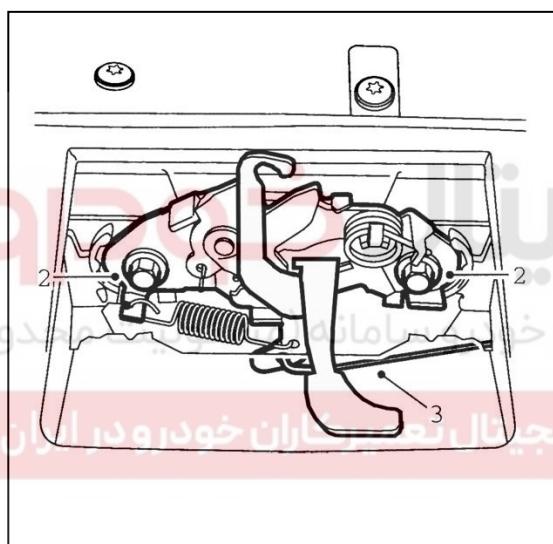


### چفت در موتور پیاده کردن

- ۱- در موتور را باز کرده و مهار کنید.
- ۲- دو مهره را باز کنید.
- ۳- چفت در را برداشته و کابل چفت را آزاد کنید.

### نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل باز کردن است.

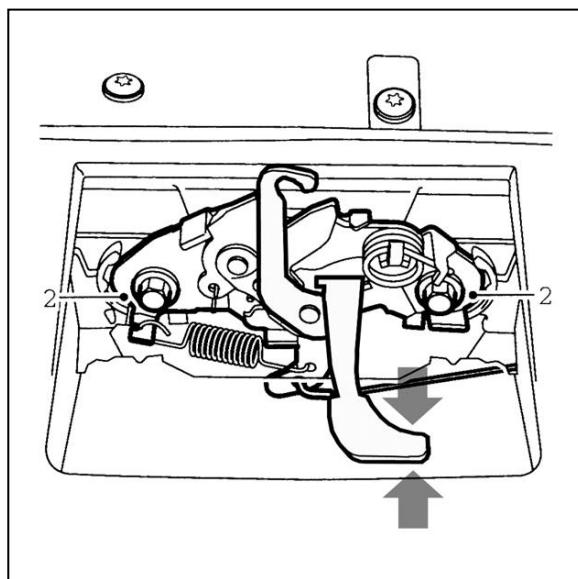


### دستگیره قلاب ایمنی پیاده کردن

- ۱- در موتور را باز کنید.
- ۲- پین را بیرون بکشید.
- ۳- لبه ها را بفشارید.
- ۴- مجموعه شاسی را بردارید.

### نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

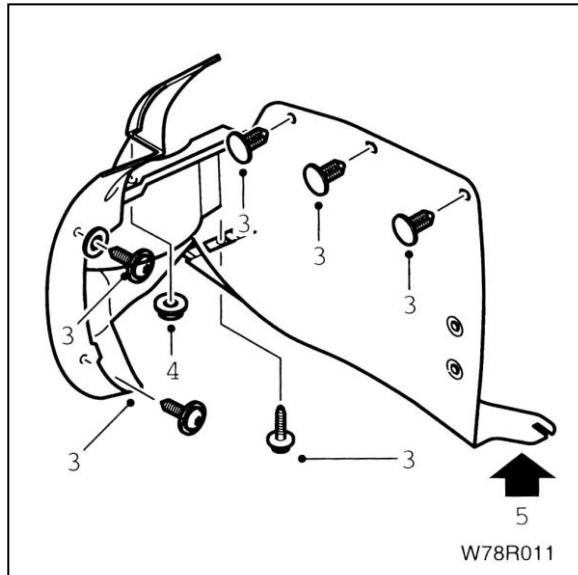

### گل پخش کن جلو پیاده کردن

- ۱- خودرو را با جک بالا ببرید و در موقعیت خود مهار کنید.
- ۲- چرخ جلو را باز کنید.
- ۳- برای گل پخش کن جلویی سه پیچ و واشر را باز کنید.
- ۴- مهره را باز کنید.
- ۵- پیچ سینی زیر موتور را شل کنید.
- ۶- گیره های پلاستیکی بالا را اهرم کرده و قطعه را بردارید.




- ۷- برای گل پخش کن عقبی، مهره را باز کنید.
- ۸- پیچ ها را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو اولین سامانه (مسنونیت محدود) سامانه تعمیرات خودرو در ایران



### نصب کردن

- مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.  
مهره های چرخ را تا گشتاور ۸۵ نیوتن متر محکم کنید.

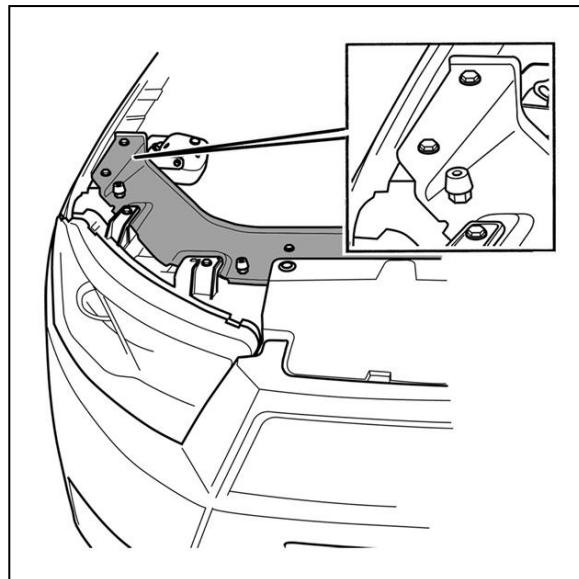

### گلیگر جلو پیاده کردن

- ۱- خودرو را با جک بلند کرده و مهار کنید.
- ۲- چرخ جلو را باز کنید.
- ۳- گل پخش کن جلو را باز کنید (به صفحهٔ قبل مراجعه کنید).

۵- دو پیچ را از مجموعه سینی فن‌ها در طرفین باز کنید.



۶- در جلو را باز کرده و دو پیچ اتصال گلگیر به ستون جلو را باز کنید.


۷- پیچ اتصال جلو را باز کنید.

۸- پیچ‌های بالای گلگیر را باز کرده و گلگیر را بردارید.

### نصب کردن

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

چرخ جلو تا گشتاور ۸۵ نیوتون متر محکم کنید.


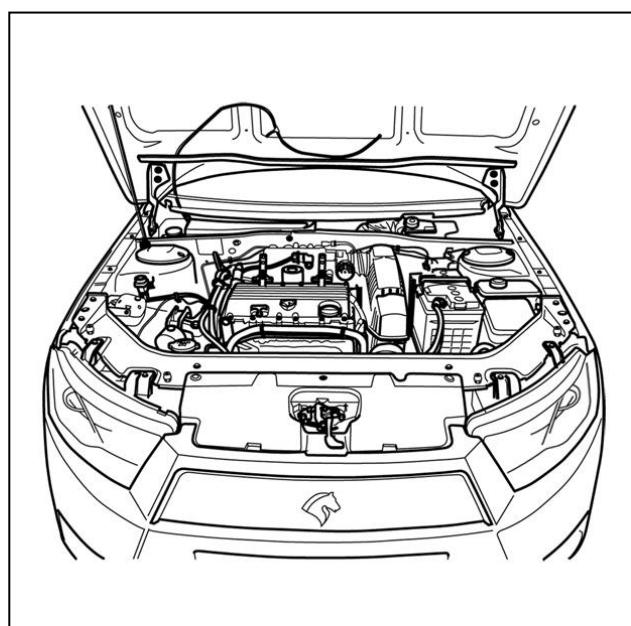


**درها****پیاده کردن**

۱- در را باز کنید.

۲- گرد گیر لاستیکی سیمهای در را باز احتیاط از ستون وسط خودرو بیرون کشیده و فیش های آنرا جدا کنید.

۳- پین ترمز در را بیرون بکشید.

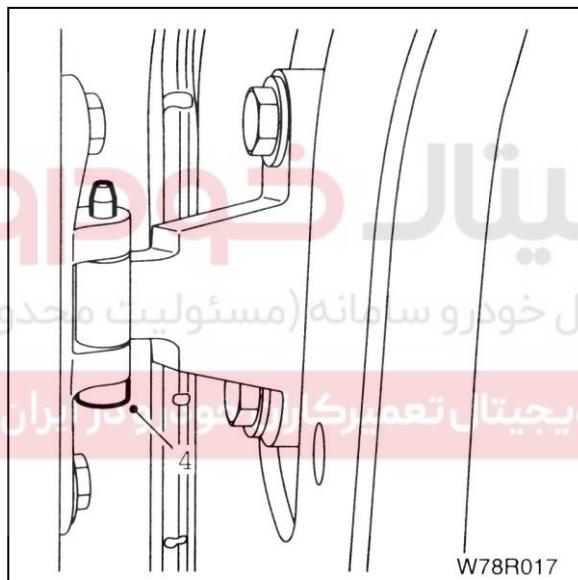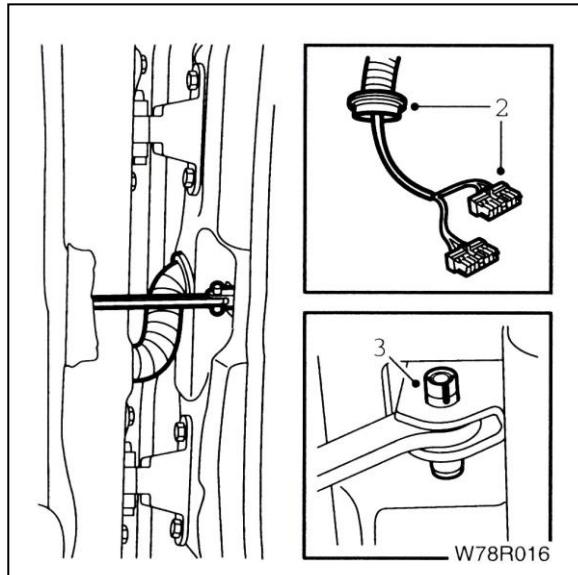

۴- در را مهار کرده و پیچهای گردان لو لای بالا و پایین را باز کنید.

۵- در را بردارید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیر رکاب خودرو بر اساس

**نصب کردن**

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

توجه: مراحل پیاده کردن و نصب کردن در جلو و عقب

عیناً مثل هم است.

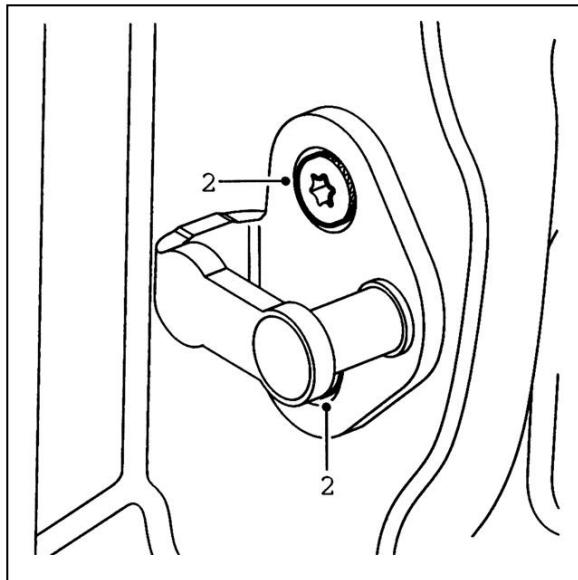

زبانه قفل در

برای تنظیم

۱- در را باز کنید.

۲- برای تنظیم دو پیچ را شل کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






**شیشه در جلو  
ابزار مخصوص**

انبر مخصوص خاردر آر رودری: کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱

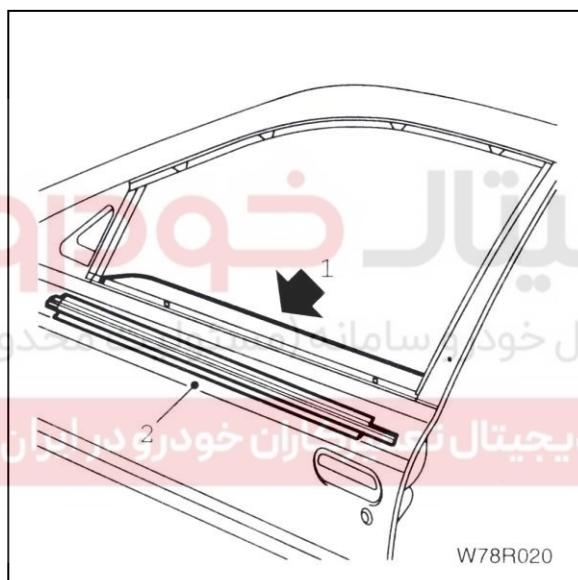


**پیاده کردن**

- ۱- شیشه را تا موقعیت نشان داده شده پایین بکشید.
- ۲- نوار آب بندی خارجی شیشه را بردارید.
- ۳- رودری را بردارید و فیش شیشه بالابر را جدا کنید.

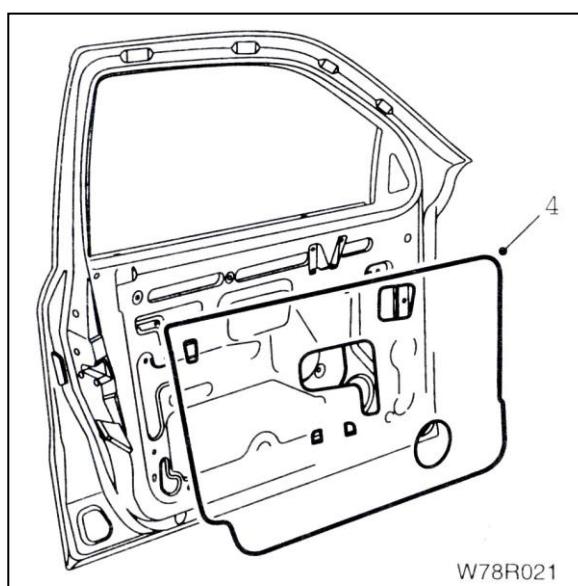


- ۴- با احتیاط عایق ضدآب روی در را بردارید.


**توجه:** در صورت خراب شدن عایق ضد آب، آنرا با یک عایق نو عوض کنید.

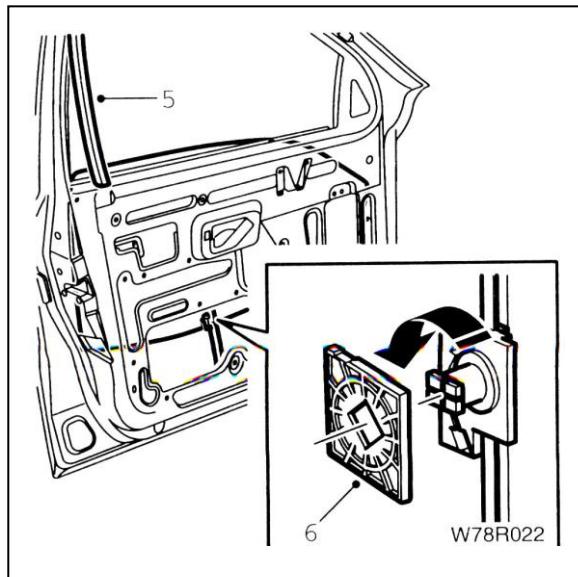

- ۵- قسمت پایین ریل سمت چپ شیشه را بردارید.  
۶- گیره نگهدارنده شیشه را به اندازه یک چهارم دور در خلاف عقربه های ساعت چرخانده و بردارید.

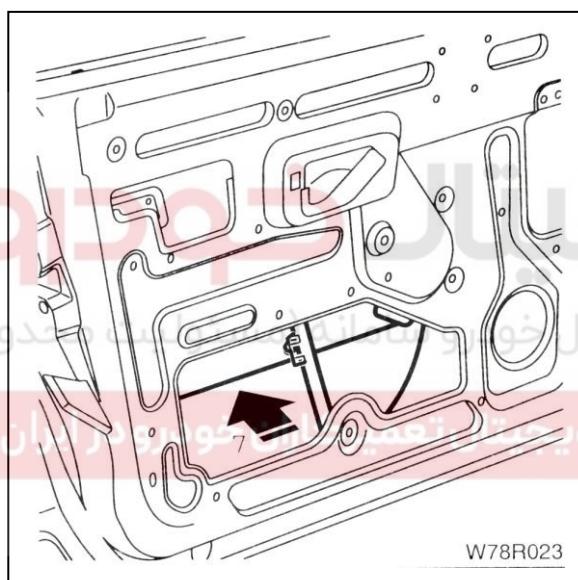

- ۷- شیشه را از مجموعه شیشه بالابر جدا کنید سپس شیشه را تا انتهای پایین بیاورد تا گیره راهنمای حرکت شیشه از ریل نوار آب بندی خارج شود.

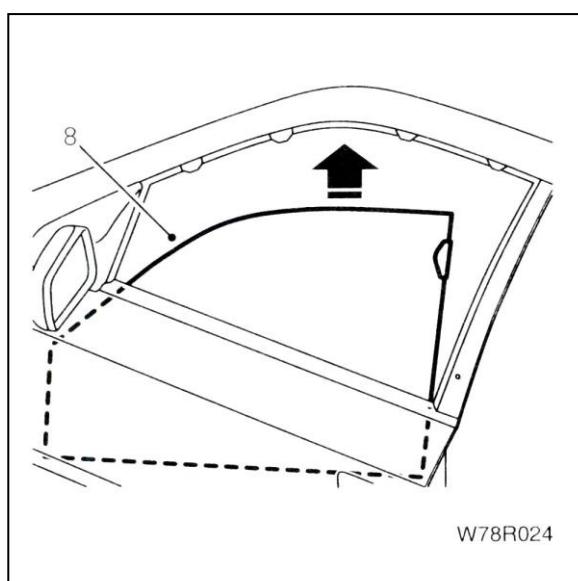

- ۸- از خارج خودرو شیشه را بالا کشیده، کج کنید و خارج کنید.

### نصب کودن

مراحل نصل کردن عکس مراحل پیاده کردن است.  
**توجه:** اگر عایق ضد آب خراب شده است آنرا با یک نو عوض کنید.  
مطمئن شوید همه لاستیک های آب بندی شیشه ها به درستی نصب شده است.

## شیشه درب عقب


## ابزار مخصوص

ابزار مخصوص خار در آر رودری با کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱


پیاده کردن

۱- شیشه را کمی پایین بکشید.


۲- پیچ مربوط به شیشه بالابر و دستگیره در را باز کنید(پیچ های شماره ۱)

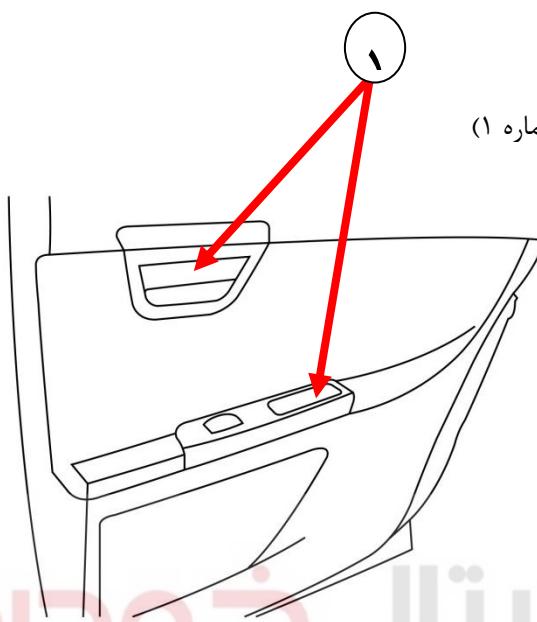

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


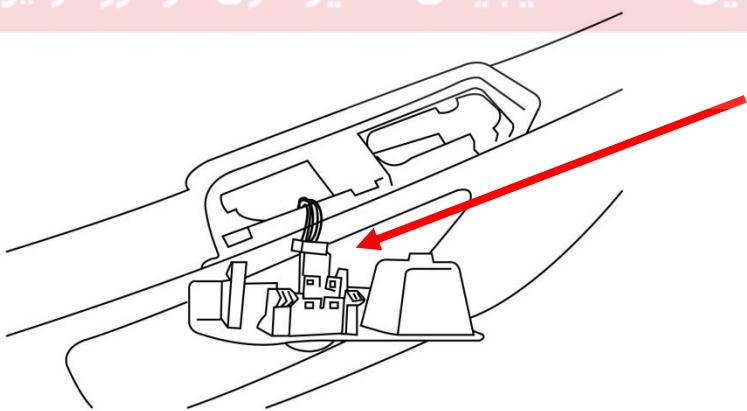


۴- با احتیاط عایق ضد آب رودری را بردارید.

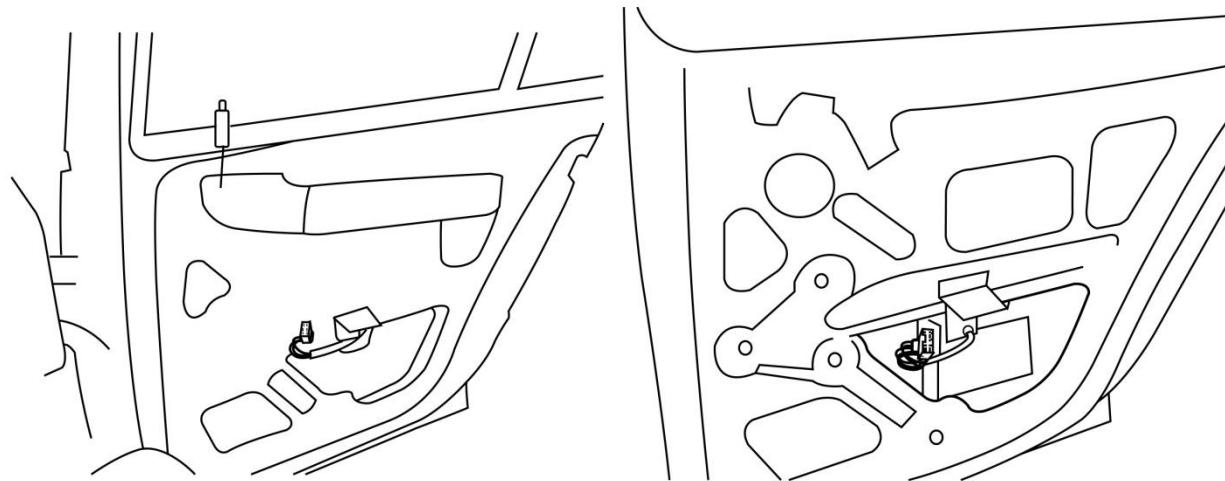

توجه : در صورت خراب شدن عایق ضد آب، آنرا با یک  
عایق نو عوض کنید.


- ۵- گیره نگهدارنده شیشه را به اندازه یک چهارم دور در خلاف عقربه‌های ساعت چرخانده و  
بردارید.

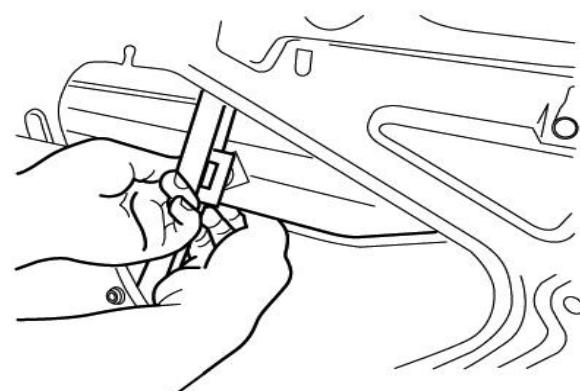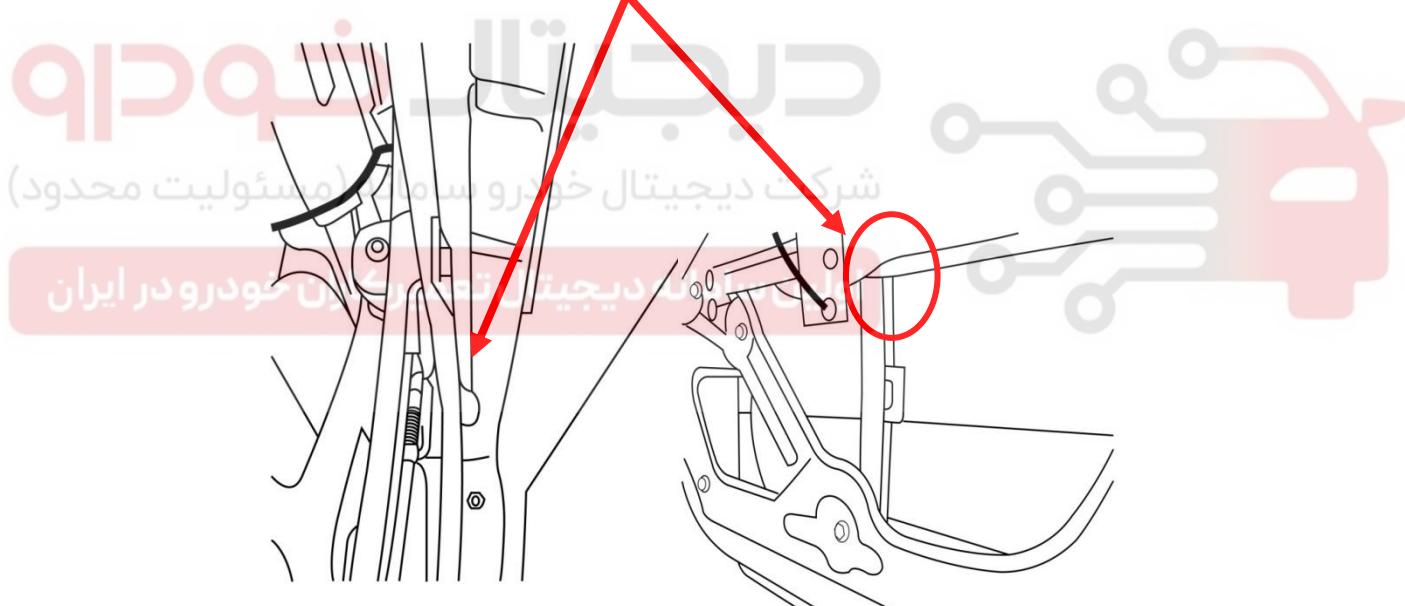

- ۶- شیشه را از مجموعه شیشه بالابر جدا کنید سپس شیشه را تا انتهای پایین بیاورد تا گیره راهنمای حرکت شیشه از ریل نوار آب بندی خارج شود.
- ۷- از خارج خودرو شیشه را بالا کشیده، کچ کنید و خارج کنید.


### نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.  
مطمئن شوید همه لاستیکهای آب بندی شیشه‌ها به درستی نصب شده است.

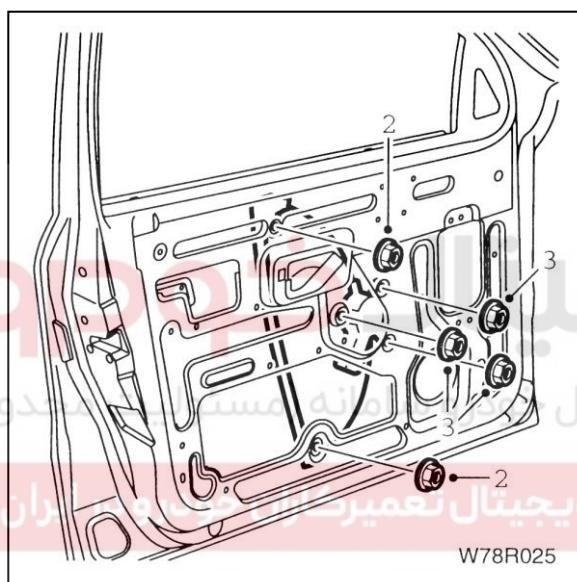

### شیشه بالابر برقی در جلو پیاده کردن

- ۱- شیشه در را بردارید.
- ۲- دو مهره بالایی و پایینی اتصال را باز کنید.
- ۳- سه مهره اتصال موتور شیشه بالابر را باز کنید.

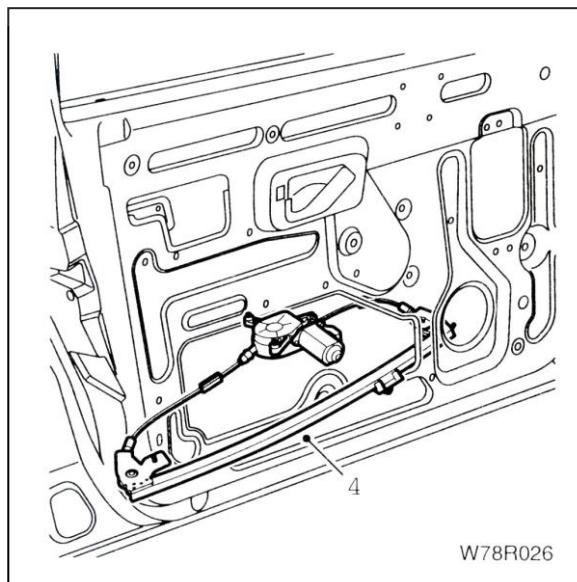

- ۴- مجموعه شیشه بالابر را چرخانده و از شکاف پایین در خارج کنید.

### نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است. بعد از نصب عملکرد شیشه بالابر را بررسی نمایید.


شیشه بالابر برقی درب عقب

پیاده کردن

۱- شیشه در را بردارید.

۲- دو مهره بالایی و پایینی اتصال را باز کنید.(شماره ۱)

۳- سه مهره اتصال موتور شیشه بالابر را باز کنید.(شماره ۲)

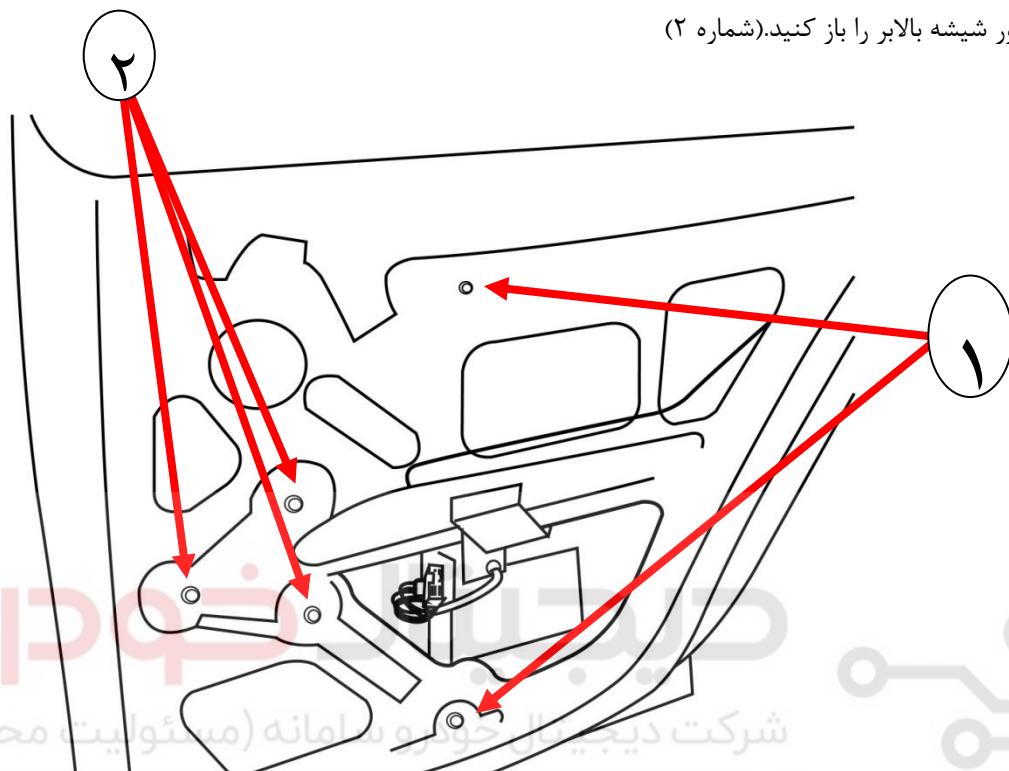


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

۴- مجموعه شیشه بالابر را چرخانده و از شکاف پایین  
در خارج کنید.


نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است. بعد از  
نصب عملکرد شیشه بالابر را بررسی نمایید.

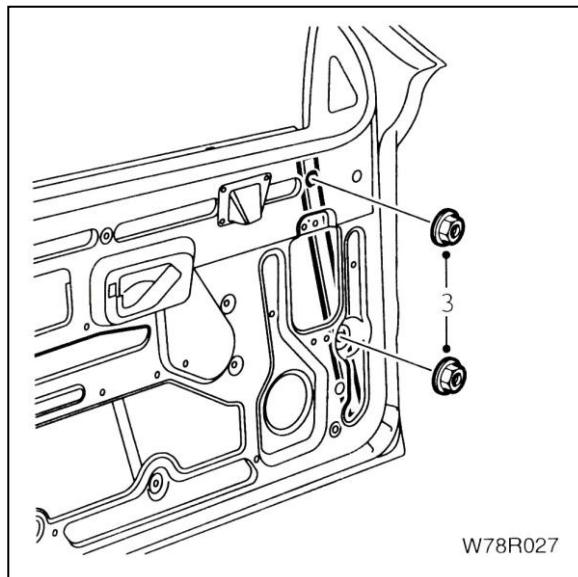

### ریل جلویی در جلو پیاده کردن

- ۱- رودری را پیاده کنید.
- ۲- شیشه در را پیاده کنید.
- ۳- مهره های بالا و پایین را باز کنید.

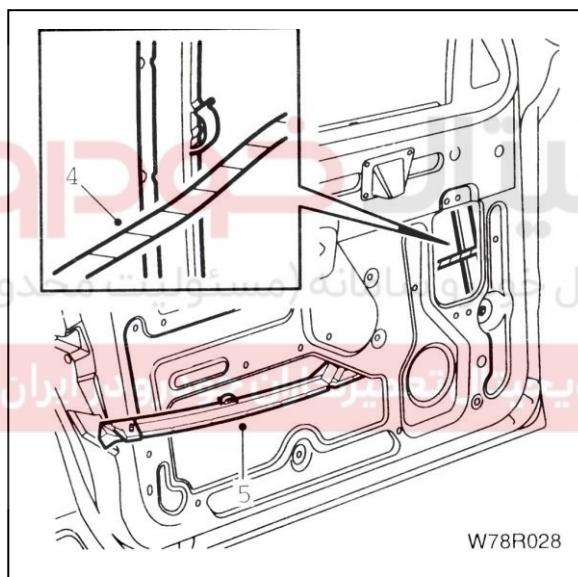

۴- کابل را از گیره نگهدارنده جدا کنید.


۵- ریل را چرخانده و از شکاف در بیرون بیاورید.




### نصب کردن

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

**توجه:** اگر عایق ضدآب خراب شده است آنرا با یک نو عوض کنید.

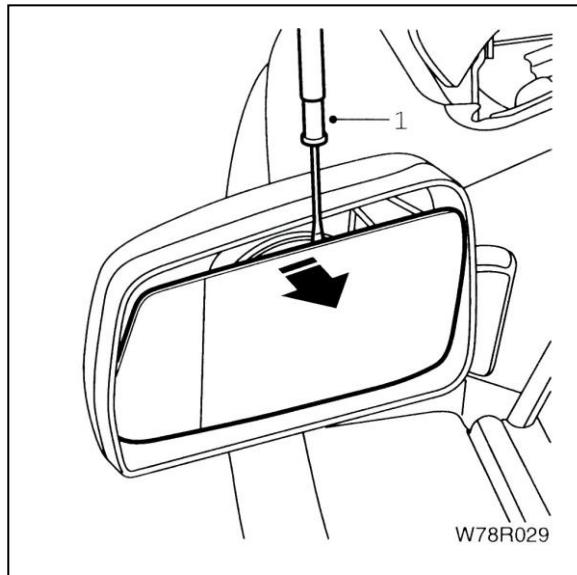**شیشه آینه‌های بغل****پیاده کردن**

- 1- یک پیچ گوشته بزرگ سرتخت را از اطراف در شکاف آینه وارد کرده و به طرف بیرون بکشید تا گیره‌های متصل به آینه جدا شود. سپس فیش گرمکن آینه را جدا کنید.

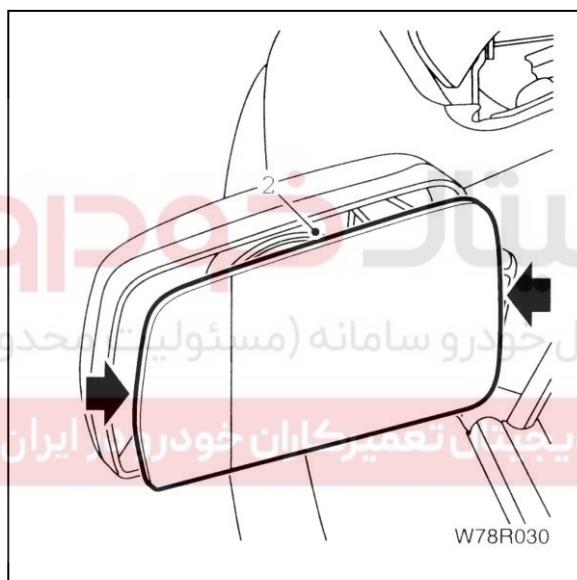

- 2- برای نصب، با فشار دست خارهای قطعه پلاستیکی متصل به پشت آینه را در محل خود جا بزنید. بعد از نصب عملکرد آنرا بررسی کنید.


**توجه:** استفاده مجدد از قطعه پلاستیکی چسبیده به پشت آینه مقدور نیست.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیر کابین خودرو ایران

**آینه برقی در جلو  
پیاده کردن**

۱- با احتیاط پوشش تزیناتی داخل را بردارید.

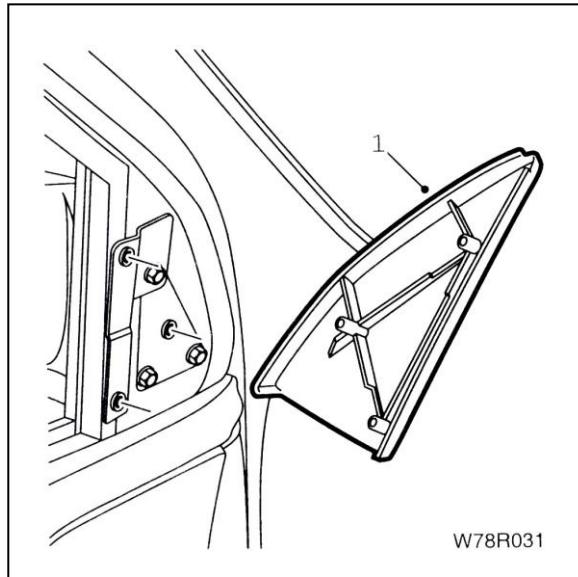

۲- سه پیچ واشر سرخود را باز کنید.

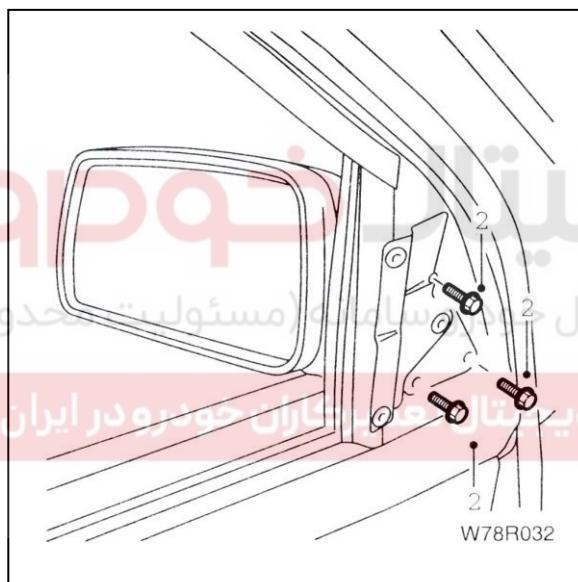


۳- آینه بغل را بردارید و فیش آنرا جدا کنید.



شرکت دیجیتال خودرو (مسؤلیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

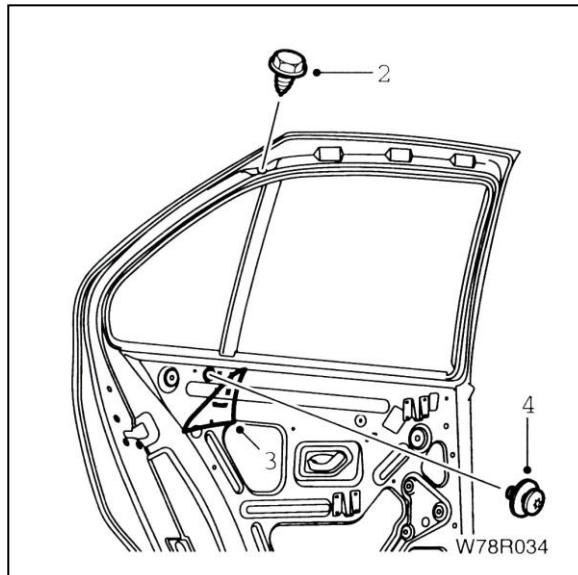**ریل شیشه لچکی در عقب و شیشه لچکی درب عقب**

توجه: برای این کار نیازی به باز کردن شیشه بالابر نیست.

**پیاده کردن**

- ۱- شیشه را پایین آورده و رو دری را بردارید.
- ۲- پیچ موجود در بالای در را باز کنید.
- ۳- بخشی از گوشة عایق ضدآب را بلند کنید.
- ۴- پیچ پایینی را باز کنید.

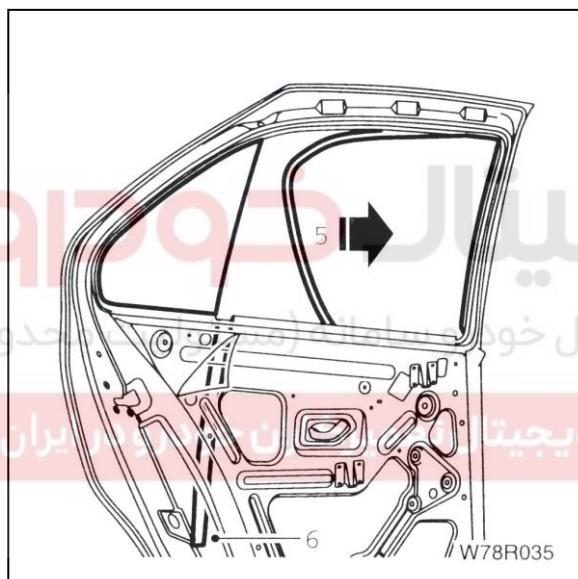


۵- قسمت بالای ریل شیشه را بردارید.

۶- ریل پایینی را به سمت داخل در جک کنید.



شرکت دیجیتال خودرو (DigitalKhodro)

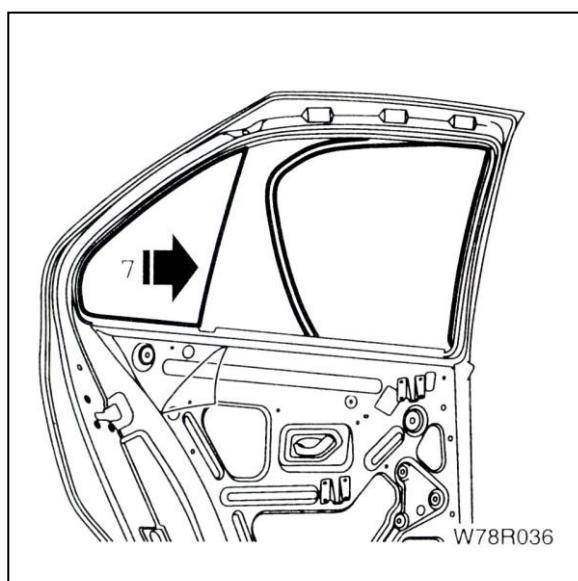اولین سامانه دیجیتال  
تعمیرات خودرو ایران

۷- شیشه لچکی و لاستیک دور آنرا قدری تگان داده و بیرون بکشید.

**نصب کودن**


مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است. بعد از نصب، عملکرد شیشه بالابر را بررسی نمایید.

## ترمیز در


پیاده کردن

۱- در حالتی که شیشه در کاملاً بالا است، رودری را بردارید.

۲- پین حلقوی را بردارید.

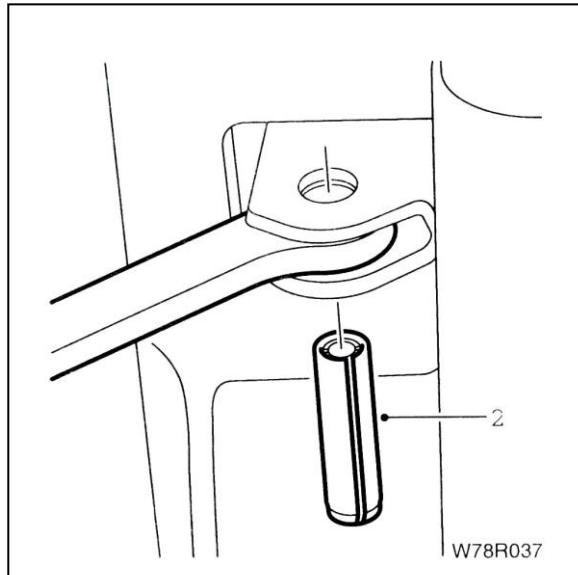

۳- دو مهره اتصال به در را باز کنید.

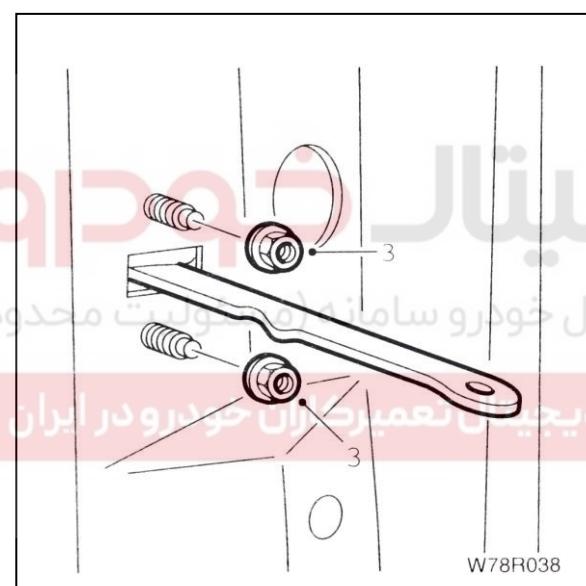



شرکت دیجیتال خودرو سامانه امنیت محدود

اولین سامانه دیجیتال امن خودرو در ایران



۴- ترمیز در را شکاف در خارج کنید.

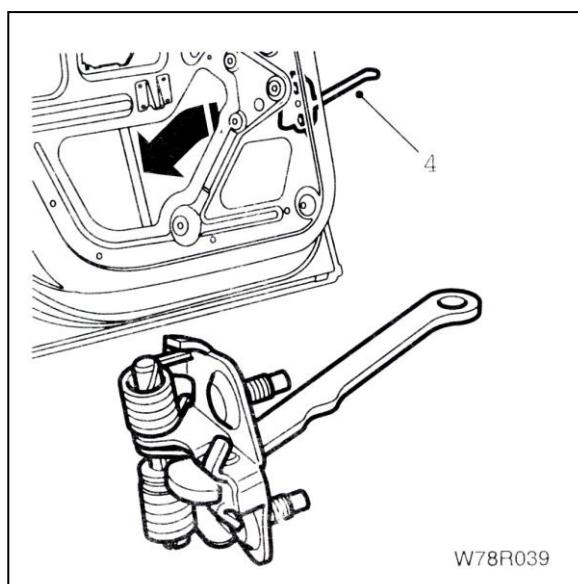

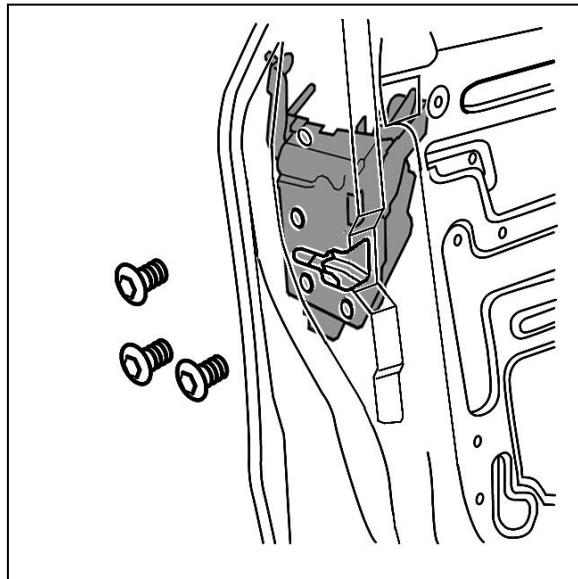**مجموعه قفل درب****پیاده کردن (در حالیکه رودری سرجایش است)**

۱- کورکن های روی در را بردارید.

۲- پیچ تهیه شده را سوراخ بچرخانید.

۳- ابزار رابه سمت جلوی خودرو بفشارید تا کلید از قفل جدا شود.

۴- سوئیچ لادری را اکنون می توانید باز نمایید.

**دنا**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




۴- بعد از باز کردن مجموعه دستگیره درب جلو که در صفحه بعد آمده است می توانید مغزی قفل درب را آزاد نمایید.

برای این کار بعد از باز کردن دستگیره درب:

۵- دکمه قفل در از داخل را به سمت پایین بفشارید.

۶- کلید را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و تکان

دهید تا از میله جدا شود.

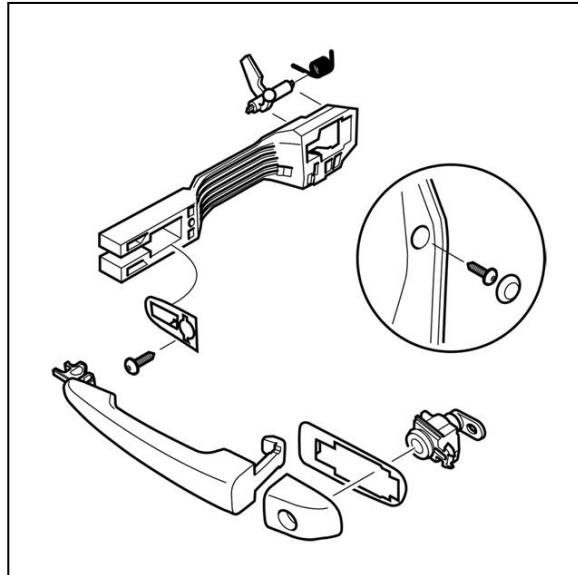

### نصب کردن


مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

نکته مهم: قبل از کشیدن ابزار به سمت خودتان، کلید را به

آرامی به سمت در فشار داده و به آهستگی به بالا و پایین

قفل در گیر کنید. قبل از برداشتن ابزار مطمئن شوید که قفل

کاملاً به گیره متصل است.

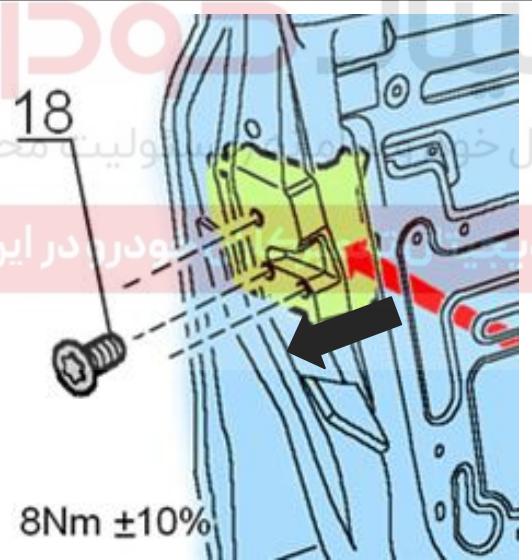


**دستگیره درب جلو****پیاده کردن**

۱- رودری را بردارید.

۲- درپوش نشان داده شد در شکل را بردارید. پیچ شماره ۱ را باز نمایید.

۳- دستگیره (۳) را به سمت عقب خودرو بصورت افقی بکشید تا پیچ شماره ۲ نمایان شود.

۴- گیره قفل در را از داخل جدا کنید.

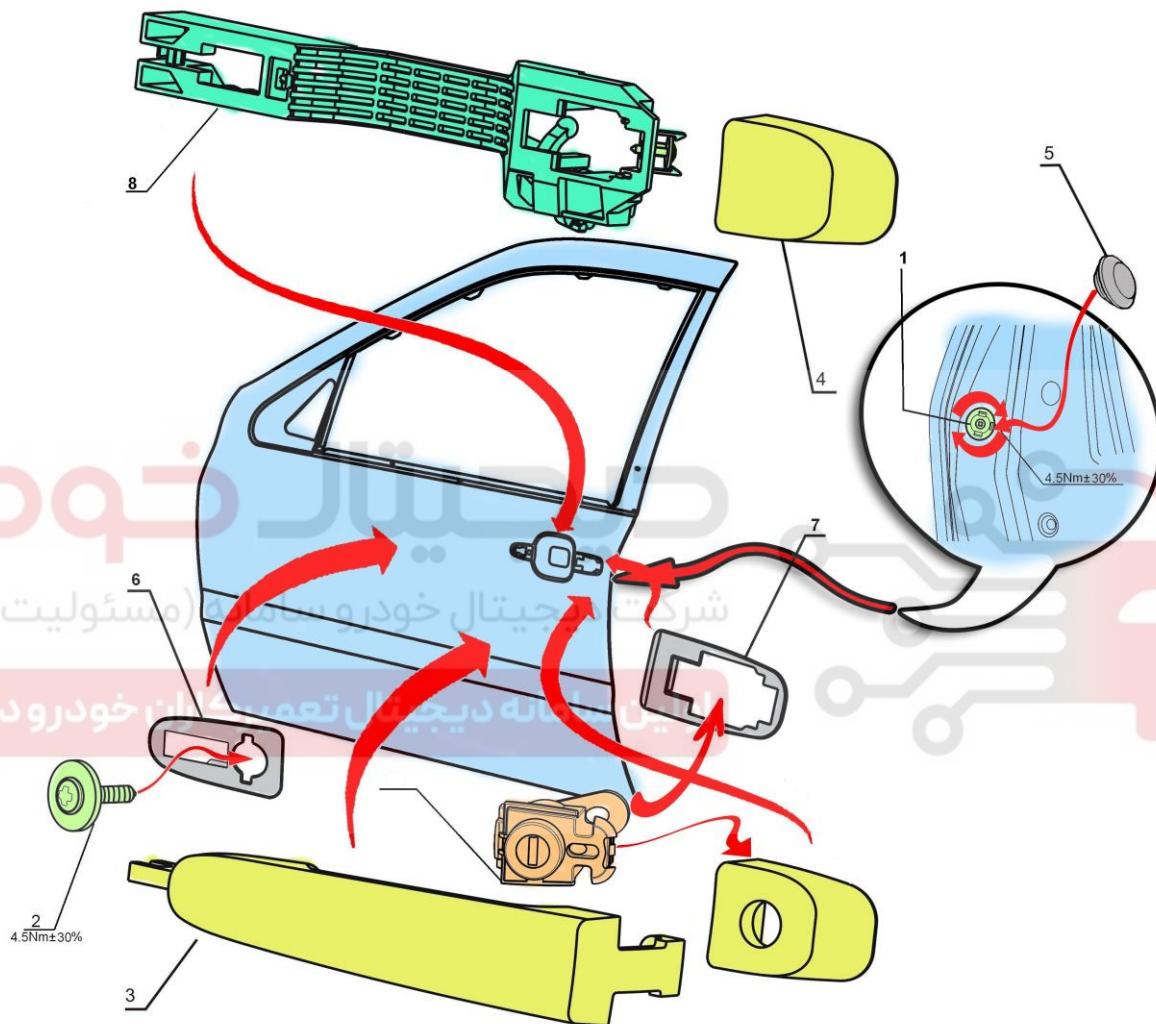

## دستگیره درب عقب


## پیاده کردن


۱- رودری را بردارید.

۲- درپوش نشان داده شد در شکل را بردارید. پیچ شماره ۱ را باز نمایید.

۳- دستگیره (۳) را به سمت عقب خودرو بصورت افقی بکشید تا پیچ شماره ۲ نمایان شود.

۴- گیره قفل در را از داخل جدا کنید.

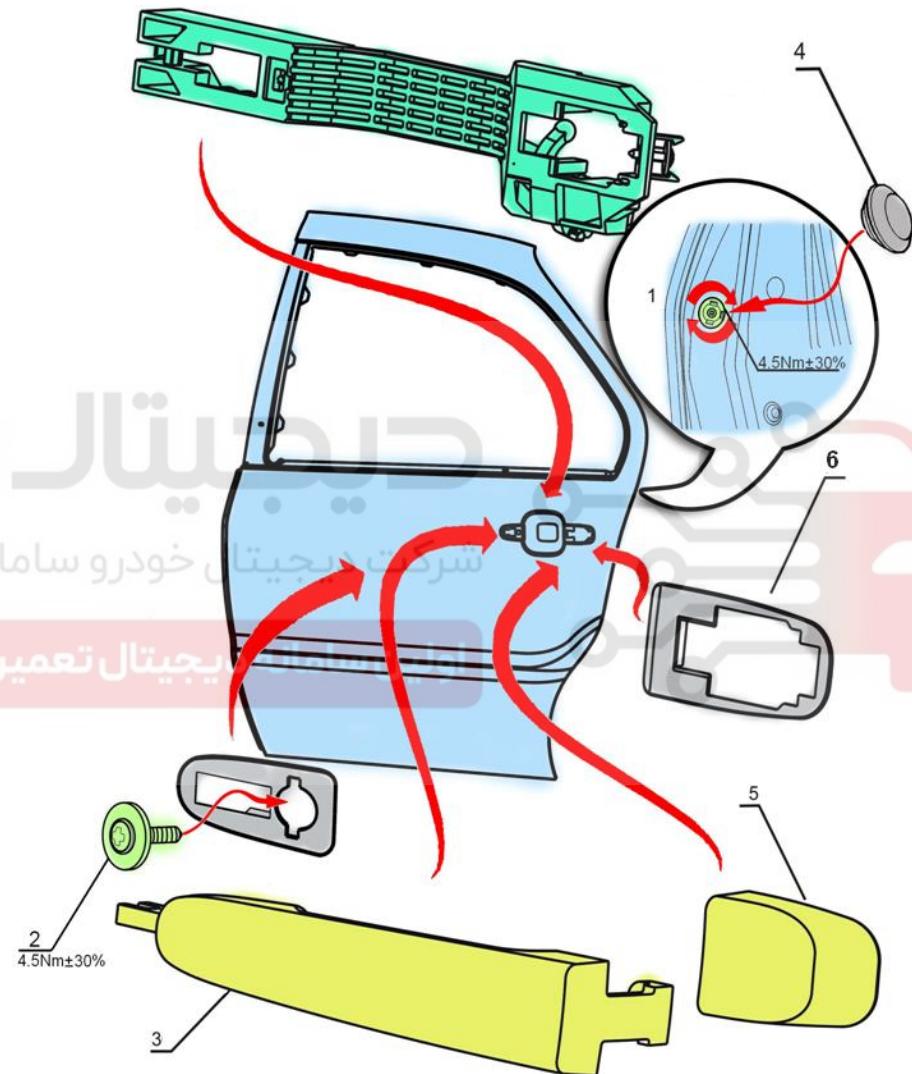

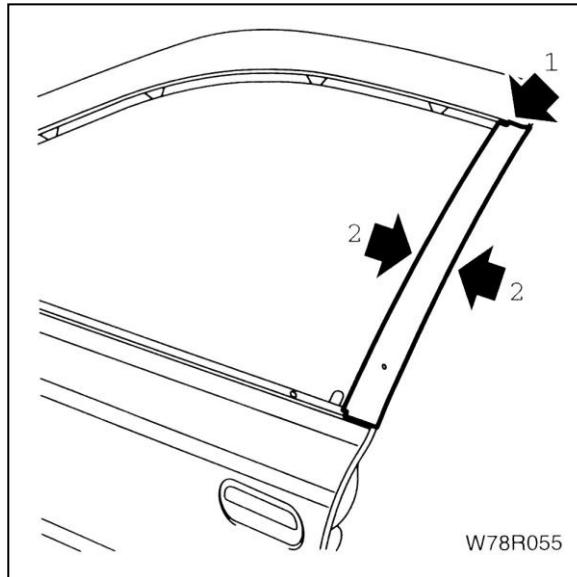**قاب روی ستون در****پیاده کردن**

۱- از بالای قاب آنرا جدا کنید. موافق باشد به رنگ خودرو آسیب نرسد.


۲- به تدریج قاب را از در جدا کنید.

**نصب کردن**

۱- به محل نشان داده شده چسب مخصوص زده و قاب را روی در قرار دهید. مطمئن شوید به درستی روی در قرار گرفته است. زیانه موجود روی قاب باید در سوراخ بدنی قرار گیرد.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستندیتی محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعیین موقعیت خودرو ایران

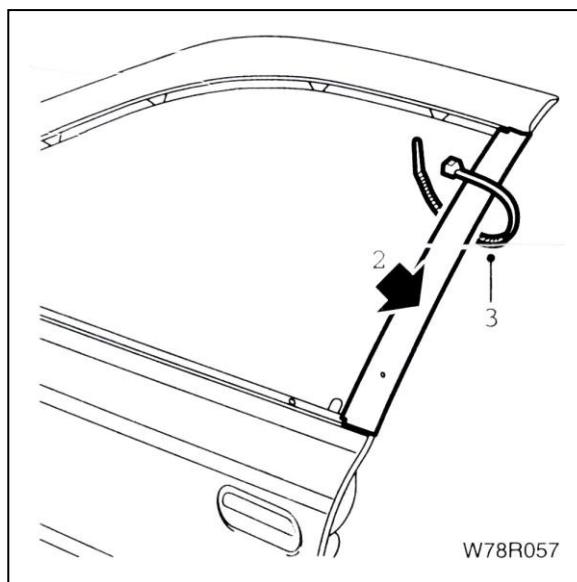

۲- بخش داخلی قاب دارای نوار چسبناکی است، آنرا فشار دهید تا بین قاب و سطح در، تماس کامل به وجود آید.

۳- به وسیله بست دوموشی قاب را در محل خود نگهدارید. پس از اتصال کامل، بست را بردارید.

## شیشه جلو

## ابزارهای مخصوص

دستگاه مخصوص برش چسب دور شیشه و پاک کننده:

کد اختصاصی: ۲۴۶۰۴۰۰۵


ابزار تیغه برش چسب دور شیشه: کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲

ابزار تیغه برش چسب دور شیشه: کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۳



کیت (ابزار عمومی)

چسب ماستیک

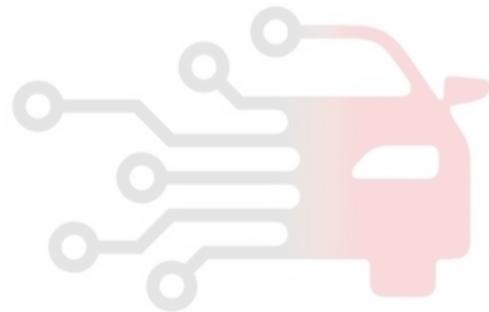
24604002  
976926



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

24604002  
976926

گیره چسبانکی شیشه (ابزار عمومی)

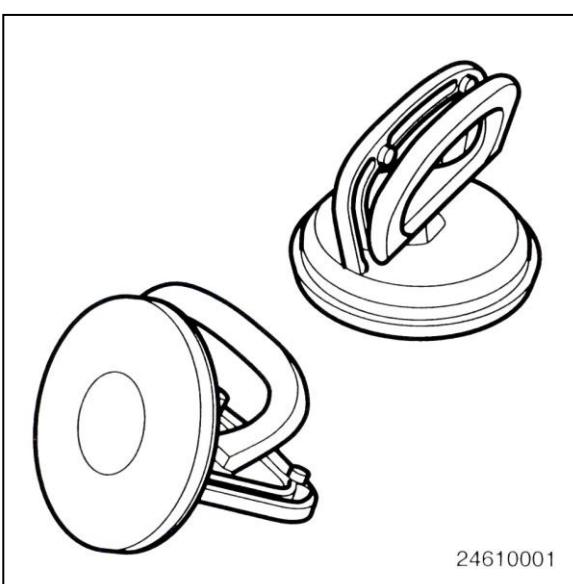

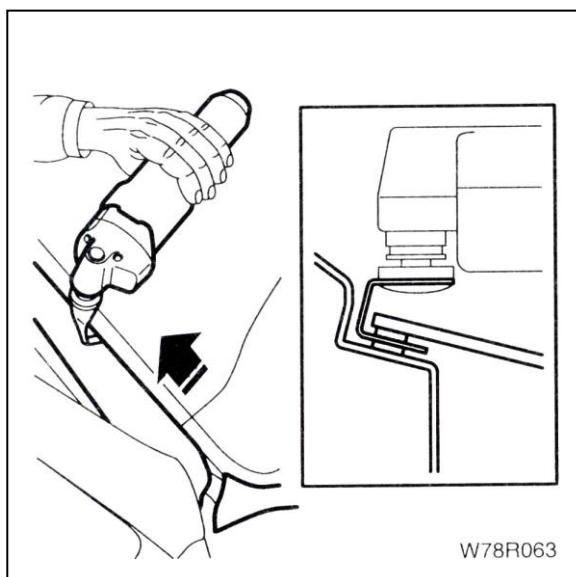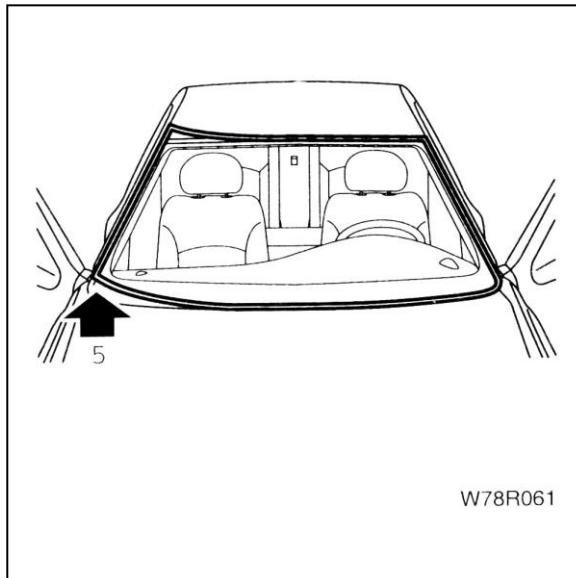
**پیاده کردن**

- ۱- لوله آب برف پاکن کن را جدا کرده و تیغه برف پاک کن را پیاده کنید.
- ۲- شبکه حصاری زیرشیشه جلو را پیاده کنید.
- ۳- قاب تزیینات روستونی جلو را بردارید.
- ۴- آینه عقب را پیاده کنید.
- ۵- از گوشه های پایین شروع کرده، لاستیک دور شیشه را بردارید.


- ۶- نوار چسب محافظی روی لبه های دو تا دور شیشه بچسبانید.

**توجه:** در این مرحله از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید.


- ۷- تیغه های برش (کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۲ و ۲۴۶۰۴۰۰۳) را به دستگاه مخصوص برش (کد اختصاصی ۲۴۶۰۴۰۰۵) نصب کرده و برش شیشه را از سمت پایین راست شیشه آغاز کنید. برش را در جهت عقربه های ساعت انجام دهید. تیغه را تا حد ممکن به شیشه نزدیک کنید.

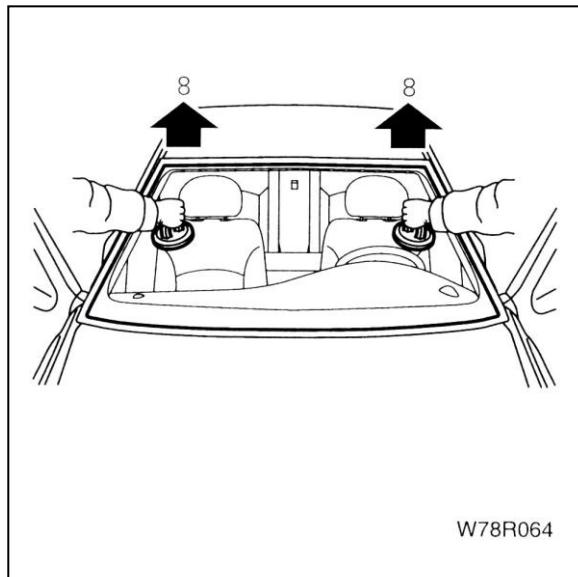

۸- برای انجام این مرحله به دو نفر نیاز است. از گیره چسبانکی شیشه استفاده کرده و شیشه را بردارید.

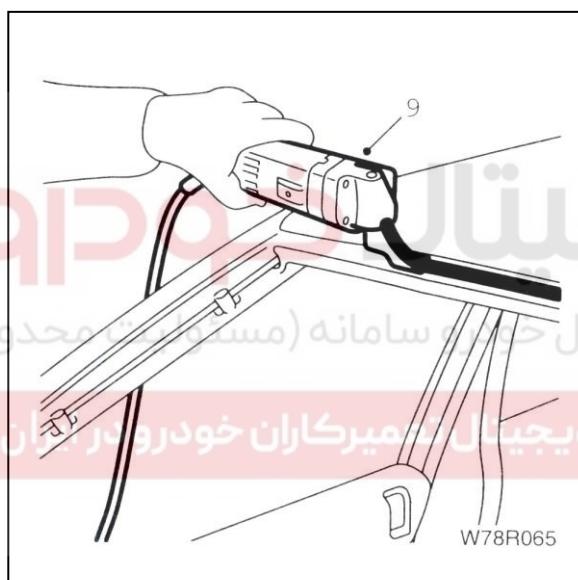


۹- به دستگاه تیغه سرتختی نصب نموده و چسب ماستیک را بردارید.

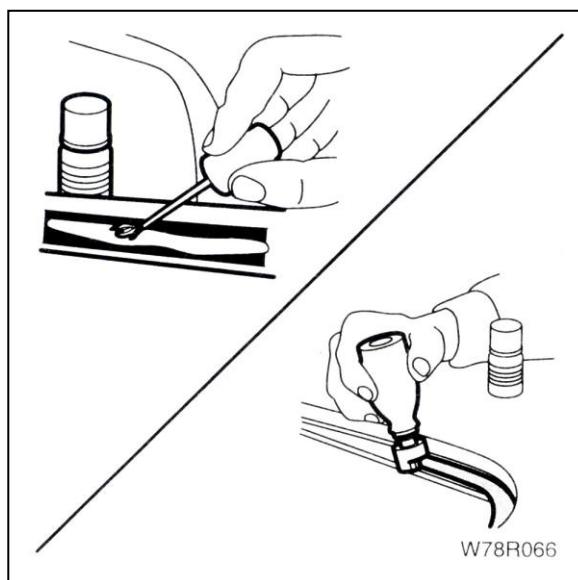

۱۰- در صورت نیاز عایق ضدپوسیدگی به محل نصب شیشه بزنید.

۱۱- لبه‌های در معرض دید شیشه را بشویید.

۱۲- به لبه‌های لخت فلز، آستر فولادی بزنید.

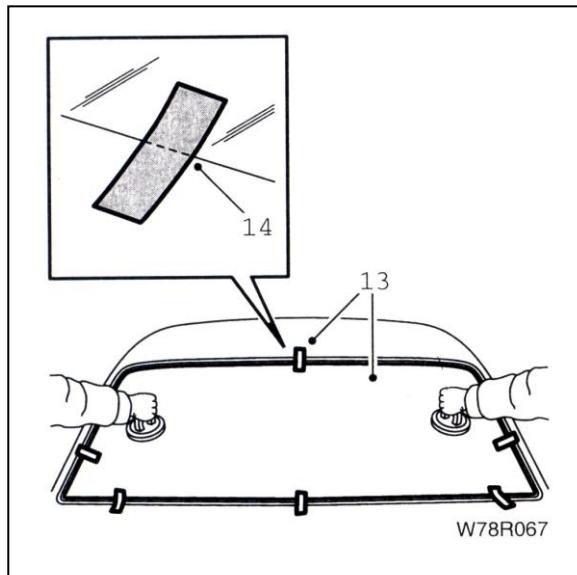


۱۳- شیشه را به صورت موقت در محل خود قرار داده و اتصال کامل آنرا بررسی کنید. هنگامی که شیشه در محل درست خود قرار گرفت، موقعین آنرا با چسب نواری علامت بزنید.

۱۴- چسب نواری را از لبه‌های شیشه ببرید و شیشه را بردارید.




۱۵- از مواد شستشوی شیشه استفاده کرده و لبه‌های اتصال شیشه به لاستیک درز گیر را تمیز کنید.

۱۶- لبه‌های اتصال شیشه به لاستیک را آستری بزنید.

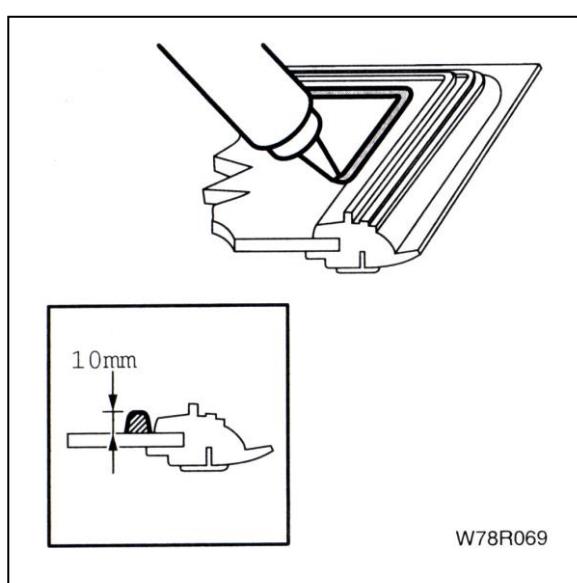

۱۷- یک تیوب ماستیک را در نازل قرار دهید. راهنمای نازل را به ۱۰ میلیمتر تغییر دهید و لبه لاستیک را راهنمای قرار داده و لایه‌ای یکنواخت و پیوسته از ماستیک به لبه‌های شیشه بمالید.

**توجه:** بعد از مالیدن چسب به لبه‌های شیشه، حداقل تا ۱۰ دقیقه باید شیشه را در محل خود نصب شود و گرنه چسب خشک می‌شود.

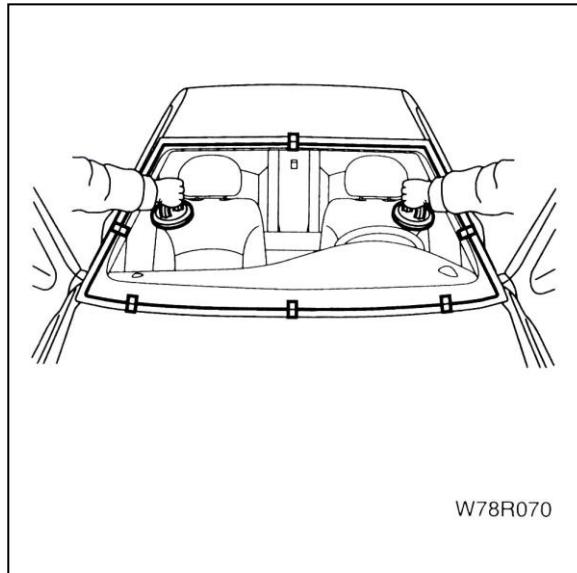

برای انجام این مرحله به دو نفر نیاز است.


۱۸- شیشه را در محل خود قرار داده و به گونه‌ای تنظیم کنید که لبه‌های بریده شده نوار چسب برهم منطبق شود.




۱۹- لبه‌های شیشه را با دستهایتان به طور مساوی بفشارید. تسمه را محکم کنید. با استفاده از دو مکعب لاستیکی روی لبه‌های شیشه و ستون جلو میزان فشار را افزایش داده و به مدت ۱۵ دقیقه در این حال نگهدارید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

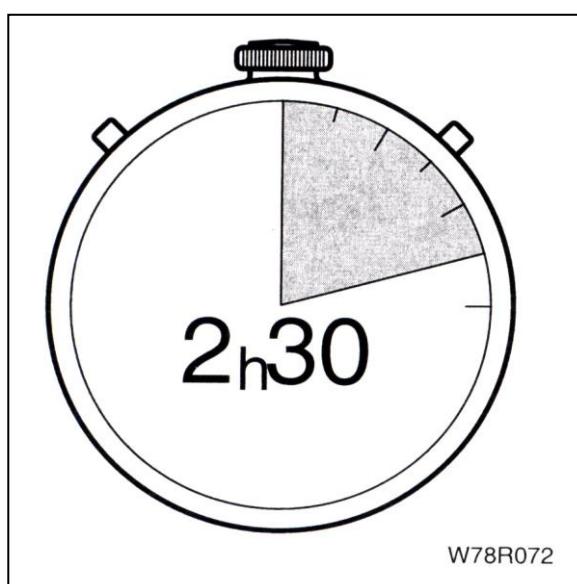

۲۰- شیشه را به مدت دو ساعت و سی دقیقه در این حالت بگذارید تا چسب ماستیک ثابت شود.

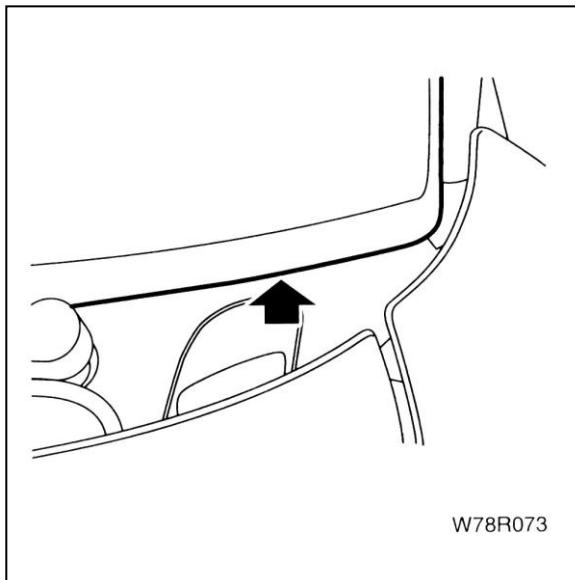

- ۲۱- شبکهٔ حصیری زیر شیشه را نصب نموده و لبه‌های آنرا زیر لاستیک دور شیشه ببرید.
- ۲۲- تیغهٔ برف پاک کن و لولهٔ شیشه شور را نصب کنید.
- ۲۳- رو ستونی جلو را نصب کنید.
- ۲۴- آینهٔ داخلی عقب را نصب کنید.
- ۲۵- شیشهٔ جلو را تمیز کنید.


#### شیشهٔ عقب

#### پیاده کردن / نصب کردن

مراحل پیاده کردن و نصب کردن شیشهٔ عقب مثل شیشهٔ


جلو است به استثنای پیاده کردن و نصب چراغ ترمز سوم سوکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) و جدا کردن / اتصال فیش شیشه گرمکن عقب.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

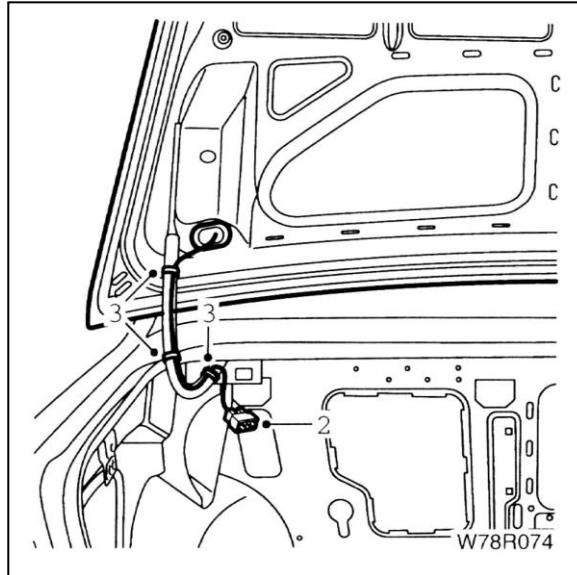

### در صندوق عقب پیاده کردن

- ۱- در صندوق عقب را باز کنید.
- ۲- فیش دسته سیم را جدا کنید.
- ۳- بسته های دسته سیم روی لوله ابردارید.

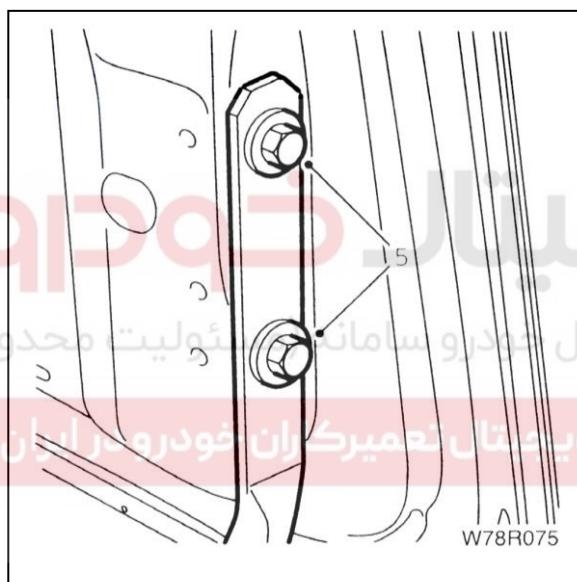


- ۴- برای انجام این مرحله به دو نفر نیاز است.  
لبه های عقبی در صندوق را برای جلوگیری از پریدگی رنگ محافظت بزنید.
- ۵- دو پیچ نشان داده شده در شکل را باز نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه تولید محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو مر ایران




۵- جک گازی هر دو طرف را به کمک یک آچار مطابق شکل بصورت فشاری از دو محل نشان داده شده آزاد نمایید.

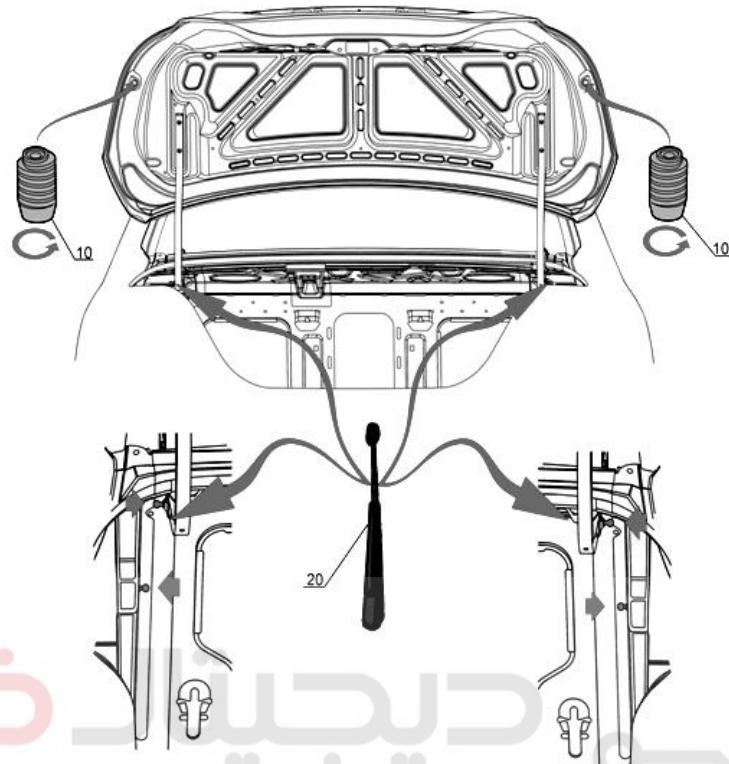

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

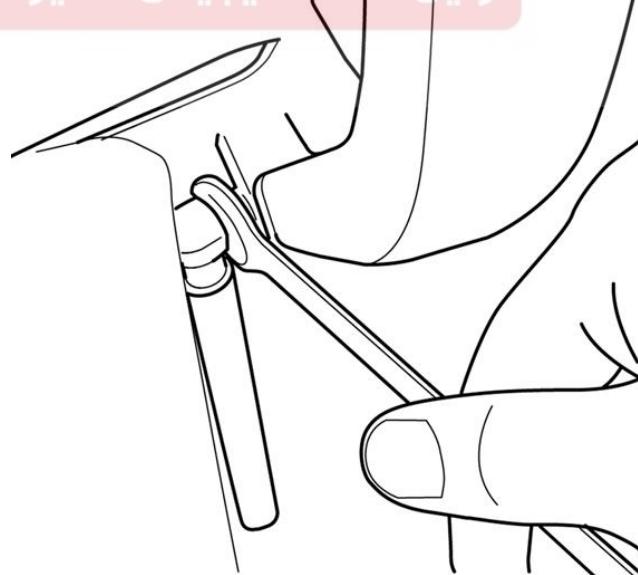

و آخر در صندوق را پیاده کنید.

#### نصب کردن

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است

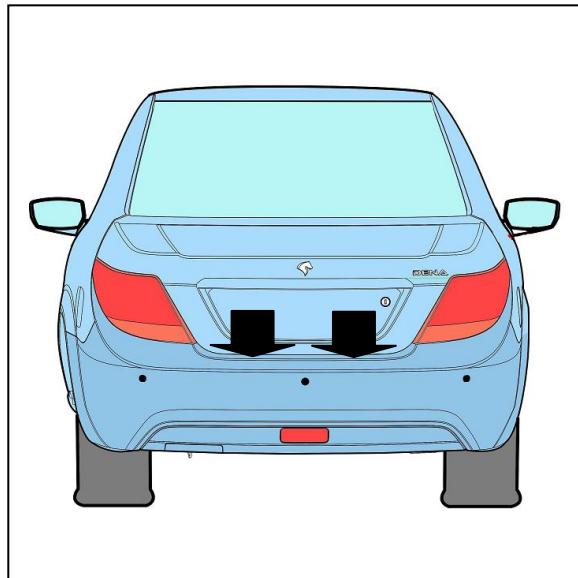

### تنظیم در صندوق عقب

- ۱- درز را بررسی کنید. به وسیله دو قطعه لاستیکی موجود در داخلی صندوق، موقعیت در صندوق را تنظیم کنید.

- ۲- **تنظیم:** در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا درز کم شود.

- ۳- چرخش در خلاف جهت عقربه‌ها باعث زیاد شدن درز می‌شود.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولکت مدد)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

### زبانه قفل در صندوق عقب پیاده کردن

- ۱- در صندوق را باز کنید.
- ۲- دو پیچ و واشر را باز کنید.
- ۳- زبانه قفل را پیاده کنید.


تنظیم زبانه قفل در صندوق


- ۱- دو پیچ را شل کنید.
- ۲- برای تنظیم، زبانه را به چپ و راست حرکت دهید.
- ۳- بعد از تنظیم موقعیت، پیچ ها را محکم با گشتاور ۸,۵ نیوتون متر محکم کنید.

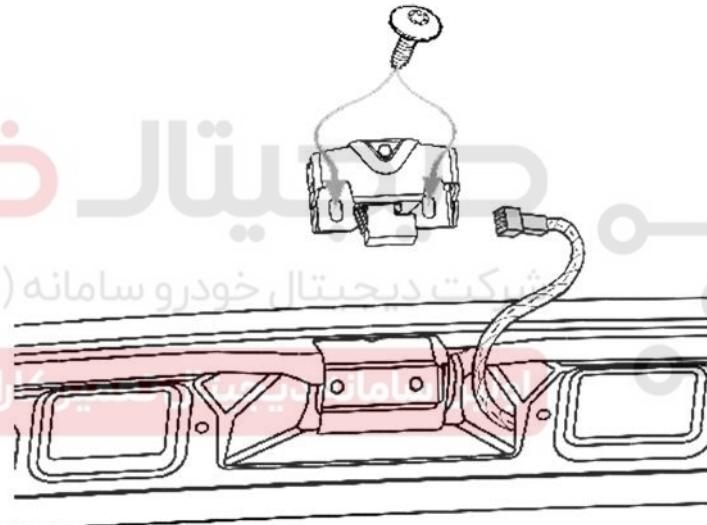

### چفت در صندوق عقب پیاده کردن

- ۱- در صندوق را باز کنید.
- ۲- دو پیچ و مهره را باز کنید.
- ۳- چفت را دوران داده و اتصال سیم را باز کنید.
- ۴- انتهای سیم را از چفت آزاد کنید.

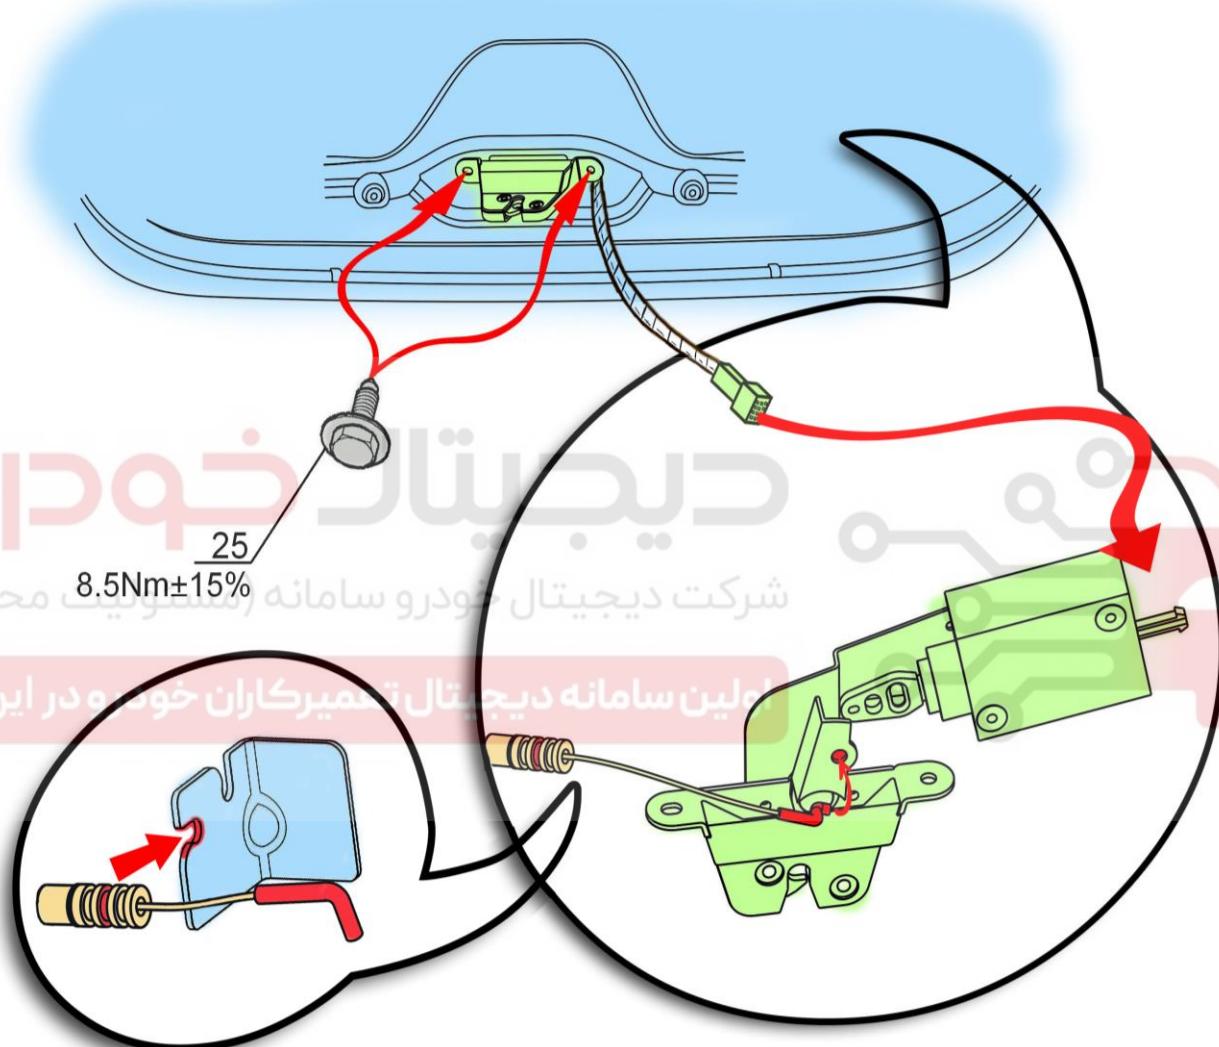

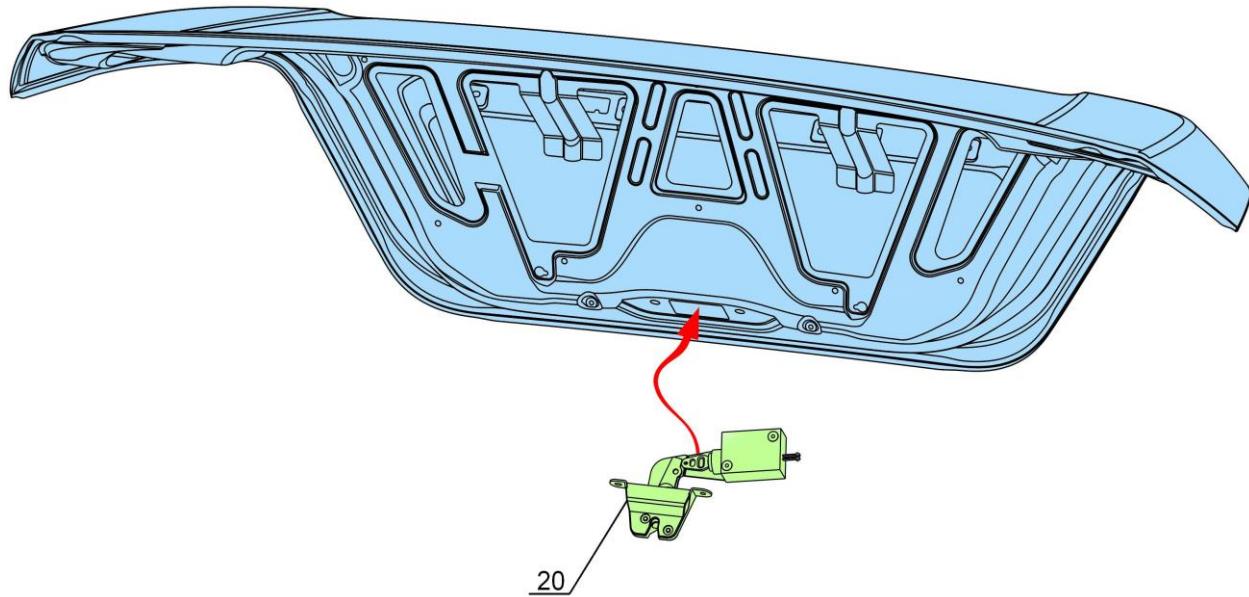
**نصب کودن**

مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه درجه ۱<sup>۱</sup> تعمیرگاران خودرو در ایران

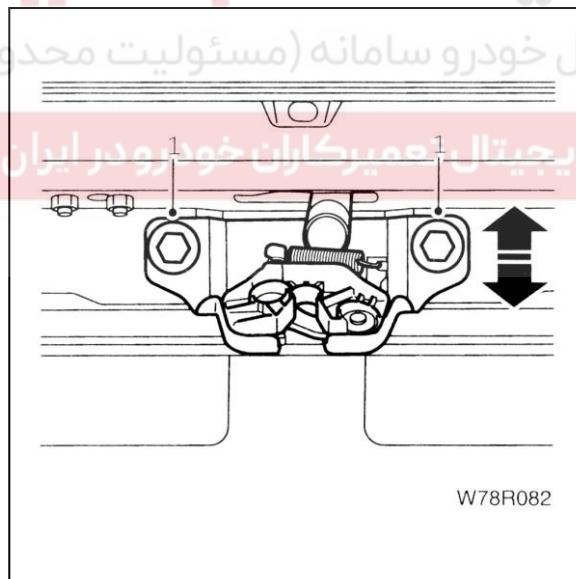

تنظیم چفت در صندوق عقب

برای تنظیم

۱- دو پیچ را شکل کنید.


۲- چفت را به بالا و پایین حرکت دهید.

۳- بعد از تنظیم، پیچ ها را محکم کنید.

### سیم قفل در صندوق عقب

پیاده کردن

- ۱- چفت در صندوق را باز کرده و انتهای سیم را از آن جدا کنید.
- ۲- چهار مهره را باز کنید (دو مهره اتصال بالا و دو مهره اتصال پایین).
- ۳- انتهای سیم را از قفل جدا کنید.

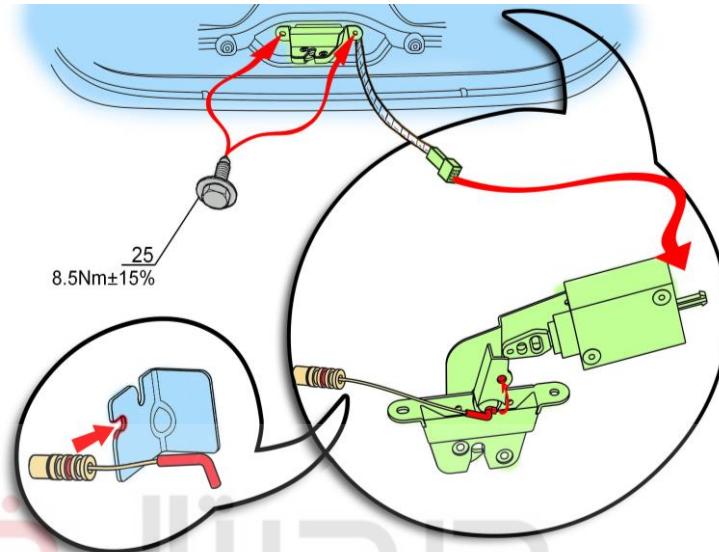


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۴- مجموعه سیم قفل را از در صندوق جدا کنید.


۵- برای تنظیم قفل پیچ تنظیم را بچرخانید.

اوین سامانه دیجیتال تعمیرکار سودر ایران

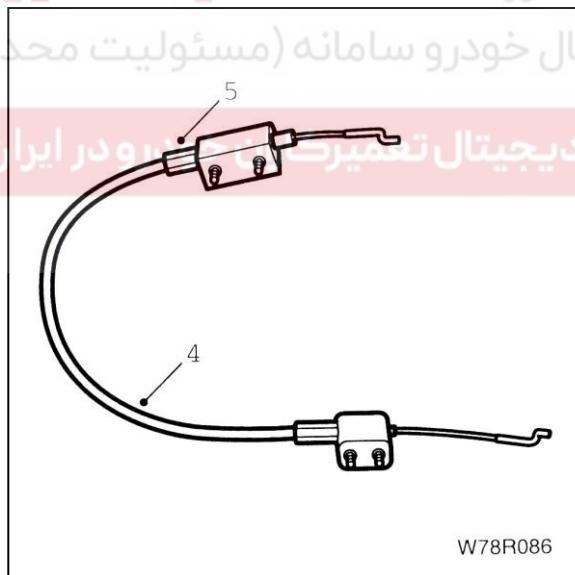

### نصب کردن


مراحل نصب کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

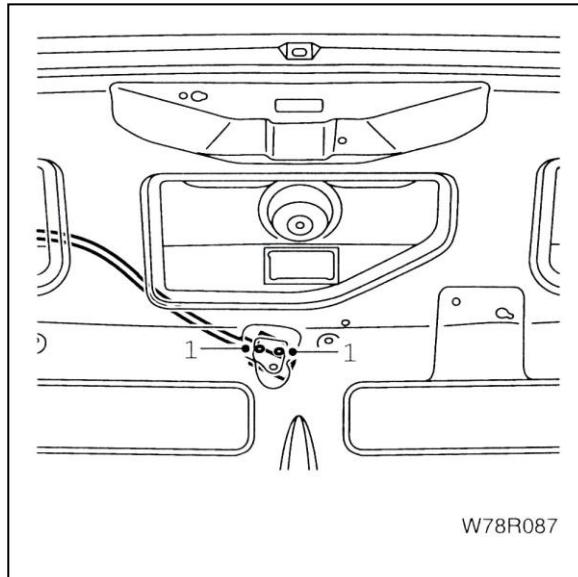

### کلید قفل در صندوق عقب پیاده کردن

- دو مهره اتصال پایینی سیم قفل را باز کنید تا امکان حرکت سیم فراهم شود.

- انتهای سیم را از قفل جدا کنید.

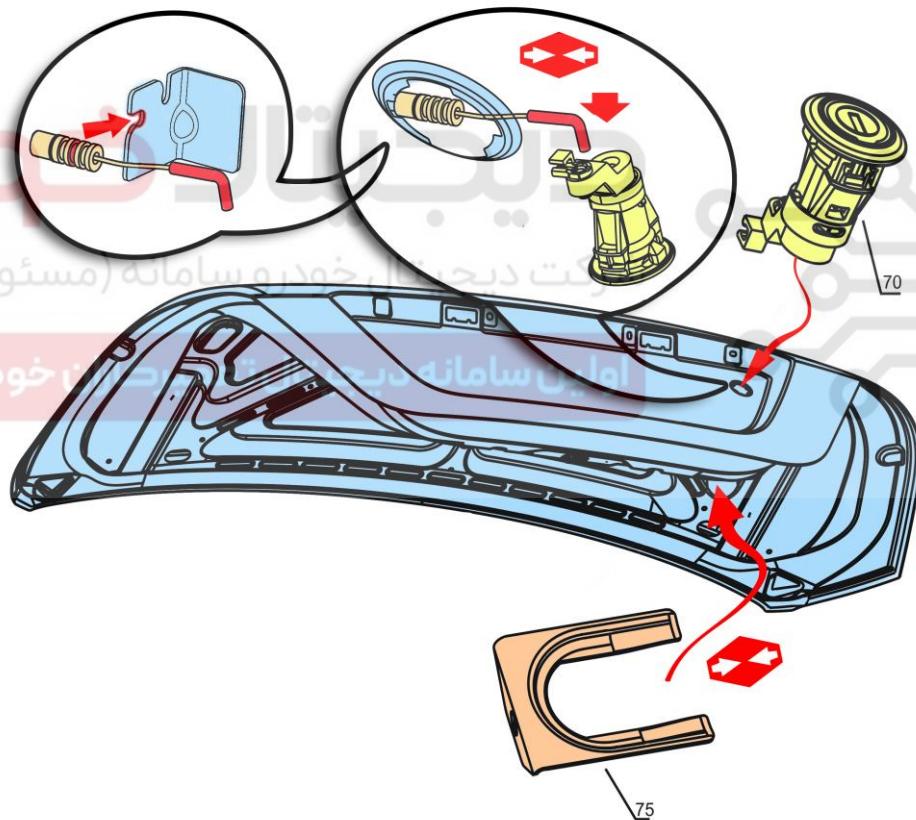

- گیره میله اتصال موتور در باز کن برقی به قفل را فشار داده و آنرا آزاد کنید.

- میله را دوران داده و بیرون بیاورید.


- دو پیچ را باز کنید.

- بخش عقبی را دوران داده و از داخل در صندوق بیرون بیاورید.


- کلید قفل را دوران داده و بیرون بیاورید.

### نصب کردن

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

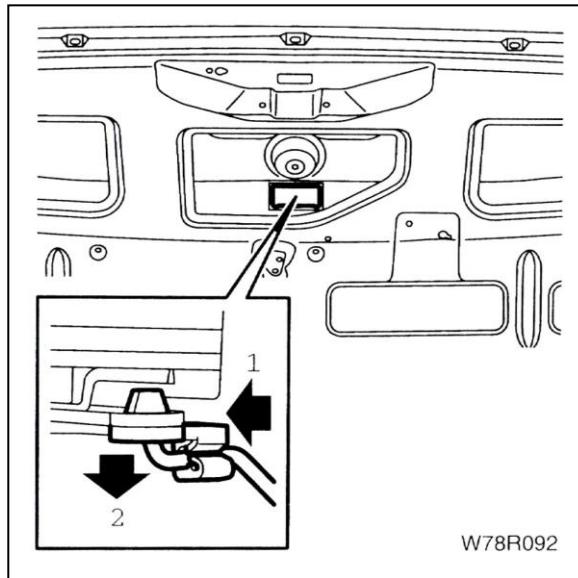**موتور درباز کن برقی**


- ۱- گیره میله اتصال موتور درباز کن برقی به قفل را فشار داده و آنرا آزاد کنید.
- ۲- میله را دوران داده و بیرون بیاورید.

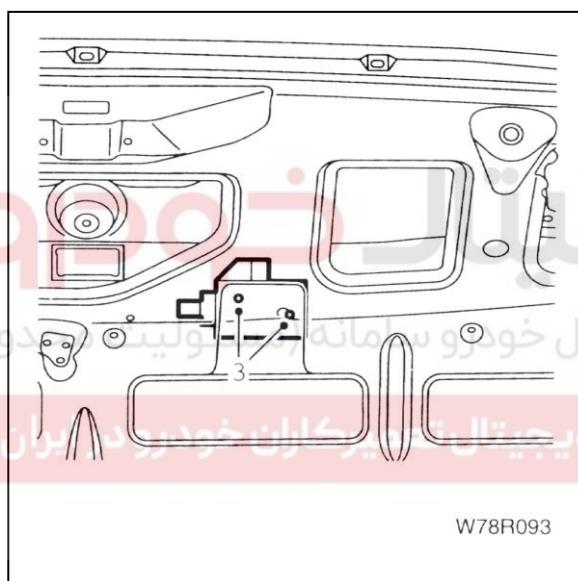

- ۳- دو پیچ اتصال موتور به بدنه را باز کنید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه های خودرو  
اولین سامانه دیجیتال خودرو ایران

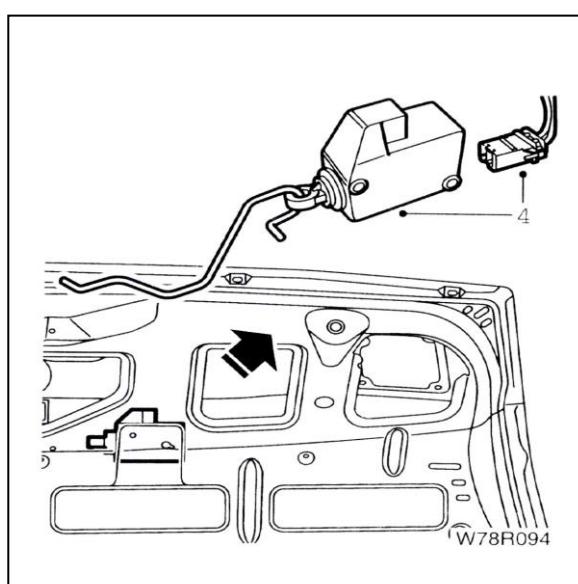

- ۴- موتور قفل را دوران داده، از شکاف در صندوق عقب بیرون بیاورید و فیش دسته سیم را جدا کنید.

**نصب کردن**


مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

**زه پلاستیکی روی در صندوق عقب**

پیاده کردن

۱- در صندوق را باز کنید.

۲- از داخل صندوق و از شکاف سینی داخلی درب صندوق، سه مهره نشان داده شده را باز کنید.

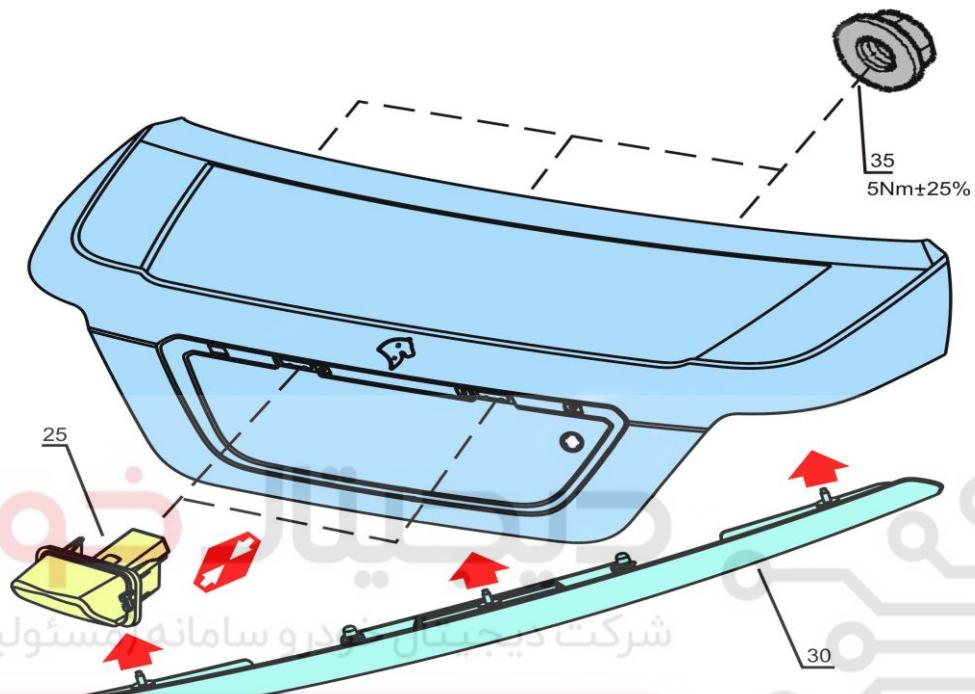

شرکت دیجیتال خودرو سامانه همتولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۳- به آرامی زه پلاستیکی را جدا کنید.

۴- از شکاف سینی داخلی درب صندوق، سوکت چراگاهای پلاک را جدا کنید.

۵- از دو طرف، با فشردن خار پلاستیکی، چراخ ها را در آورید.


**نصب کودن**

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است. وضعیت گیره های پلاستیکی را هنگام جا زدن بررسی کنید.

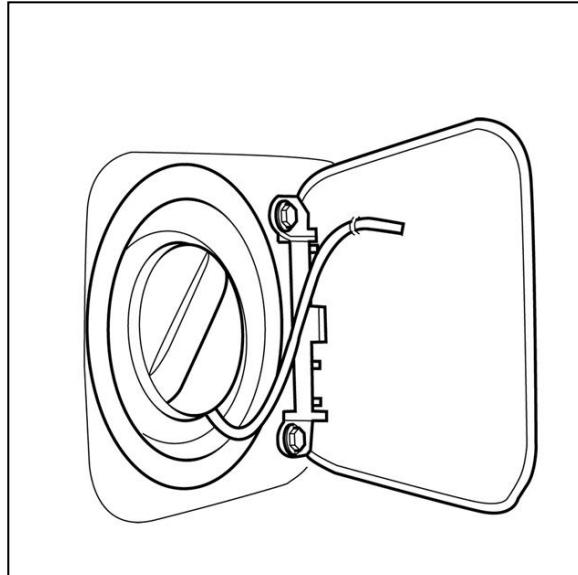

### درِ باک بنزین پیاده کردن

- ۱- درِ باک را باز کنید.
- ۲- دو مهره را باز کنید.

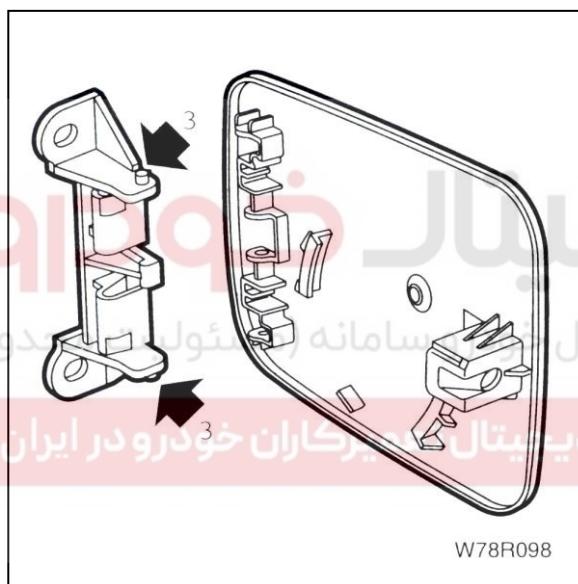


۳- دو زبانه درِ باک را آزاد کرده و آنرا از لولا جدا کنید.



شرکت دیجیتال خودرو (سامانه مسئول تولید)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

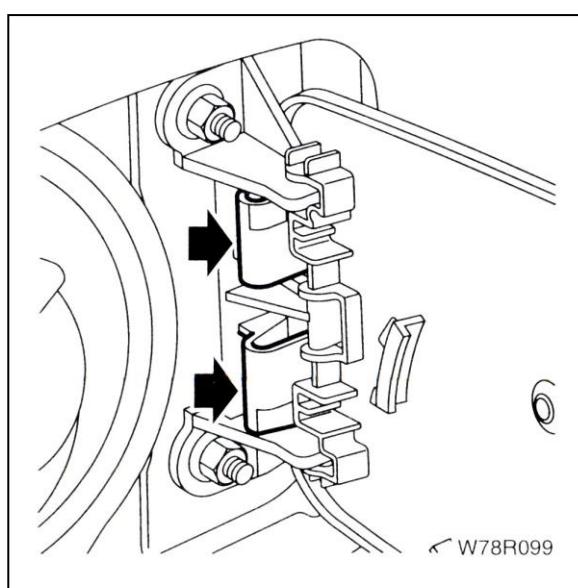

### نصب کردن

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

**توجه:** لولا را روغن کاری کنید.


**سپر جلو**


پیاده کردن

۱- خودرو را روی جک ببرید و مهار کنید.

۲- گل پخش کن جلویی دو طرف خودرو را باز کنید.

توجه کنید پیچ بخشی از شل گیر جلو سمت چپ زیر سینی زیر موتور واقع شده است. لذا باید بخشی از سینی فن جهت دسترسی به پیچ مذکور باز شود.


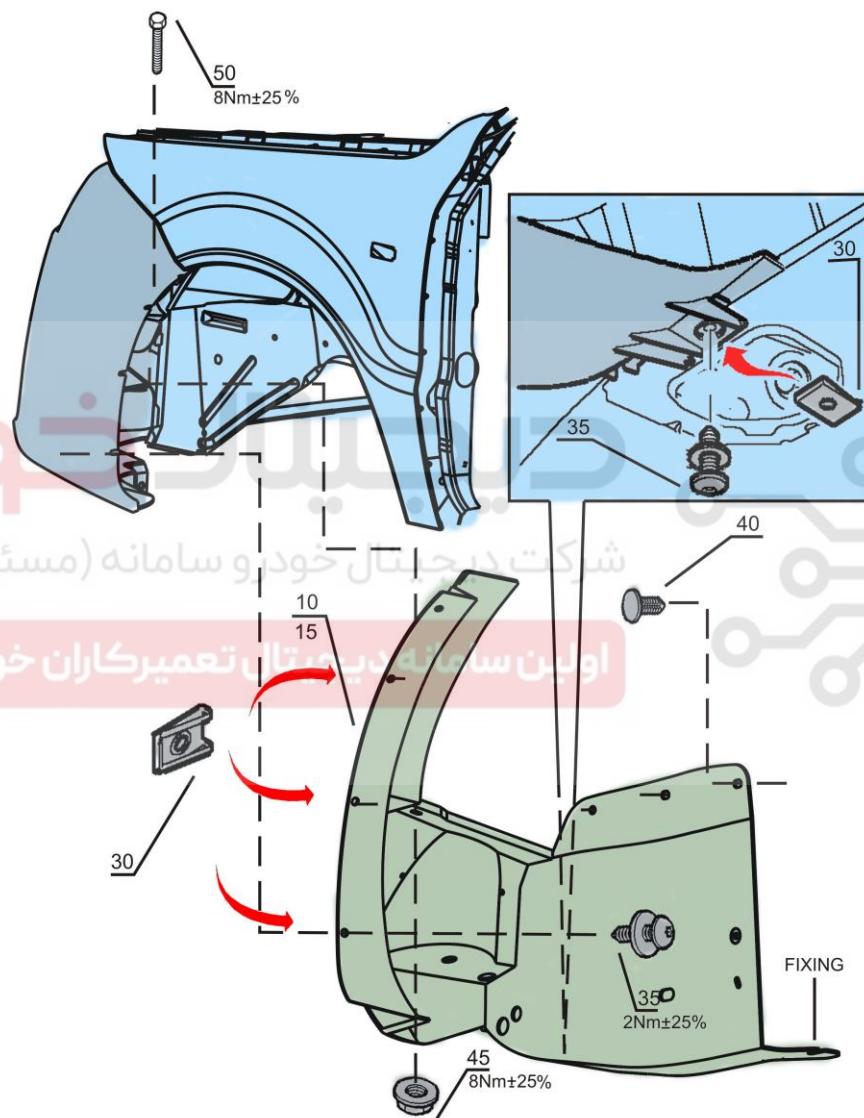


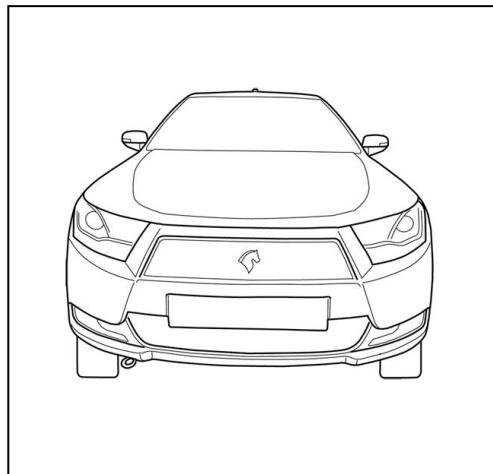


۴- فیش اتصال لامپ های مه شکن جلو را باز کنید (در صورت نصب در خودروی شما).

۵- درب موتور را باز کنید.

۶- سه عدد پیچ T20 در بالا و سه عدد پیچ T40 واقع در پایین سپر مطابق شکل نشان داده شده باز شود.

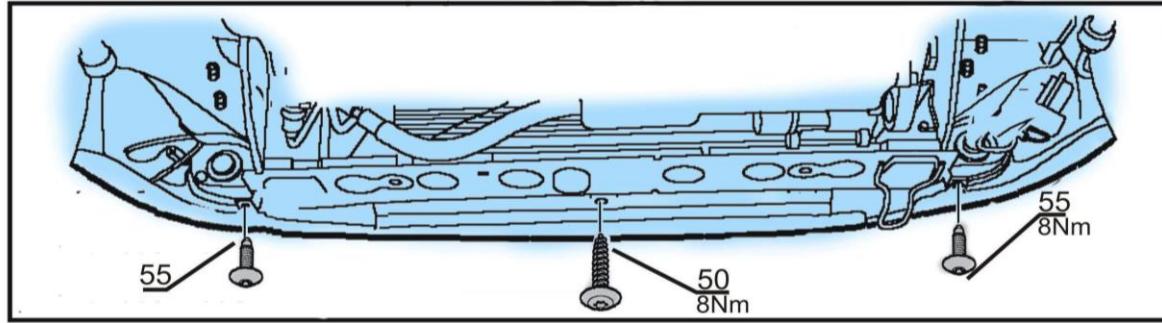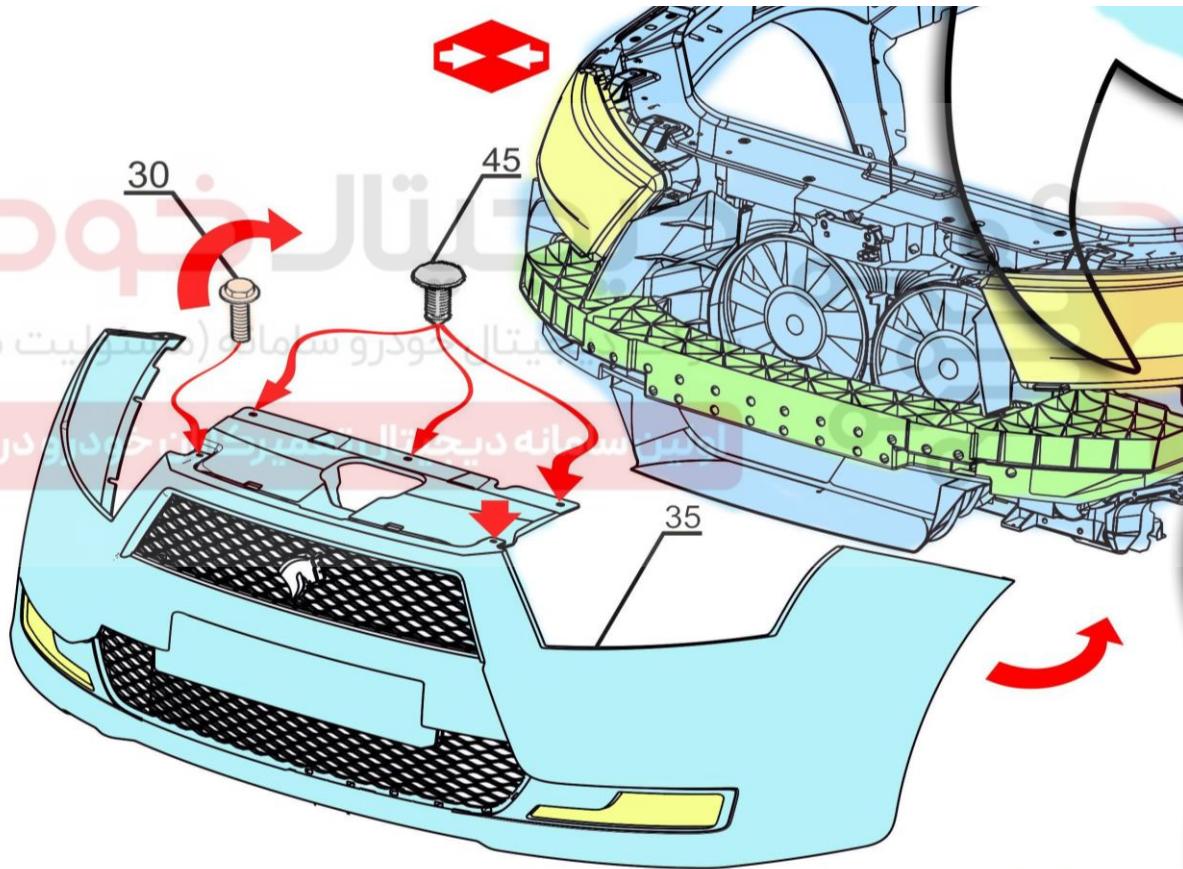

۷- سپر ها از بغل و کنار چراگهای جلو از خارهای نشان داده شده در شکل بیرون کشیده شود.

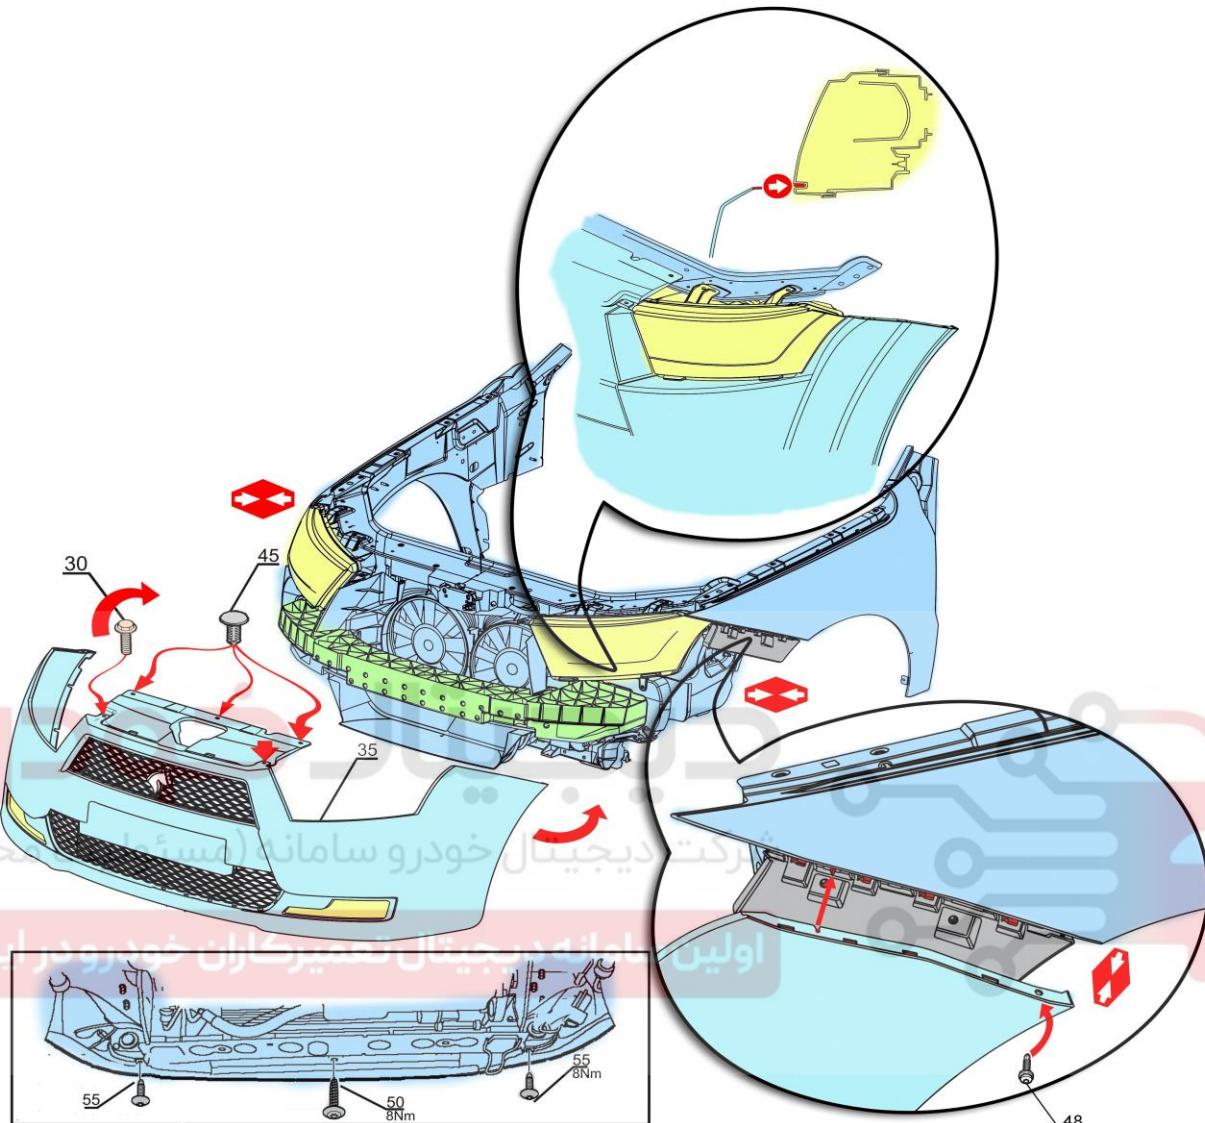


بستن سپر جلو عکس مراحل باز کردن می باشد. لازم به موارد زیر دقت شود:

- برای باز و بست سپر جلو لازم نیست چراغ جلو باز شود. ولی برای بازو بست چراغ جلو باید سپر جلو باز شود.
- دقت کنید هنگام بستن سپر جلو و جازدن خارهای لبه گلگیر به سپر، لبه سپر داخل گودی تعییه شده روی چراغ جلو جا یافتد.
- دقت کنید مطابق شکل زیر لبه سپر بالای خارها جا یافتد. در صورتی که زیر خارها جا بخورد بین لبه گلگیر و سپر گپ می افتد.

**دیاک جلو**

پیاده کردن


- ۱- سپر جلو مطابق آنچه در بالا گفته شد باز گردد.
- ۲- عدد پیچ نشان داده شده در شکل باز شود و دیاک پیاده شود.

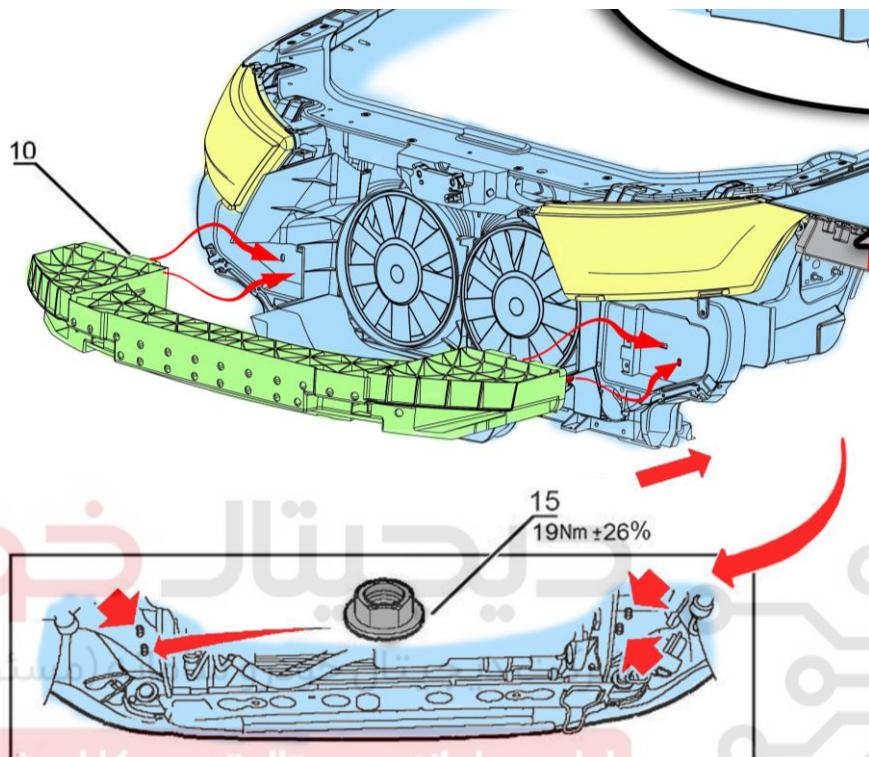

اوین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران


### پایه نگهدارنده سپر جلو به گلگیر

با باز نمودن دو عدد پیچ نشان داده شده پایه نگهدارنده سپر به گلگیر جلو را باز نمایید.  
دقت کنید در صورت شل بسته شد این قطعه، بین لبه سپر جلو و لبه گلگیر جلو گپ می افتد.  
در ضمن اگر هم خیلی کیپ بسته شود ، هنگام جازدن خارهای سپر ، سپر نصب نمی شود.

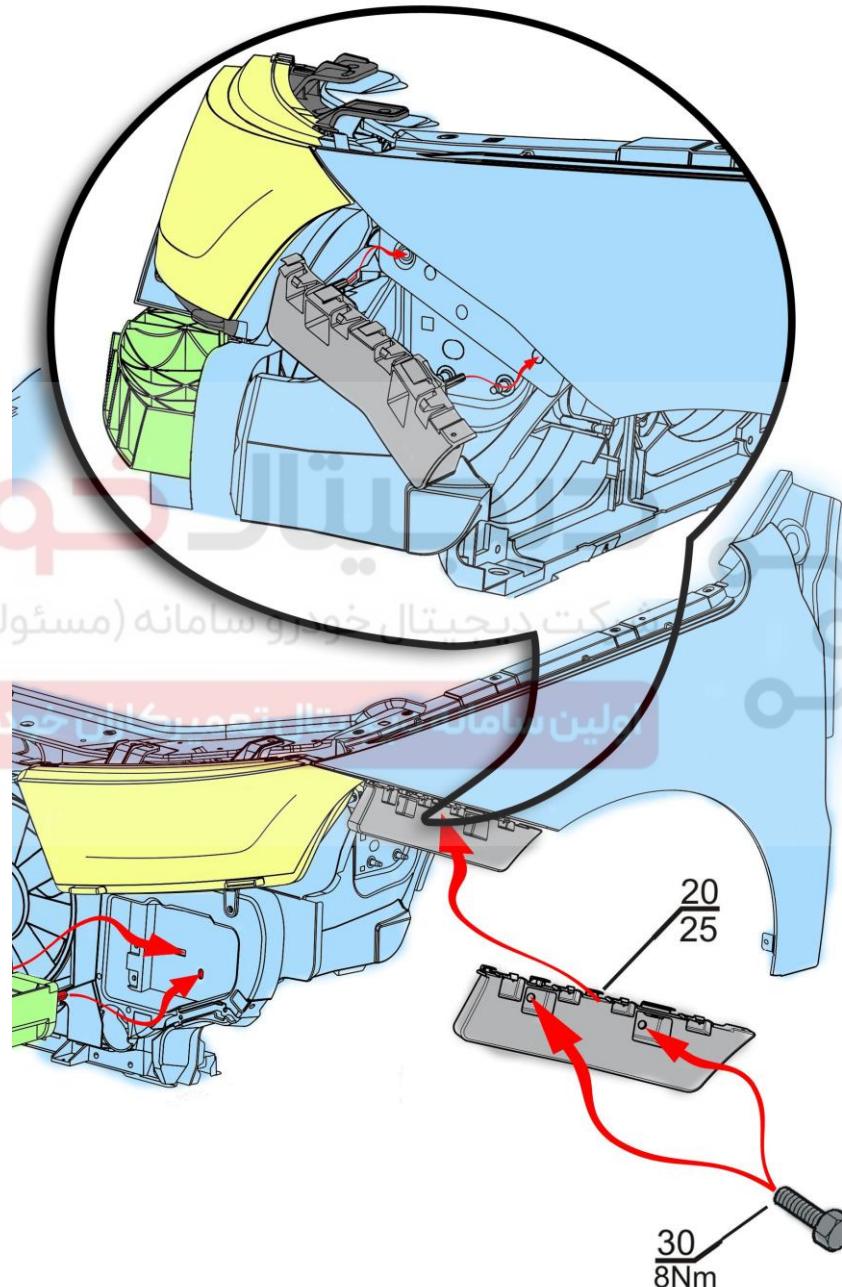

**با زو بست چراغ جلو**

۴ عدد پیچ نشان داده شده در شکل را باز نمایید و چراغ را خارج کنید.

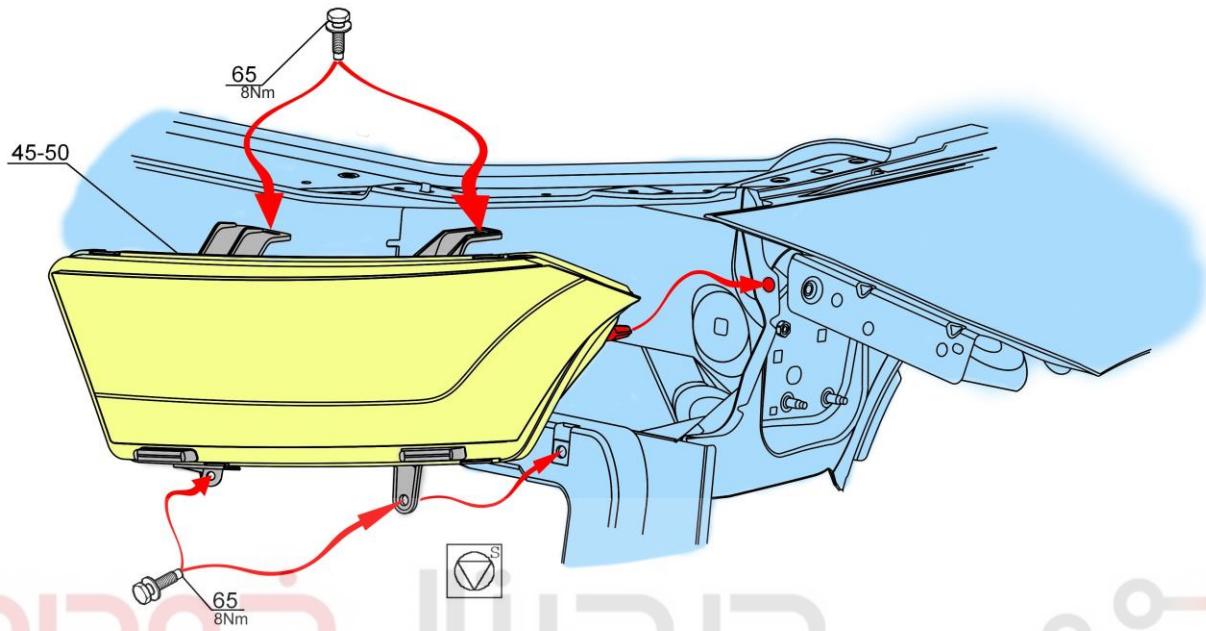


**دیجیتال خودرو**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



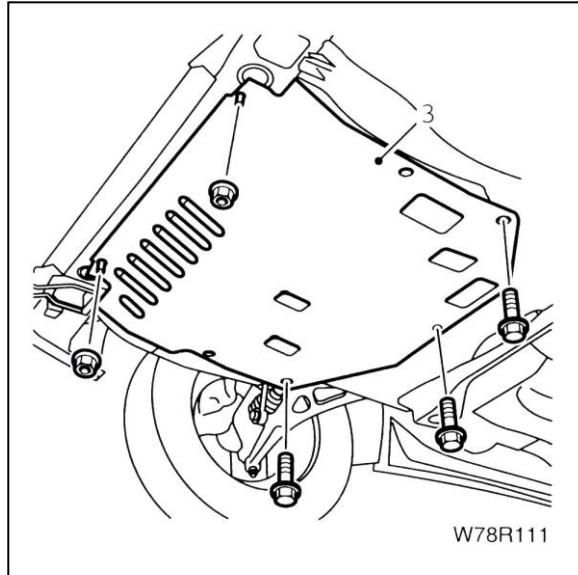

سینی فن جلو/ قطعات جلو خودرو  
پیاده کردن

- ۱- خودرو را روی جک ببرید.
- ۲- سینی زیر موتور را باز نمایید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



-۳- نوار لاستیکی روی زوار قطعه بالایی سینی(۴) را بردارید.

(مطابق شکل)



-۴- چهار عدد پیچ شماره (۲) را باز نمایید.

-۵- چهار عدد پیچ شماره (۱) را باز نمایید.


-۶- لاستیک ضربه گیر (۳) را باز نمایید.

-۷- قطعه فلزی شماره (۵) را جدا کنید و به کناری قرار دهید.

-۸- دو عدد پیچ شماره (۶) از زیر سینی فن را باز نمایید.

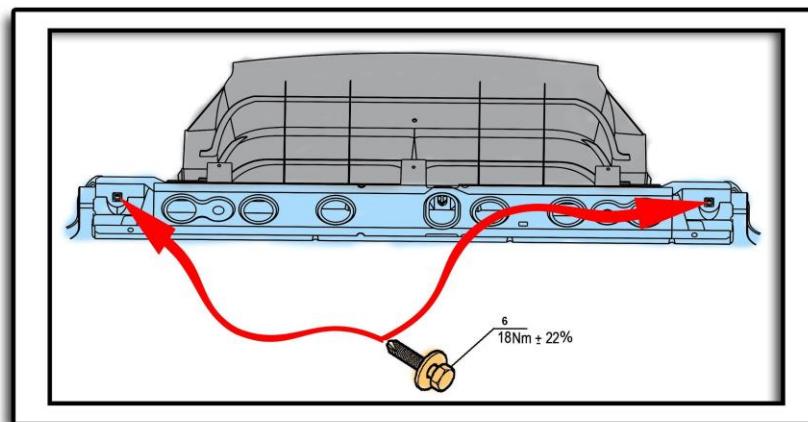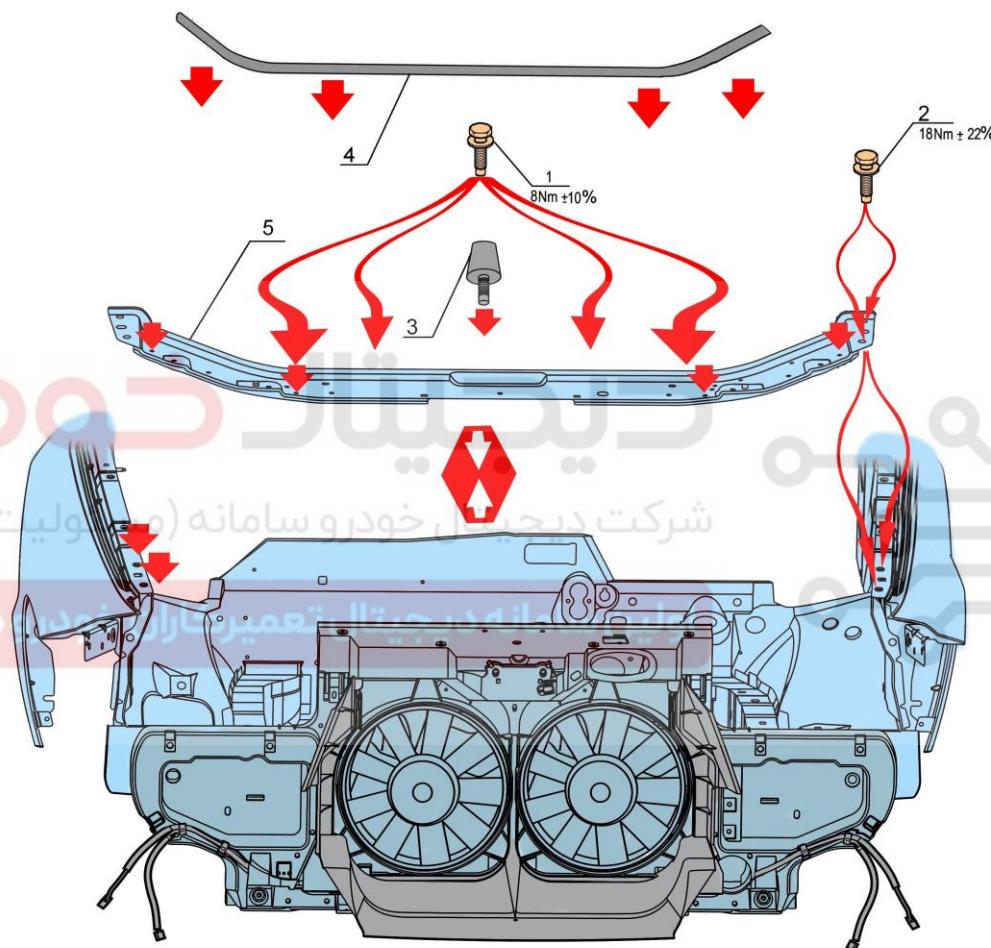


-۹- سیم باز کن از محل های نشان داده شد و خارها و بستهها آزاد کنید.

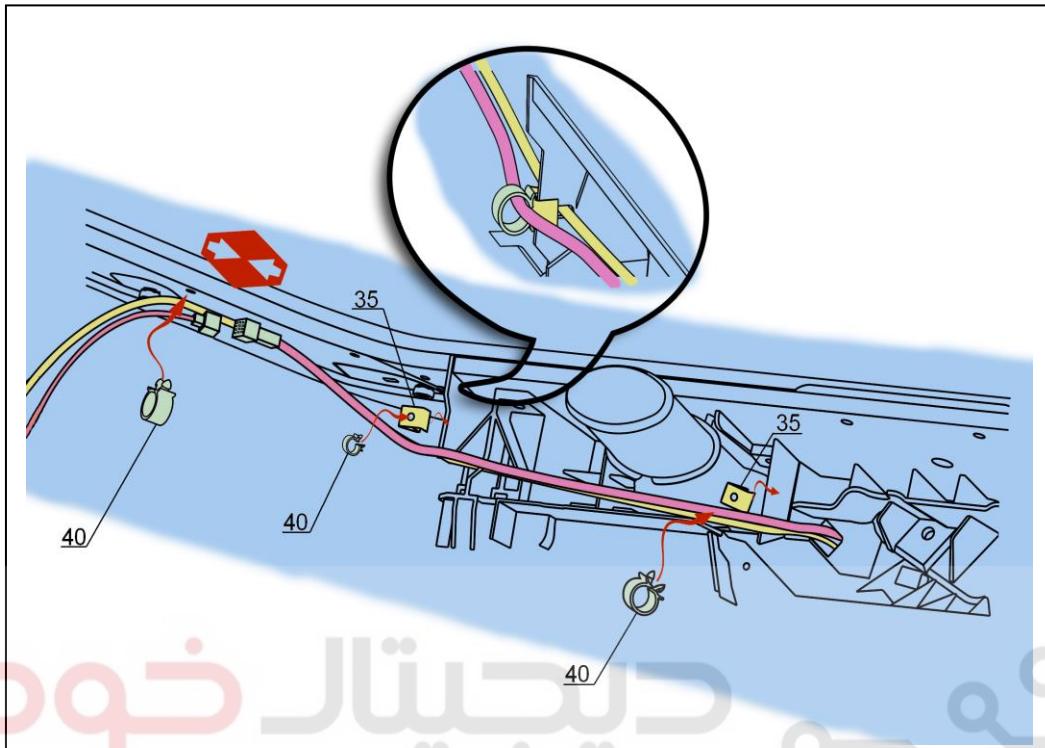


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

-۱۰- سیم باز کن در موتور را از چفت در موتور جدا کرده و سیم را از سینی فن دور کنید

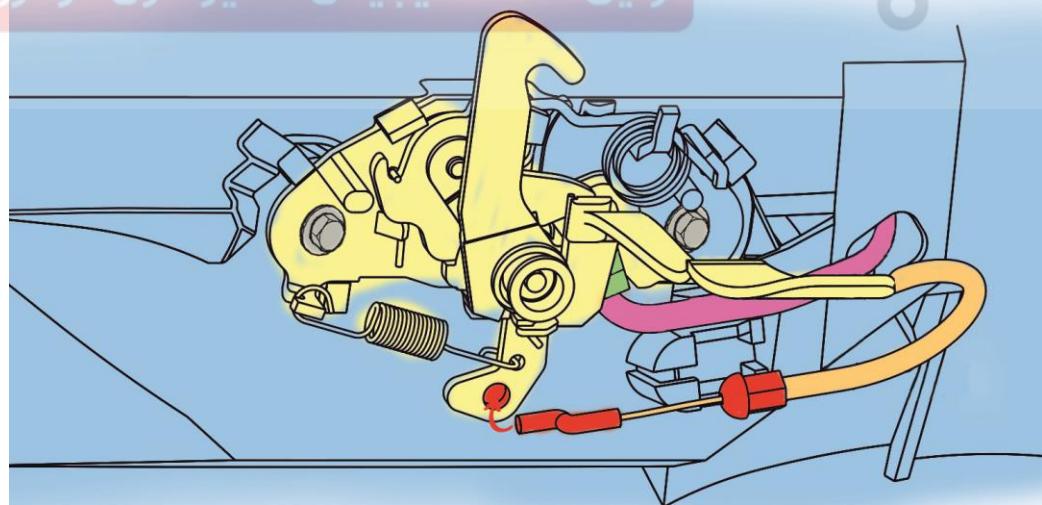


۱۱- سیم باز کن در موتور را از چفت در موتور جدا کرده و سیم را از سینی فن دور کنید.

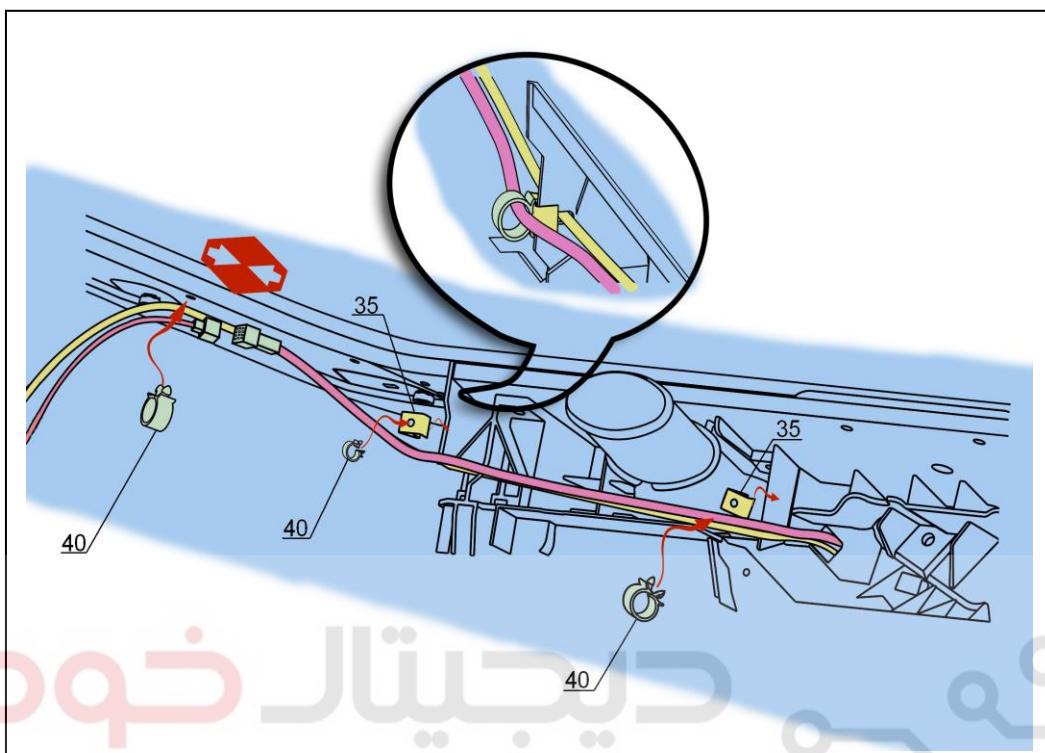

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


### اولین سامانه دیجیتال تعمیر کارهای خودرو در ایران

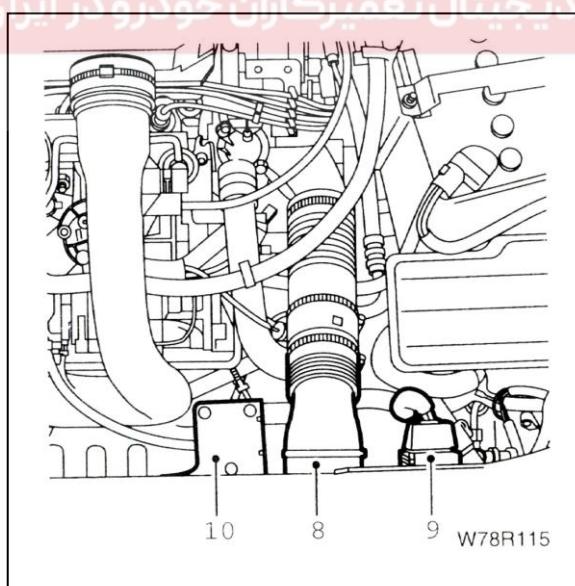

۱۲- لوله بادگیر را پیاده کنید.

۱۳- فیش دسته سیم موتور به رله دوبل چند کاره را جدا کنید.


۱۴- لوله و فیش اتصال دسته سیم موتور به سنسور فشار منیفولد بادگیر موتور را جدا کنید.

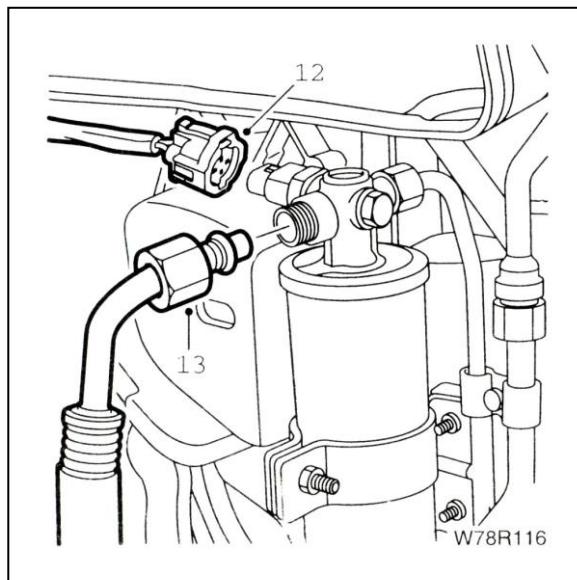

۱۵- سیستم خنک کننده را تخلیه کنید (به ۴ سیستم خنک کننده و اگرورز مراجعه کنید).

۱۶- فیش پرسوستات را جدا کنید

۱۷- لوله متصل به گیرنده (رسیور) را باز کنید.

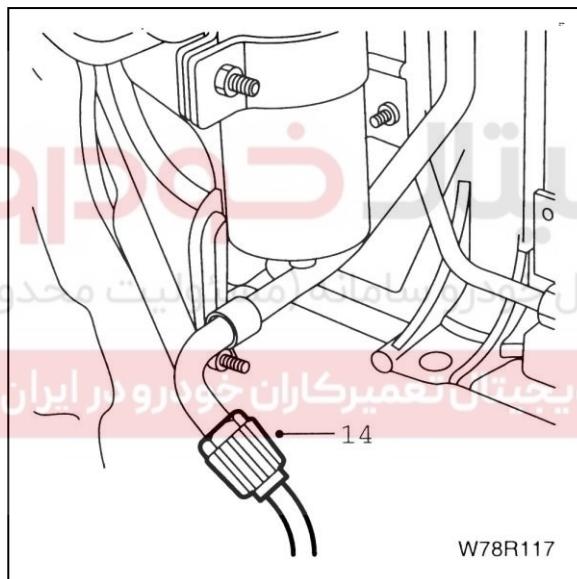


۱۸- لوله متصل به کندانسور را باز کنید.



شرکت دیجیتال خودرو اسلامشهر محدوده  
(تمامی حقوق محفوظ است)


اولین سامانه دیجیتال خودرو ایران

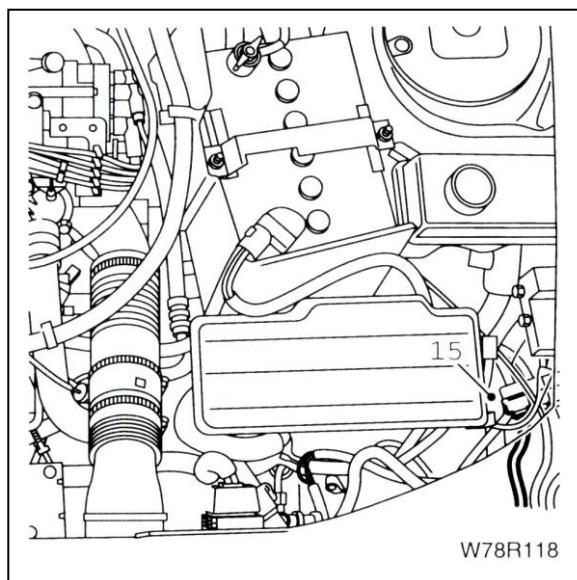

۱۹- فیش اتصال دسته سیم سینی فن را جدا کنید (فیش

۲۳ پین خاکستری).


۲۰- به کمک دو نفر سینی فن را جدا کنید.

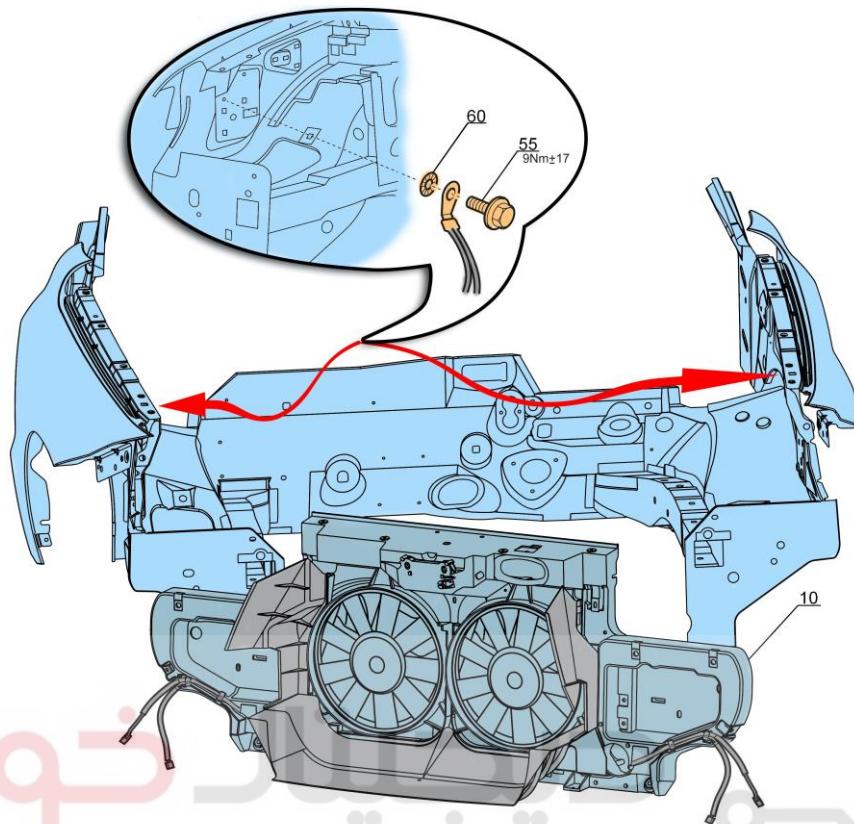

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲۱- باد گیر رادیاتور را با آزاد نمودن خارها جدا نمایید.


**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

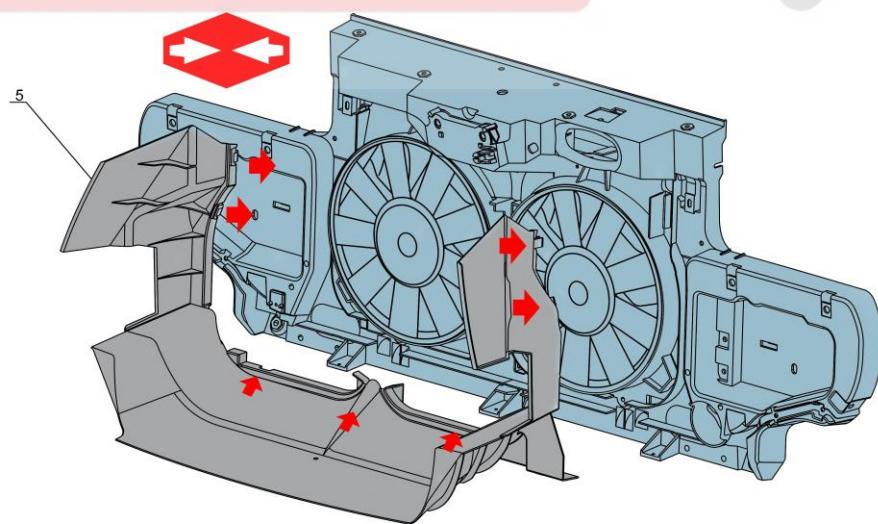

**نصب کردن**  
مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

### بازو بست قفل درب موتور


- ۱- قبل از جدا نمودن سینی فن می توان قفل درب موتور را باز نمود.
- نکته: برای باز نمودن قفل درب موتور ، نیازی به باز کردن سپر نمی شود.
- ۲- برای باز کردن قفل درب موتور، قطعه شماره (۵) باز گردد.

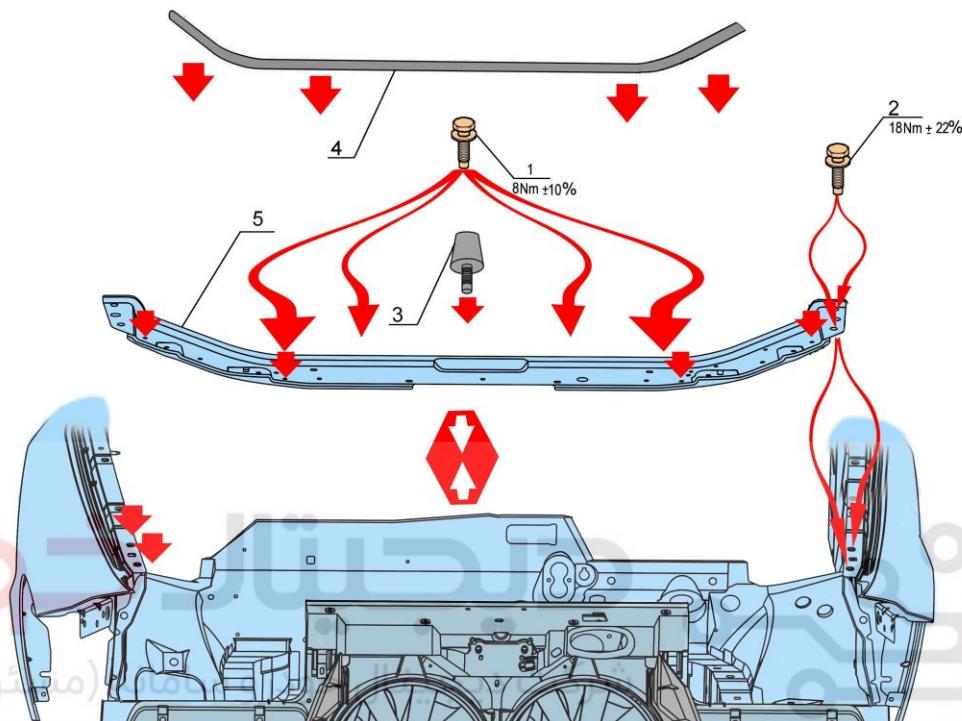


(متولیت محدود)

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

- ۳- سیم باز کن در موتور را از چفت در موتور جدا کنید.

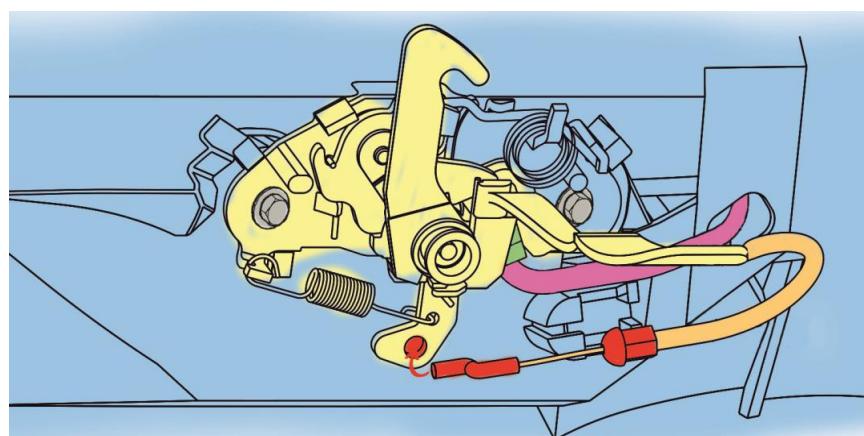

۴- باز نمودن دو عدد پیچ نشان داده شده در شکل ، قفل درب موتور را باز نمایید.

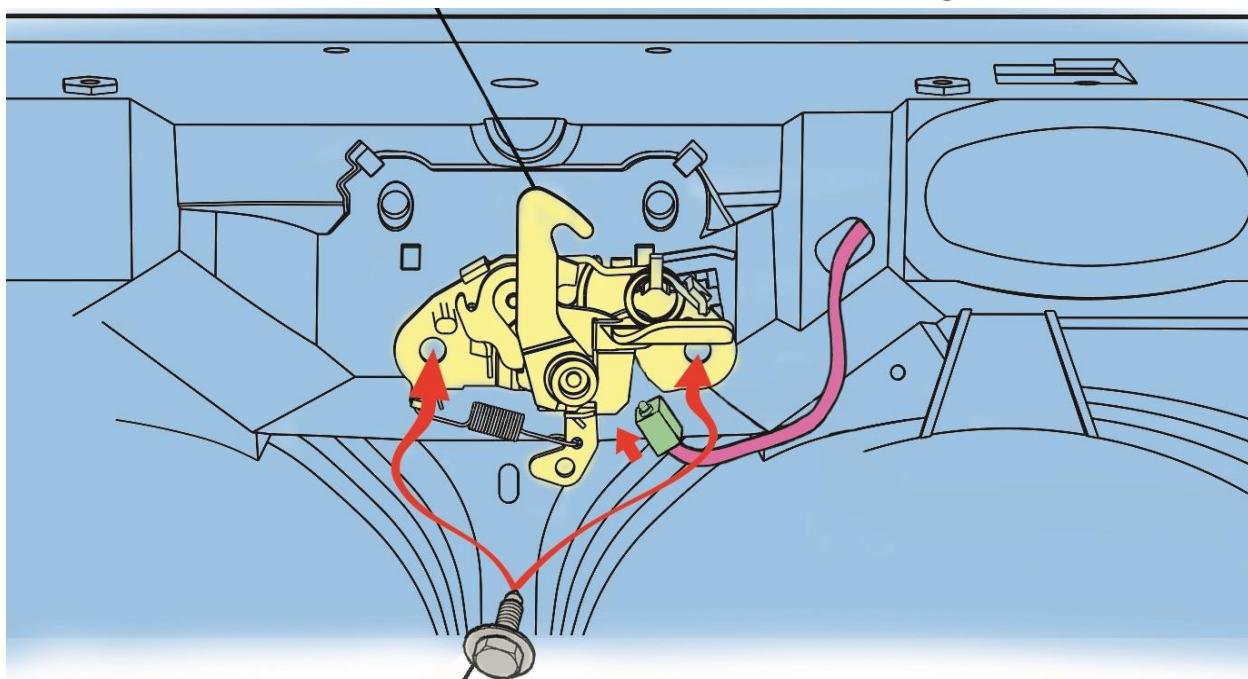

### بازو بست پروانه و موتور فن

۱- مطابق با رویه فوق مجموعه جلو پنجره و سپر را باز نمایید.

**اوینیسون خودرو** این محصول را در ایران




پروانه های فن خار دار یا پیچی می باشند که باز کردن که باز خواهد شد.

۲- باز کردن ۳ پیچ هر یک از موتورهای فن باز خواهد شد.

### نصب رویه نصب دقیقا عکس مراحل باز کردن می باشد

رویه نصب دقیقا عکس مراحل باز کردن می باشد

**چراغهای عقب  
پیاده کردن**

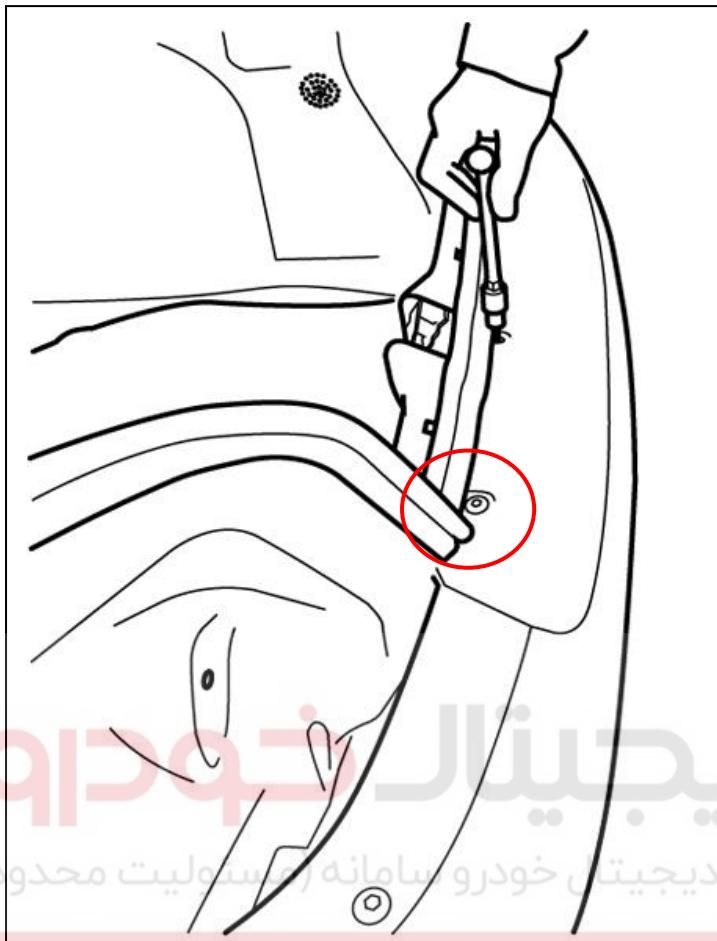


برای پیاده کردن سپر عقب در خودروی دنا لازم است ابتدا چراغهای عقب باز شود. زیرا یکی از پیچهای سپر عقب زیر چراغ عقب قرار دارد. (نشان داده شده در شکل)

دیجیتال خودرو سامانه (تمسکولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





۱- از داخل صندوق عقب موکت جانبی صندوق را برداشته و مهره اتصال را باز کنید (هردو طرف خودرو).

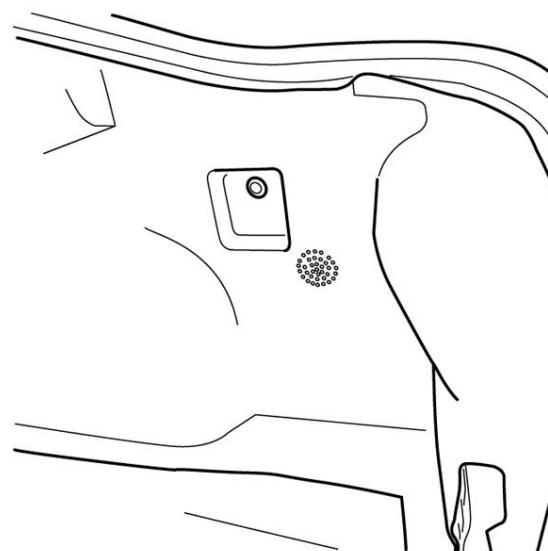


۲- سه عدد پیچ از هر دو طرف در شکل نشان داده شده را باز نمایید.

۳- سوکت اتصال به چراغها نیز جدا شود

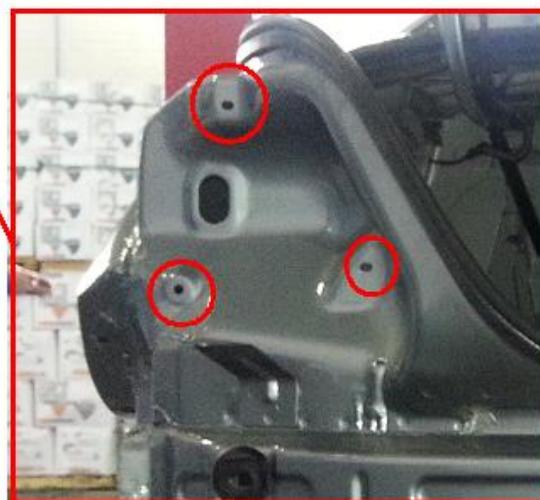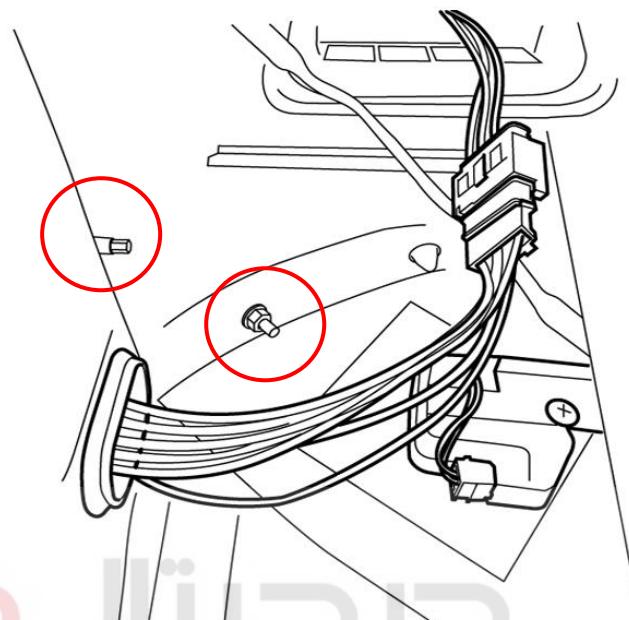

۴- چراغ عقب را به آرامی از محل خود به طرف عقب خودرو کشیده و باز نمایید.

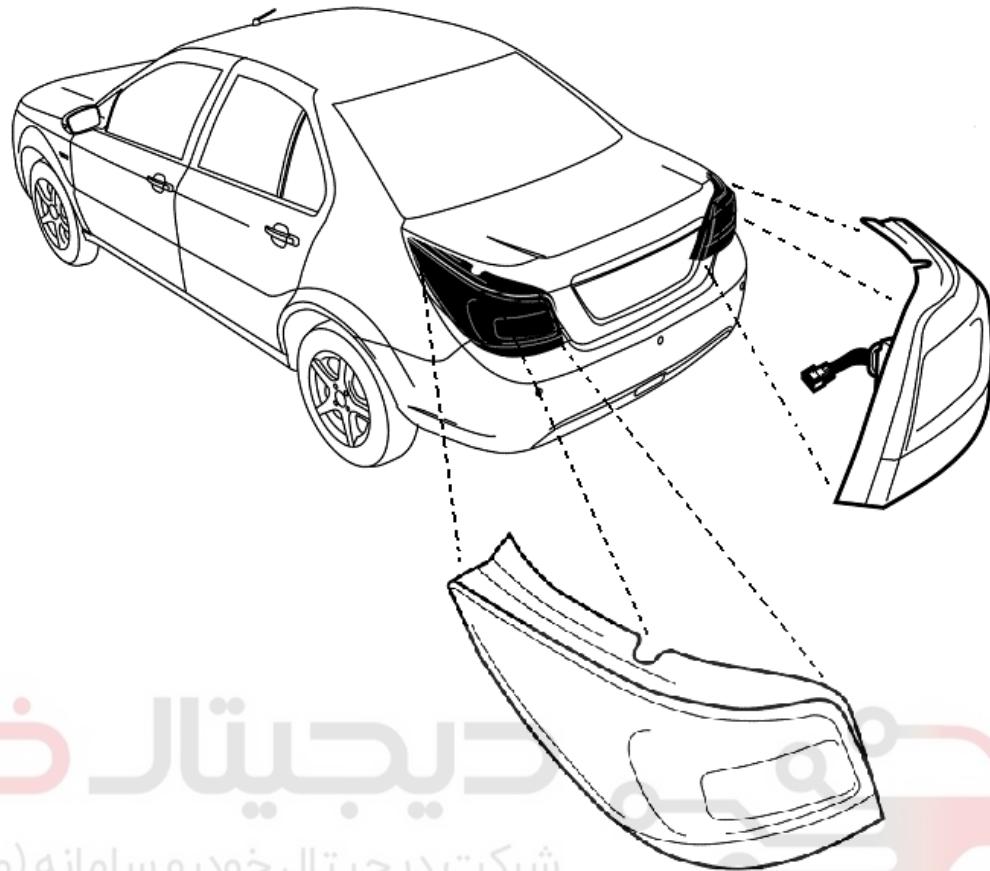

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## سپر عقب

## بازوپست سپر عقب

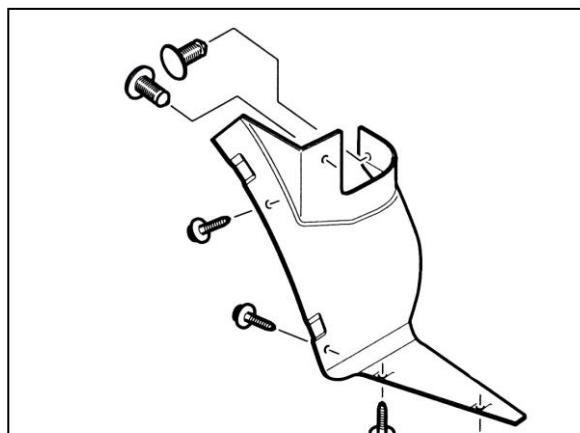

W78R108

- ۱- گل پخش کن عقب را از هر دو طرف خودرو باز کنید (چهار بیج 20 T و دو عدد مهره ۱۰۰ نشان داده شده در شکل).

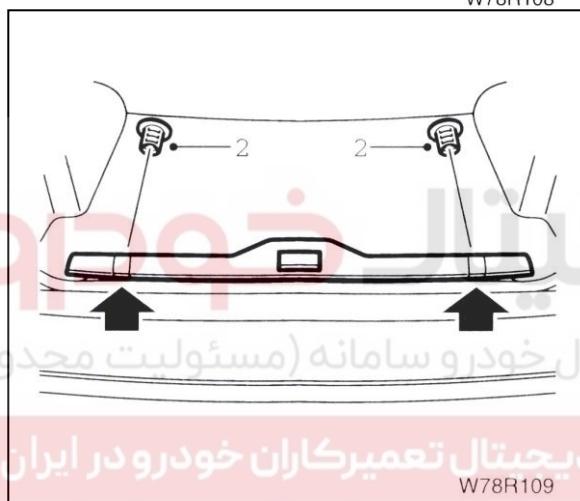


W78R109


- ۲- در صندوق را باز کنید. قاب تزیینات عقب صندوق را باز کنید (برای اینکار دو گیره پلاستیکی را باز کنید) و قاب را بالا بکشید تا از گیره‌ها آزاد شود.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

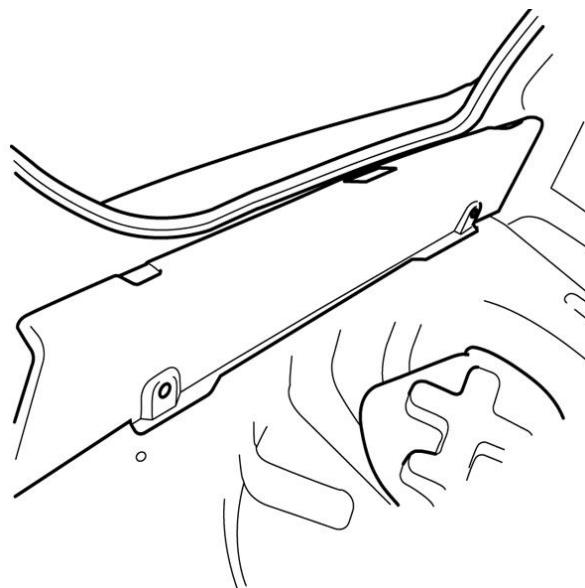

۳- پنج عدد پیچ نشان داده شده در شکل را باز کنید.

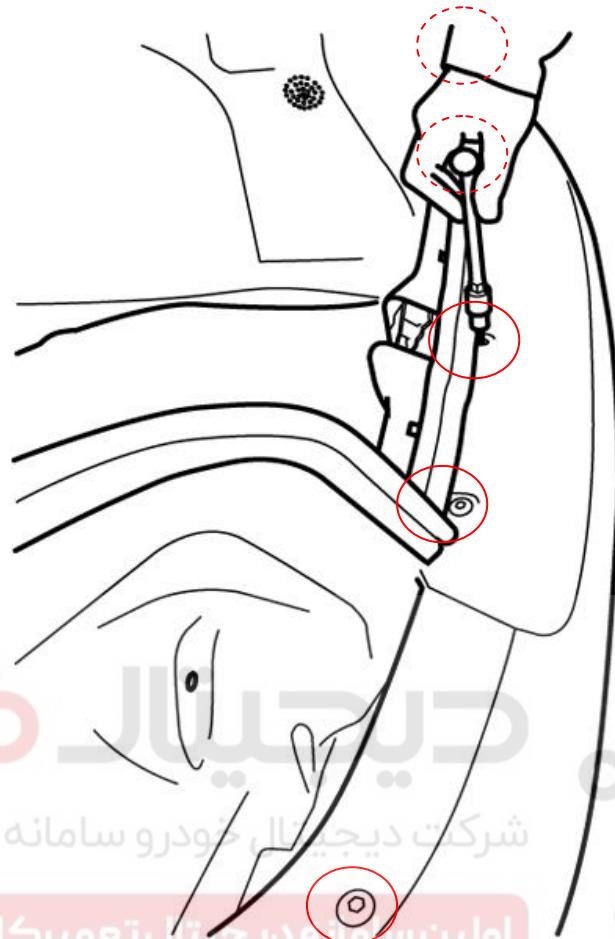

دنا


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۴- دو عدد پیچ اتصال شل گیر به گلگیر و سپر عقب را از هر دو طرف باز نمایید.



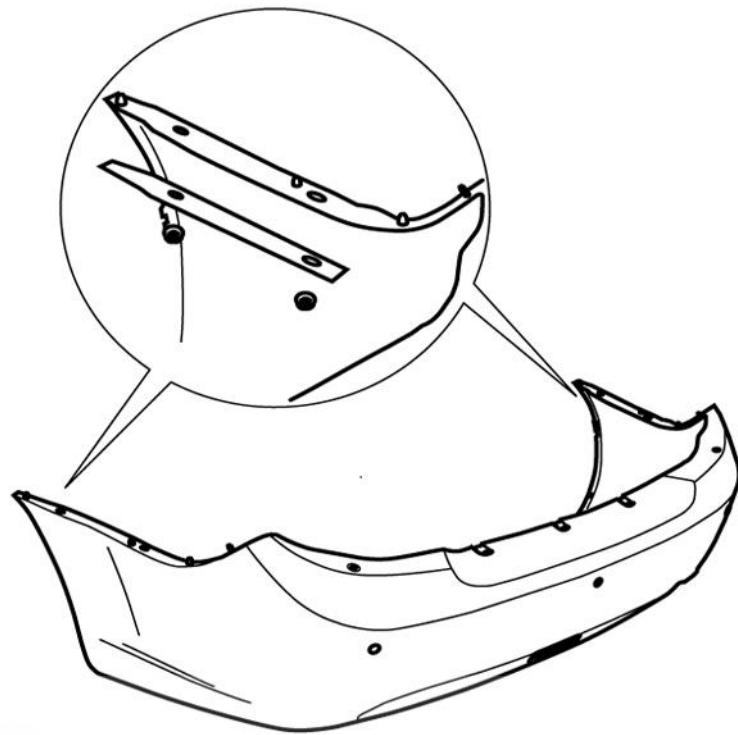

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۵- از داخل صندوق یک عدد مهره نشان داده شده در شکل (دو در طرفین) را باز کنید.

۶- عدد پیچ T40 نشان داده در شکل را از زیر باز نمایید.

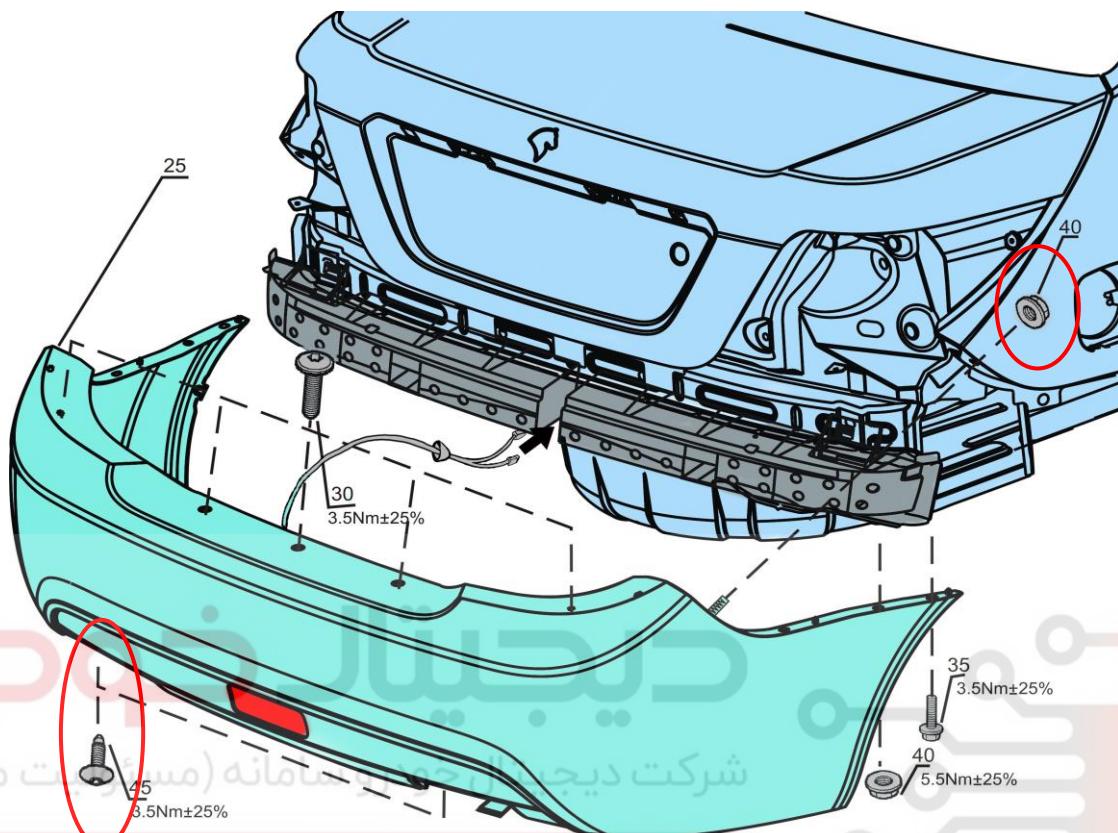



شرکت دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۷- برای جلوگیری از صدمه رسیدن به سپر، این مرحله توسط دو نفر انجام شود. سپر را در جهت اتصال‌های جانبی بیرون بکشید.

#### پیاده کردن دیاق عقب:



دیاق عقب ۲ تکه می باشد. هر تکه دارای ۲ مهره می باشد. باز نمودن ۴ مهره هر دو تکه آزاد می شود.

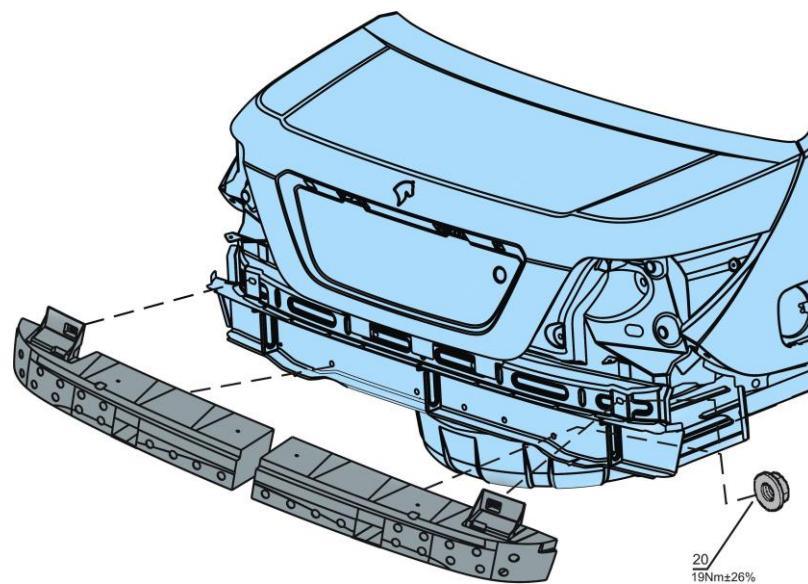

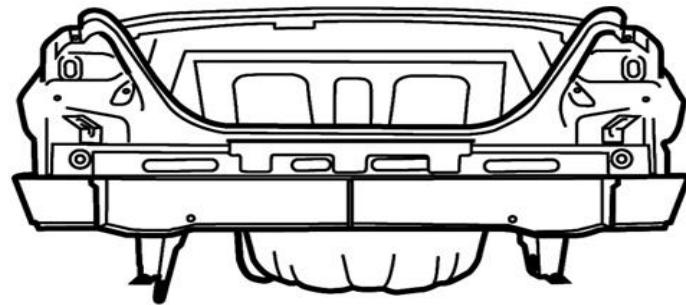

### نصب کردن

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است. مطمئن شوید که مجموعه سپر به درستی به گیره های جانبی متصل شده است.

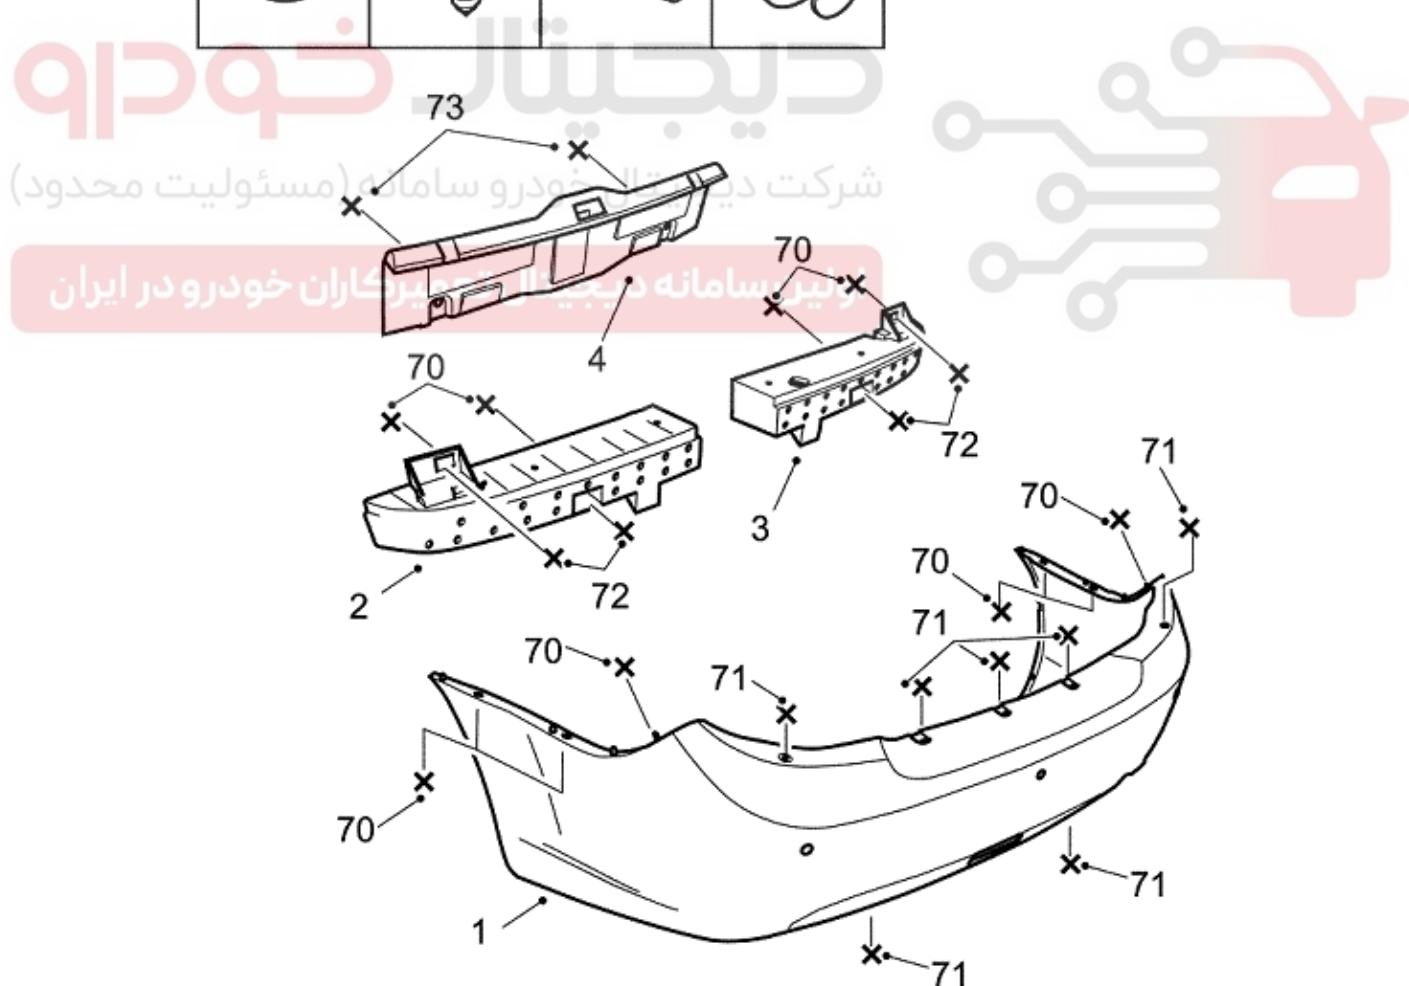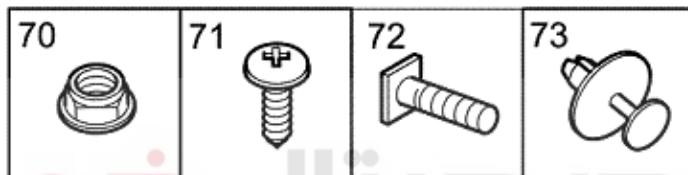


## لاستیک‌های درزگیر

## لاستیک در موتور


## پیاده کردن


- ۱- لاستیک درزگیر با ۷ گیره پلاستیکی نصب شده است. با احتیاط آنها را از در صندوق جدا کنید.  
مواظب باشد به لاستیک یا رنگ خودرو آسیب نرسد.
- ۲- لاستیک ترمز در صندوق را چرخانده و بیرون بکشید.

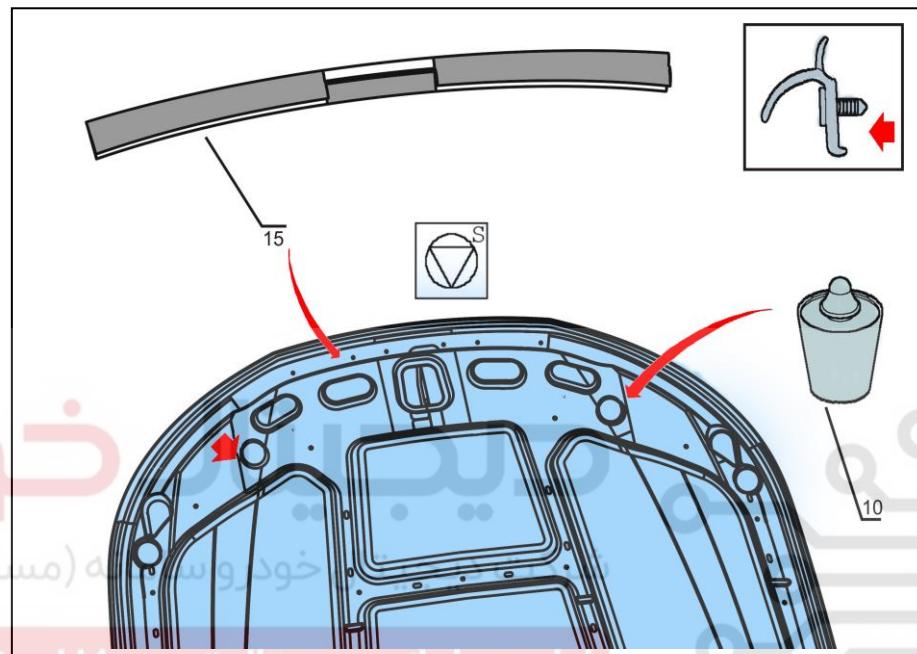

خودرو سمه (مسئولیت محدود)

- اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران**
- ۳- لاستیک درزگیر عقبی با ۱۲ گیره پلاستیکی نصب شده است. با احتیاط آنها را از در صندوق جدا کنید.  
مواظب باشد به لاستیک یا رنگ خودرو آسیب نرسد.

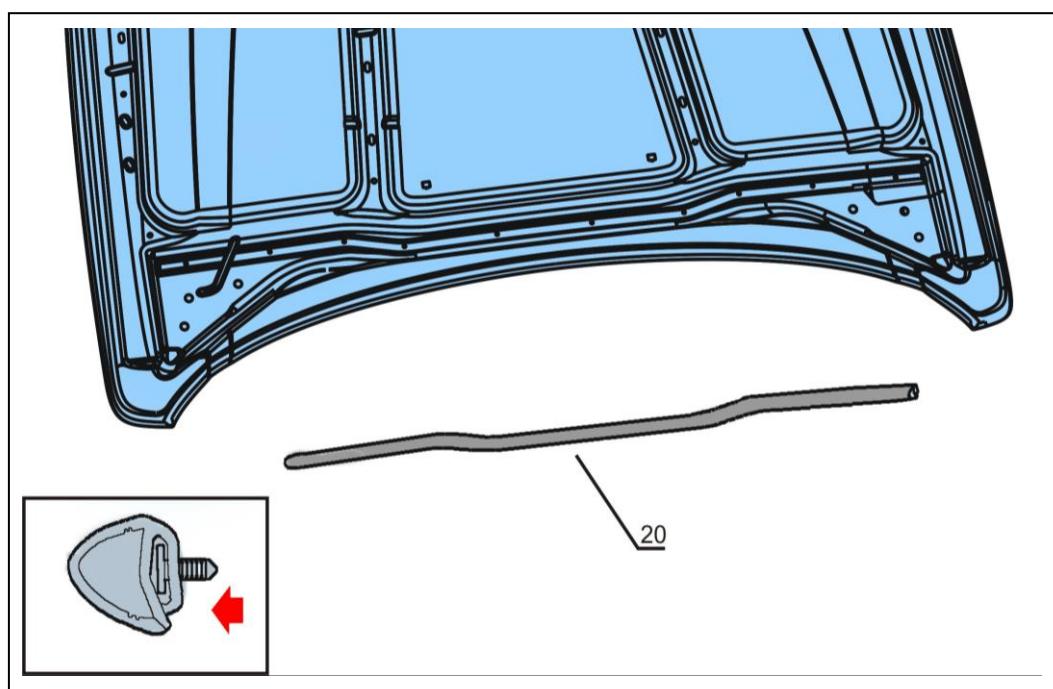

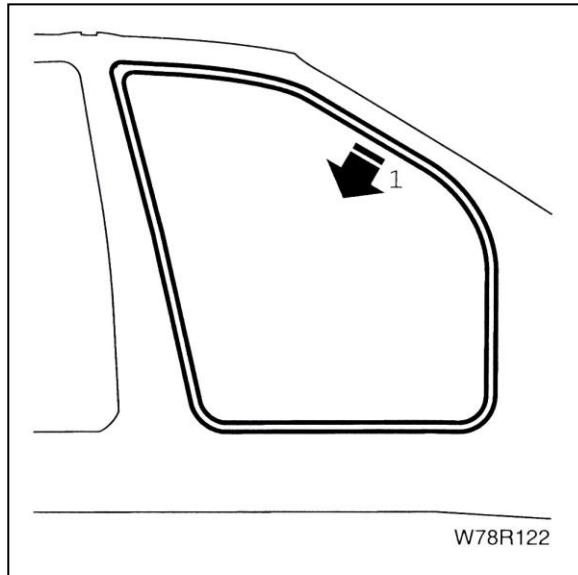**لاستیک دوردرها**

پیاده کردن


۱- لاستیک را از در جدا کنید.



۲- برای نصب دوباره ابتدا گوش لاستیک را جا بزنید و سپس بخش های مستقیم را تحت کشش از یک سمت جا بزنید.


دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو ایران



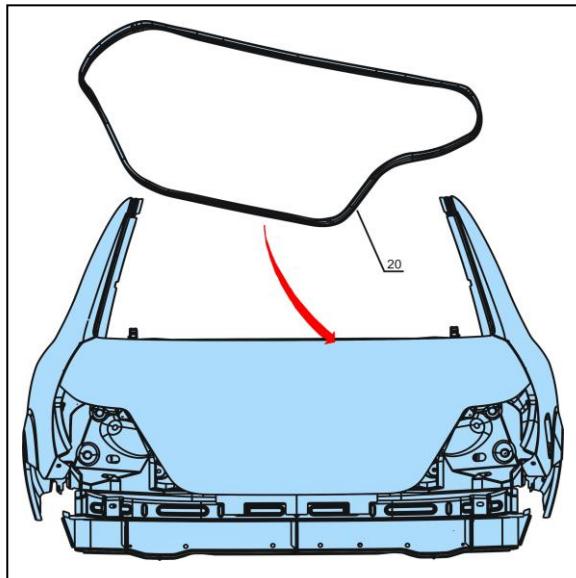


### لاستیک دور در صندوق عب

- 1- لاستیک درز گیر را از محفظه صندوق جدا کرده و با گذراندن در صندوق از حلقه لاستیک، آنرا از خودرو جدا کنید.

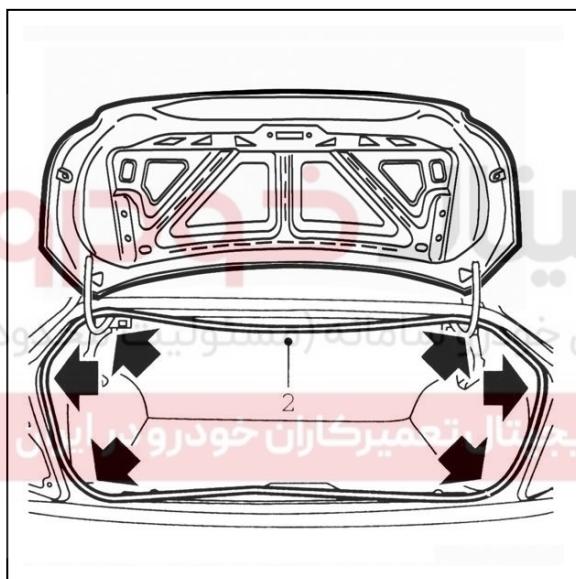

- 2- برای نصب دوباره با گذراندن حلقه لاستیک از در صندوق، ابتدا بخشی از لاستیک را که با یک خط اتصال قابل تشخیص است درست در مرکز قفل جازه و سپس بقیه قسمت‌ها را تحت کشش جا بینید.

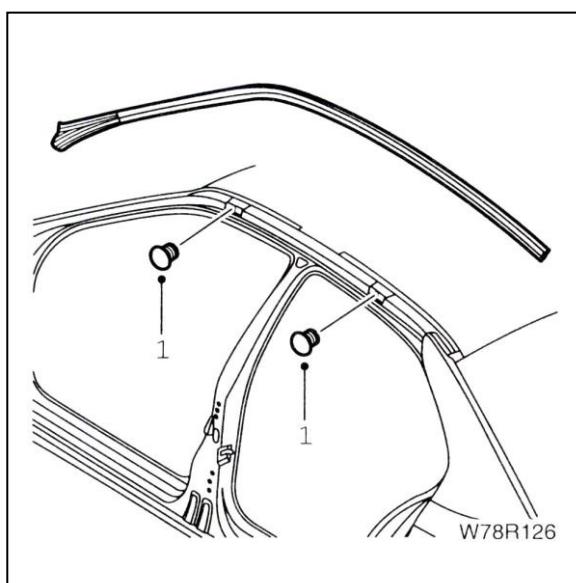

### نوار آبروی کنار سقف پیاده کردن


- 1- نوار آبروی کنار سقف با دو گیره پلاستیکی نصب شده است. با احتیاط لاستیک را بکنید.  
مواظب باشید به لاستیک و رنگ خودرو آسیب نرسد.

### نصب کردن

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.


### زه روی لبه شیشه پیاده کردن

- ۱- برای پیاده کردن زه روی لبه شیشه مطابق شکل پیچ M20 را بعد از باز کردن رو دری از سمت داخل باز نمایید.
- ۲- زه را بصورت کشویی از سمت عقب خودرو بیرون بکشید.

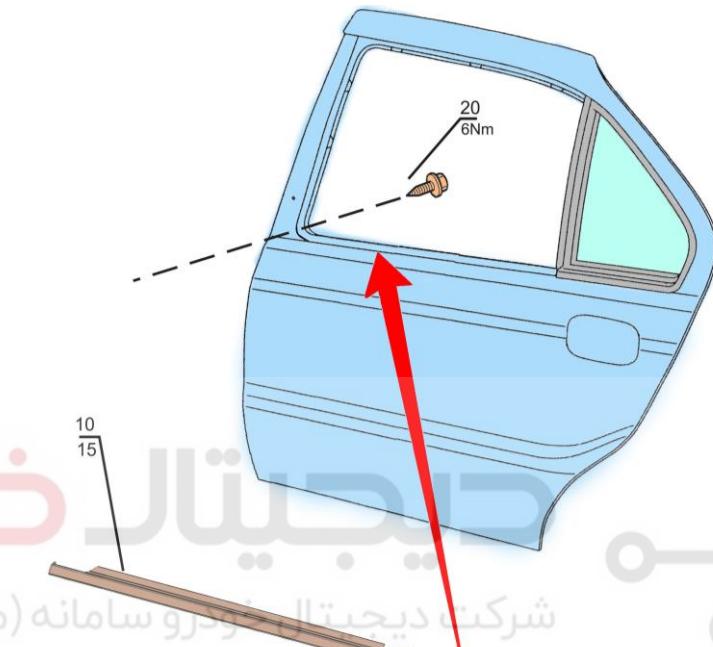


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

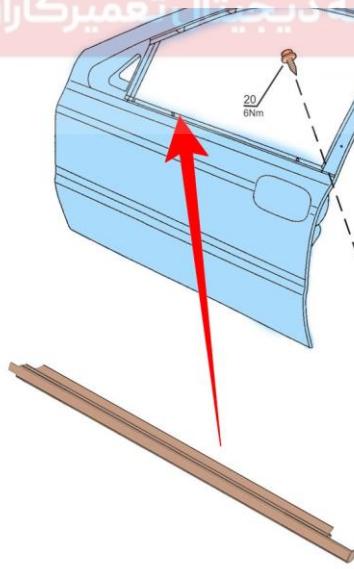



### نصب کردن

محل نصب زه باید کاملاً تمیز و عاری از آلودگی و روغن باشد. محل را با سرکه یا الکل تمیز کنید.  
 بصورت کشویی زه را در لبه شیشه بصورت کشویی جا بزنیدو پیچ M20 با گشتاور ۶ نیوتون متر سفت کنید

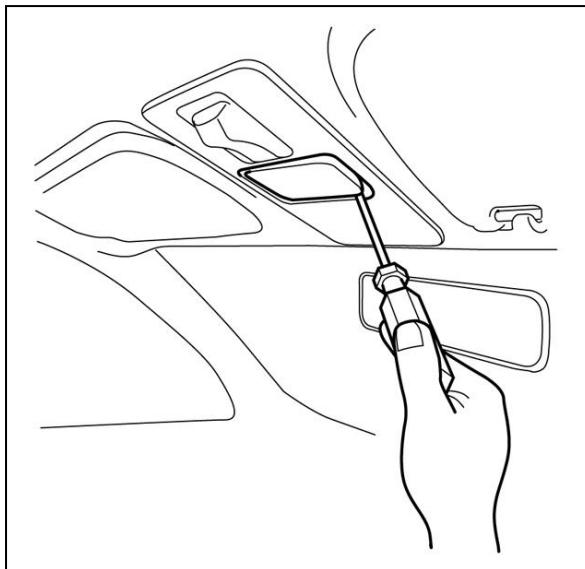



### نحوه باز نمودن آنتن سقفی :

- 1- چراغ سقف را از محل خود خارج نمایید و با باز نمودن پیچهای قاب نگهدارنده چراغ سقفی قاب را از محل خود جدا نمایید.

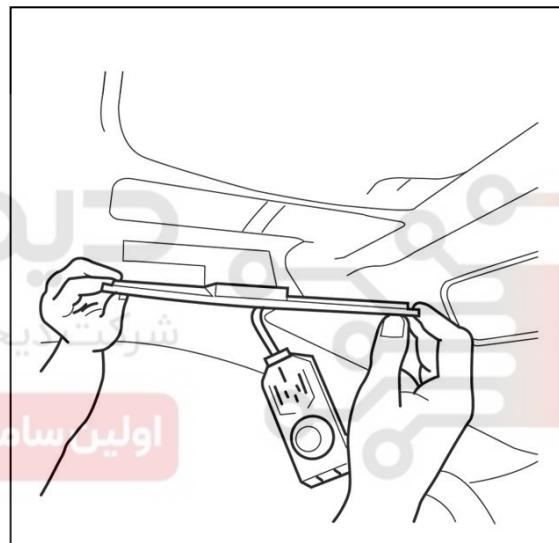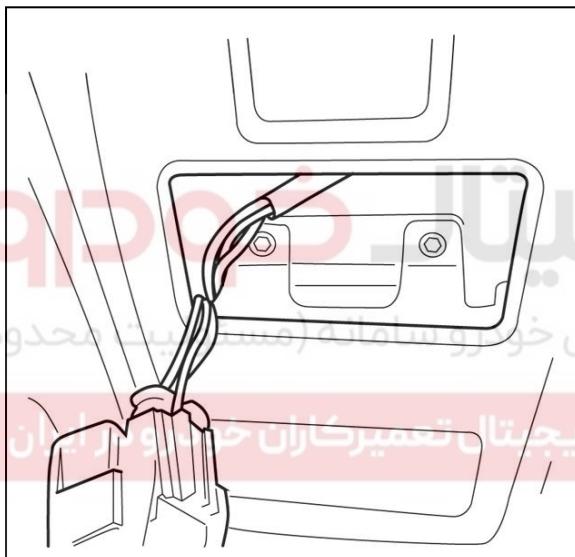


- 2- مهره اتصال آنتن را با استفاده از آچار بکس باز کنید .

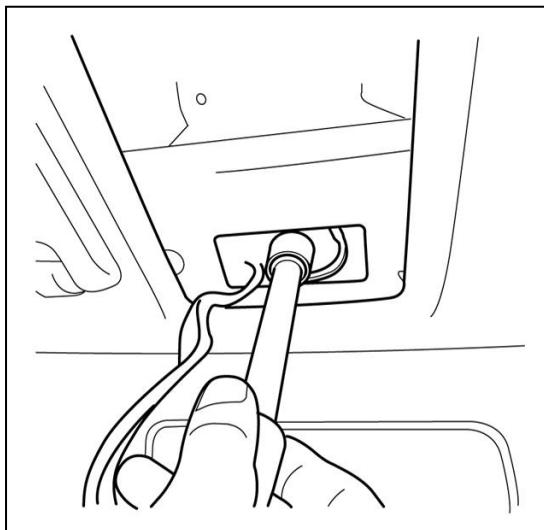

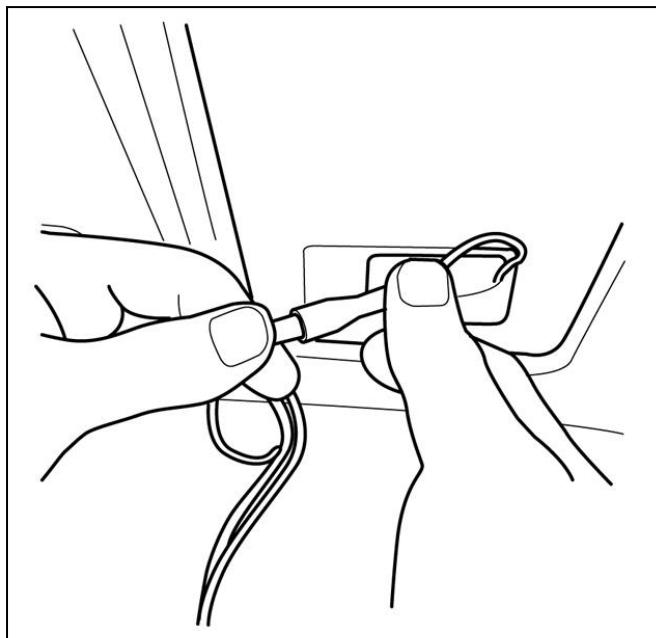


۳- سیم اتصال آنتن را از محل خود جدا کنید.

۴- آنتن را از روی سقف جدا کرده و به همراه سیم خارج کنید.

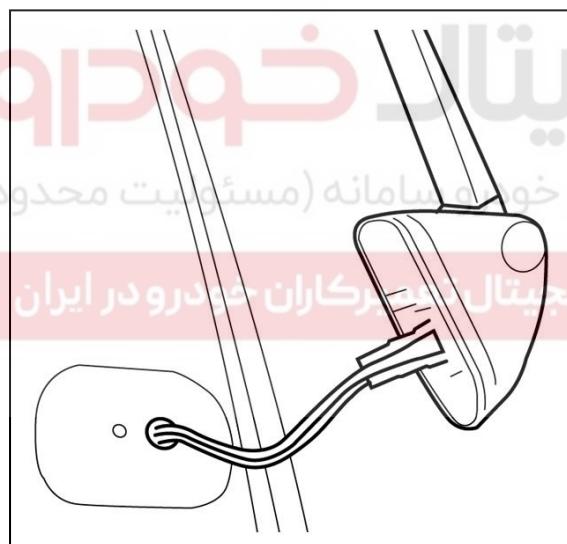

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

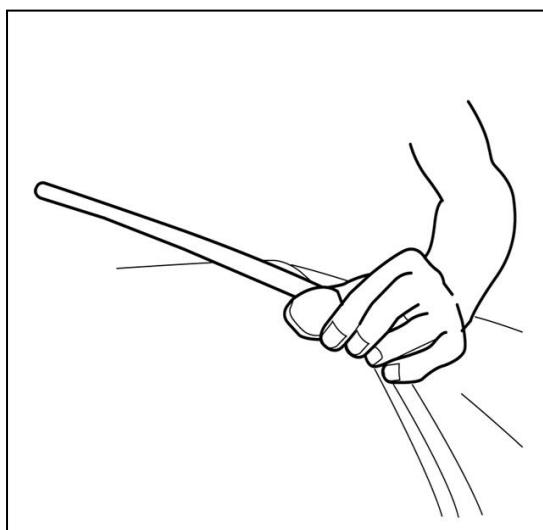

**نحوه بستن آنتن سقفی:**

۱- نحوه بستن آنتن سقفی عکس مراحل باز کردن می باشد.

توجه :

- در هنگام نصب از سالم بودن محل اتصال سوکت و مهره اطمینان حاصل نمایید.

- توجه شود چاکنت مهره در هنگام نصب در محل خود قرار گیرد تا به سیم آنتن آسیب وارد نکند.


به تصویر چاکنت مهره و نحوه نصب توجه نمایید.



شرکت دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## نحوه باز و بست آب پاش روی درب موتور و لوله های آب

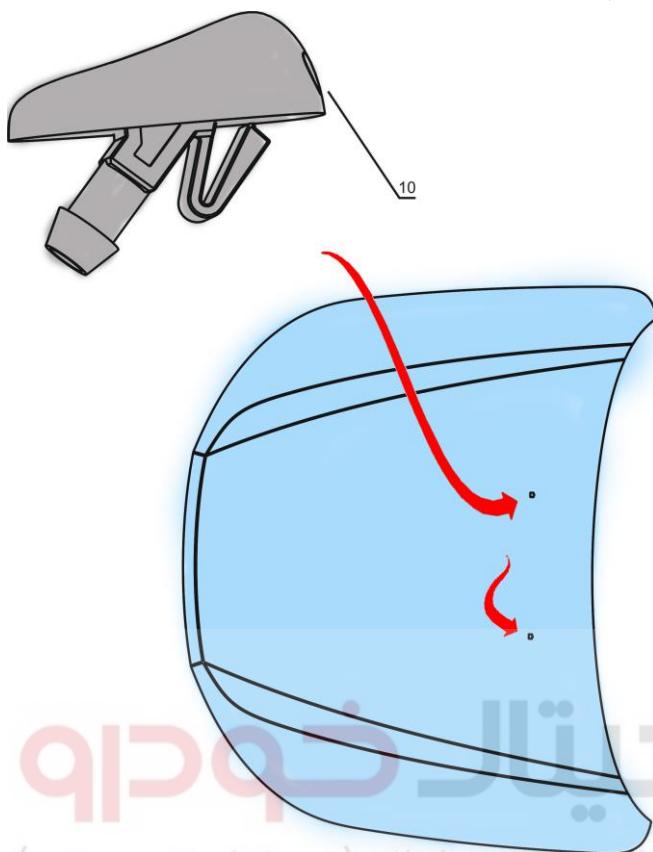



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۱- درب موتور باز گردد.

۲- آب پاش را با فشردن ضامن پلاستیک آزاد نمایید و از محل خود خارج کنید.


۳- لوله های آب را با ازاد کردن بستهها و سه راهی نشان داده شده در مسیر مشاهده شده آزاد نمایید.

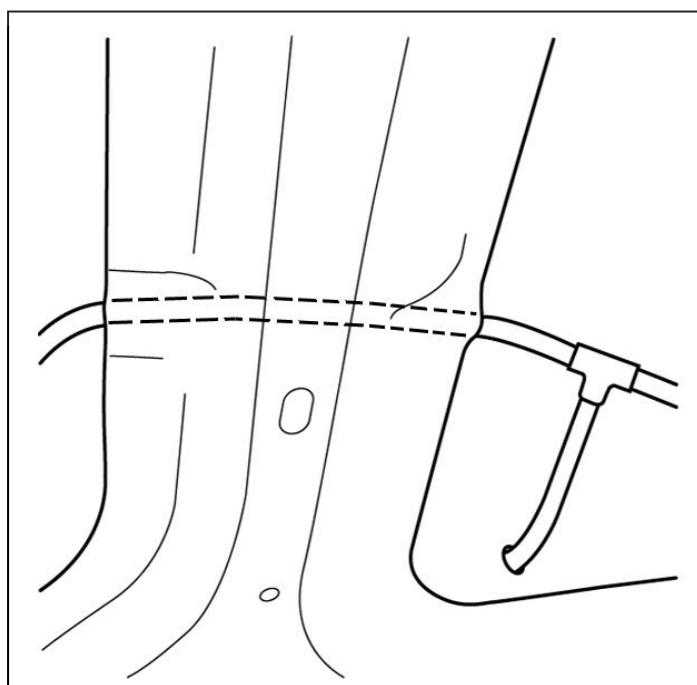

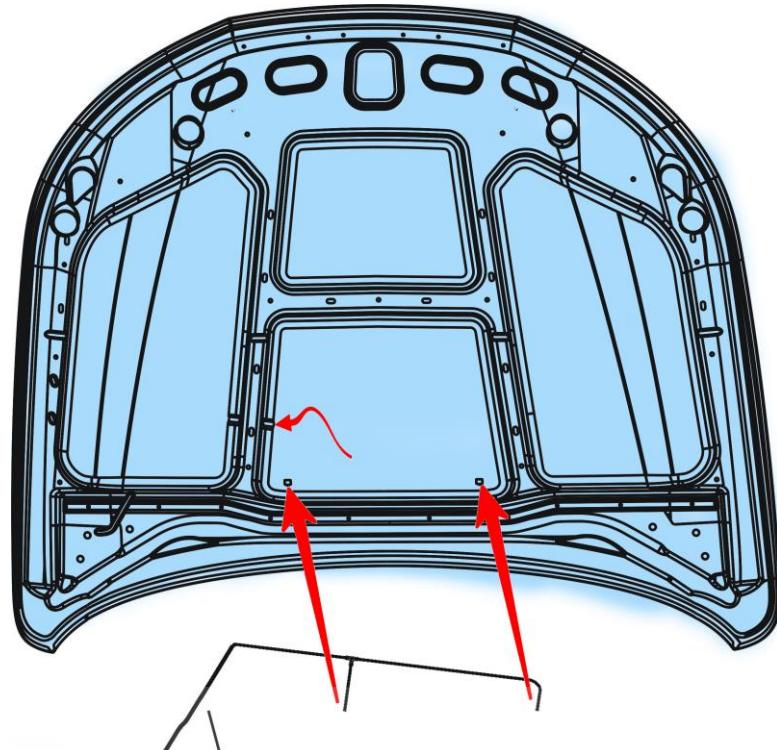

۴ - منبع آب شیشسه شوی را با باز کردن ۲ عدد پیچ (شش گوش M6) باز نمایید.  
لوله های متصل به مخزن را آزاد نمایید.

اولین سامانه دنده اتال تعمیرکاران خودرو در ایران

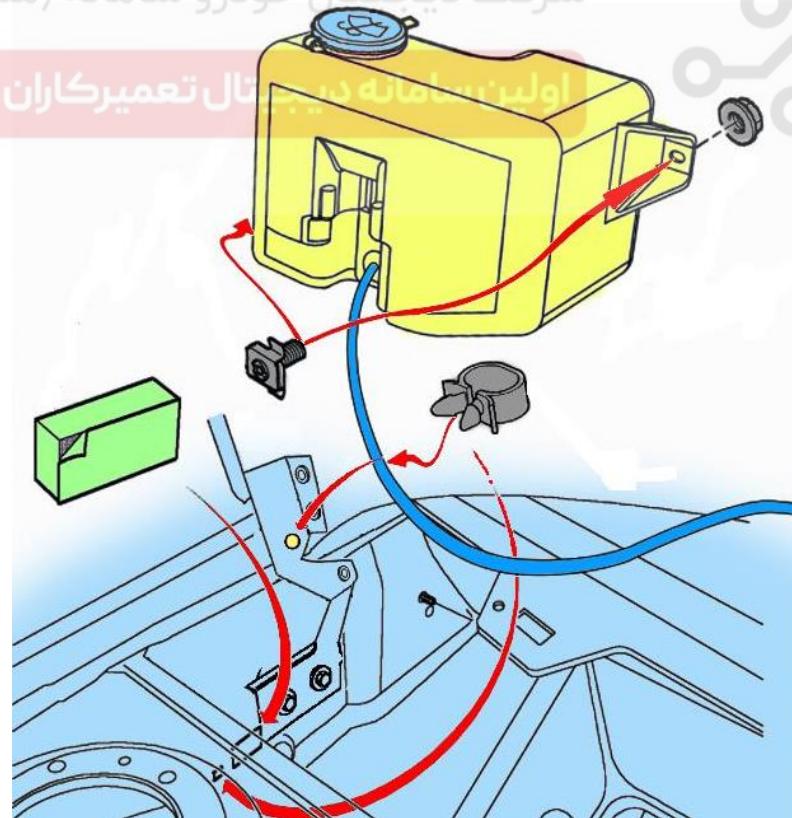

۴- برای بستن نازل های روی درب موتور عکس مراحل باز کردن عمل نمایید. دقت نمایید اسفنج چسب دار در محل خود نصب شده باشد. برای بستن پیچها از گشتاور  $15\pm1$  نیوتن متر استفاده گردد.

### بازو بست آژیر سیستم هشدار دهنده


نکته مهم: قبل از اینکه هر گونه تعمیرات بر روی سیستم الکتریکی انجام گیرد، ابتدا قطب منفی باطری باید جدا شود.

جهت باز نمودن آژیر سیستم لازم است

۱- ابتدا کانکتور آژیر را جدا نمایید

۲- مهره های اتصال آن به پیچهای بدنه را آزاد نموده

و آژیر را خارج نمایید

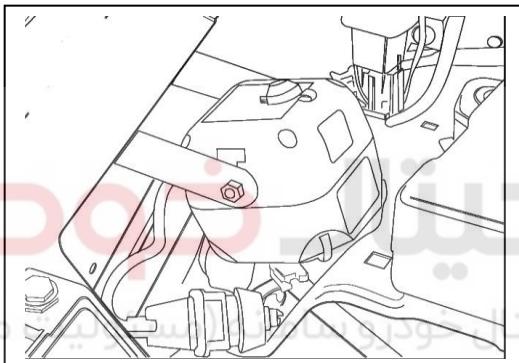

شرکت دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ابزار مخصوص مکانیکی

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
۱	۲۴۶۰۱۰۱	۶.1311	۶.1311	ابزار مخصوص خاردار آر رودری	
۲	۲۴۶۰۴۰۰۵	۹۷۷۶۶۳		دستگاه مخصوص برش چسب دور شیشه و پاک کننده	
۳	۲۴۶۰۴۰۰۲	۹۷۶۹۲۶		خودرو سامانه (مسطوطیت محدود) تیغه برش چسب دور شیشه	
۴	۲۴۶۰۴۰۰۳	۹۷۶۹۳۰		تیغه برش چسب دور شیشه	
۵	۲۶۱۰۲۰۰۵	۹۷۸۰X0		ابزار مخصوص تریم	