


MAIN

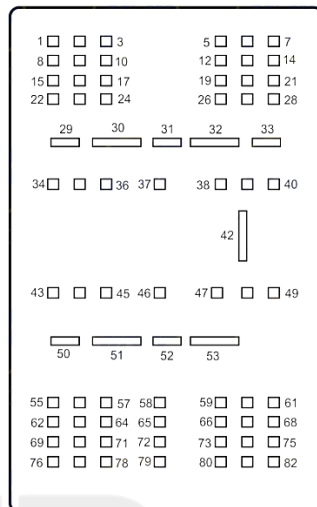

IP/REAR

شرح	شماره پین	شرح	شماره پین
آژیر	34	CAN H	8
سطح سوخت	56	CAN L	9
قفل باز ریموت	62	OBD-CAN H	15
VCC3	63	OBD-CAN L	16
آلارم ایموبلایزر	67	DCN-CAN L	17
FN برفپاککن- سونئج کند	72	FN-CAN L	22
سونئج ترمز	74	FN-CAN H	23
چک موتور	75	DCN-CAN H	24
سونئج کاپوت	76	رزرو	40,59,60,61 66,73,79,80 82

شرح	شماره پین	شرح	شماره پین
چک موتور	69	ICN-CAN H	16
قفل بسته ریموت	72	ICN-CAN L	17
چراغ سونئج مه شکن جلو	38	چراغ سونئج شیشه گرمکن	19
چراغ سونئج مه شکن عقب	39	سونئج چراغ هشدار	20
سونئج پمپ شیشه شور	40	RES/DEC	21
دور موتور	43	RN-CAN H	23
سونئج شیشه گرمکن	45	RN-CAN L	24
سونئج در صندوق	46	چراغ سونئج قفل مرکزی	26
سونئج بوق	47	رزرو	34,55,56,57 59,64,71,76 77,78
سونئج چراغ بغل	48	سونئج ترمز دستی	35
کن سونئج تند برفپاک	67	سونئج کمربند ایمنی	37
سونئج کند برفپاککن	68	چراغ سونئج لامپ اصلی	49
سونئج ترمز	70	VCC1	58
چشمک زن ضد سرقت	73	سونئج هشدار	60
سونئج چراغ نور پایین	75	سونئج متناوب برفپاککن	61
SET/ACC	79	LIN-BUS	62
سونئج راهنما چپ	81	آلارم ایموبلایزر	63
سونئج راهنما راست	82	ON/OFF	65
		سونئج قفل مرکزی	66