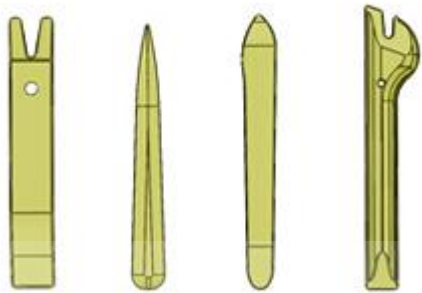


بازو بست : سپر عقب

مهم: توصیه های ایمنی و بهداشت را رعایت نمایید

۱- ابزار مخصوص:

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]  شکل : E5AG02MT


۲- باز کردن :

اتصالات باتری را جدا کنید
جداسازی (قسمت عقب)

- شل گیر عقب
- قاب های گلگیر عقب

چراغهای عقب را باز کنید

۲-۱- سپر عقب

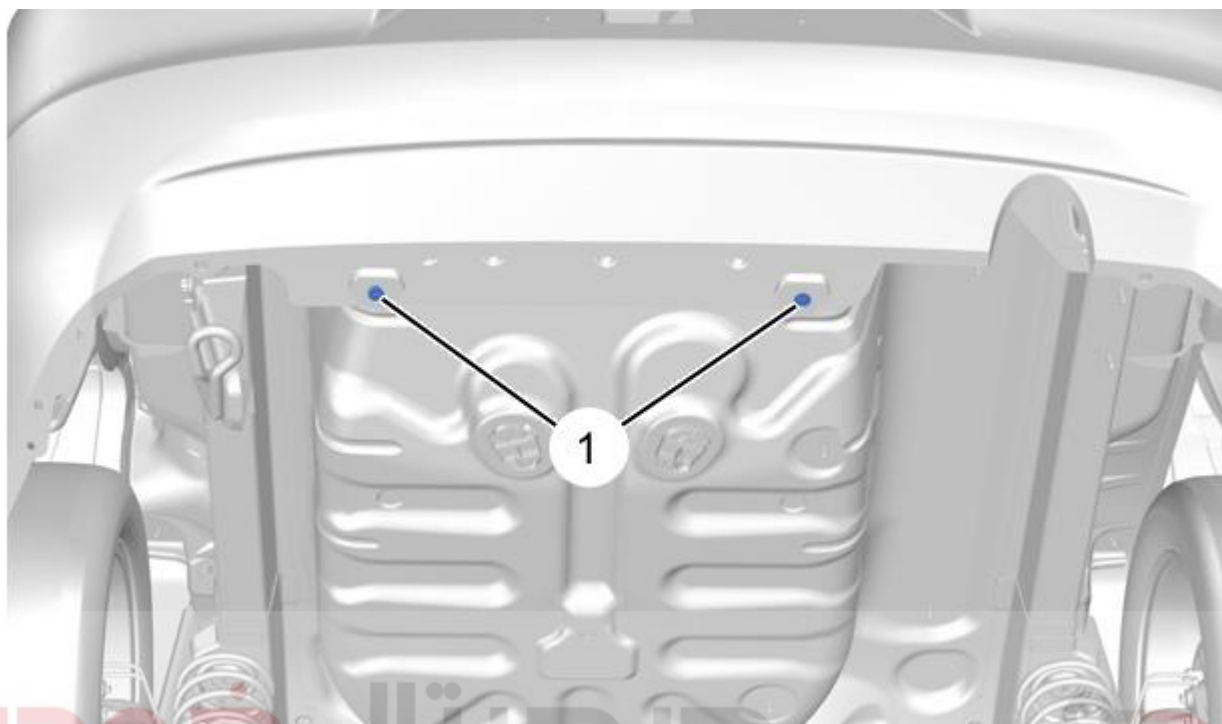


شکل : C5JG195D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

پیچ ها (۱) را باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

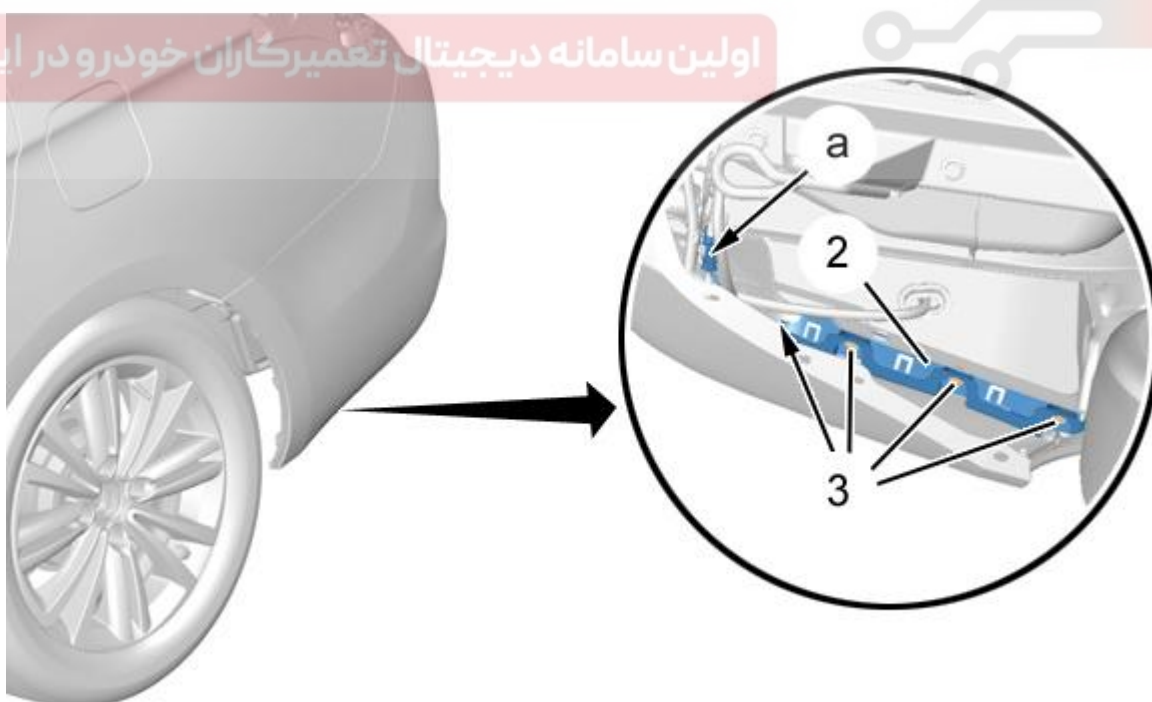

شکل : C5JG1AXD

کانکتور را باز کنید (در نقطه a) (با توجه به امکانات)
عملیات های متقارن


- پیچ ها (۳) را شل کنید
- ضربه گیر (۲) را جدا کنید



شکل : C5JG1AYD

عملیات های متقارن

- سپر عقب (۴) را جدا کنید (در نقطه b)
- سپر عقب (۴) را باز کنید (در نقطه c)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

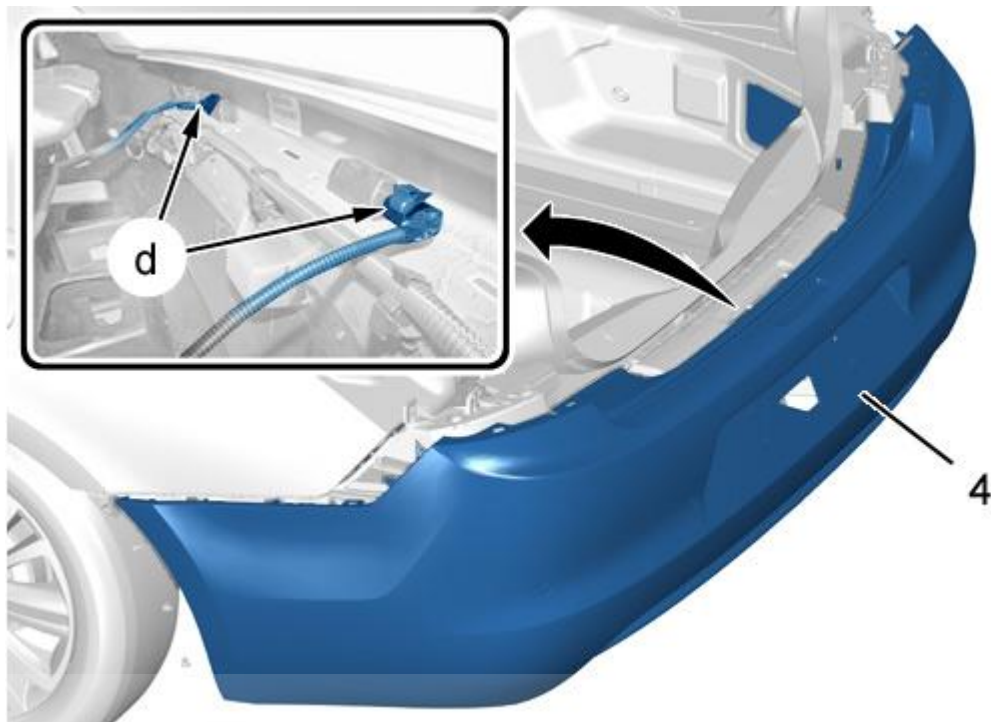


شکل : C5JG1AZD

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


سپر عقب (۴) را باز کنید
کانکتورها را جدا کنید (در نقاط d)
سپر عقب (۴) را باز کنید
۲-۲- ضربه گیرهای سپر عقب

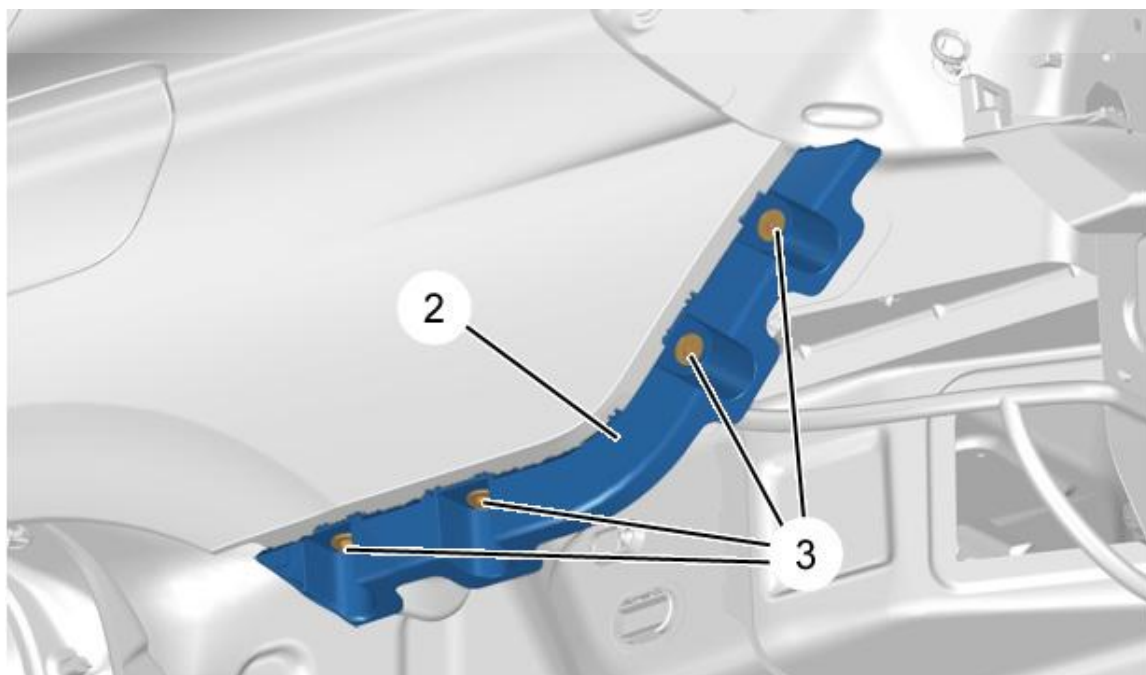

شکل : C5JG1B0D

عملیات های متقارن

- پیچ ها (۳) را باز کنید
- ضربه گیر (۲) را باز کنید

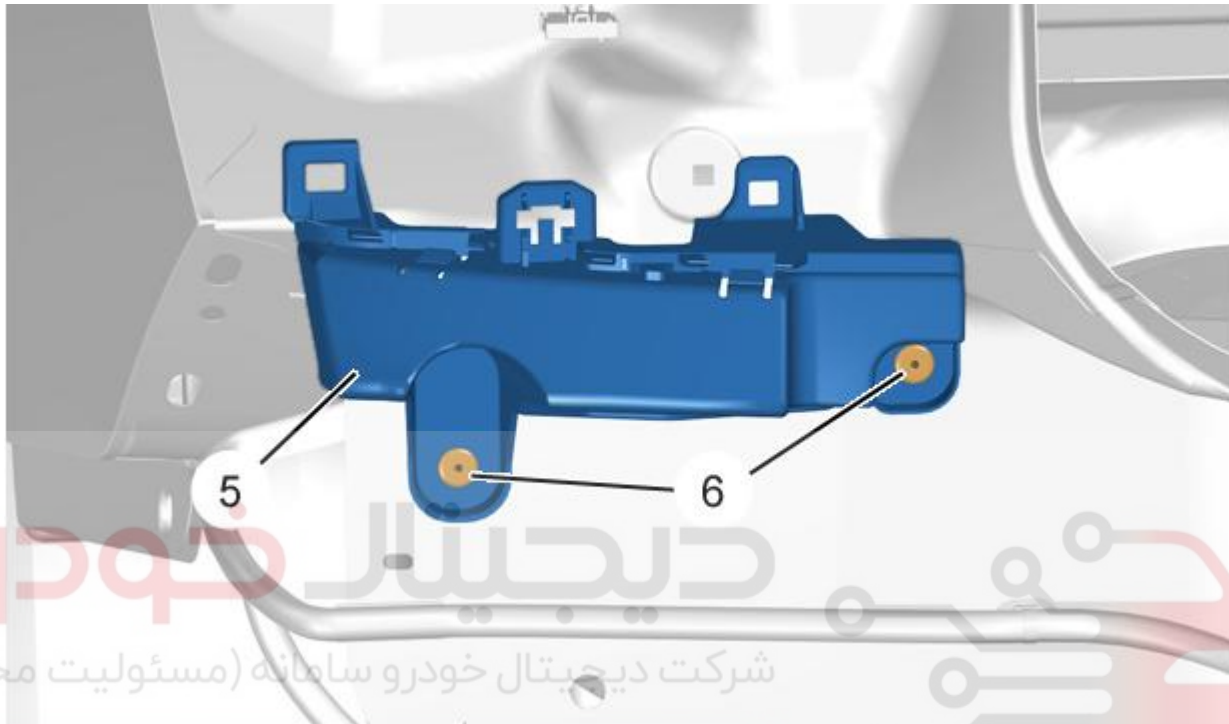


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C5JG1B1D

عملیات های متقارن

- پیچ های پرچی را قبل از سوراخ کردن جدا کنید
- سر پرچ ها (۶) را سوراخ کنید؛ با استفاده از مته به قطر ۹ میلیمتری
- بدنه های پرچ های باقی مانده را سوراخ کنید
- ضربه گیر (۵) را باز کنید

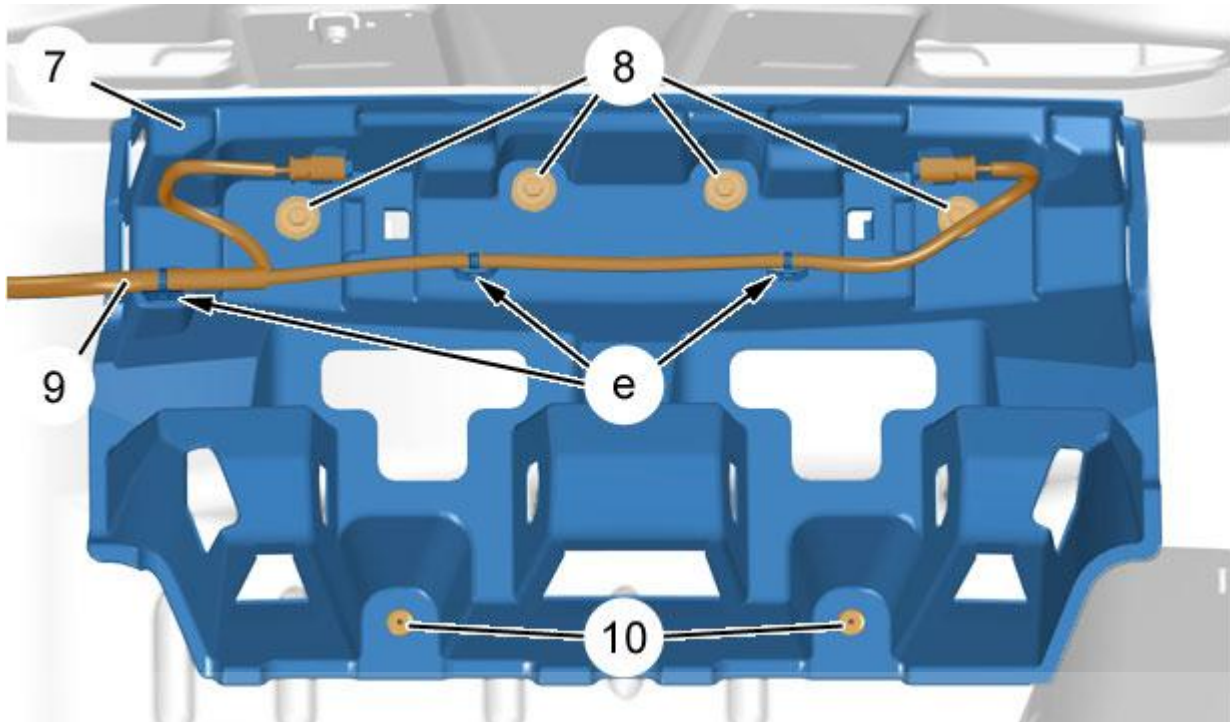

شکل : C5JG1B2D

دسته سیم الکتریکی (۹) را باز کنید (در نقطه e)؛ با استفاده از ابزار ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) ۲۶۱۰۲۰۰۵

دسته سیم (۹) را باز کنید
پیچ های پرچی را قبل از سوراخ کردن جدا کنید

سر پرچ ها (۱۰) را سوراخ کنید ؛ با استفاده از مته به قطر ۹ میلیمتری
بدنه پرچ های باقیمانده را سوراخ کنید
باز کنید

- پیچ ها (۸)
- ضربه گیر (۷)

۳- بستن :

احتیاط: همواره بست های را تعویض کنید

روند بستن برعکس ترتیب بازگردن است

احتیاط : گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنید

لقی ها و انطباقات را کنترل کنید.

اتصالات باتری را ببندید

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

