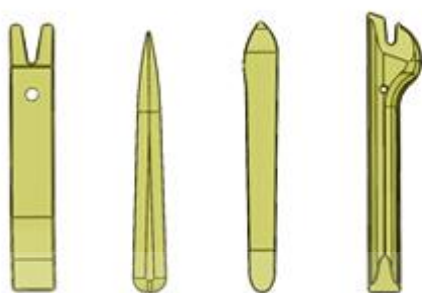


باز و بست : صندلی عقب

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

۱. ابزار مخصوص


شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]  تصویر: E5AG02MT

۲. باز کنید

تا آنجایی که ممکن است صندلی جلو را بسمت جلو حرکت دهید (مسئولیت محدود)


۱،۲. یک تکه (کفی صندلی عقب)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

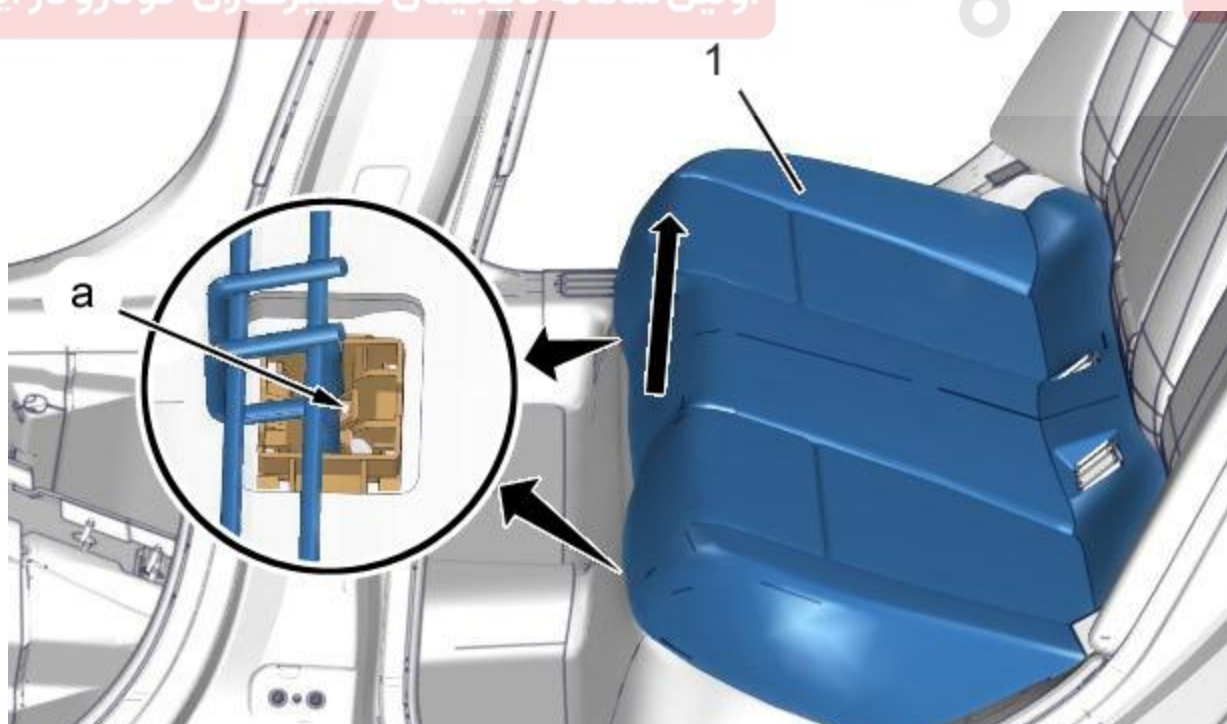

شکل C5GG0UTD :

کفی صندلی عقب (۱) را باز کنید (در نقاط a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)
کفی صندلی عقب را باز کنید

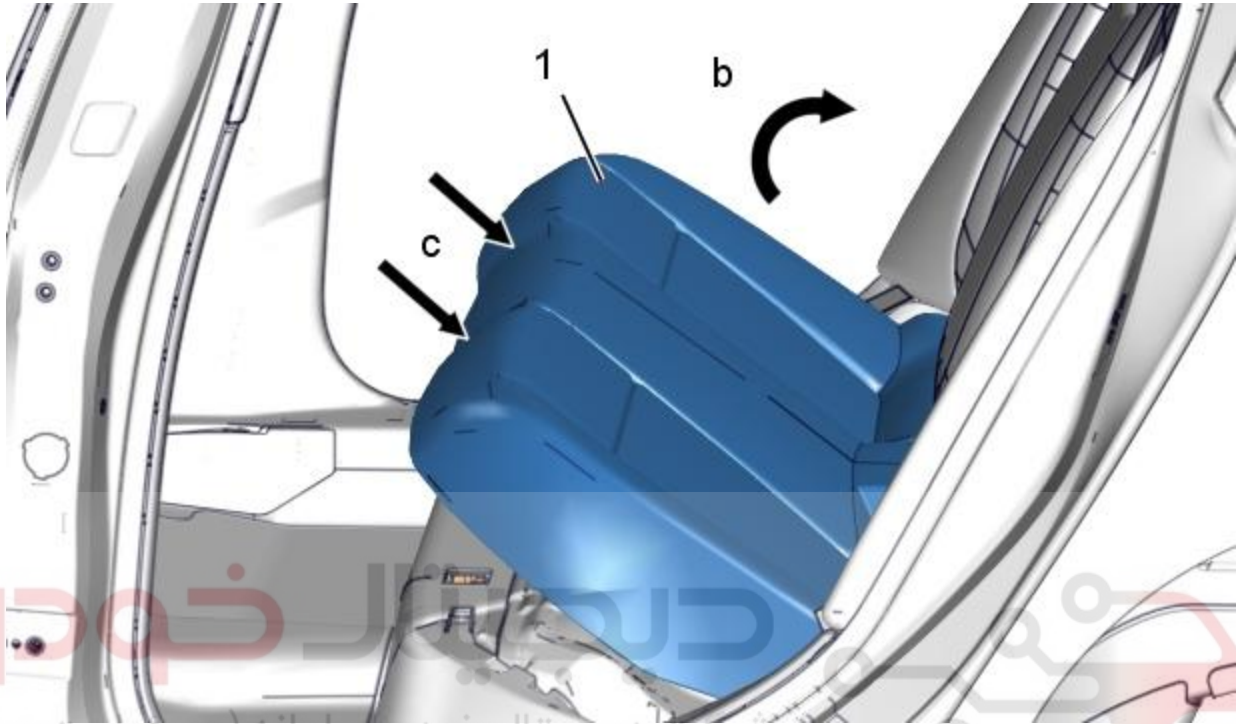

شکل C5GG0UWD :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مقداری فشار وارد آورید (در نقطه C)

نشیمن صندلی عقب را جدا کنید (۱) (در نقطه b)

نشیمن صندلی عقب (۱) را باز کنید

۲,۲. پشتی صندلی عقب (۱۳)

کف پوش محفظه بار را باز کنید



شکل C5GG0UZD:


باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پیچ ها (۳)
- مهره (۲)
- پیچ (۵)

پشتی صندلی عقب (۴) را جدا کنید ۱/۳

۲,۳. پستی صندلی عقب (۲/۳)

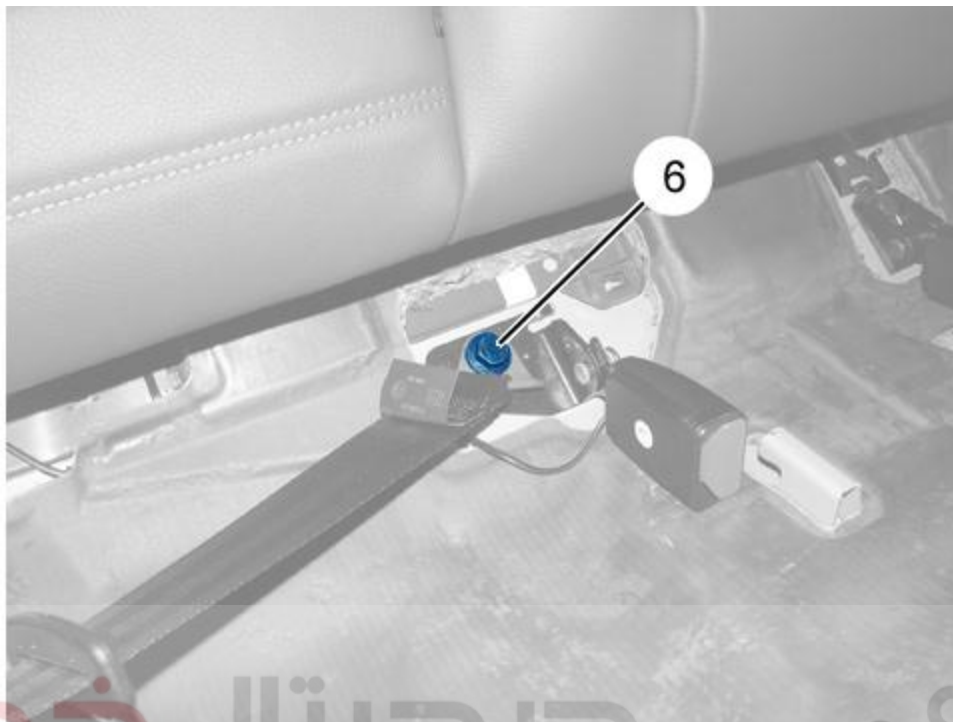


شکل C5GG0V2D :

پیچ (۶) را باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

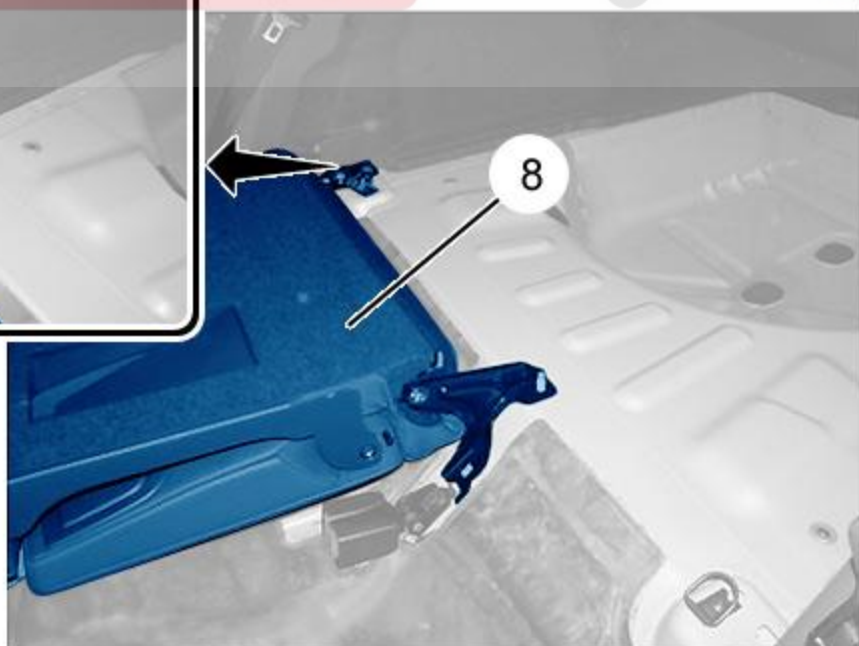


شکل C5GG0V3D :

پیچ ها (۷) را باز کنید

پشتی صندلی عقب (۸) را باز کنید ۲/۳

پشتی صندلی عقب (۸) را جدا کنید ۲/۳

۲,۴. ترمیم جانبی

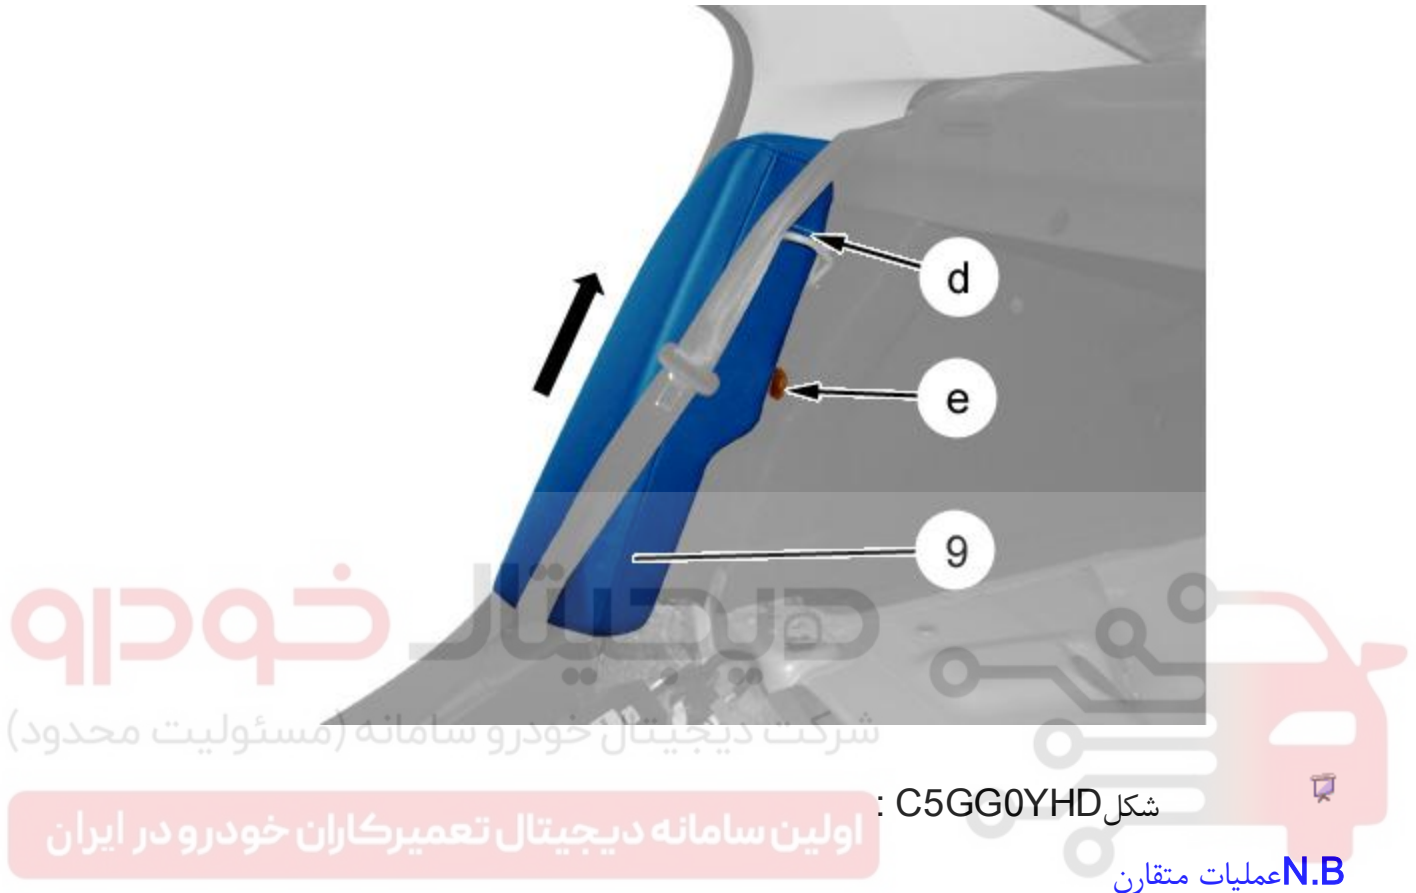

شکل C5GG0YHD :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

N.B عملیات متقارن

بست ها را جدا کنید (در نقطه e)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

قاب (۹) را باز کنید (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)

قاب (۹) را باز کنید (در نقطه d)؛ با استفاده از یک پیچ گوشتی سر صاف (

قاب (۹) را جدا کنید

۳. بستن

مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است
محکم کنید

- پیچ (۵) به میزان 2 m.daN
- پیچ (۲) به میزان 2 m.daN
- پیچ های (۳، ۴ و ۷) به میزان 3 m.daN

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

