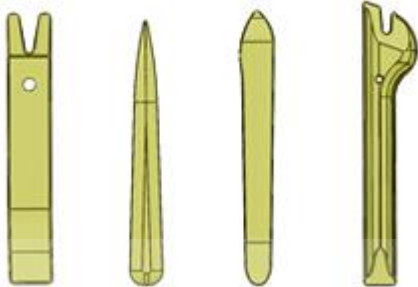


باز و بست : مکانیزم باز کردن در باک (لوله پرکن باک)**اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است.****۱- ابزار مخصوص :**


شرح	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	 شکل: E5AG02MT

۲- باز کردن :

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید (طرف راننده):

- شل گیر عقب
- قاب تزئینی صندوق عقب
- کف صندلی عقب
- قاب تزئینی گل گیر عقب
- قاب تزئینی پایین ستون وسط

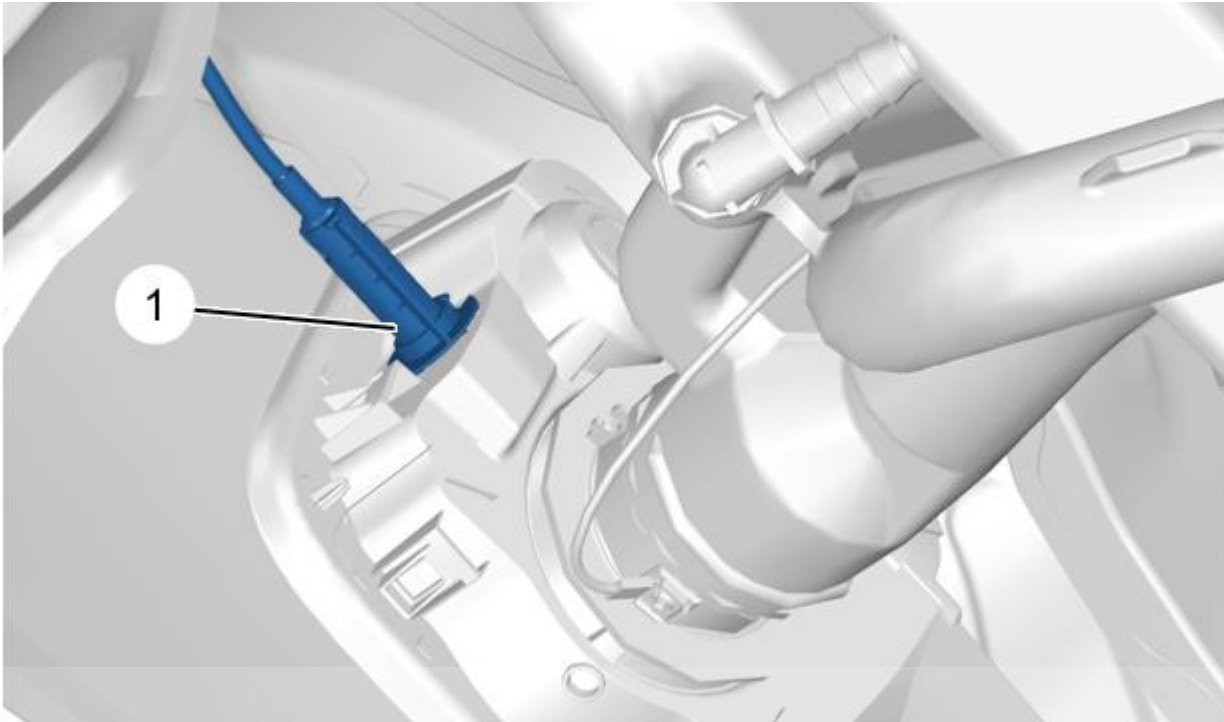

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


کابل کنترل باز کردن درپوش محافظ در باک (لوله پرکن باک) ۱ (را جدا کنید) (بعد از 1/4 دور چرخاندن) (در

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: C4CG0RUD

نکته: از طریق فاصله چرخ با گلگیر

جهت مخالف عقربه ساعت).

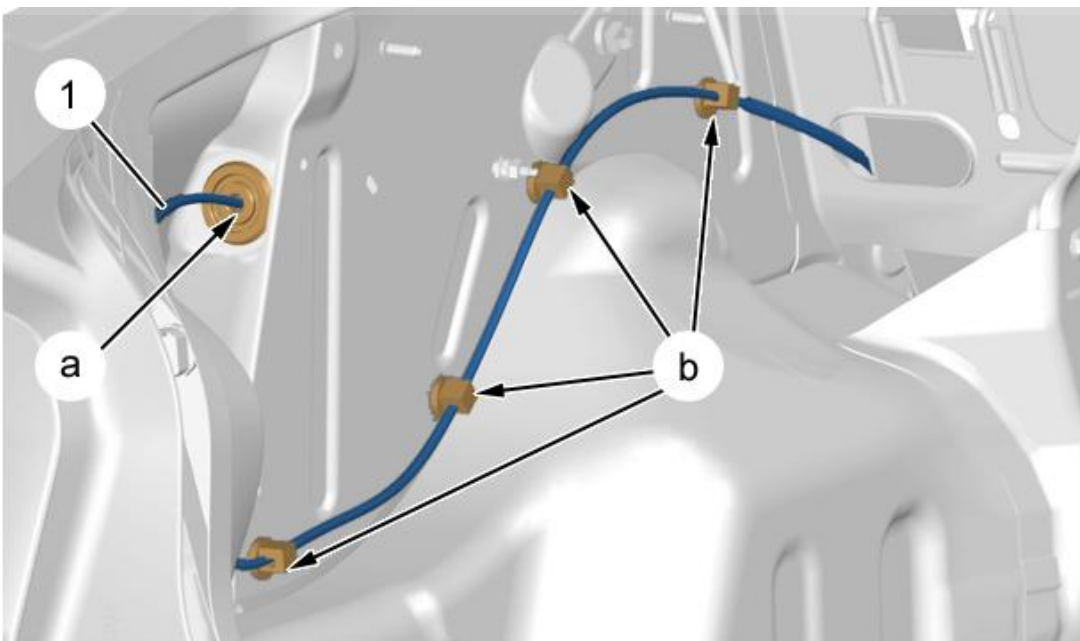


شکل: C4CG0RVD

با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ جدا کنید :

• بست ها (در نقاط "b")

• گردگیر (در نقطه "a")

کابل مکانیزم باز کردن درپوش محافظ در باک (لوله پرکن باک) (1) را جدا کنید.

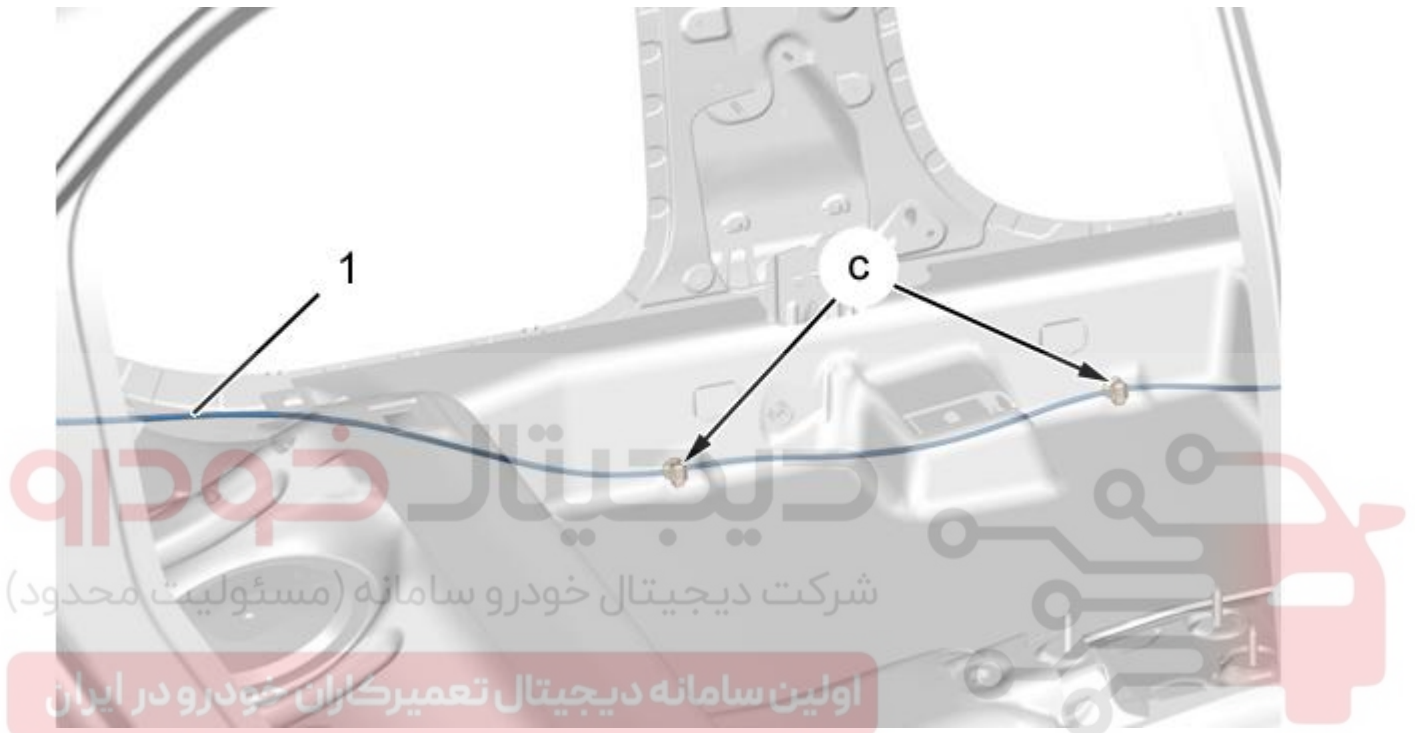


شکل : C4CG0RWD

کف پوش را از محل مربوطه خارج کنید .

با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ اتصال کابل مکانیزم باز کردن درپوش محافظ در باک

(لوله پرکن باک) (1) را جدا کنید (در نقاط "c").

کابل کنترل باز کردن درپوش محافظ در باک (لوله پرکن باک) (1) را جدا کنید.

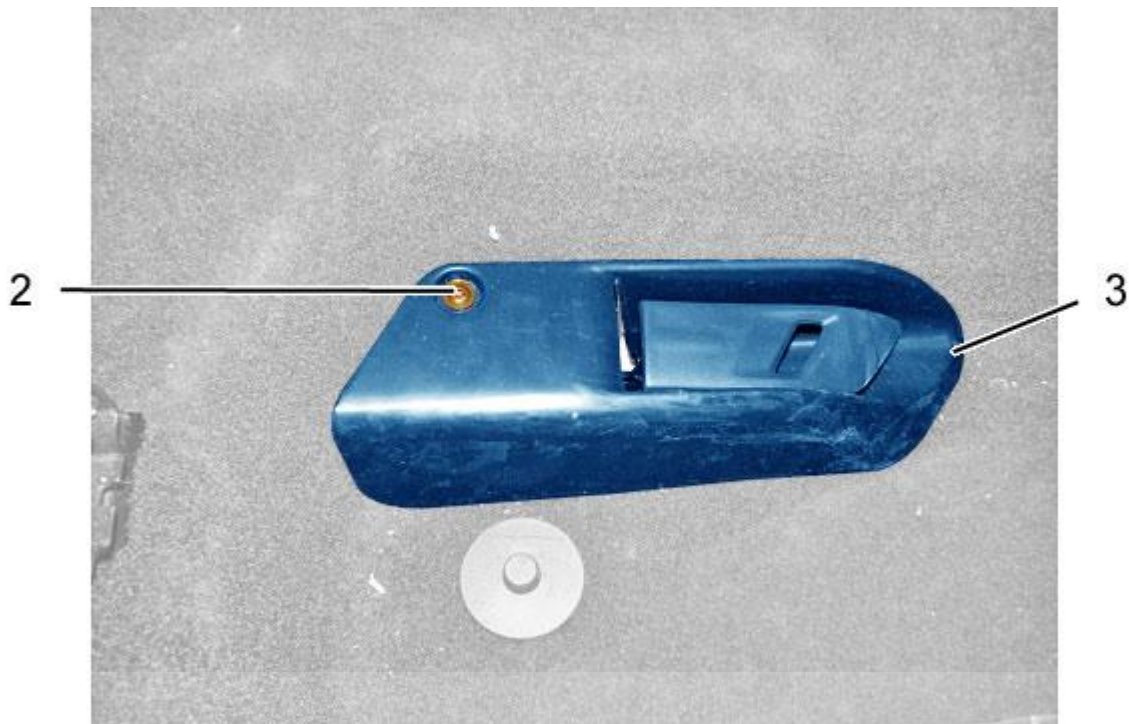

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C4CG0RXD

باز کنید :

- پیچ ضامن (2)
- قطعه تزئینی (3)

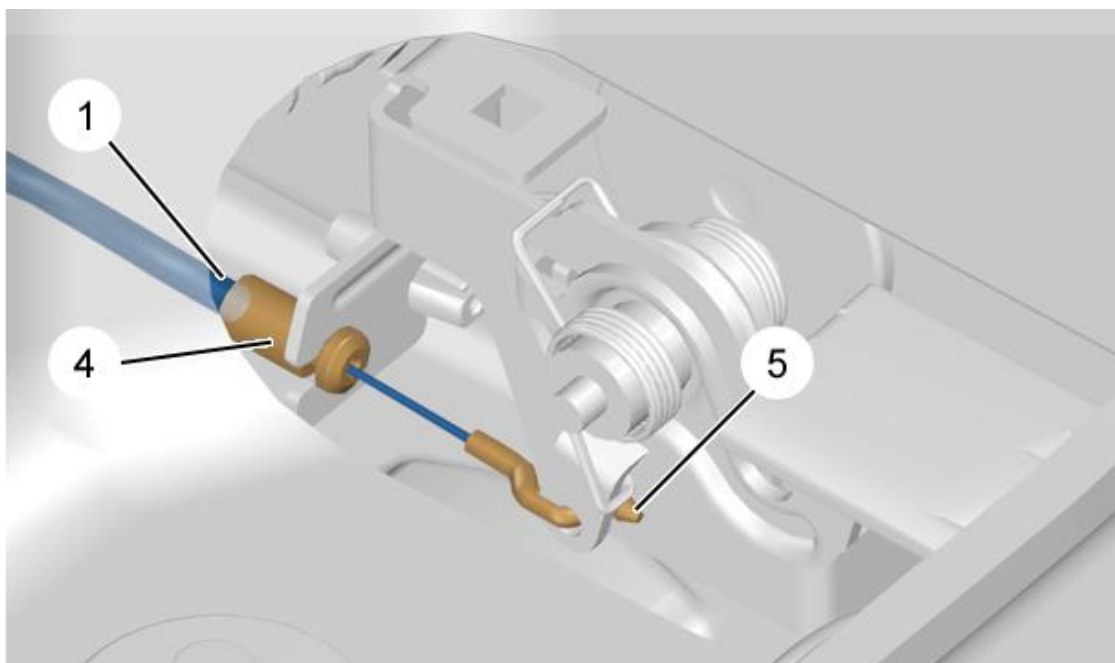

شکل : C4CG0RYD

جدا کنید با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵:

- پایه کابل (4)
- قلاب انتهای کابل (5)

کابل مکانیزم باز کردن درپوش محافظ در باک (لوله پرکن باک) (1) را جدا کنید.

۳- بستن:

روش بستن عکس مراحل باز کردن است .

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .

عملکرد تجهیزات را بررسی کنید .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

