

RENAULT

راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی صندلی های عقب تندر ۹۰

پوشش داخلی و تودوزی

7

76A اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های عقب

اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های عقب

76A

76A-1

پشتی صندلی یکپارچه عقب: باز کردن
- نصب مجدد

76A-3


نشیمنگاه صندلی یکپارچه عقب: باز کردن
- نصب مجدد

76A-4

اسکلت فلزی پشتی یکپارچه صندلی عقب:
باز کردن - نصب مجدد

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

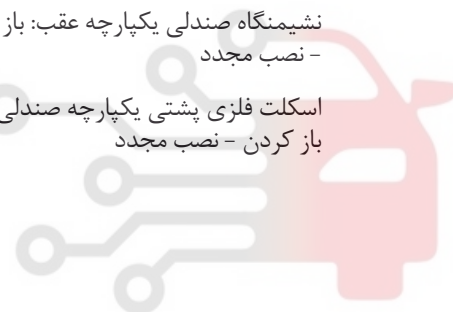

جدول تغییرات اطلاعاتی ابزارهای مخصوص تعمیراتی

(مصبوب خودرو ساز)

ردیف	خودرو	شماره موتور	نام مستند تعمیراتی	صفحه	نام ابزار	شماره فنی موجود در مستندات	شماره سریال	شماره فنی جدید
۲۲	لوگان ال ۹۰	LOGRM1K/9/2	راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی صندلی های عقب نشین ۹۰۰۶۶۸۱۰۲۸۹-MR	۴	ابزار جازدن گیره های نگهدارنده برای صندلی	1521.Car	در آخرین لیست مصبوب خودرو ساز وجود ندارد	

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توجه:

ابزارهای مخصوص زیر بدلایلی از قبیل: مرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران، عدم استفاده، وجود ابزار جایگزین و یا عمومی بودن ابزار، به تایید شرکت رنوپارس از لیست ابزارهای مورد نیاز تعمیرات حذف شده اند. لازم است تا این مطلب در زمان استفاده از مدارک راهنمای تعمیرات توسط کلیه تعمیرکاران و کارشناسان محترم مد نظر قرار گیرد.

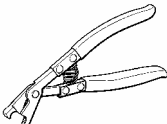ردیف	شرح ابزار	شماره فنی	تصویر
۱	انبر جازدن گیره های نگهدارنده برای صندلی	Car.1521	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



76A**اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب****پشتی صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد**

L90 یا B90

B90

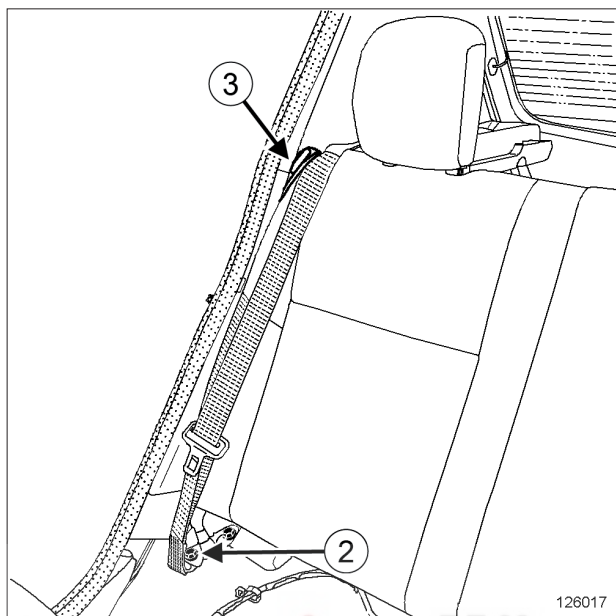

126017

☐ پیچ‌های (2) کمربندهای ایمنی جانبی عقب را باز کنید.

☐ قفل دستگیره‌های جانبی (3) را آزاد کنید.

☐ پشتی صندلی یکپارچه عقب را باز کنید.
گشتاور محکم کردن

21 N.m پیچ نصب کمربندهای ایمنی جانبی عقب روی کف اتاق


21 N.m پیچ نصب پشتی صندلی عقب روی کف اتاق

باز کردن**I - مرحله پیش از باز کردن**

☐ نشیمنگاه صندلی یکپارچه عقب را باز کنید (به بخش 76A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب، نشیمنگاه صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 76A-13 مراجعه نمایید).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

L90

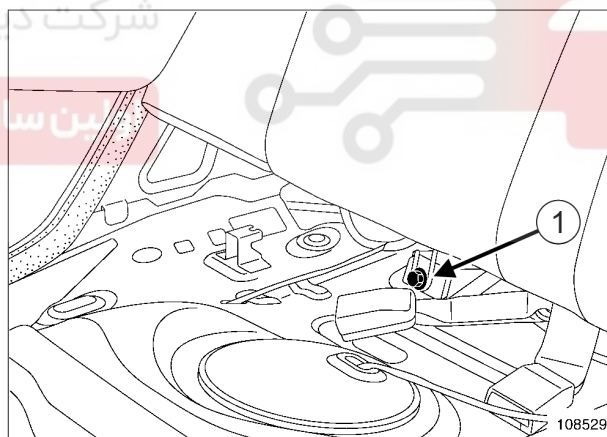

108529

☐ پیچ‌های (1) پشتی صندلی عقب را باز کنید.

76A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب

پشتی صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 یا B90


II - مرحله پایانی

نصب مجدد

- نشیمنگاه صندلی یکپارچه عقب را نصب کنید (به بخش 76A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب، نشیمنگاه صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 76A-13 مراجعه نمایید).

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

B90

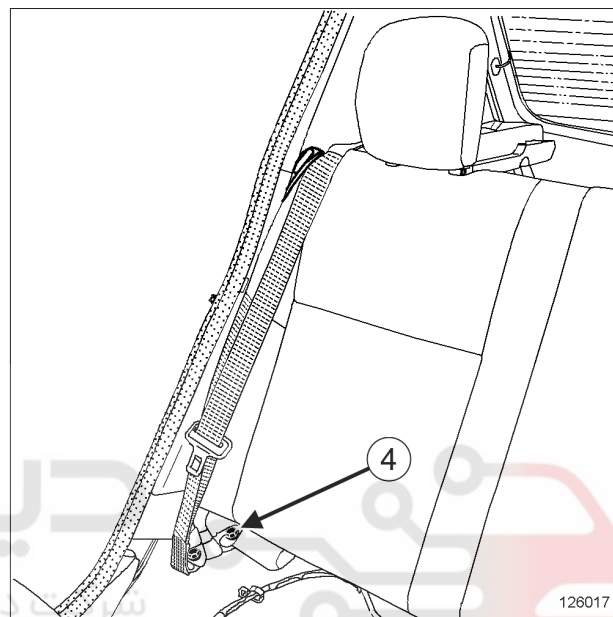

126017

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- پشتی صندلی یکپارچه عقب با جا زدن آن زیر پیچ‌های (4) طرف چپ و راست،
 - پیچ‌های کمربندهای ایمنی جانبی عقب.
- دستگیره‌های جانبی را قفل کنید.
- پیچ‌های نصب کمربندهای ایمنی جانبی عقب را با گشتاور (21 N.m) روی کف اتاق محکم کنید.

L90

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- پشتی صندلی یکپارچه عقب،
 - پیچ‌های پشتی صندلی عقب.
- پیچ‌های نصب پشتی صندلی عقب را با گشتاور (21 N.m) روی کف اتاق محکم کنید.


76A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب نشیمگاه صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 یا B90


باز کردن

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

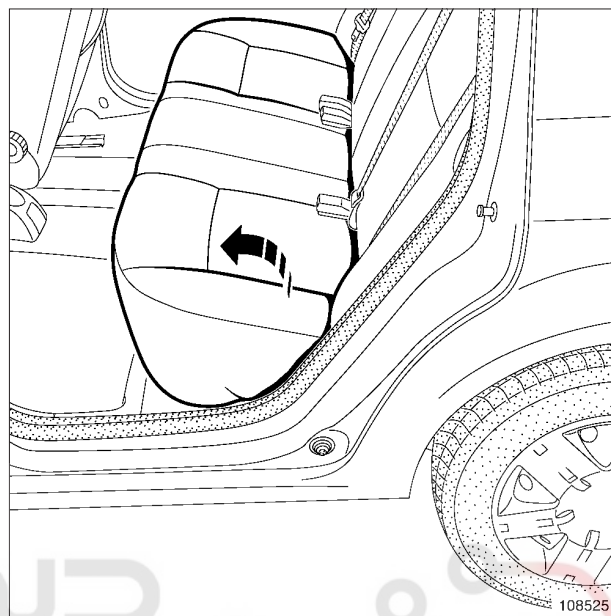

108525

❑ نشیمگاه صندلی یکپارچه عقب را بلند کنید.

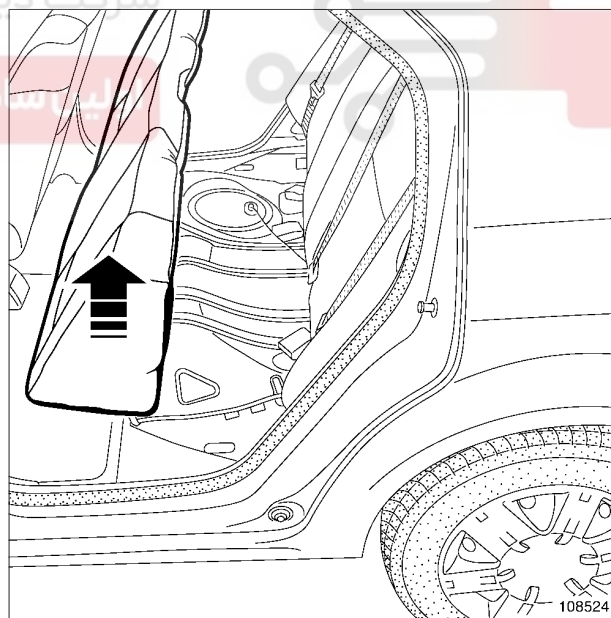

108524

❑ نشیمگاه صندلی عقب در جهت فلش باز کنید.

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر


❑ نشیمگاه صندلی عقب را مجدداً در محل خود قرار دهید.

76A


اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب

اسکلت فلزی پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

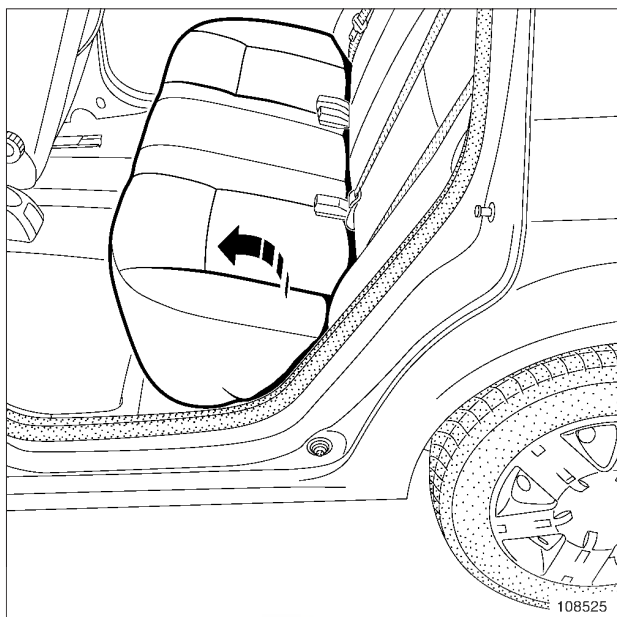باز کردن

108525

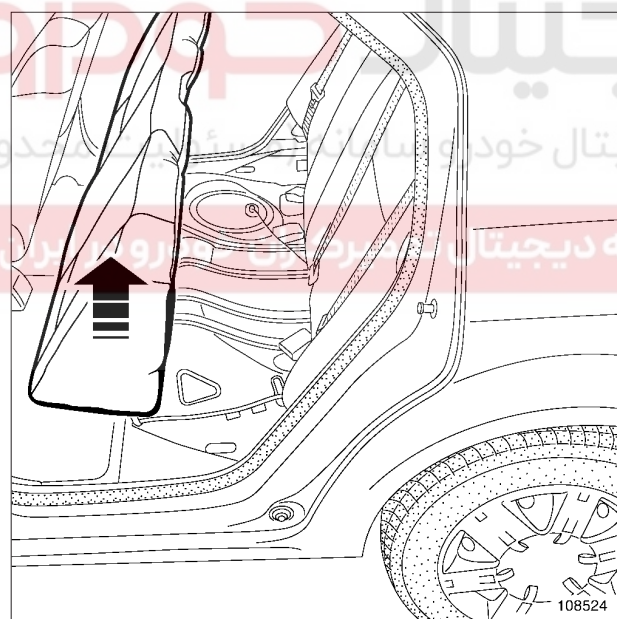

108524

□ نشیمنگاه صندلی عقب را باز کنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز

انبر مخصوص جا زدن گیره‌های
نگهدارنده برای صندلی‌های مجهز به
کیسه هوای جانبی.

Car. 1521**گشتاور محکم کردن****21 N.m**


پیچ نصب کمربندهای ایمنی

76A

اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های عقب


اسکلت فلزی پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

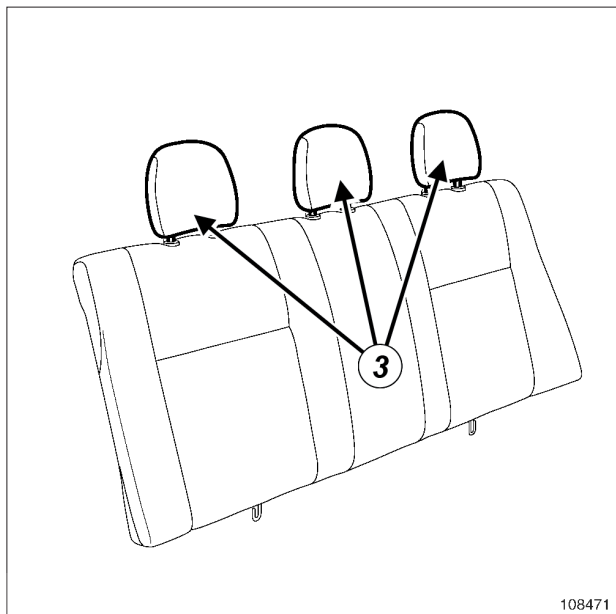


108471

❑ پشت سری های (3) را بیرون بیاورید.

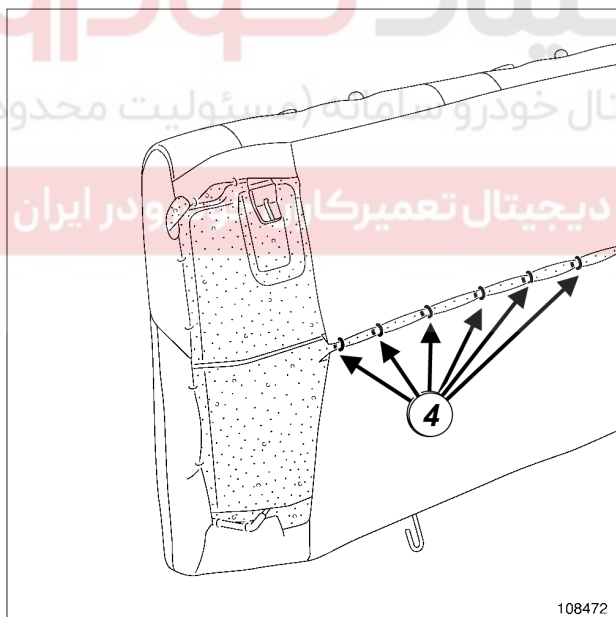


108472

❑ گیره های نگهدارنده (4) را ببرید.

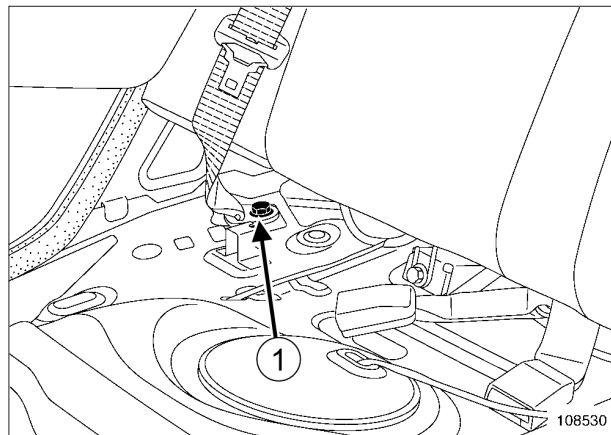

108530

❑ پیچ های (1) نصب کمر بندها را باز کنید.

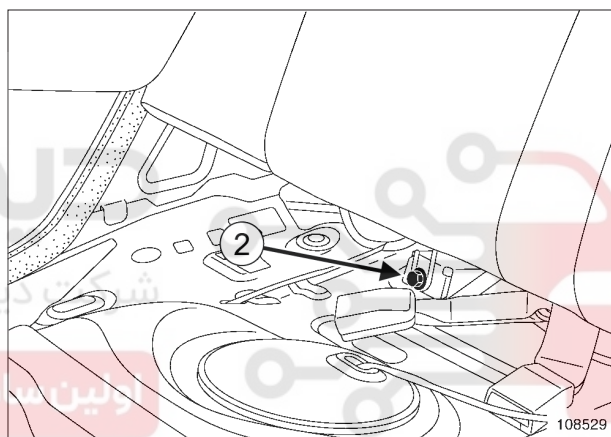

108529

❑ پیچ های (2) را باز کنید.


❑ برای خارج کردن صندلی عقب، آنرا بلند کنید.

76A


اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های عقب

اسکلت فلزی پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

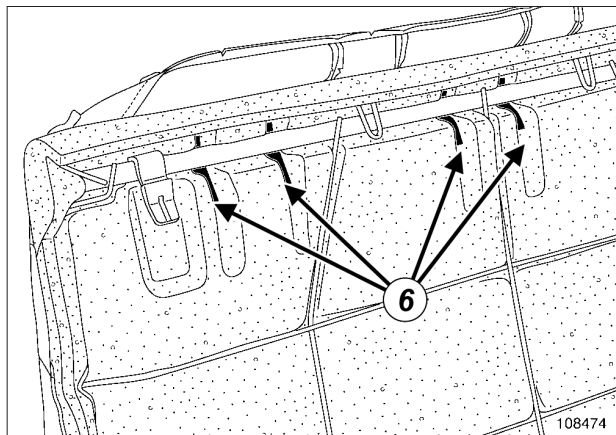

108474

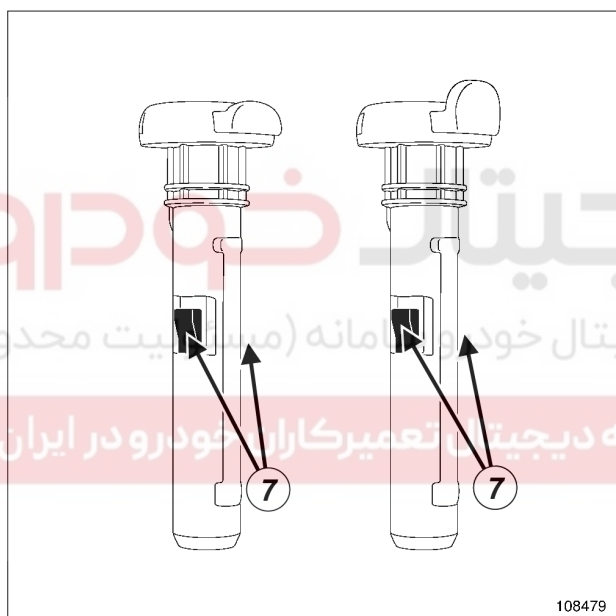

108479

❑ به کمک یک پیچ گوشتی تخت، روی بست‌های (7) فشار بیاورید.

❑ راهنماهای میله‌های پشت سری‌ها را از نگهدارنده (6) آنها جدا کنید.

توجه


پس از هر بار باز کردن، راهنماهای میله‌های پشت سری‌ها را به حتماً تعویض کنید.

❑ اسکلت فلزی پشتی صندلی را بیرون بیاورید.

نصب مجدد

❑ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

❑ پیچ‌های نصب کمربندهای ایمنی را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.

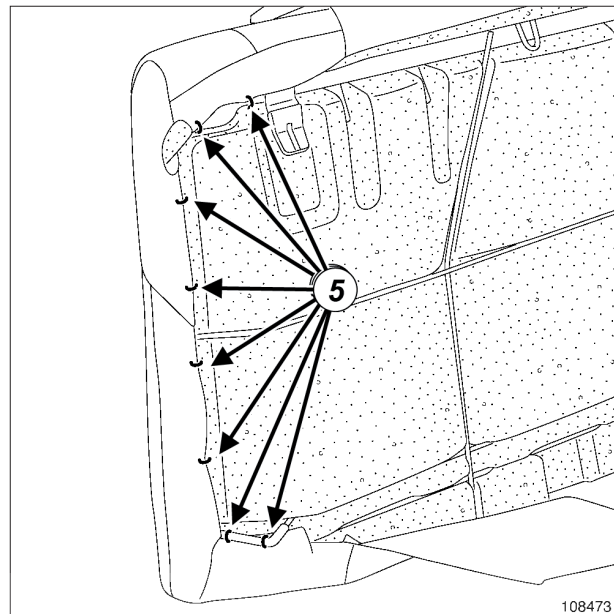


108473

❑ گیره‌های نگهدارنده (5) را ببرید.

تذکر:

حتماً گیره‌های نگهدارنده (شماره مرجع: 77 01 047 751) را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعویض کنید.

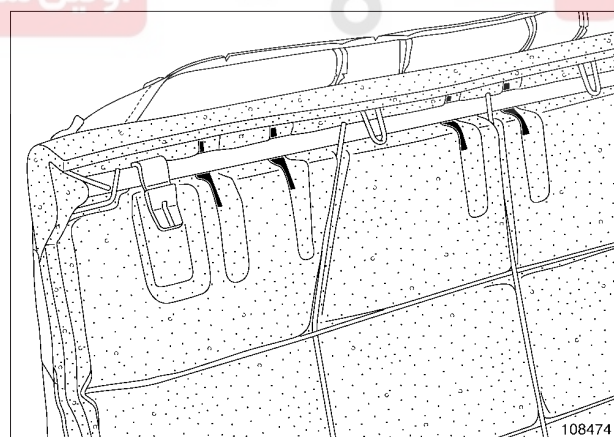

108474

❑ بخشی از روکش نشیمنگاه صندلی عقب را بیرون بیاورید.