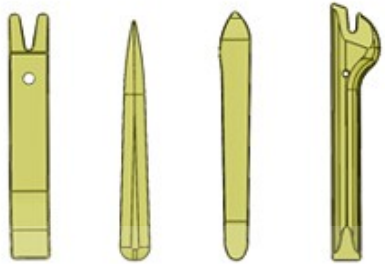


باز و بست:نمایشگر چند منظوره

۱. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
[1350-ZZ]  Figure : E5AG02MT	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵


۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

۱,۲. نمایشگر چند منظوره

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

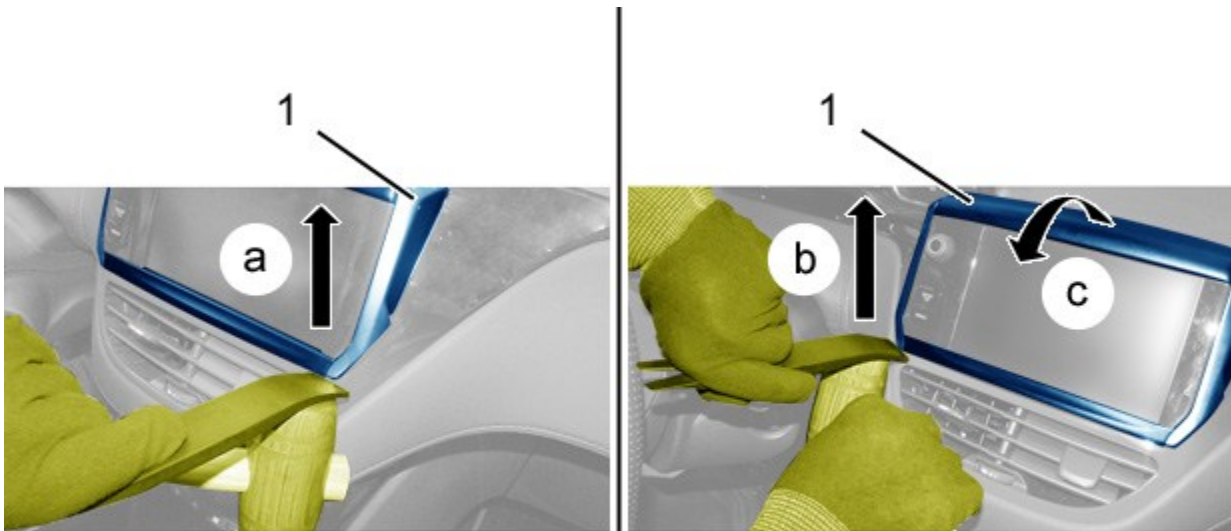

شکل : C5FG24KD

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] و چکش لاستیکی، قاب (۱) را آزاد کنید، ترتیب a و b را رعایت کنید.
قاب (۱) را در جهت فلش (در نقطه C) آزاد کنید.




C5FG1TED : شکل

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


کانکتور (در نقطه d) را جدا کنید.
قاب (۱) را باز کنید.

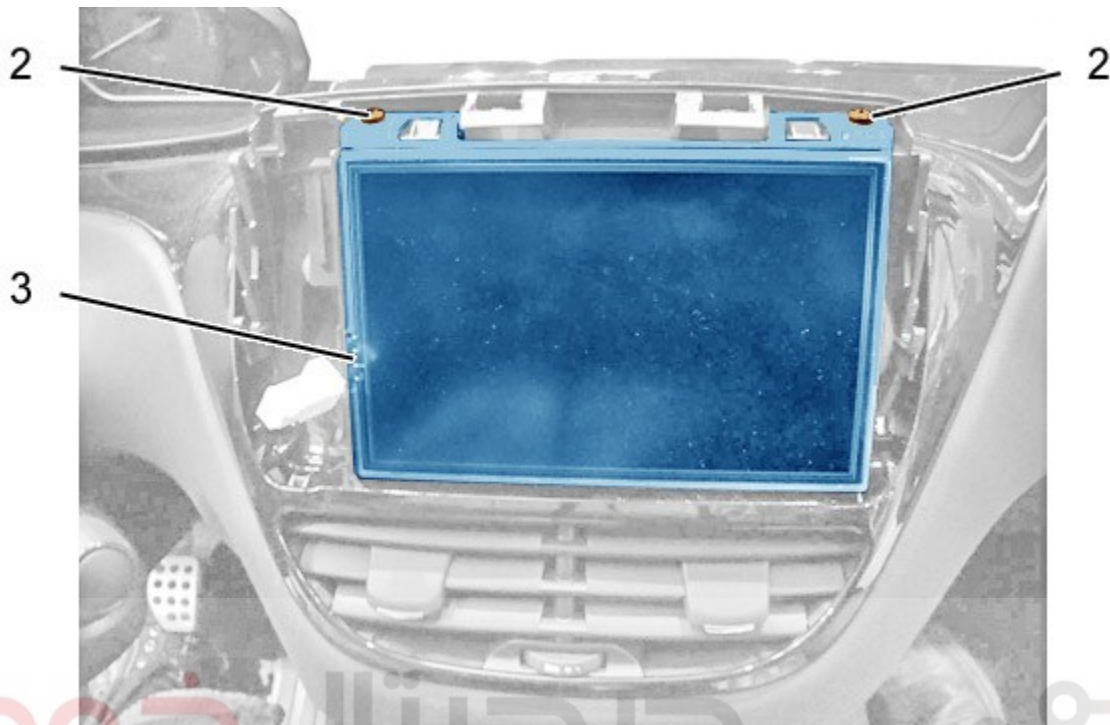

C5FG10UD : شکل


پیک های (۲) را از نمایشگر چند منظوره (۳) باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

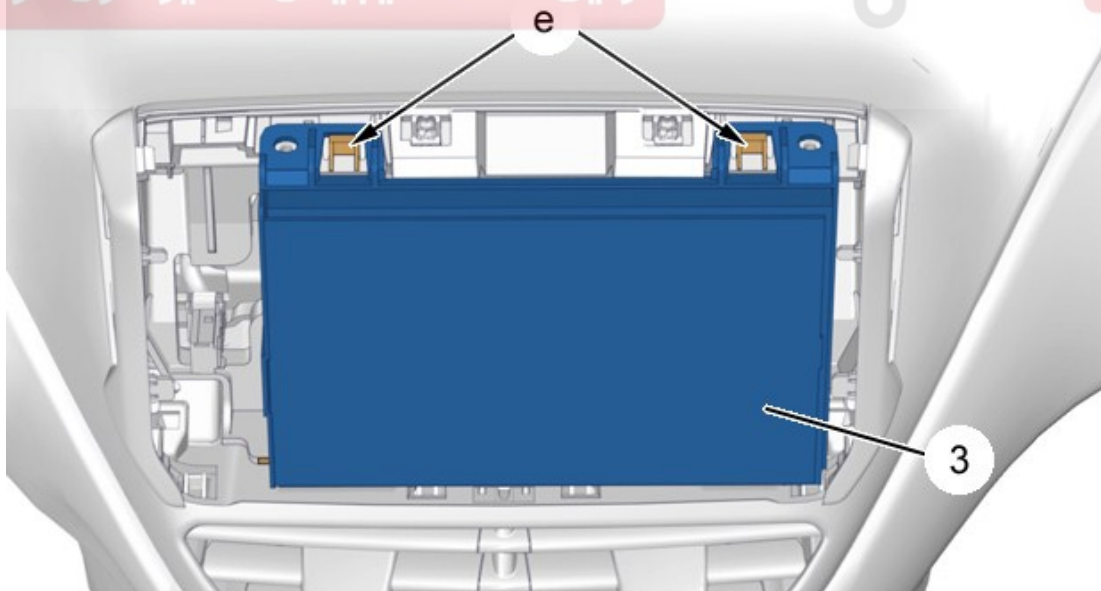

C5FG1TFD : شکل

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، نمایشگر چند منظوره (۳) (در نقاط e) را جدا کنید.
نمایشگر چند منظوره (۳) را آزاد کنید.

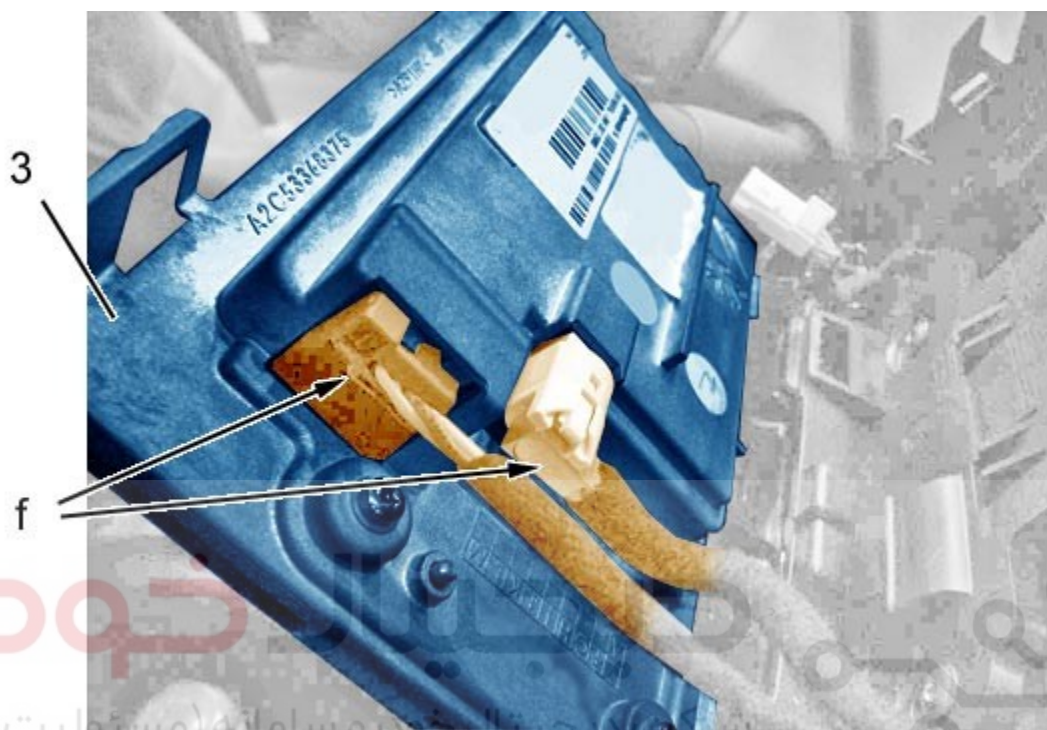


شکل : C5FG1TGD

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتورها (در نقاط f) را جدا کنید.

نمایشگر چند منظوره (۳) را باز کنید.

۲,۲. گیرنده رادیو (سیستم صوتی تصویری ساده (SMEG))

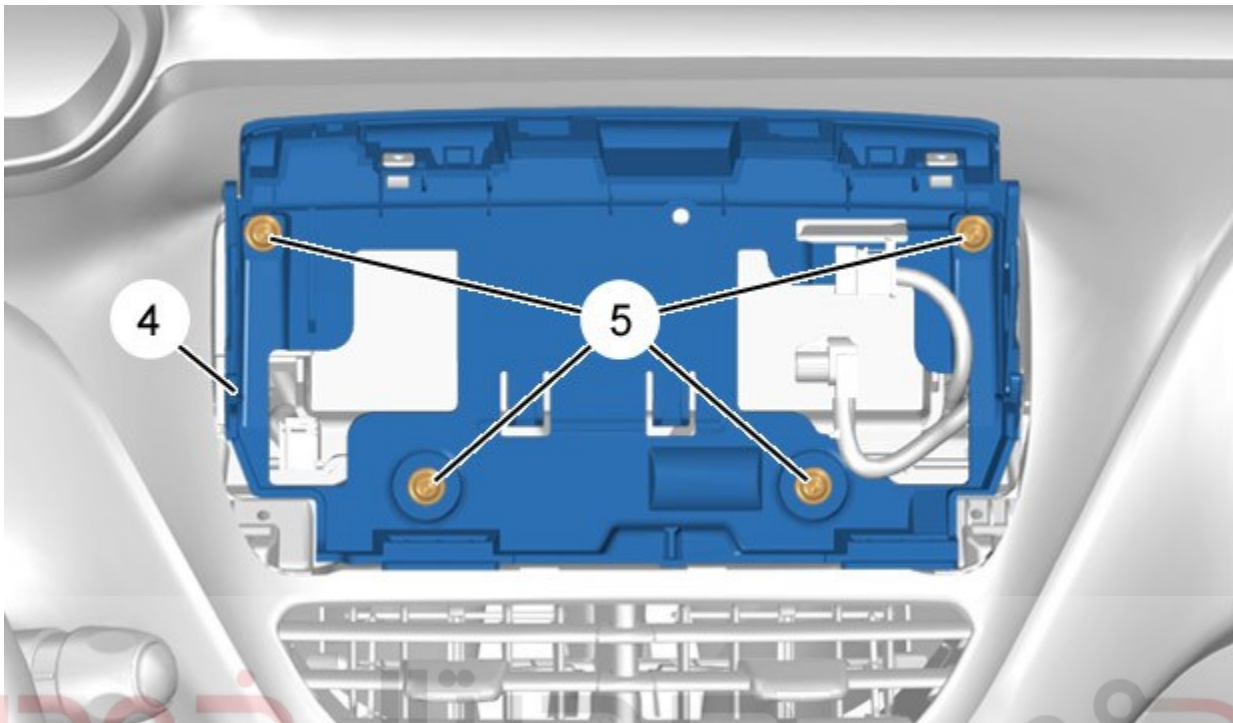


شکل : C5FG10WD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- پیچ ها (۵)
- نگهدارنده (۴)

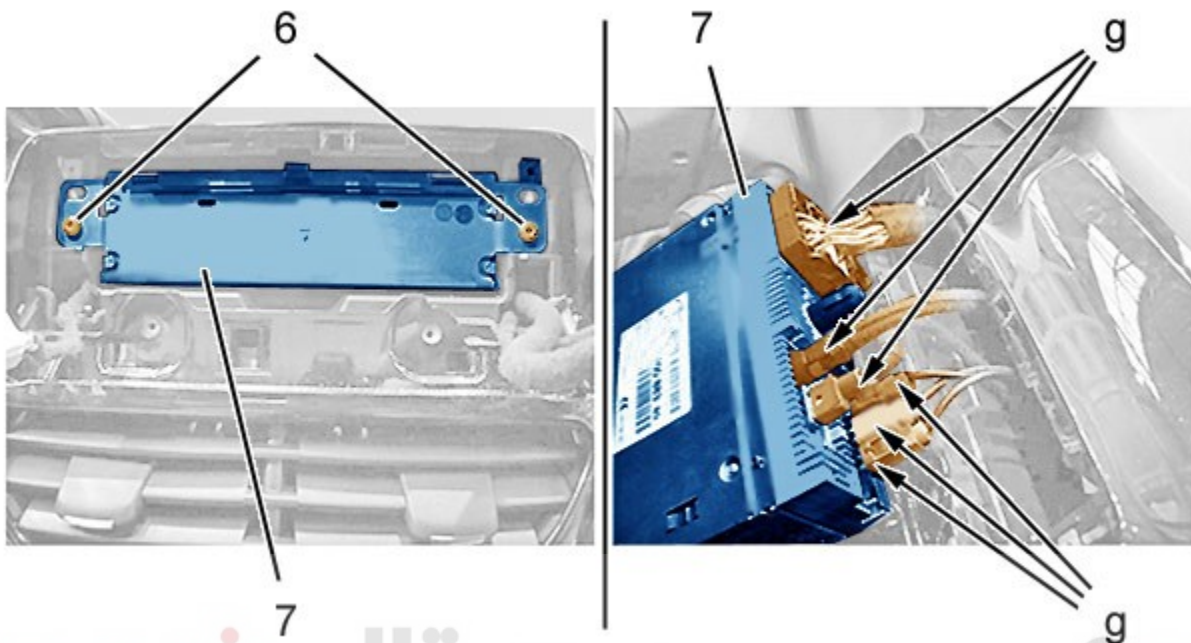

شکل : C5FG1THD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


پیچها (۶) را باز کنید.

آنتن رادیو (۷) را با کشیدن به سمت خودتان جدا کنید.

کانکتورهای (در نقاط g) را جدا کنید.

رادیو (۷) را باز کنید.

۲,۲. پخش CD (سیستم صوتی تصویری ساده (SMEG))

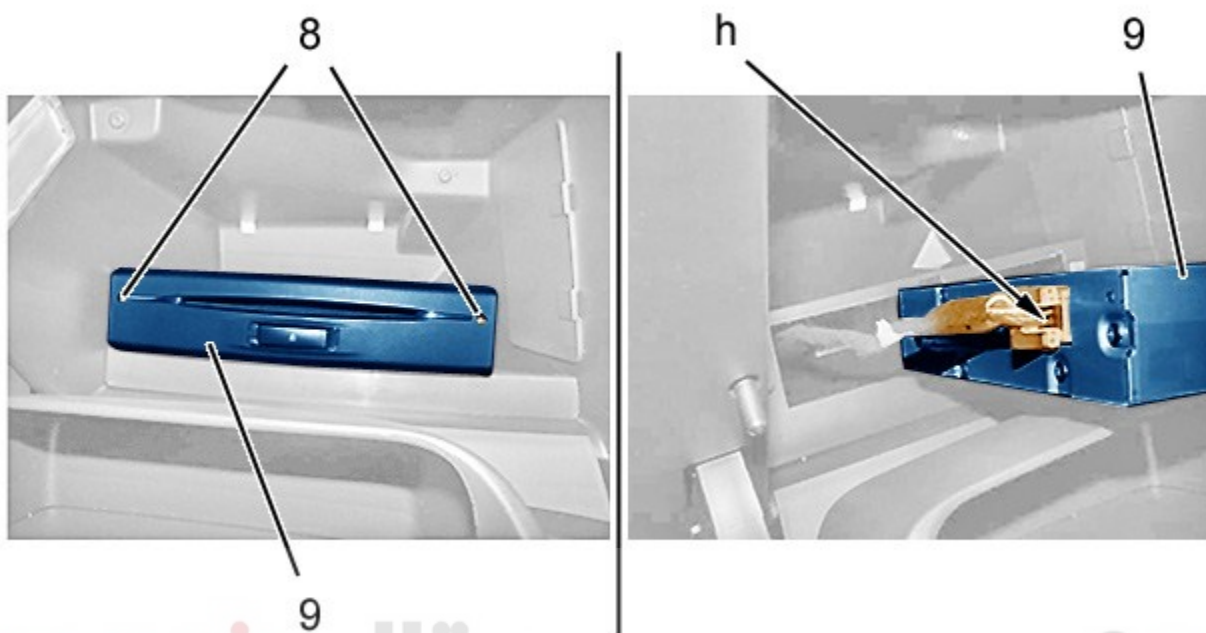


دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 C5FG1TID : شکل

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

درب جعبه داشبورد را باز کنید.
 پیچ‌ها (۸) را باز کنید.
 پخش CD (۹) را از محفظه آن آزاد کنید.
 کانکتور (در نقطه h) جدا کنید.
 پخش CD (۹) را باز کنید.

۳. بستن

بستن برعکس باز کردن می باشد.

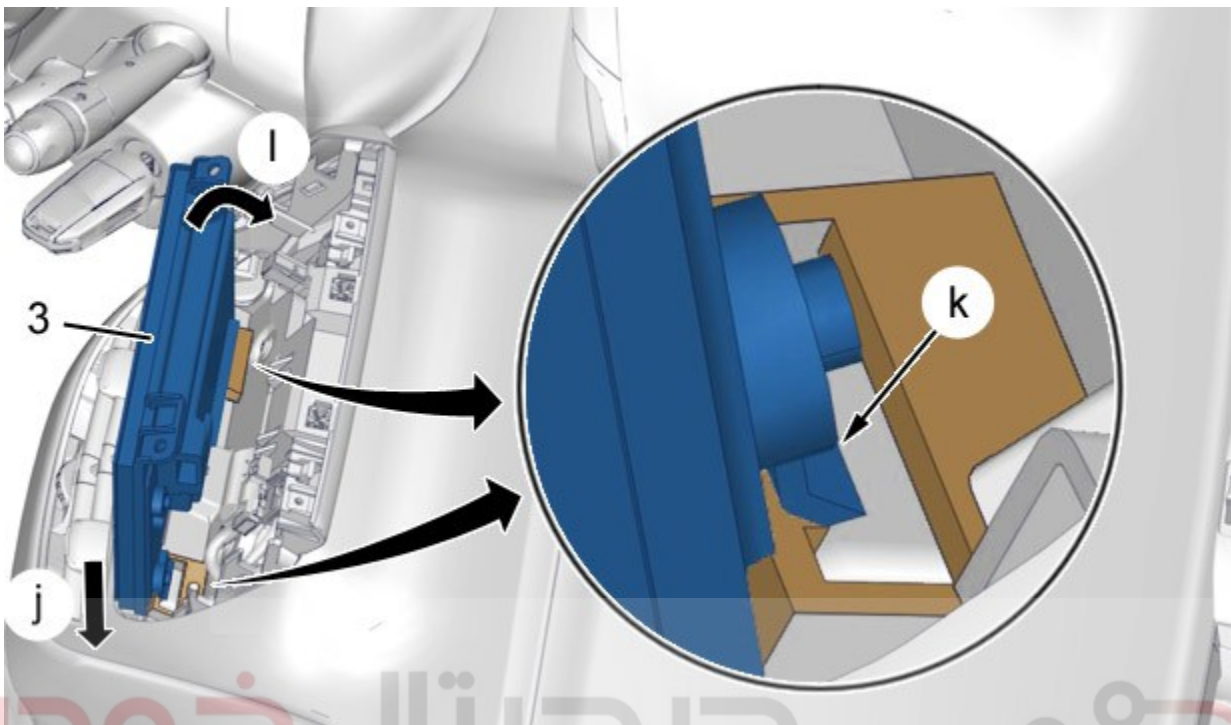


شکل : C5FG1TJD

کانکتورهای نمایشگر چند منظوره (۳) را متصل کنید.

نمایشگر چند منظوره (۳) (در جهت j) را درگیر کنید.

بررسی کنید که خارها (در نقطه k) به درستی در موقعیت خودشان قرار گرفته باشد.

نمایشگر چند منظوره (۳) و پیچ‌ها (۲) (در جهت I) را ببندید.

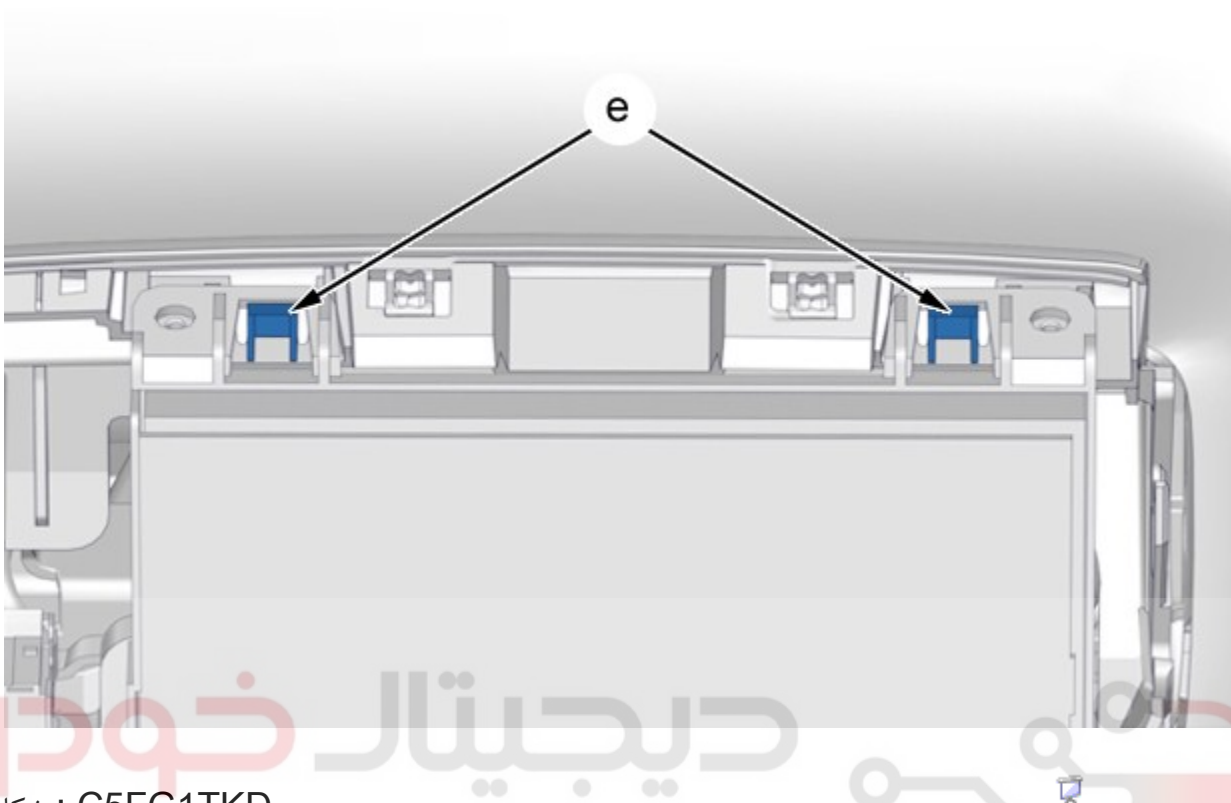

شکل : C5FG1TKD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط: بررسی کنید که زبانه ها "e" در محل خودشان بست زده شده اند.

اقدامات بستن برعکس مراحل باز کردن را ادامه دهید.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای متصل کردن اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تمامی تجهیزات را بررسی کنید.