


۱۷. دیاگرام مدار سنسور سطح روغن ترمز، ترمز دستی، قفل کمربند ایمنی، سنسور فشار روغن موتور، سنسور دمای آب و عیب یاب (سنسور سرعت خودرو با جعبه دنده دستی)

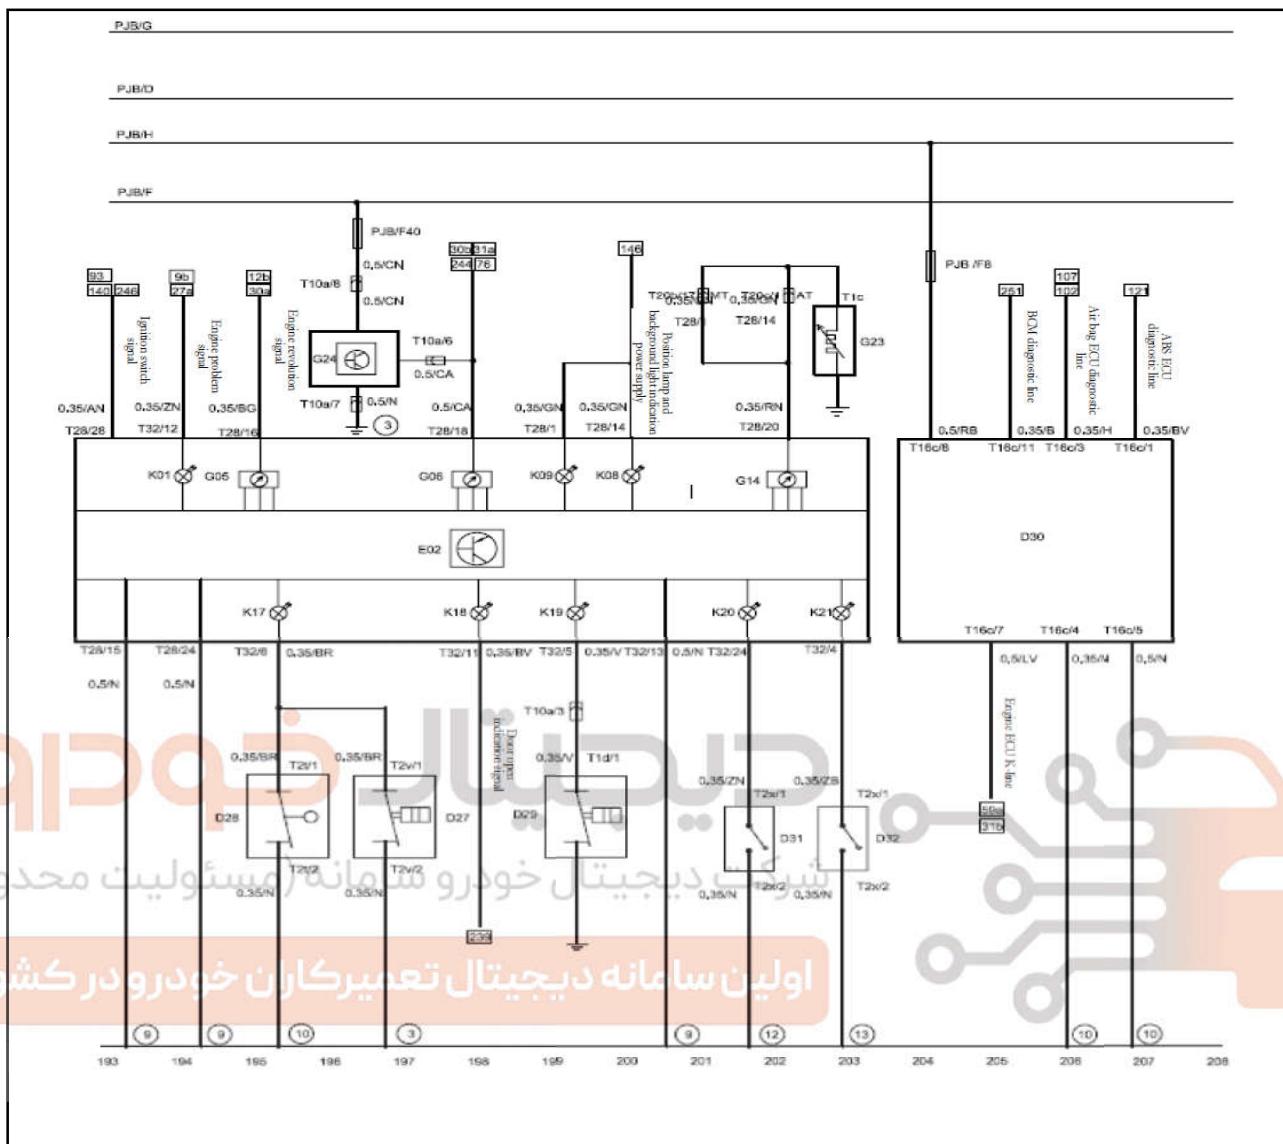

دور سنج موتور در جلو آمپر
کانکتور کابل باتری به کابل اصلی، ۱۰ پین، مشکی
چراغ نشانگر عیب یاب موتور در جلو آمپر
عیب یاب قطعات الکتریکی
کانکتور عیب یاب، ۱۶ پین، مشکی
سنسور سرعت MT
سنسور دمای آب ۲

PJB D اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
PJB G اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
PJB F اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
PJB H اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
جعبه فیوز محفظه موتور
جعبه فیوز داخل اتاق
اتصال بدنه محفظه موتور جلو چپ
اتصال بدنه پایینی کابل اصلی ستون وسط چپ

G05
T10a
K01
D30
T16c
G24
G23

سوییچ سطح مایع ترمز D27
سوییچ ترمز دستی D28
کانکتور سوییچ ترمز دستی، ۲ پین، مشکی T2t
کانکتور سنسور سطح مایع ترمز، ۲ پین، خاکستری T2v
سیگنال نشانگر ترمز دستی در جلو آمپر K17
سیگنال باز بودن درب در جلو آمپر K18
سوییچ فشار روغن موتور D29
سیگنال هشدار فشار روغن موتور در جلو آمپر K19
کانکتور جلو آمپر، ۳۲ پین، آبی T32
سیگنال نشانگر چراغ موقعیت در جلو آمپر K09
نشانگر نور پس زمینه در جلو آمپر K08
جلو آمپر E02
کانکتور جلو آمپر، ۲۸ پین، مشکی T28
چراغ نشانگر قفل کمربند ایمنی راننده در جلو آمپر K20
چراغ نشانگر قفل کمربند ایمنی سرنشین جلو در جلو آمپر K21

EJB
PJB
3
12

اتصال بدنی پایینی کابل اصلی ستون وسط راست	13	قفل کمربند ایمنی راننده	D31
اتصال بدنی قطعه عرضی داشبورد	10	قفل کمربند ایمنی سرنشین جلو	D32
اتصال بدنی کابل اصلی ستون جلو راست	9	کانکتور قفل کمربند ایمنی، ۲ پین، سفید	T2x
کانکتور سنسور دمای آب، تک پین	T1c	سرعت سنج در جلو آمپر	G06
کانکتور سنسور فشار روغن موتور، تک پین	T1d		

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

