



Smart Key System

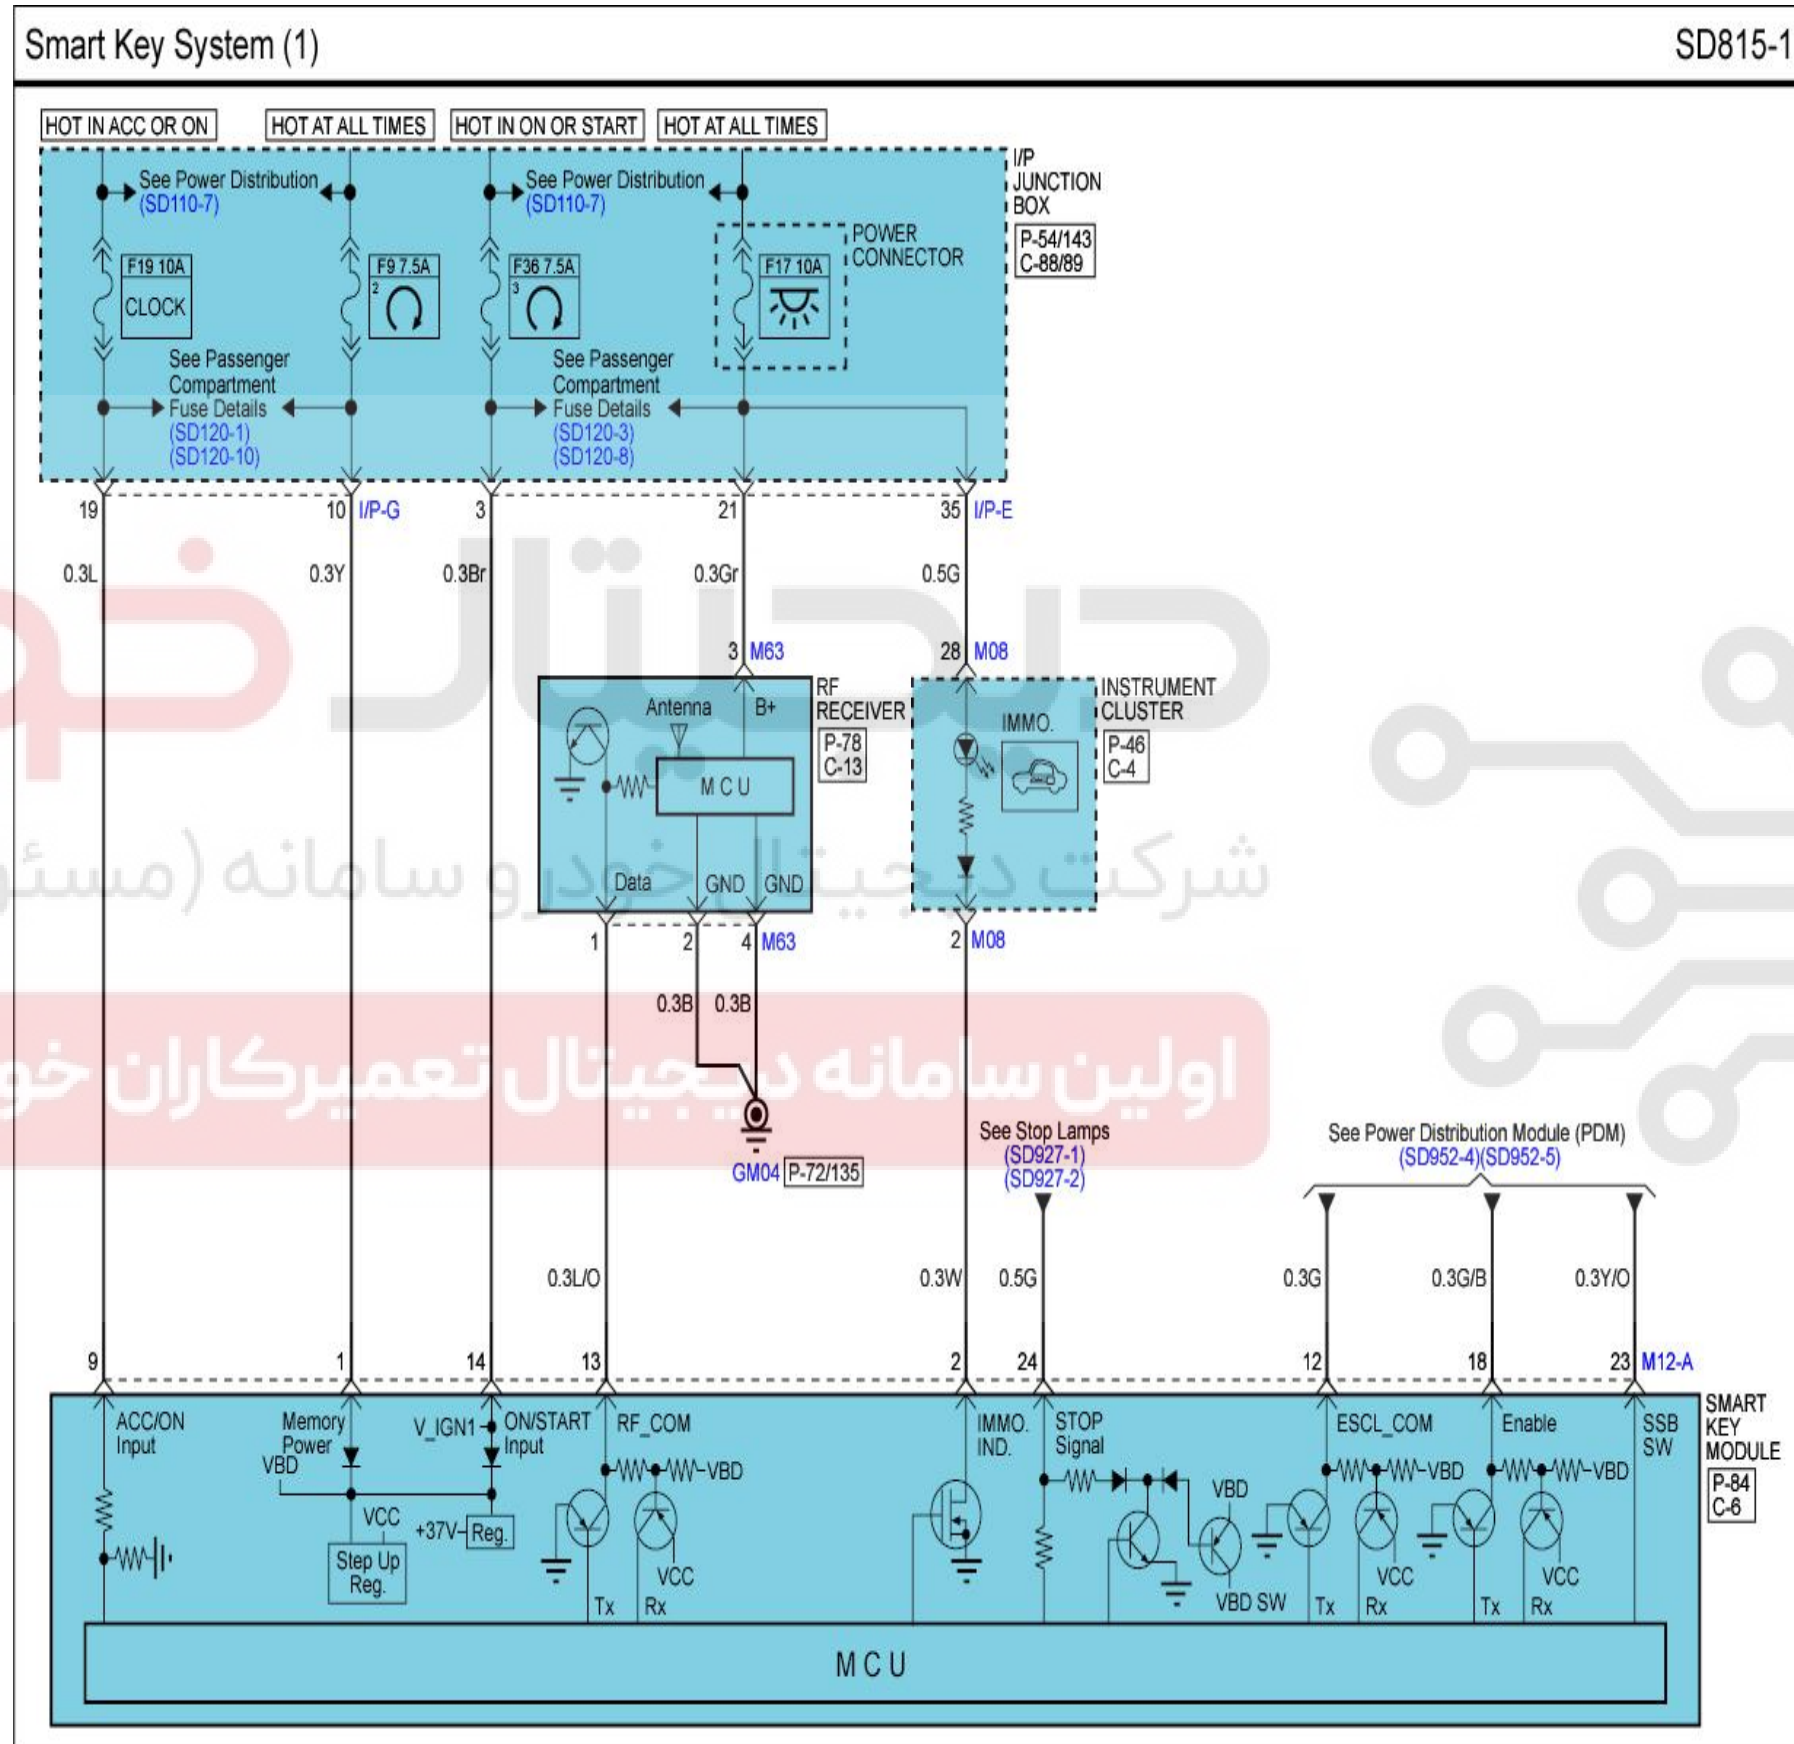


M64 Smart Key Antenna (Interior #1)
- 4 Female / Black (AMP_MQS_04F_B)

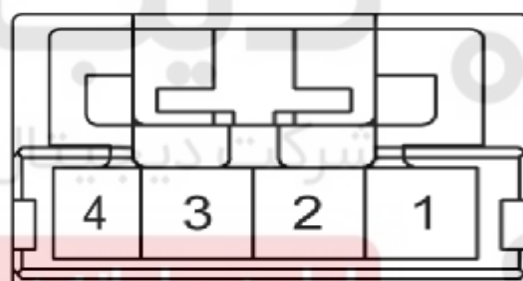

- | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|---|
| 1. — | — | 3. — | — |
| 2. W | Smart Key Module
(INTERIOR_ANTI) | 4. Br | Smart Key Module
(INTERIOR_ANTI_GND) |

72. Center of Dash Panel

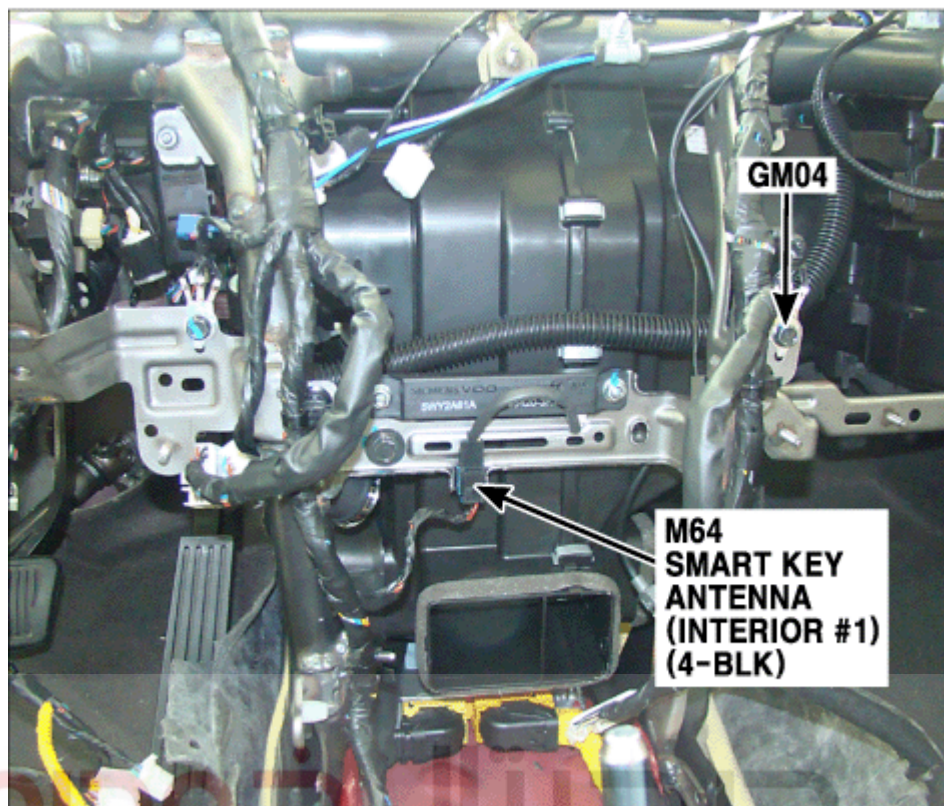


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



F14 Smart Key Antenna(Interior #2)
- 4 Female / Yellow (YAZ_040_04F_Y)

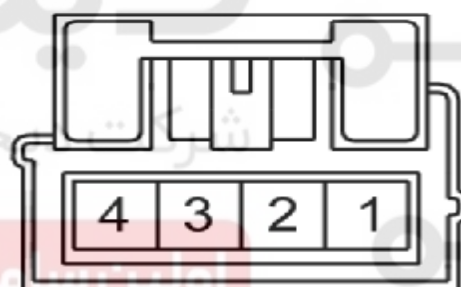

1. — —
2. O Interior ANT 2 (+)

3. — —
4. G Interior ANT 2 (-)

96. Rear of Console




شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




F13 Trunk Antenna
- 4 Female / Yellow (YAZ_04O_04F_Y)

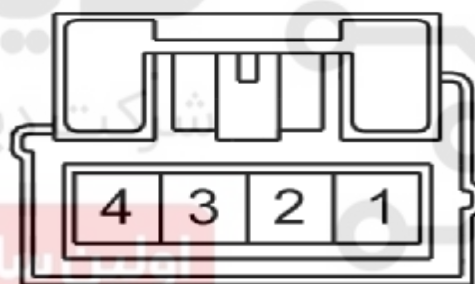

- | | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 1. — | — | 3. — | — |
| 2. L | Trunk ANT (-) | 4. R | Trunk ANT (+) |

115. Rear of Trunk Room

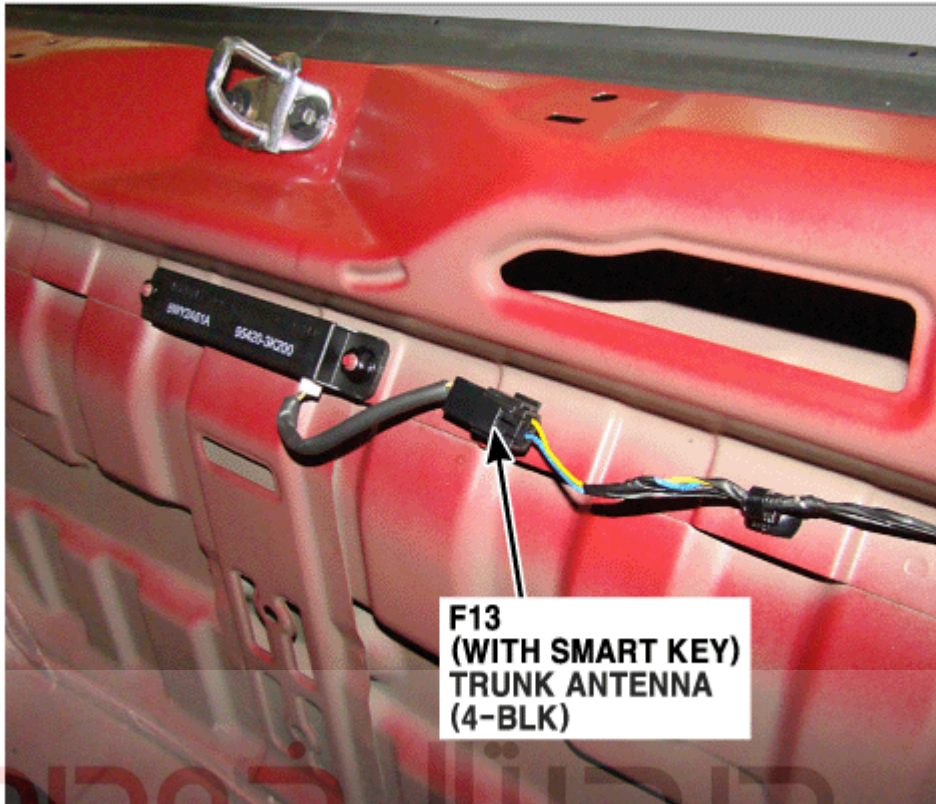

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





Connector	Component	Harness
R18 Smart Key Bumper Antenna - 2 Female / Black (AMP_EJWP_02F_B) 1. G Smart Key Module (BUMPER_ANT) 2. O Smart Key Module (BUMPER_ANT_GND)		

122. Rear Bumper




شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




F10 License Lamp(Trunk Lid Switch)
- 9 Male / White (KUM_CDR_09M_W)

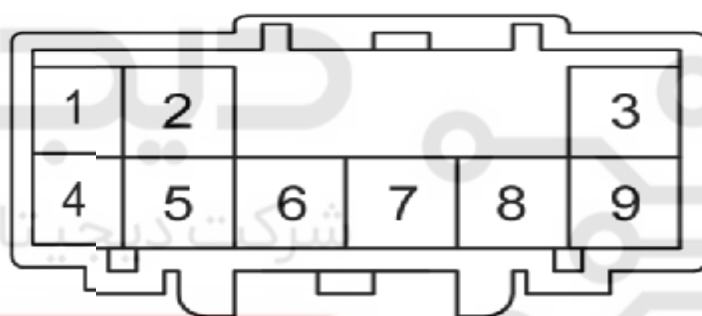

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

1. —	—	6. —	—
2. —	—	7. B	Ground (GF04)
3. Br/B	I/P Junction Box - IPS 6	8. P	Trunk Lid Switch
4. —	—	9. B	Ground (GF04)
5. —	—		

60. Trunk Lid

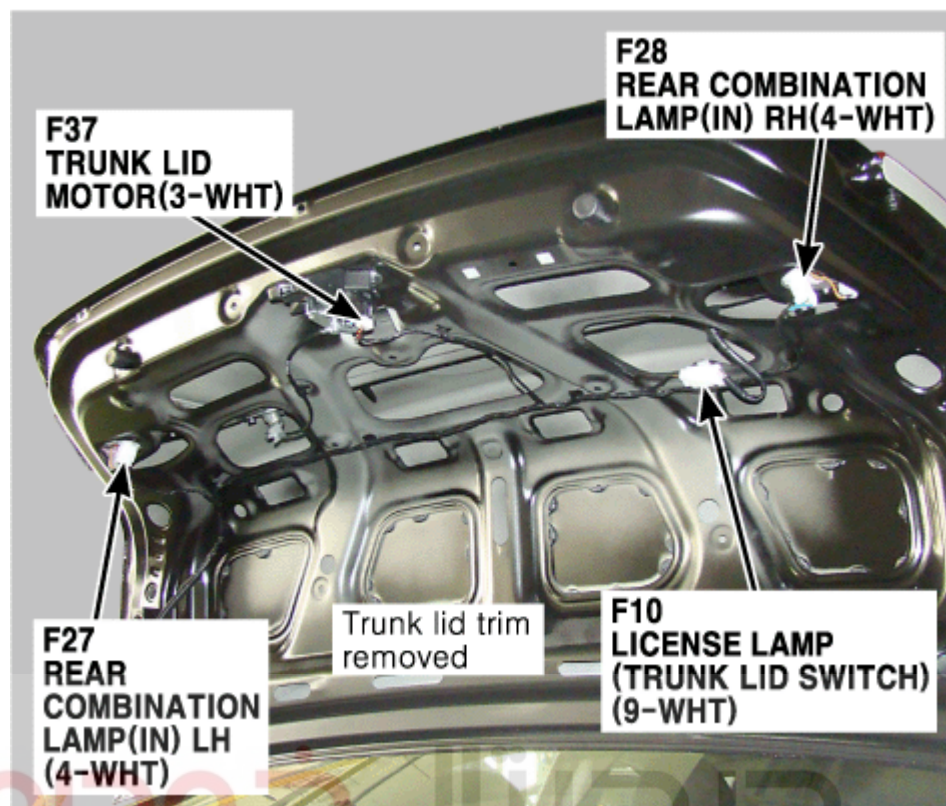


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



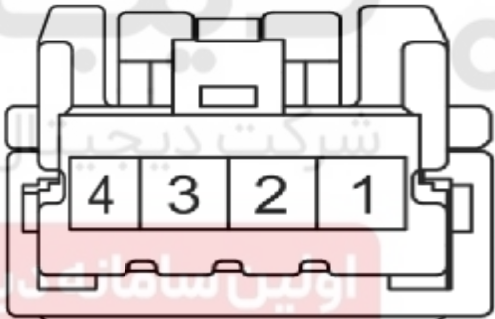

Connector	Component	Harness	Harness2
M63 RF Receiver (With Smart Key) - 4 Female / White (KET_040III_04F_W)  1. L/O 2. B RF_COM Ground (GM04) 3. Gr 4. B I/P Junction Box - F17 10A Ground (GM04)			

78. Upper Right of Dash Panel

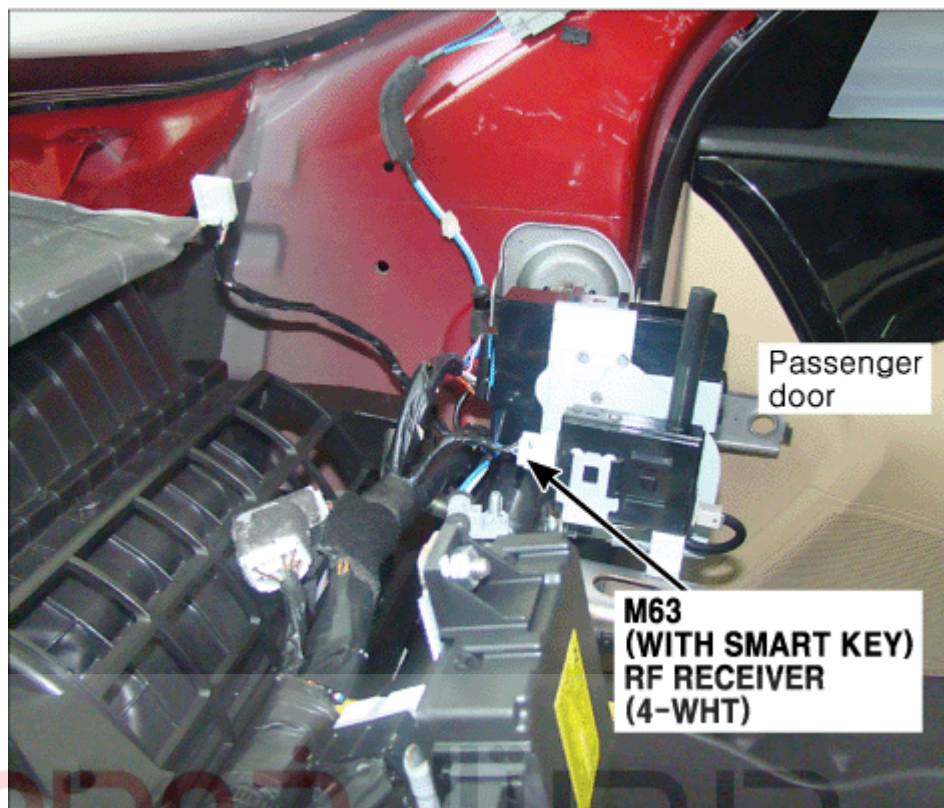

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



[illegible]

1. L	Parking Brake	20. G/B	Sport Mode Switch IND. (D)
2. O	[With IMMO.]	21. —	—
	PCM (IMMO. IND.)	22. L	Vehicle Speed Sensor
W	[With Smart Key]	23. Br	Fuel Sender (+)
	Smart Key Module (IMMO. IND.)	24. —	—
3. Br	I/P Junction Box - F38 7.5A	25. O	Fuel Sender (-)
4. —	—	26. B	Ground (GM03)
5. L	Oil Pressure Switch	27. —	—
6. G	PCM (MIL. IND.)	28. G	I/P Junction Box - F17 10A
7. —	—	29. Br	I/P Junction Box - F30 7.5A
8. L	Alternator (L)	30. —	—
9. R	Washer Level Sensor	31. W	C-CAN High
10. L	Back-up Lamp Switch	32. B	C-CAN Low
11. B	Ground (GM04)	33. —	—
12. Gr	ILL. (-)	34. L	B-CAN High
13. R/O	I/P Junction Box - IPS 9 (TWIN)	35. O	B-CAN Low
14. L/O	I/P Junction Box - IPS 9 (TWIN)	36. —	—
15. W	4P Output	37. Gr	Multifunction Switch (Trip SW (+))
16. Y	Detent Out	38. L/O	Multifunction Switch (Trip SW (-))
17. P/B	Sport Mode Switch IND. (P)	39. G	Rheostat (Up)
18. R/B	Sport Mode Switch IND. (R)	40. W	Rheostat (Down)
19. O/B	Sport Mode Switch IND. (N)		

46. Instrument Cluster

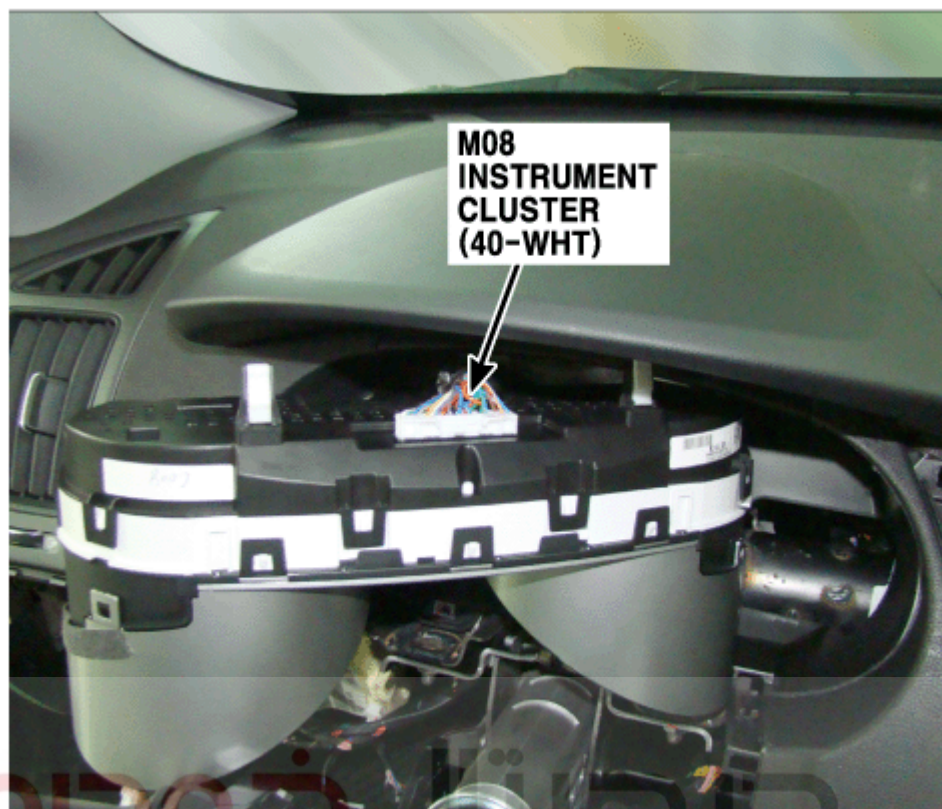


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M12-A Smart Key Module

- 26 Female / White (AMP_0407_26F_W_HD)

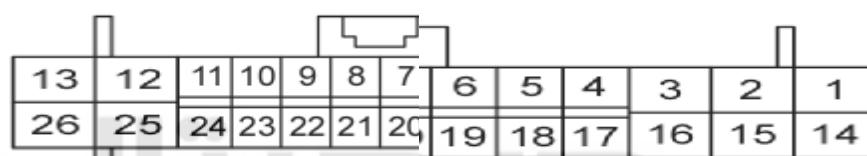

1. Y	I/P Junction Box - F9 7.5A	15. G	Sport Mode Switch ('P' Position)
2. W	IMMO. IND.	16. B	Ground (GM03)
3. B	Ground (GM04)	17. —	—
4. —	—	18. G/B	Electronic Steering Column Lock (Enable)
5. P	Trunk Lid Switch	19. —	—
6. L/B	Driver Smart Key Outside Handle	20. Gr	Passenger Smart Key Outside Handle
7. L	External Buzzer	21. —	—
8. —	—	22. L	Body K-Line
9. L	I/P Junction Box - F19 10A	23. Y/O	Start Stop Button Switch (SSB SW2)
10. L	B-CAN High	24. G	Stop Lamp Switch
11. O	B-CAN Low	25. W	PCM (IMMO. Data Line)
12. G	Electronic Steering Column Lock (Data Line)	26. —	—
13. L/O	RF Receiver (Data)		
14. Br	I/P Junction Box - F36 7.5A		

84.Under Right of Dash Panel

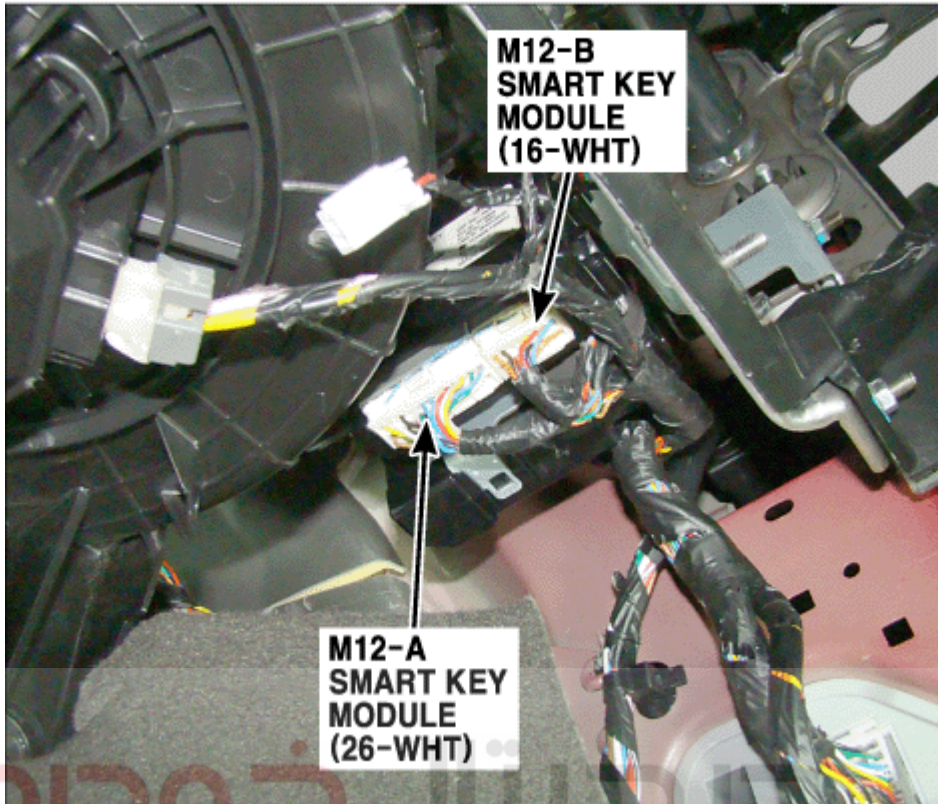


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M12-B Smart Key Module

- 16 Female / White (AMP_0407_16F_W_040)

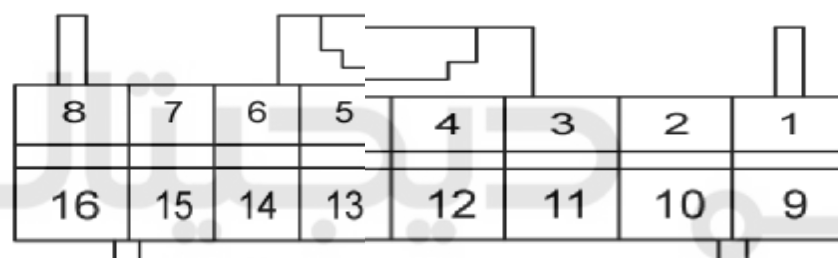

1. O	Smart Key Antenna (#2 (+))	9. G	Smart Key Antenna (#2 (-))
2. W	Smart Key Antenna (#1 (+))	10. Br	Smart Key Antenna (#1 (-))
3. —	—	11. —	—
4. —	—	12. —	—
5. R	Trunk Antenna (+)	13. L	Trunk Antenna (-)
6. G	Smart Key Bumper Antenna (+)	14. O	Smart Key Bumper Antenna (-)
7. Br	Passenger Smart Key Outside Handle (Antenna (+))	15. W	Passenger Smart Key Outside Handle (Antenna (-))
8. L	Driver Smart Key Outside Handle (Antenna (+)) ``	16. R	Driver Smart Key Outside Handle (Antenna (-)) ``


D17 Passenger Smart Key Outside Handle
- 6 Male / Gray (YAZ_040WP_06M_Gr_1)

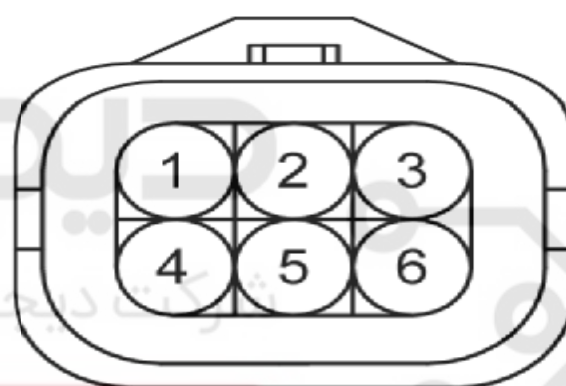

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

1. Br	Smart Key Module (O_FR_DR_ANT)	5. Y	Not Used
2. R/O	Not Used	6. B	[LHD]
3. Gr	Smart Key Module (L_FR_DR_Lock/Unlock)		Ground (GF03) [RHD]
4. W	Smart Key Module (O_FR_DR_ANT_GND)		Ground (GF02)

87. Front Door

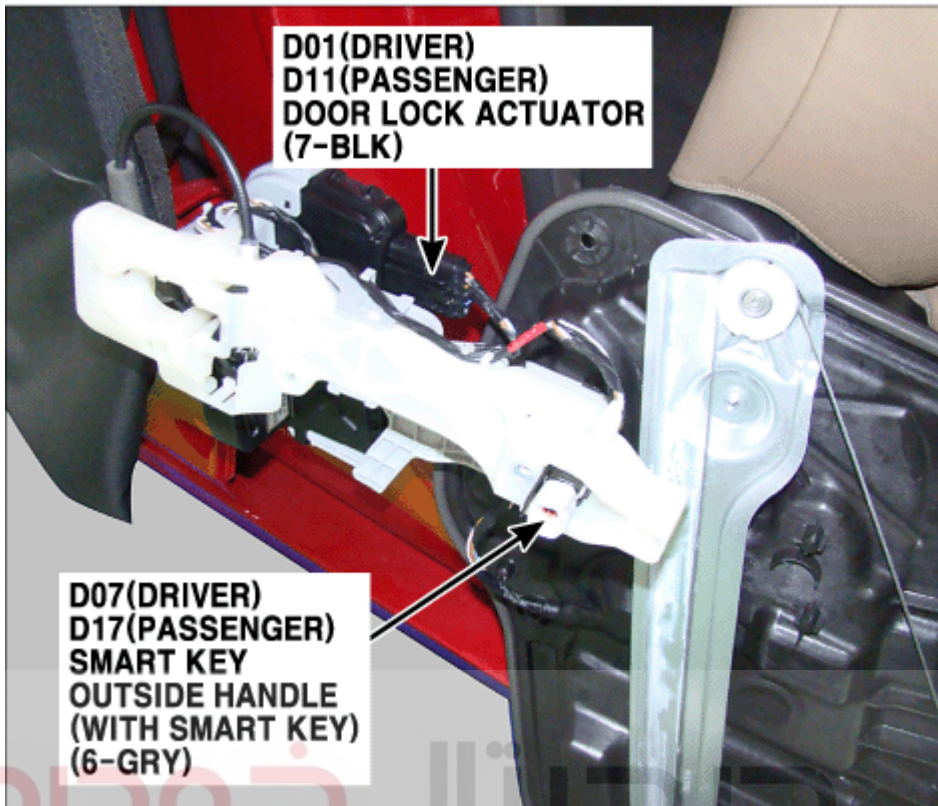


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



D07 Driver Smart Key Outside Handle
 - 6 Male / Gray (YAZ_040WP_06M_Gr_1)

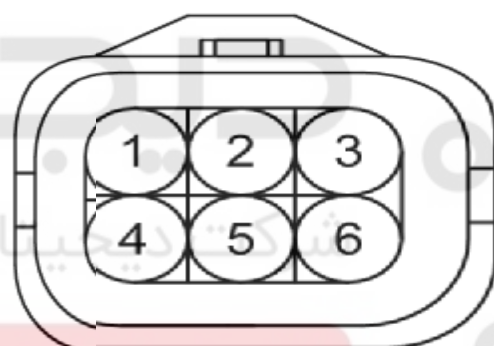

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

1. L	Smart Key Module (O_FL_DR_ANT)	4. R	Smart Key Module (O_FL_DR_ANT_GND)
2. R/O	Not Used		
3. L/B	Smart Key Module (L_FL_DR_Lock/Unlock)	5. Y	Not Used
		6. B	LHD - Ground (GF02) RHD - Ground (GF03)